KONICA MINOLTA

PARTS GUIDE MANUAL

JUNE 2004/MAY 2005

magicolor 5400 Series

Use this manual in conjunction with the
magicolor 5440 DL and magicolor 5450 Unique Parts Lists

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

INFORMATION FOR PARTS GUIDE MANUAL

To find correct Parts No., refer to the “HOW TO MAKE THE BEST USE OF THIS MANUAL” in the following page.

HOW TO MAKE THE BEST USE OF THIS MANUAL

1 When you order, please check the proper figures beforehand that are on Our Parts Guide Manual, and order with the appropriate figures.

2 For screws, Nuts, Washers, retaining rings and Pins which are used in this model, one letter is shown on the Standard parts column of Parts list and exploded diagrams.

3 In order to maintain safety of the product, some specific parts composed of this product are set up as ″essential safety parts″.

4 The assigned parts number for the ″essential safety parts″ is indicated as ″SP00-****″.
When replacing these parts, follow precautions for disassembling and installing which are listed in the Service Hand Book.
Do not use any parts that are not set up as

5 ♣ means that there are exclusive parts for each destination.
Please check the appropriate destination when you order.

6 Revision Mark
Marked as ▲ on the illustration shows that the revision has been made.

7 All rights reserved. (any reprints or quotations are prohibited.)
Use of this parts guide manual should be strictly supervised to avoid disclosure of confidential information.

パーツガイドマニュアルのご案内

サービス部品をご発注の際には、下記に示す “パーツガイドマニュアルの活用にあたって”をご参照の上、正しい部品番号にてお願い致します。

パーツガイドマニュアルの活用にあたって

1 部品発注の際には、掲載されている部品番号の桁数を確認し、掲載されている桁数で発注願います。

2 この製品に使用されているネジ、ナット、ワッシャー、止め輪、ピンなどは、リストの右側のStandard parts欄に a,b,c,……で表示し、イラストにも a,b,c,……表示してあります。

3 製品の安全性を維持する為に、製品に使用される特定の部品を「重要保安部品」として設定しています。

4 重要保安部品の部品番号は、″SP00-****″と記載されていますので、部品交換時は、サービスハンドブック記載の分解・組み立ての注意事項に従って作業をして下さい。
また、指定以外の部品は一切使用しないで下さい。

5 本文に ♣ が表示されている部品は、仕向け地毎に専用部品がある事を意味しています。
オーダーされる時は、仕向け地を確認して下さい。

6 改訂記号について
イラスト上に▲印が表示されている部分は、改訂された事を表します。

7 版権所有 （無断転載及び無断引用の禁止）
本パーツガイドマニュアルについては、機密保持等その扱いには十分注意して下さい。万一取り扱いを誤った場合には、法律で処罰されることがあります。

JUNE 2004

SYSTEM OUTLINE

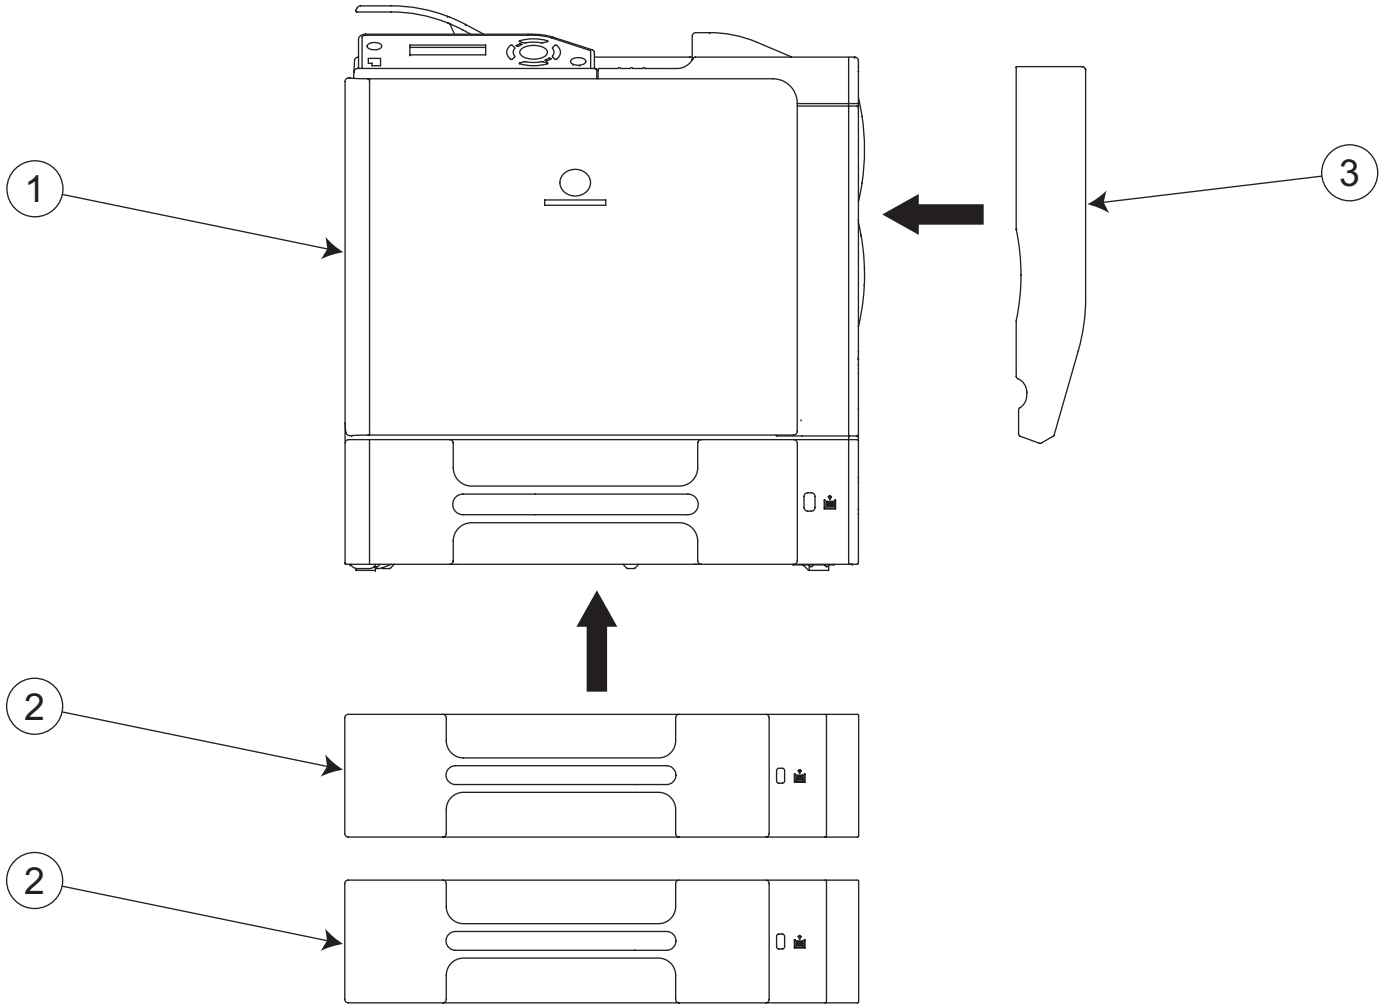

GENERAL CONTENTS　　総目次

No.	Description 名称	Model モデル
1	MAIN MACHINE	magicolor 5430 DL
2	SPCU	Lower Feeder Unit
3	DUPLEX	Duplex Option

DIAGRAMS OF MAIN PARTS SECTION

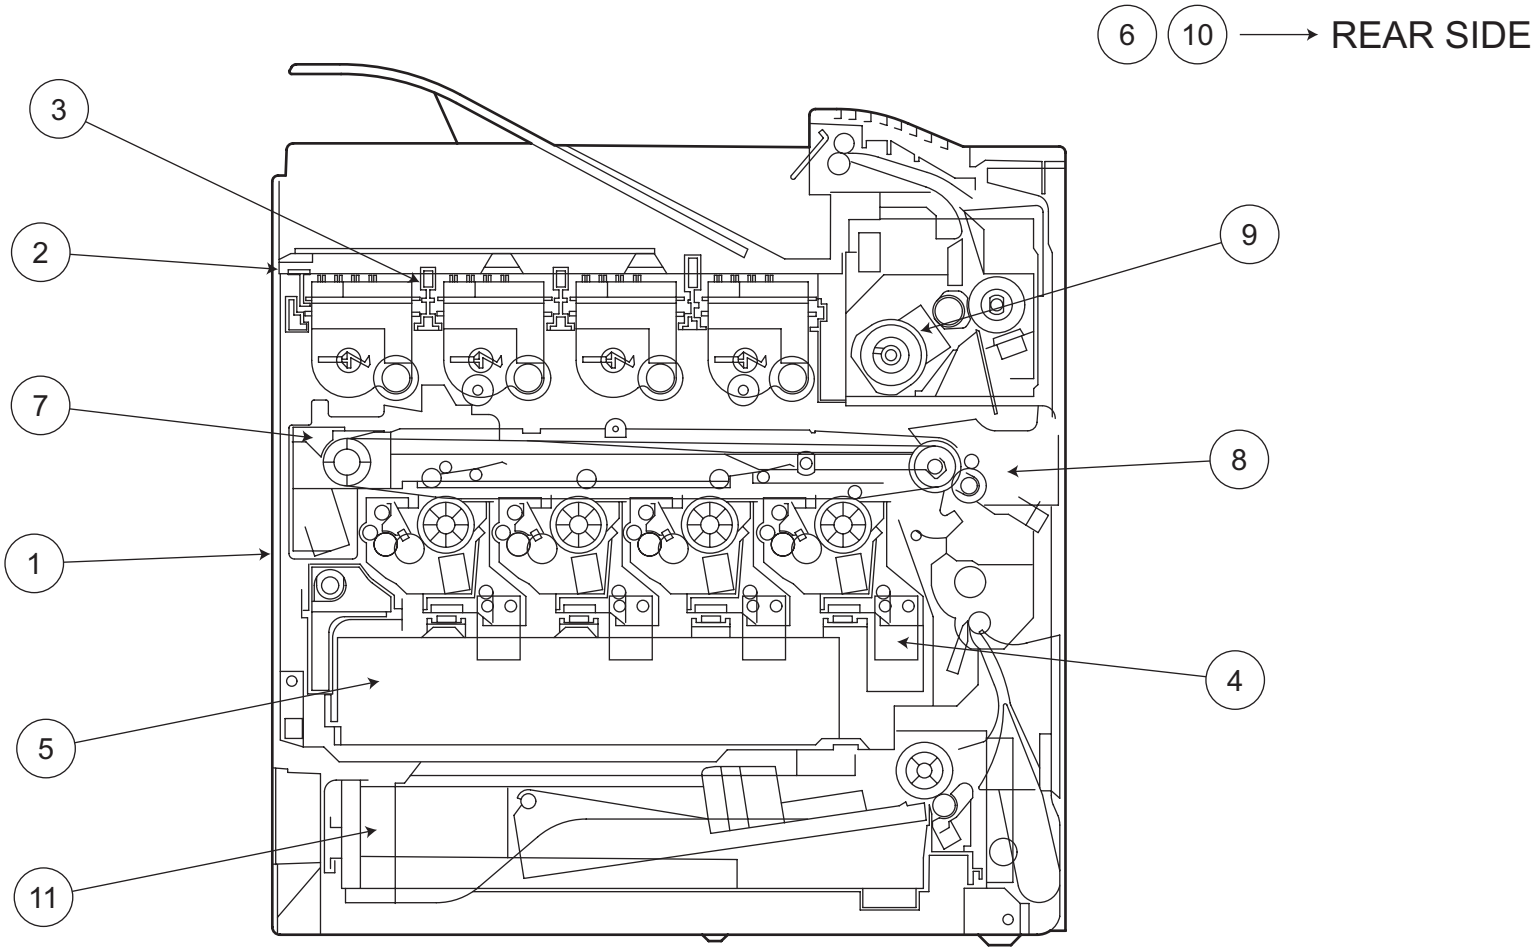

magicolor 5430 DL　　CONTENTS　　目次

No.	DESCRIPTION	名称	PAGE No.
1	EXTERNAL PARTS	外装	P1
2	MAIN FRAME SECTION	メインフレーム部	P2
3	I/C RAIL SECTION	I／Cレール部	P3
4	I/C CONTACT SECTION	I／C接点部	P4
5	P/H FRAME SECTION	P／Hフレーム部	P5 P6
6	DRIVE SECTION	駆動部	P7 P8 P9
7	TRANSFER BELT UNIT	転写ベルトユニット	P10
8	VERTICAL TRANSPORT UNIT	縦搬送ユニット	P11 P12
9	FUSING UNIT	定着ユニット	P13
10	ELECTRICAL COMPONENTS	電装部	P14
11	250 SHEET TRAY UNIT	250枚トレイユニット	P15 P16
12	WIRING	束線	P17 P18 P19 P20
13	WIRING ACCESSORIES AND JIGS	配線部品・治具	P21
14	ACCESSORY PARTS	同梱部品	P22

Parts No.	Page No.
1200 3121 09	7-14
1200 3121 09	8-4
4002 3123 03	4-6
4011 3011 01	16-4
4021 3036 01	16-18
4030 3034 01	15-7
4030 7500 01	1-10
4034 0151 01	15-3
4120 4614 01	4-13
4128 2019 01	2-13
4131 3003 01	15-1
4131 3027 02	16-10
4131 3056 01	15-15
4131 3057 02	15-14
4131 4052 01	11-25
4134 2351 02	6-11
4138 0101 06	14-4
4138 0104 02	3-6
4138 0203 01	8-5
4138 0752 00	8-25
4138 0753 00	8-26
4138 0754 00	13-1
4138 0755 00	13-1
4138 0756 00	13-1
4138 0757 00	15-17
4138 0758 00	4-12
4138 0759 00	6-7
4138 0760 00	7-24
4138 0761 00	9-17
4138 0762 00	11-29
4138 1001 04	1-4
4138 1003 02	1-2
4138 1004 03	1-9
4138 1006 02	1-7
4138 1008 03	13-2
4138 1009 02	11-28
4138 1011 03	1-1
4138 1018 02	1-16
4138 1019 02	1-14
4138 1020 02	1-11
4138 1024 01	1-3
4138 1025 01	1-6
4138 1026 02	22-1
4138 1029 01	2-8
4138 1030 01	1-12
4138 1032 01	1-18
4138 1032 01	14-16
4138 1033 01	22-2
4138 1034 02	1-13
4138 1052 01	1-17
4138 2003 04	2-2
4138 2007 03	2-1
4138 2008 01	7-1
4138 2011 02	3-14
4138 2012 02	3-13
4138 2013 02	3-12
4138 2014 01	5-11
4138 2015 01	5-1
4138 2016 01	5-3
4138 2017 01	22-3
4138 2018 01	22-4
4138 2019 02	10-24
4138 2020 01	10-20
4138 2022 02	10-6
4138 2027 01	9-3
4138 2029 01	5-2
4138 2031 01	2-4
4138 2033 02	6-8
4138 2034 02	2-10
4138 2035 01	10-18
4138 2039 02	3-4
4138 2041 02	10-1
4138 2051 01	5-4
4138 2052 01	5-5
4138 2055 01	4-8
4138 2056 01	4-7
4138 2057 01	4-11
4138 2063 01	6-10
4138 2064 01	6-9
4138 2071 01	3-1
4138 2073 01	5-12
4138 2078 01	2-9
4138 2079 03	5-6
4138 2084 01	10-3
4138 2088 02	3-10
4138 2089 03	3-11
4138 2091 01	10-16
4138 2092 01	10-8
4138 2093 02	2-5
4138 2094 01	10-5
4138 2095 02	10-17
4138 2096 01	10-7
4138 2097 02	2-6
4138 2098 01	10-9
4138 2099 01	10-19
4138 2100 01	10-2
4138 2101 01	8-22
4138 2102 01	1-15
4138 2103 01	6-6
4138 2105 01	4-1
4138 2106 01	4-2
4138 2107 01	2-7
4138 2110 01	2-15
4138 2111 01	2-12
4138 2113 01	10-25
4138 2114 01	3-3
4138 2115 01	3-2
4138 2116 02	13-11
4138 2117 01	4-24
4138 2201 01	14-12
4138 2205 01	10-4
4138 2206 01	4-19
4138 2207 02	14-10
4138 2208 02	14-11
4138 2210 02	9-1
4138 2213 02	14-13
4138 2214 02	3-7
4138 2217 01	10-22
4138 2224 01	4-17
4138 2225 01	4-18
4138 2226 01	4-16
4138 2230 01	14-5
4138 2232 01	2-3
4138 2233 01	4-15
4138 2234 01	4-5
4138 2235 01	4-3
4138 2236 02	4-4
4138 2238 01	14-3
4138 2239 01	14-1
4138 2240 01	14-8
4138 2246 01	3-5
4138 2247 02	7-3
4138 2248 01	7-11
4138 2250 01	6-1
4138 2252 02	7-19
4138 2255 02	14-14
4138 2256 01	14-7
4138 2258 01	14-15
4138 2261 01	1-20
4138 2504 01	8-21
4138 2518 01	8-20
4138 2523 01	8-23
4138 2543 01	8-14
4138 2548 01	8-9
4138 2549 01	8-6
4138 2551 01	8-8
4138 2566 01	8-18
4138 2569 01	8-11
4138 2570 01	8-12
4138 2571 01	8-13
4138 2572 01	8-15
4138 2573 01	7-17
4138 2573 01	8-16
4138 2577 01	8-10
4138 2584 01	8-19
4138 2600 02	8-24
4138 2601 01	8-17
4138 3001 04	15-16
4138 3002 03	15-10
4138 3003 01	15-11
4138 3005 02	2-11
4138 3008 01	2-14
4138 3021 02	16-3
4138 3022 01	16-1
4138 3024 02	16-8
4138 3025 01	16-5
4138 3026 01	16-9
4138 3027 01	16-2
4138 3028 01	16-17
4138 3029 01	16-16
4138 3031 01	15-2
4138 3032 02	15-8
4138 3041 03	16-7
4138 3042 02	16-12
4138 3043 01	16-13
4138 3051 02	15-6
4138 3060 02	4-10
4138 3061 02	16-15
4138 3071 02	5-9
4138 3072 01	5-8
4138 3081 02	15-12
4138 3082 01	15-9
4138 3254 01	15-5
4138 3261 02	15-4
4138 3501 06	11-4
4138 3503 02	11-13
4138 3504 01	11-16
4138 3505 01	11-24
4138 3506 01	11-6
4138 3507 01	11-27
4138 3510 01	11-11
4138 3511 02	11-5
4138 3512 01	11-12
4138 3513 02	11-7
4138 3514 01	12-3
4138 3515 01	11-19
4138 3521 02	12-5
4138 3522 03	12-6
4138 3523 01	12-12
4138 3524 01	12-15
4138 3525 02	12-16
4138 3526 01	12-19
4138 3527 02	12-9
4138 3528 02	12-14
4138 3529 02	12-7
4138 3530 01	12-18
4138 3531 02	12-4
4138 3532 02	12-17
4138 3533 01	12-11
4138 3542 01	12-1
4138 3543 01	12-2
4138 3551 02	12-13
4138 3552 02	12-21
4138 3553 01	7-12
4138 3555 02	7-22
4138 3556 01	7-21
4138 3557 02	10-14
4138 3558 01	10-11
4138 3559 01	10-15
4138 3560 02	7-8
4138 3561 01	7-9
4138 3562 01	7-7
4138 3563 03	11-14
4138 3564 01	11-23
4138 3566 01	11-8
4138 3567 01	11-10
4138 3568 01	11-22
4138 3569 02	11-21
4138 3570 02	11-18
4138 3571 01	11-17
4138 3572 02	12-10
4138 3574 01	10-12
4138 3582 01	7-2
4138 3583 01	7-13
4138 3584 01	7-23

Parts No.	Page No.
4138 3585 01	7-18
4138 3588 02	7-20
4138 3589 01	7-16
4138 3801 01	11-3
4138 3802 01	11-2
4138 3803 02	11-1
4138 5401 02	9-16
4138 5402 01	9-12
4138 5403 01	9-10
4138 5404 01	9-9
4138 5405 01	9-8
4138 5406 01	9-5
4138 5408 01	9-13
4138 5409 01	9-11
4138 5411 01	9-7
4138 5412 02	9-6
4138 5413 02	9-4
4138 5414 01	9-14
4138 5801 03	13-10
4138 5864 01	13-4
4138 5866 01	13-5
4138 5877 01	13-8
4138 5878 02	13-7
4138 5881 01	13-9
4138 5894 01	13-3
4138 6060 02	14-2
4138 6062 04	1-5
4138 6064 04	1-5
4138 6201 02	6-2
4138 6206 02	6-2
4138 6210 01	14-6
4138 6213 01	14-9
4138 6811 03	17-1
4138 6812 01	17-2
4138 6821 02	17-4
4138 6822 01	17-5
4138 6824 01	18-1
4138 6825 02	17-3
4138 6826 01	18-2
4138 6827 01	19-1
4138 6828 01	18-3
4138 6829 01	19-2
4138 6830 01	18-5
4138 6832 01	19-3
4138 6833 01	20-1
4138 6834 01	19-5
4138 6836 01	4-20

Parts No.	Page No.
4138 6838 01	20-2
4138 6839 01	20-3
4138 6840 01	20-4
4138 6841 01	18-4
4138 6843 01	19-4
4138 6844 01	19-6
4138 6845 01	4-21
4138 6846 01	4-22
4138 6847 01	4-23
4138 6851 03	20-5
4138 7301 01	11-26
4138 7302 03	1-19
4138 7303 01	3-9
4138 7304 01	15-13
4138 7306 03	1-19
4138 7307 03	1-19
4138 7308 03	1-19
4138 7422 01	1-8
4163 5293 01	10-10
4163 5293 01	16-11
4498 3404 01	16-14
4537 0901 01	13-6
4540 111	10-21
4540 112	10-21
4540 211	12-22
4540 212	12-22
4540 311	5-10
4540 312	5-10
4687 3281 01	16-6
9313 1300 51	4-14
9313 1300 61	9-2
9314 1300 41	9-15
9314 2300 61	8-2
9314 2300 71	8-1
9314 2300 82	8-3
9322 1300 51	12-20
9322 1300 61	7-15
9322 1300 61	8-7
9331 2200 21	7-4
9332 3710 11	4-9
9335 1100 31	7-6
9335 1300 61	3-8
9335 1300 61	5-7
9335 1300 61	7-10
9335 1300 61	10-23
9335 1300 61	11-15
9335 1910 21	12-8

Parts No.	Page No.
9346 3610 31	6-5
9346 3720 51	6-4
9346 3810 61	6-3
9372 1300 12	10-13
9372 5300 11	7-5
9381 4100 82	22-5
9381 4100 91	22-5
9381 4101 01	22-5
9381 4300 31	22-5
9384 1300 61	21-4
9384 1310 81	21-1
9384 1311 11	21-3
9384 1921 11	21-2
9455 1076 01	11-20
9455 8076 01	11-9

Parts No.	Page No.

Parts No.	Page No.

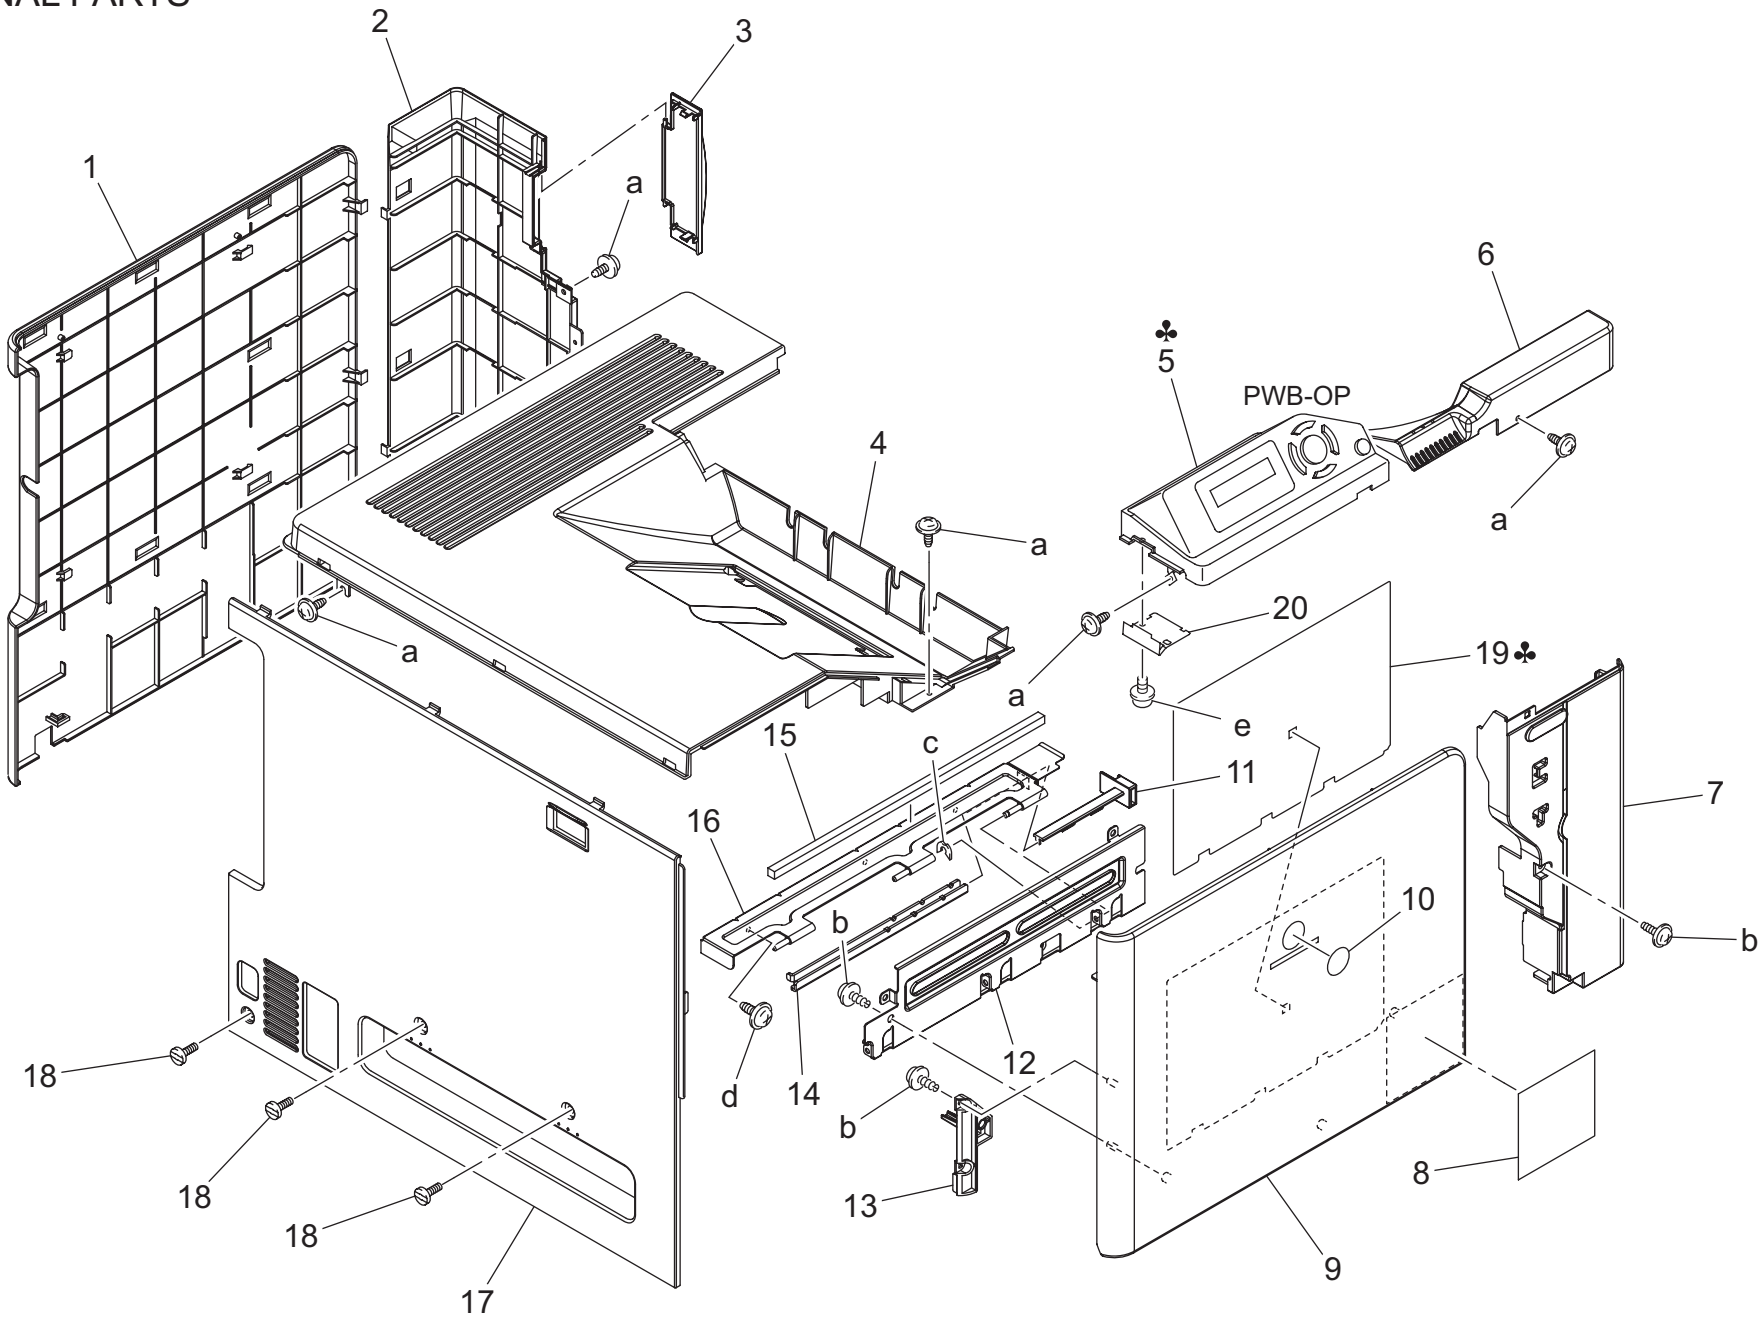
1
2
3
a
4
a
a
5
PWB-OP
6
a
20
19
a
e
15
c
11
16
7
b
10
b
12
d
14
b
13
8
9
18
18
18
17

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4138 1011 03	REAR COVER	後カバー		C	1	a-9735030614
2	4138 1003 02	RIGHT COVER	右カバー		C	1	b-9739030814
3	4138 1024 01	DOOR	扉		C	1	c-4425300201
4	4138 1001 04	TOP COVER	上カバー		C	1	d-9735030814
5	4138 6064 04	PWB OP	PWB OP	A	I	1	e-9646030614
5	4138 6062 04	PWB OP	PWB OP	B C D J	I	1	
6	4138 1025 01	TOP COVER	上カバー		C	1	
7	4138 1006 02	FRONT COVER	前カバー		C	1	
8	4138 7422 01	LABEL magicolor 5430DL	ラベル magicolor 5430DL		D	1	
9	4138 1004 03	FRONT COVER	前カバー		C	1	
10	4030 7500 01	LABEL LOGO MARK	ラベル ロゴマーク		D	1	
11	4138 1020 02	COVER	カバー		D	1	
12	4138 1030 01	REINFORCE PLATE	補強板		D	1	
13	4138 1034 02	LEVER	レバー		C	1	
14	4138 1019 02	HANDLE	取手		D	1	
15	4138 2102 01	SEAL	シール		C	1	
16	4138 1018 02	HINGE	ヒンジ		C	1	
17	4138 1052 01	LEFT COVER	左カバー		C	1	
18	4138 1032 01	SHOULDER SCREW	段ねじ		D	3	
19	4138 7306 03	LABEL IC SET	ラベル ICセット	A	D	1	
19	4138 7307 03	LABEL IC SET	ラベル	C	D	1	
19	4138 7308 03	LABEL IC SET	ラベル	D J	D	1	
19	4138 7302 03	LABEL IC SET	ラベル	B	D	1	
20	4138 2261 01	BRACKET	取付板		D	1	

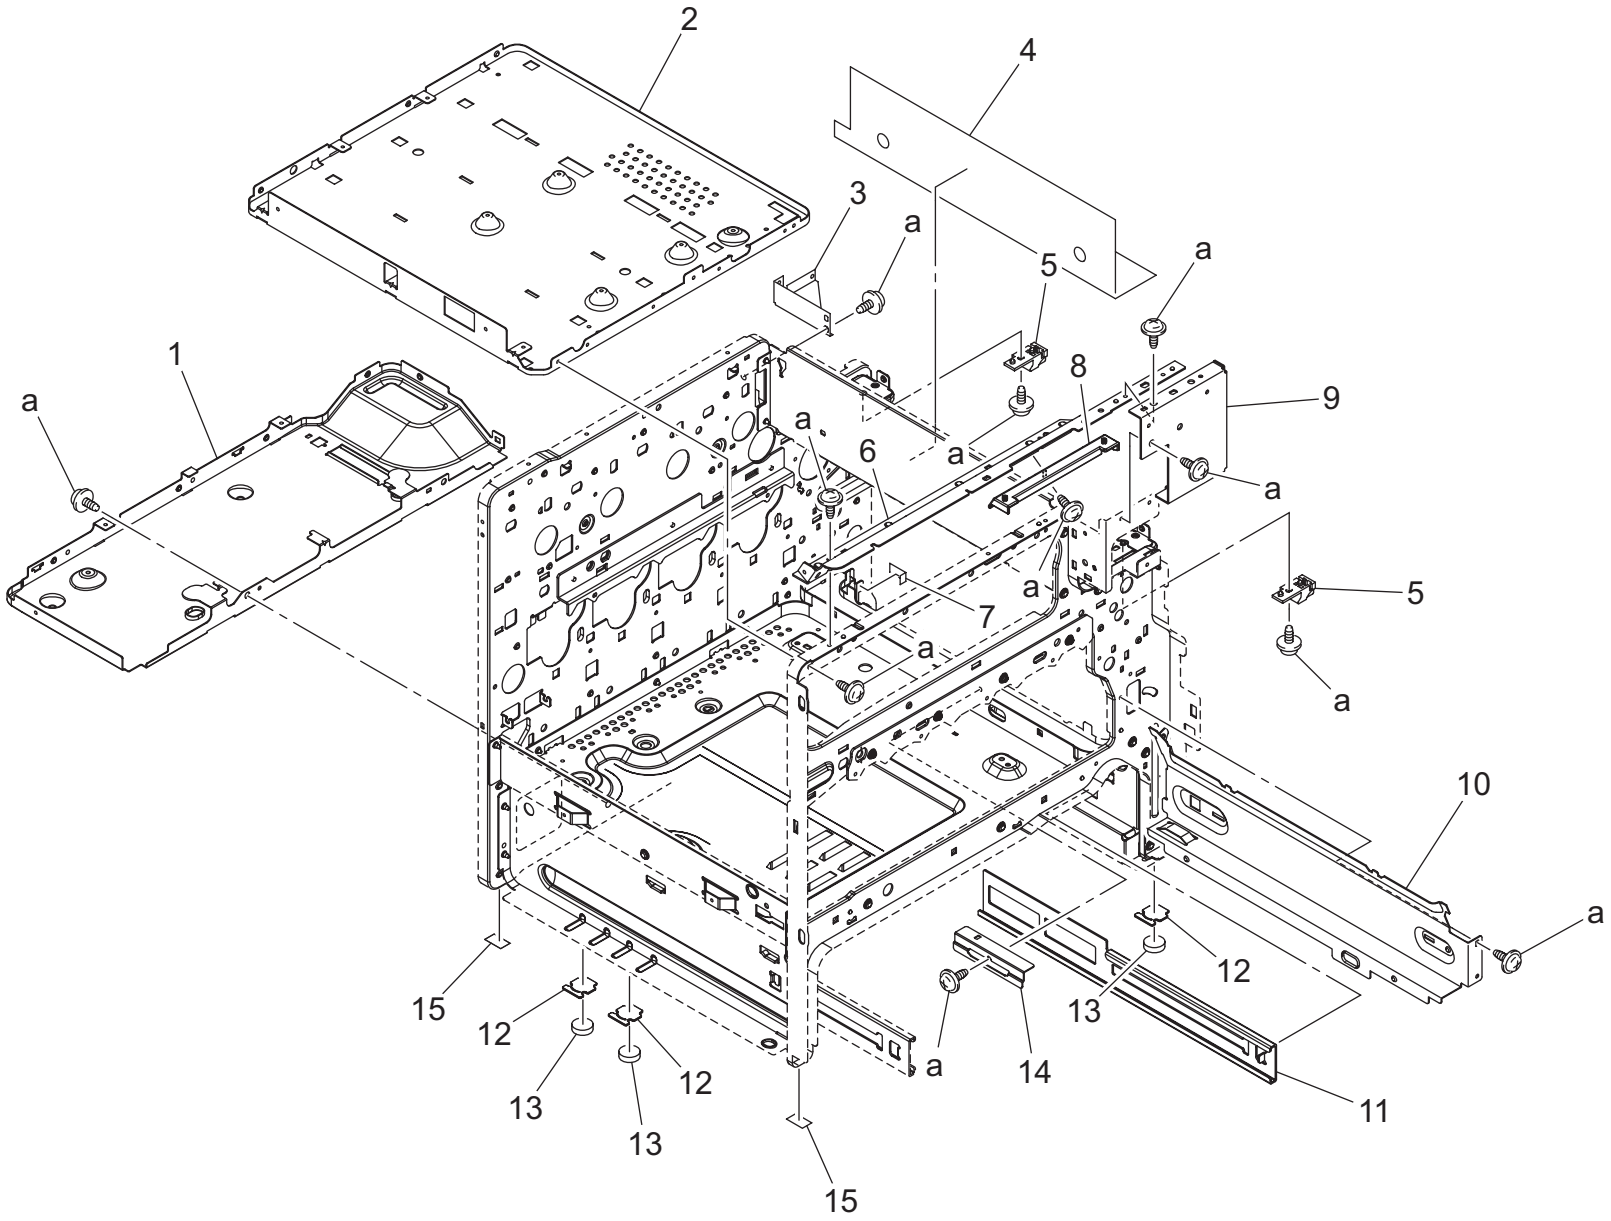
2
4
3
a
5
a
1
a
8
9
a
6
a
a
a
7
5
a
a
10
a
15
12
13
12
13
a
14
12
13
11
15

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4138 2007 03	BASE FRAME	台板		D	1	a-9735030614
2	4138 2003 04	BASE FRAME	台板		D	1	
3	4138 2232 01	BRACKET	取付板		D	1	
4	4138 2031 01	SEAL	シール		D	1	
5	4138 2093 02	PAWL	爪		D	2	
6	4138 2097 02	BRACKET	取付板		D	1	
7	4138 2107 01	PROTECTION	保護材		D	1	
8	4138 1029 01	PAWL	爪		D	1	
9	4138 2078 01	REINFORCE PLATE	補強板		D	1	
10	4138 2034 02	RAIL	レール		D	1	
11	4138 3005 02	RAIL	レール		D	1	
12	4138 2111 01	SPACER	スペーサ		D	3	
13	4128 2019 01	RUBBER FOOT	ゴム足		D	3	
14	4138 3008 01	BRACKET	取付板		D	1	
15	4138 2110 01	SEAL	シール		D	2	

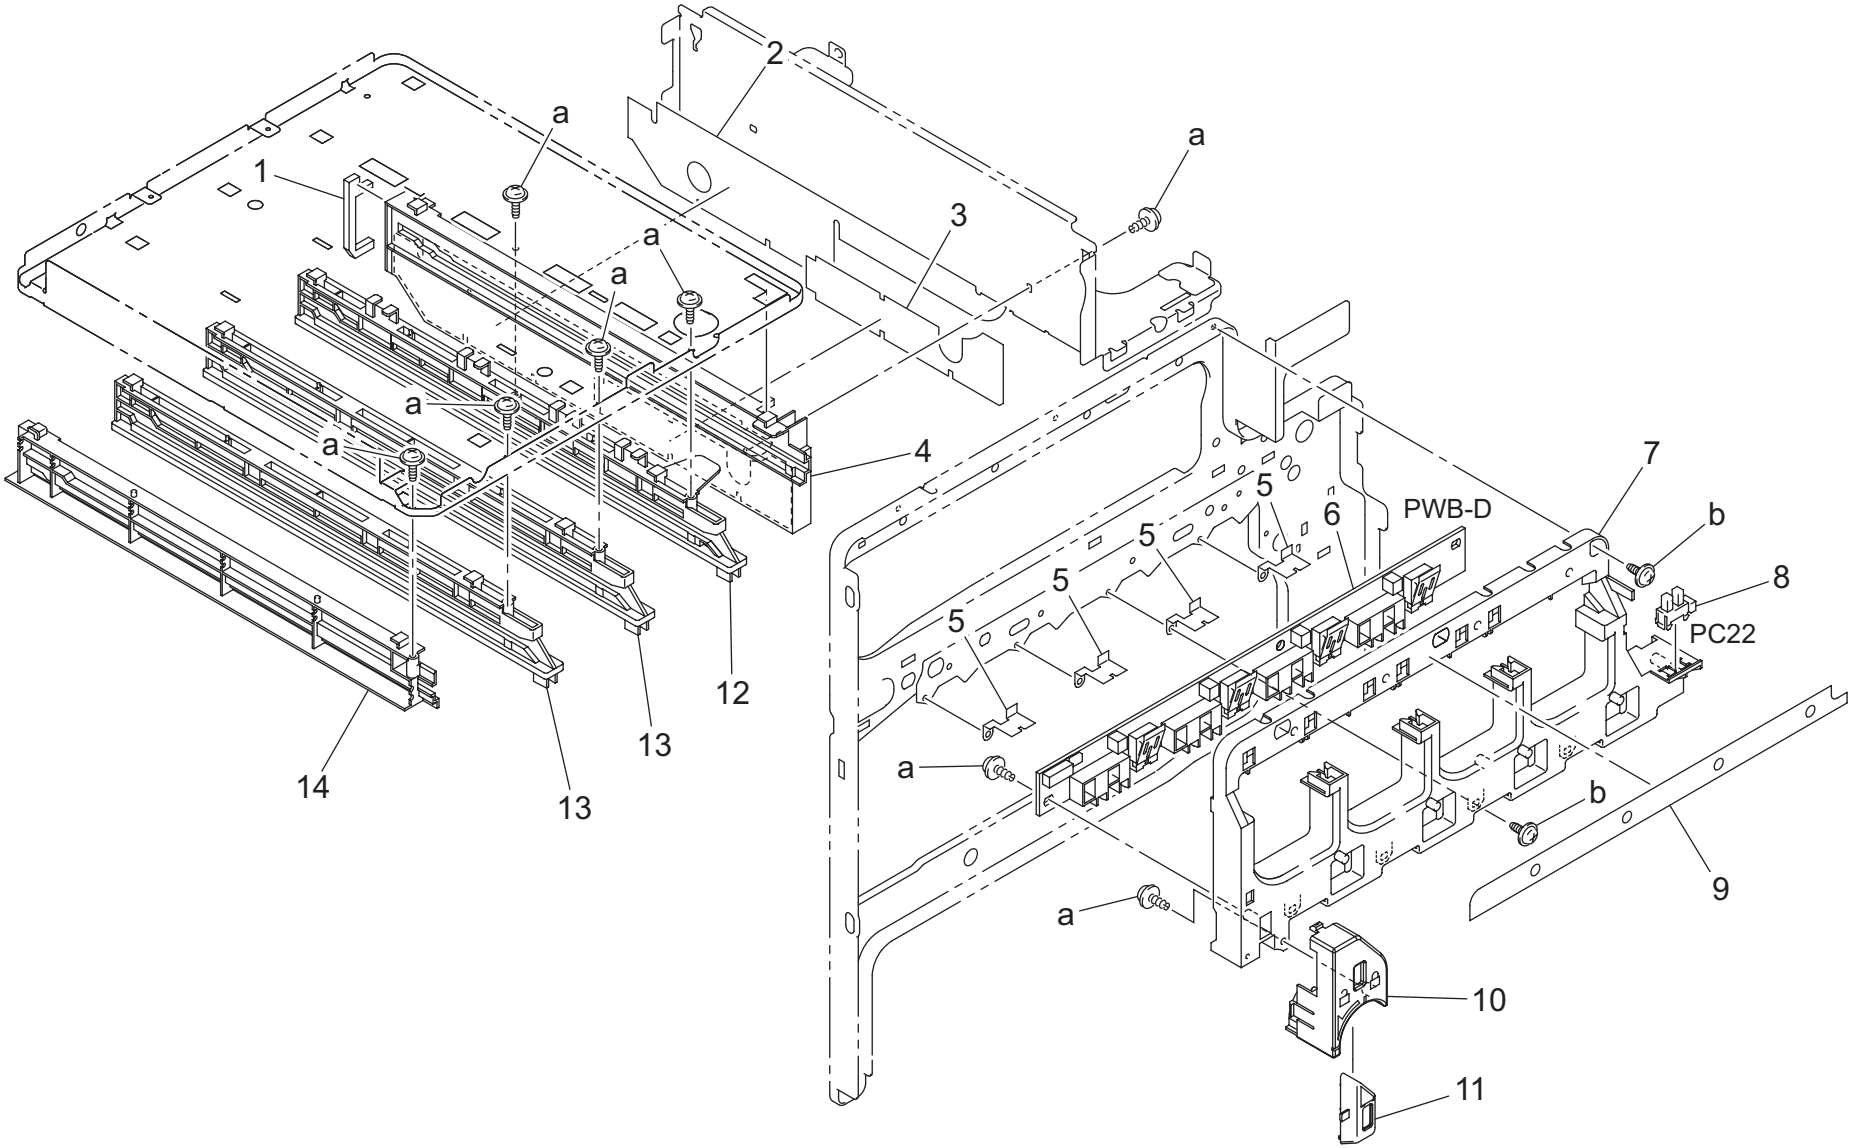
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
a
a
a
a
a
a
a
a
b
b
PWB-D
PC22

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4138 2071 01	SEAL	シール		C	1	a-9739030814
2	4138 2115 01	SEAL	シール		D	1	b-4106206301
3	4138 2114 01	SEAL	シール		D	1	
4	4138 2039 02	RAIL	レール		D	1	
5	4138 2246 01	EARTH GROUND	アース		D	4	
6	4138 0104 02	PWB D	PWB D		I	1	
7	4138 2214 02	COVER	カバー		D	1	
8	9335 1300 61	PHOTO INTERRUPTER	フォトインタラプター		I	1	
9	4138 7303 01	LABEL IC POSITION	ラベル IC挿入目標		D	1	
10	4138 2088 02	COVER	カバー		D	1	
11	4138 2089 03	LEVER	レバー		C	1	
12	4138 2013 02	RAIL	レール		D	1	
13	4138 2012 02	RAIL	レール		D	2	
14	4138 2011 02	RAIL	レール		D	1	

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4138 2105 01	SEAL	シール		D	1	a-9735030614
2	4138 2106 01	SEAL	シール		D	1	
3	4138 2235 01	HOLDER	ホルダ		D	4	
4	4138 2236 02	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		C	8	
5	4138 2234 01	HOLDER	ホルダ		D	4	
6	4002 3123 03	HOLDER	ホルダ		D	1	
7	4138 2056 01	SEAL	シール		D	1	
8	4138 2055 01	DUCT	ダクト		D	1	
9	9332 3710 11	SWITCH(DETECT)	スイッチ		C	1	
10	4138 3060 02	LEVER	レバー		C	1	
11	4138 2057 01	DUCT	ダクト		D	1	
12	4138 0758 00	OZONE FILTER	オゾンフィルタ		C	1	
13	4120 4614 01	SCREW	ねじ		D	2	
14	9313 1300 51	FAN MOTOR	ファンモータ		B	1	
15	4138 2233 01	COVER	カバー		D	4	
16	4138 2226 01	CONTACT	接点		D	4	
17	4138 2224 01	CONTACT	接点		D	4	
18	4138 2225 01	CONTACT	接点		D	4	
19	4138 2206 01	HOLDER	ホルダ		D	4	
20	4138 6836 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
21	4138 6845 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
22	4138 6846 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
23	4138 6847 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
24	4138 2117 01	SEAL	シール		D	1	

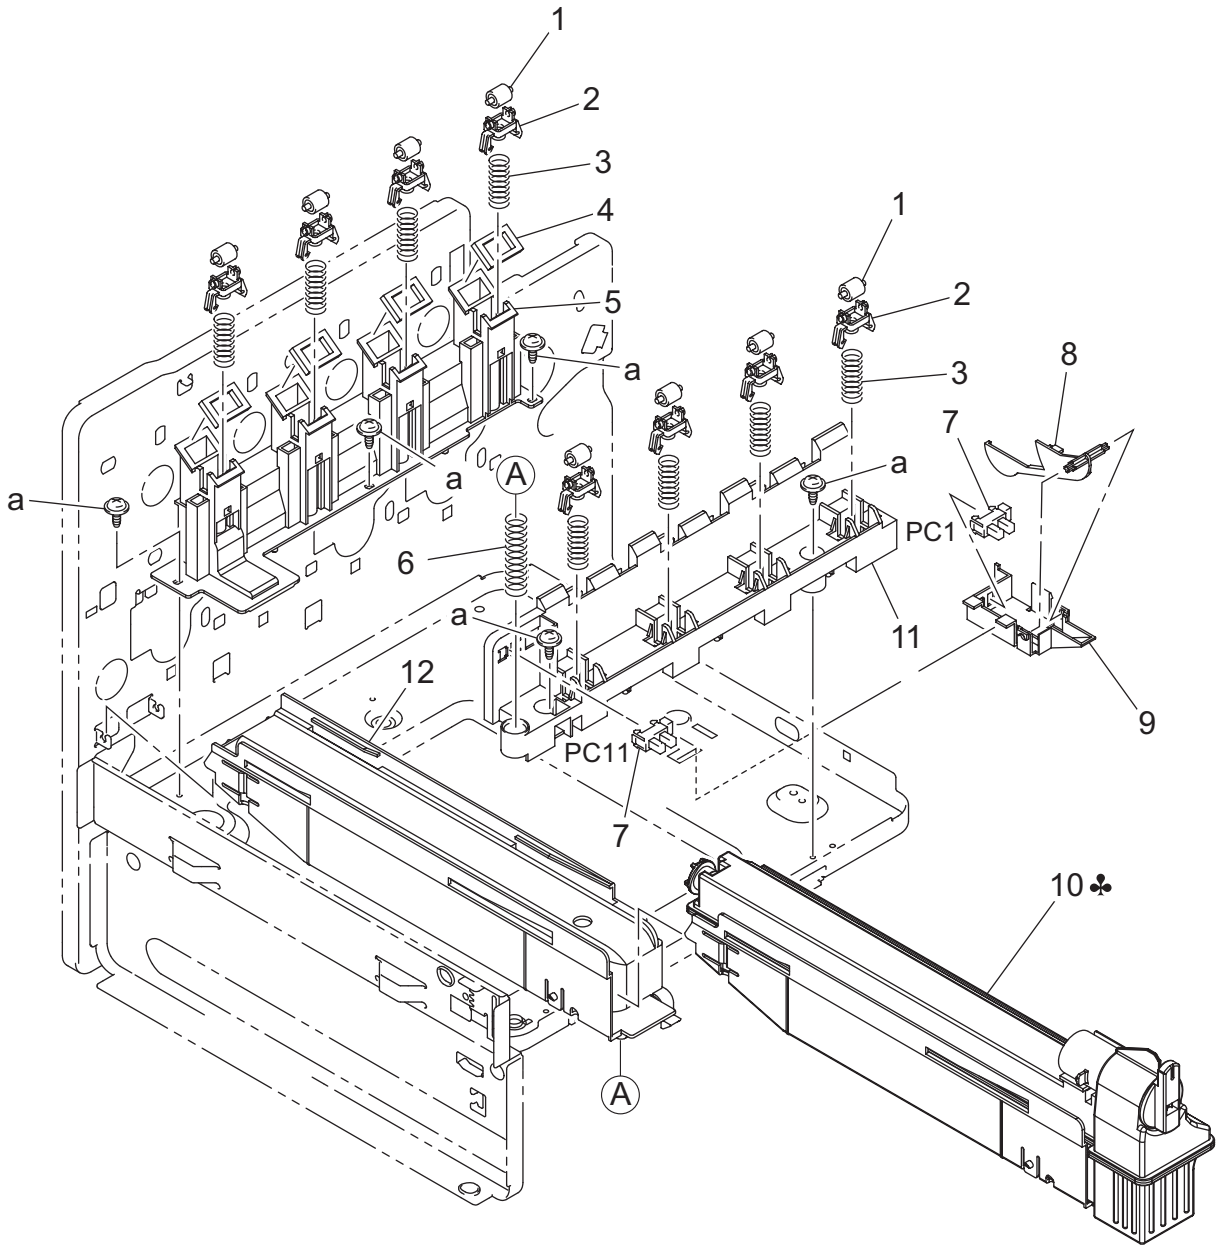
1
2
3
4
5
a
a
a
A
6
a
12
PC11
7
1
2
3
8
7
a
PC1
11
9
10 ♣
A

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4138 2015 01	ROLL	ころ		C	8	a-4106206301
2	4138 2029 01	HOLDER	ホルダ		D	8	
3	4138 2016 01	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		C	8	
4	4138 2051 01	SEAL	シール		C	4	
5	4138 2052 01	DUCT	ダクト		D	1	
6	4138 2079 03	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		C	1	
7	9335 1300 61	PHOTO INTERRUPTER	フォトインタラプター		I	2	
8	4138 3072 01	ACTUATOR	アクチュエータ		C	1	
9	4138 3071 02	BRACKET	取付板		D	1	
10	4540 311	WASTE TONER BOTTLE	廃トナーボトル	B	A	1	
10	4540 312	WASTE TONER BOTTLE	廃トナーボトル	A C D J	A	1	
11	4138 2014 01	HOLDER	ホルダ		D	1	
12	4138 2073 01	RAIL	レール		D	1	

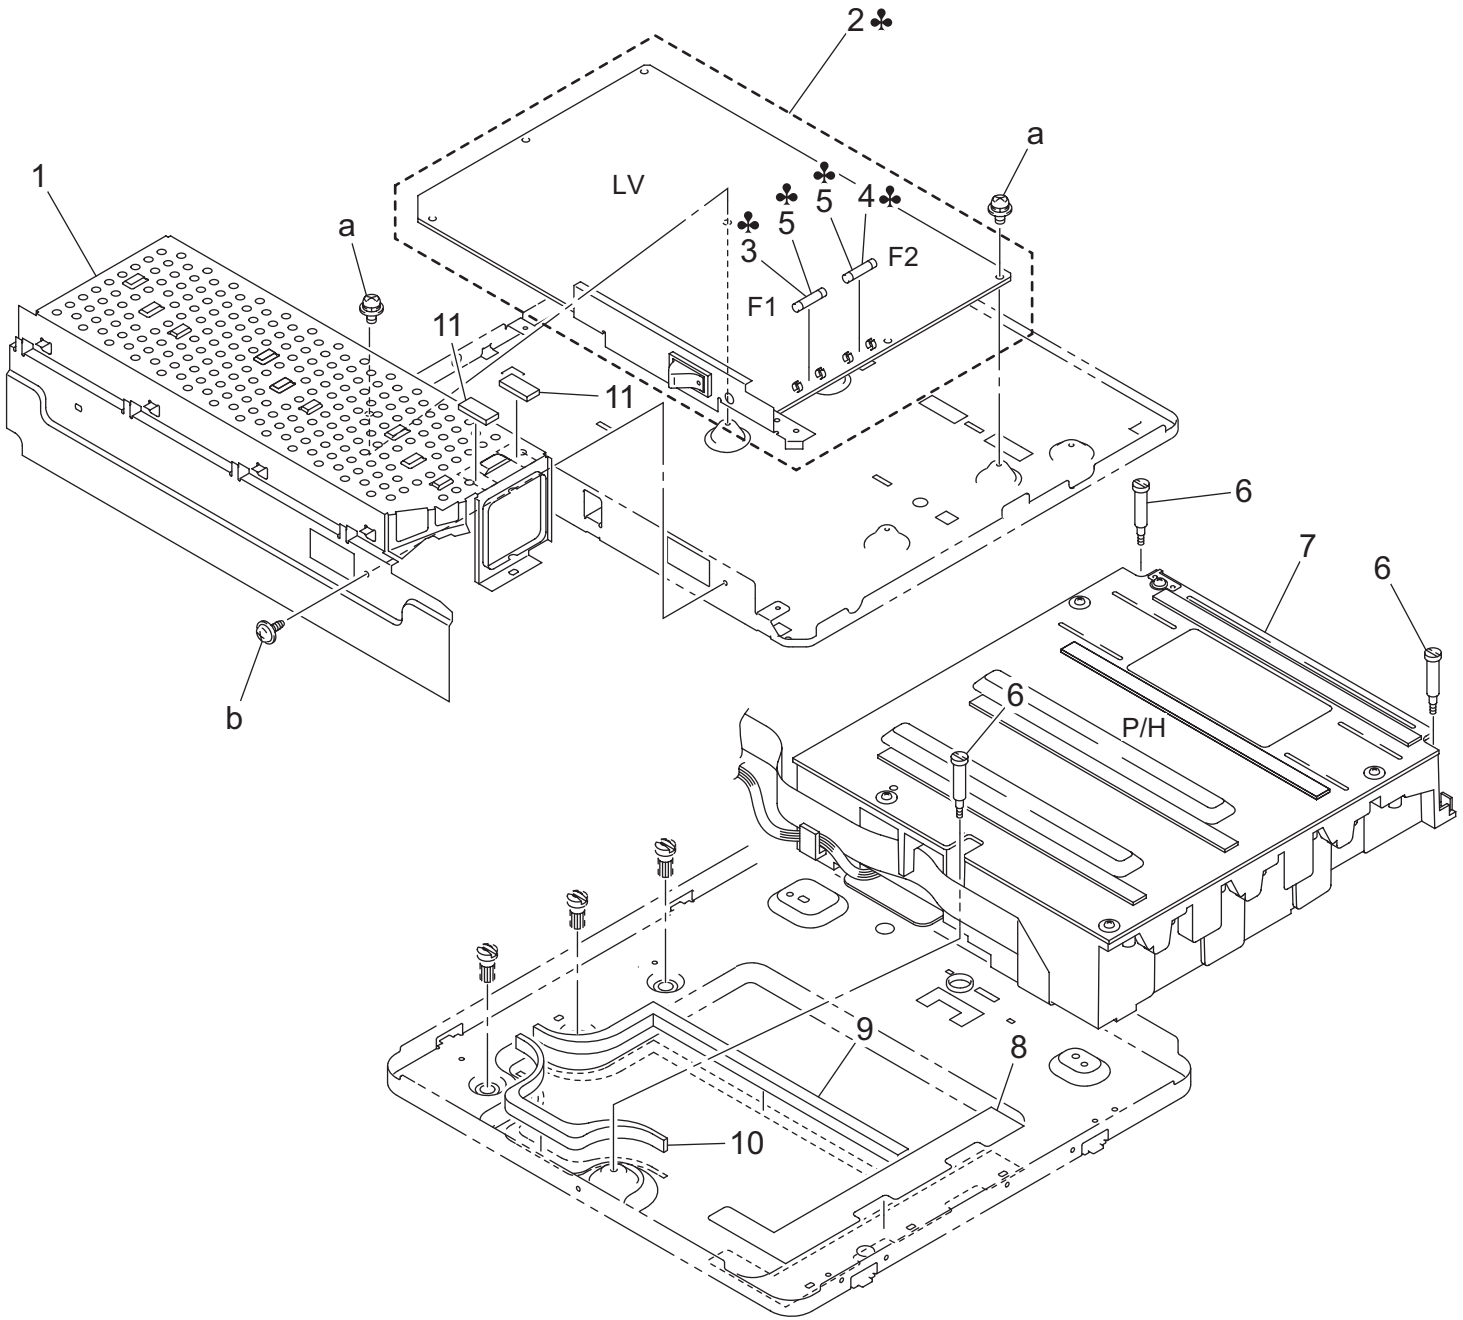
2
a
1
LV
5
4
a
5
5
3
F2
F1
11
11
6
7
6
6
P/H
b
9
8
10

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4138 2250 01	COVER	カバー		D	1	a-9646030814
2	4138 6201 02	POWER SUPPLY	直流安定化電源	A B	I	1	b-9735030614
2	4138 6206 02	POWER SUPPLY	直流安定化電源	C D J	I	1	
3	9346 3810 61	FUSE 10A	ヒューズ 10A	A B	I	1	
4	9346 3720 51	FUSE 15A	ヒューズ゛ 15A	A B	I	1	
5	9346 3610 31	FUSE 8A	ヒューズ 8A	C D J	I	2	
6	4138 2103 01	SHOULDER SCREW	段ねじ		D	3	
7	4138 0759 00	PRINTER HEAD ASSY	P／HAssy		I	1	
8	4138 2033 02	SEAL	シール		D	1	
9	4138 2064 01	SEAL	シール		C	1	
10	4138 2063 01	SEAL	シール		C	1	
11	4134 2351 02	CONDUCTIVE MEMBER	導電材		C	2	

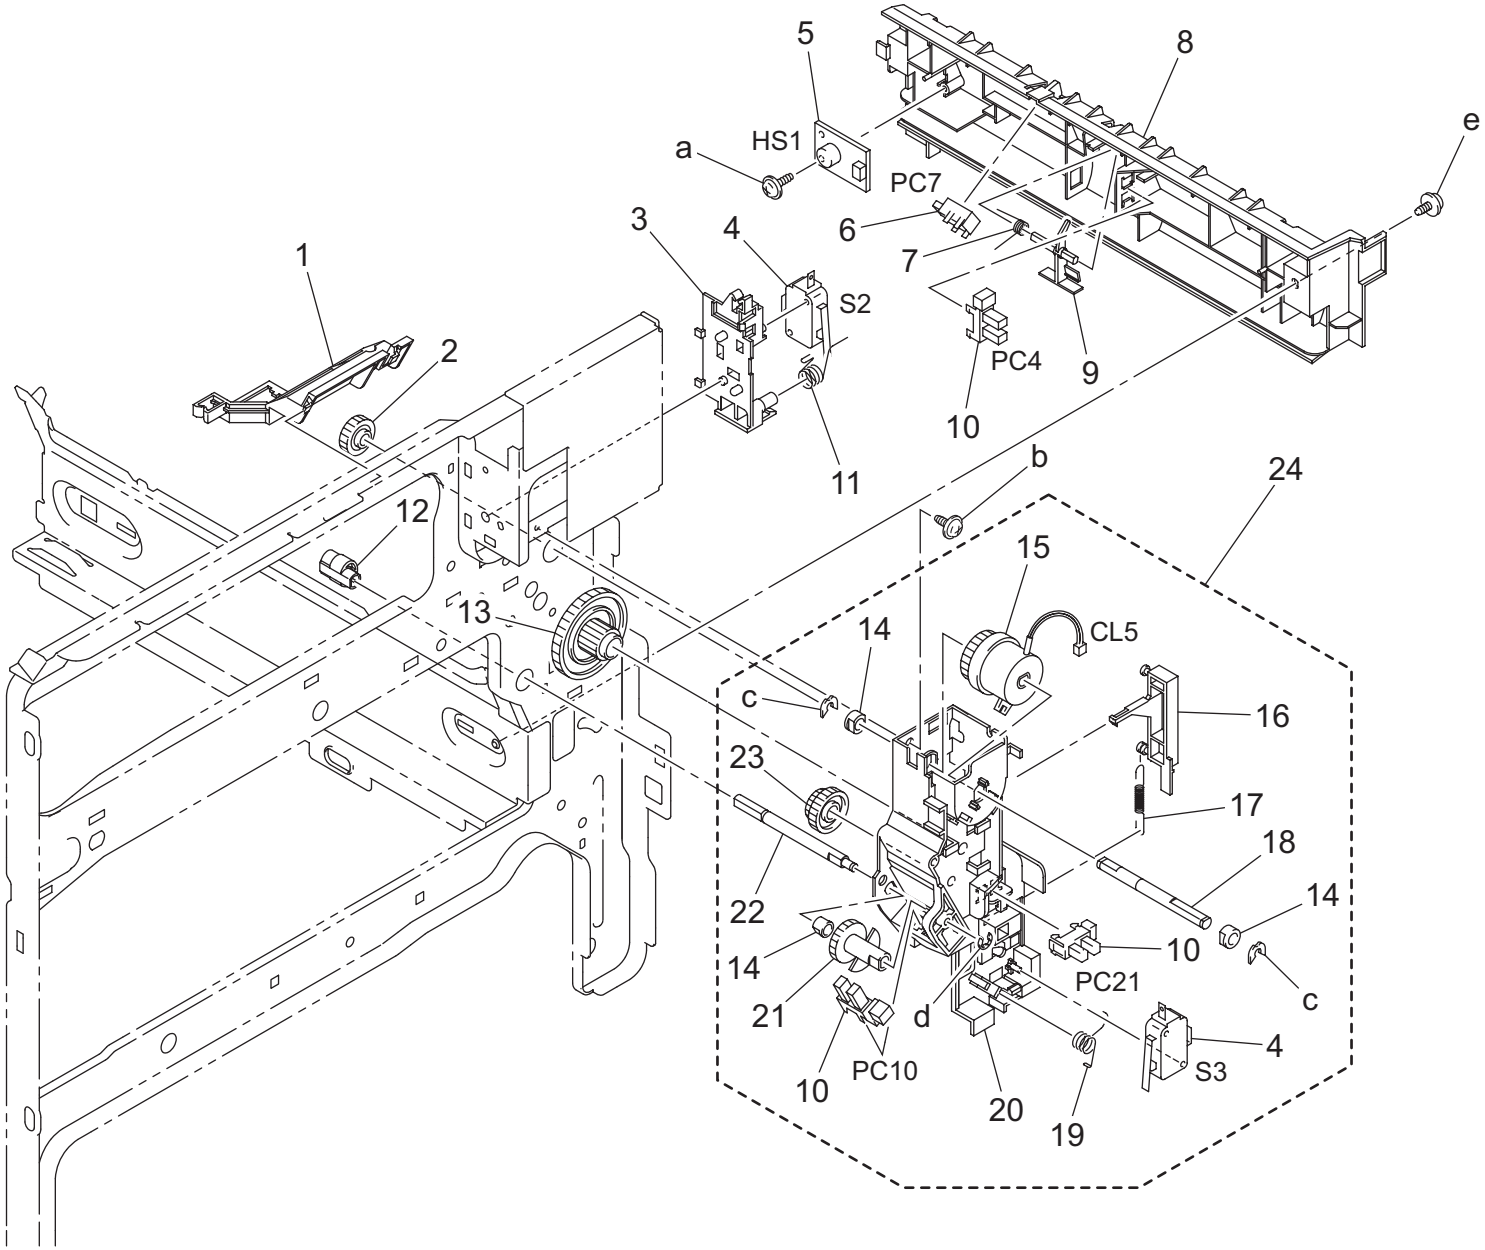
5
8
HS1
a
PC7
e
6
3
4
7
1
S2
PC4
9
2
10
11
b
24
12
15
13
14
CL5
c
16
23
17
18
22
14
14
10
PC21
21
d
c
4
10
PC10
S3
20
19

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4138 2008 01	GUIDE	ガイド		D	1	a-9739030814
2	4138 3582 01	GEAR 17T	ギヤ 17T		C	1	b-9735030614
3	4138 2247 02	BRACKET	取付板		D	1	c-4425300101
4	9331 2200 21	MICRO-SWITCH	レバー付マイクロスイッチ		C	2	d-9721030001
5	9372 5300 11	HUMIDITY CONVERTION EL.	湿度変換素子		B	1	e-4106206301
6	9335 1100 31	PHOTO INTERRUPTER	フォトインタラプター		I	1	
7	4138 3562 01	TORSION SPRING	ねじりコイルばね		C	1	
8	4138 3560 02	GUIDE PLATE	ガイド板		D	1	
9	4138 3561 01	ACTUATOR	アクチュエータ		C	1	
10	9335 1300 61	PHOTO INTERRUPTER	フォトインタラプター		I	3	
11	4138 2248 01	TORSION SPRING	ねじりコイルばね		C	1	
12	4138 3553 01	CAM	カム		C	1	
13	4138 3583 01	GEAR 19 44T	ギヤ 19 44T		C	1	
14	1200 3121 09	BUSHING	ｼﾞｸｳｹ		C	3	
15	9322 1300 61	CLUTCH	クラッチ		C	1	
16	4138 3589 01	LEVER	レバー		C	1	
17	4138 2573 01	TENSION SPRING	引張コイルばね		C	1	
18	4138 3585 01	SHAFT	シャフト		D	1	
19	4138 2252 02	TORSION SPRING	ねじりコイルばね		C	1	
20	4138 3588 02	HOLDER	ホルダ		D	1	
21	4138 3556 01	GEAR 24T	ギヤ 24T		C	1	
22	4138 3555 02	SHAFT	シャフト		D	1	
23	4138 3584 01	GEAR 18 25T	ギヤ 18 25T		C	1	
24	4138 0760 00	2ND TRANSFER DRIVE ASSY	2次転圧離駆動		S	1	

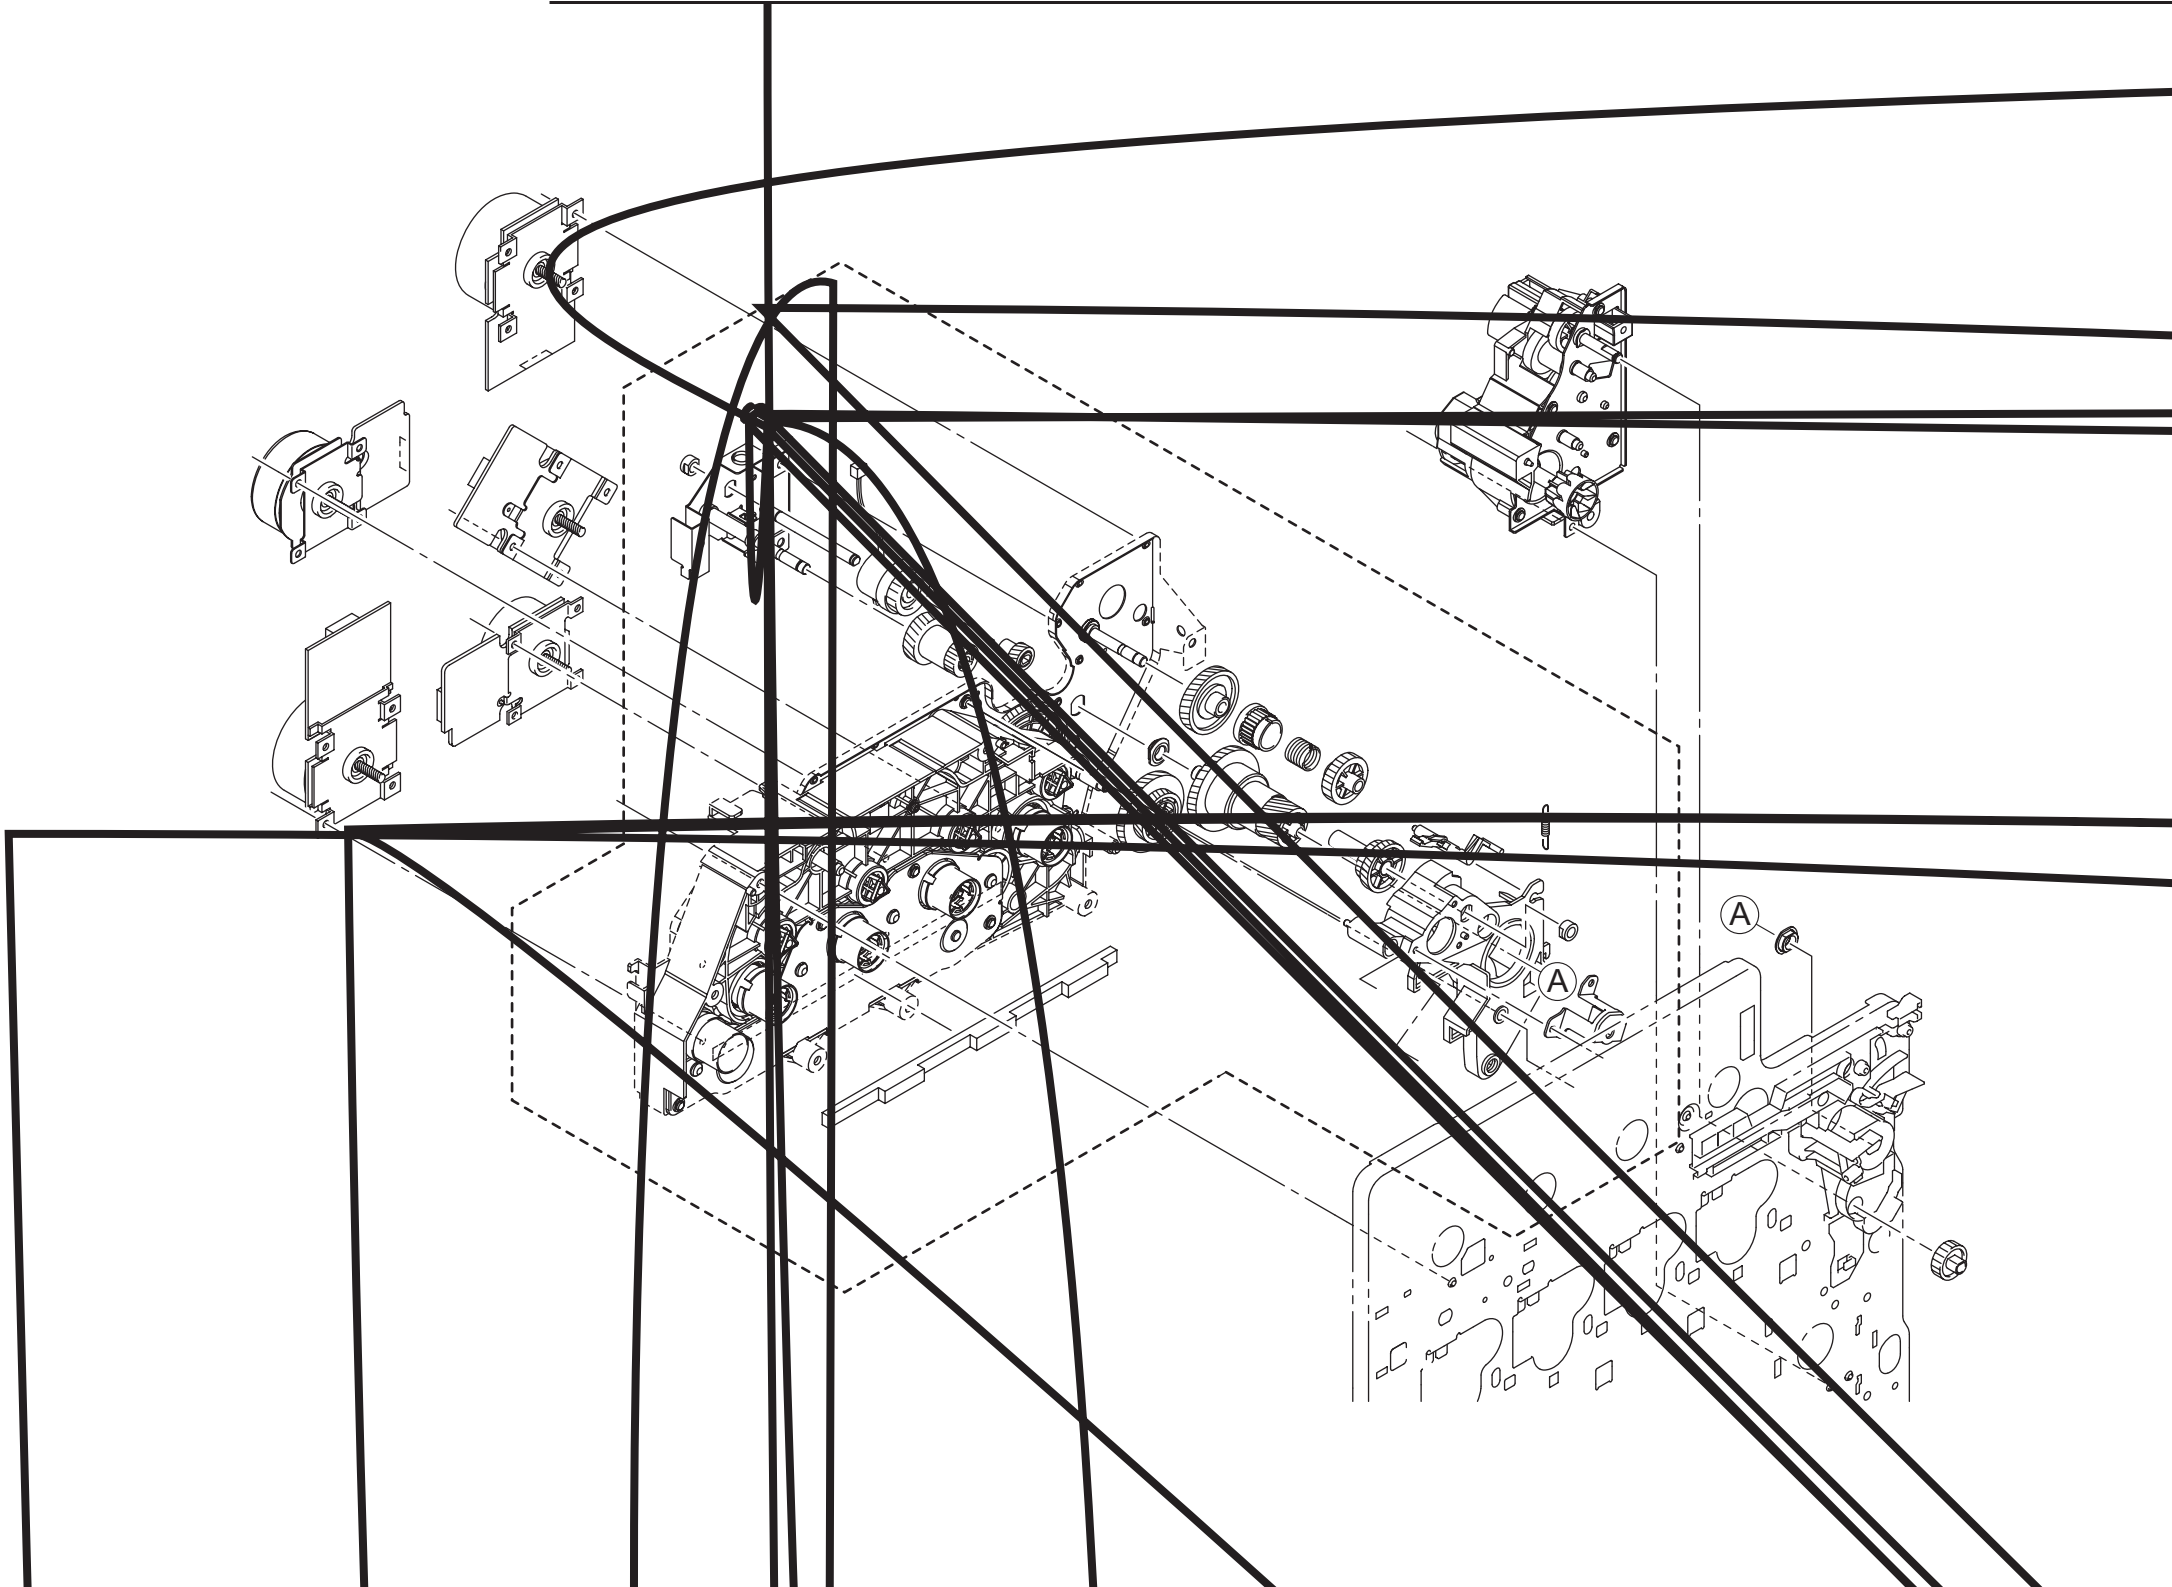
A
A

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	9314 2300 71	MOTOR	ブラシレスモータ		B	2	a-9646030614
2	9314 2300 61	MOTOR	ブラシレスモータ		B	2	b-9721040001
3	9314 2300 82	MOTOR	ブラシレスモータ		B	1	c-9735030614
4	1200 3121 09	BUSHING	ｼﾞｸｳｹ		C	2	d-9739030814
5	4138 0203 01	BRACKET ASSY	取付板ASSY		D	1	
6	4138 2549 01	SHAFT	シャフト		D	1	
7	9322 1300 61	CLUTCH	クラッチ		C	1	
8	4138 2551 01	GEAR 17 50T	ギヤ 17 50T		C	1	
9	4138 2548 01	GEAR 24T	ギヤ 24T		C	1	
10	4138 2577 01	BUSHING	軸受		C	1	
11	4138 2569 01	GEAR 69T	ギヤ 69T		C	1	
12	4138 2570 01	RATCHET	ラチェット		C	1	
13	4138 2571 01	TORSION SPRING	ねじりコイルばね		C	1	
14	4138 2543 01	GEAR 26T	ギヤ 26T		C	1	
15	4138 2572 01	LEVER	レバー		C	1	
16	4138 2573 01	TENSION SPRING	引張コイルばね		C	1	
17	4138 2601 01	HOLD PLATE	保持板		D	1	
18	4138 2566 01	HOLDER	ホルダ		D	1	
19	4138 2584 01	GEAR 21 66T	ギヤ 21 66T		C	1	
20	4138 2518 01	GEAR 41 112T	ギヤ 41 112T		C	1	
21	4138 2504 01	GEAR 68 84T	ギヤ 68 84T		C	1	
22	4138 2101 01	SEAL	シール		C	1	
23	4138 2523 01	GEAR 19T	ギヤ 19T		C	1	
24	4138 2600 02	BUSHING	軸受		C	1	
25	4138 0752 00	MAIN DRIVE ASSY	メイン駆動Assy		C	1	
26	4138 0753 00	PAPER TAKE-UP DRIVE UNIT	給紙搬送駆動Assy		C	1	

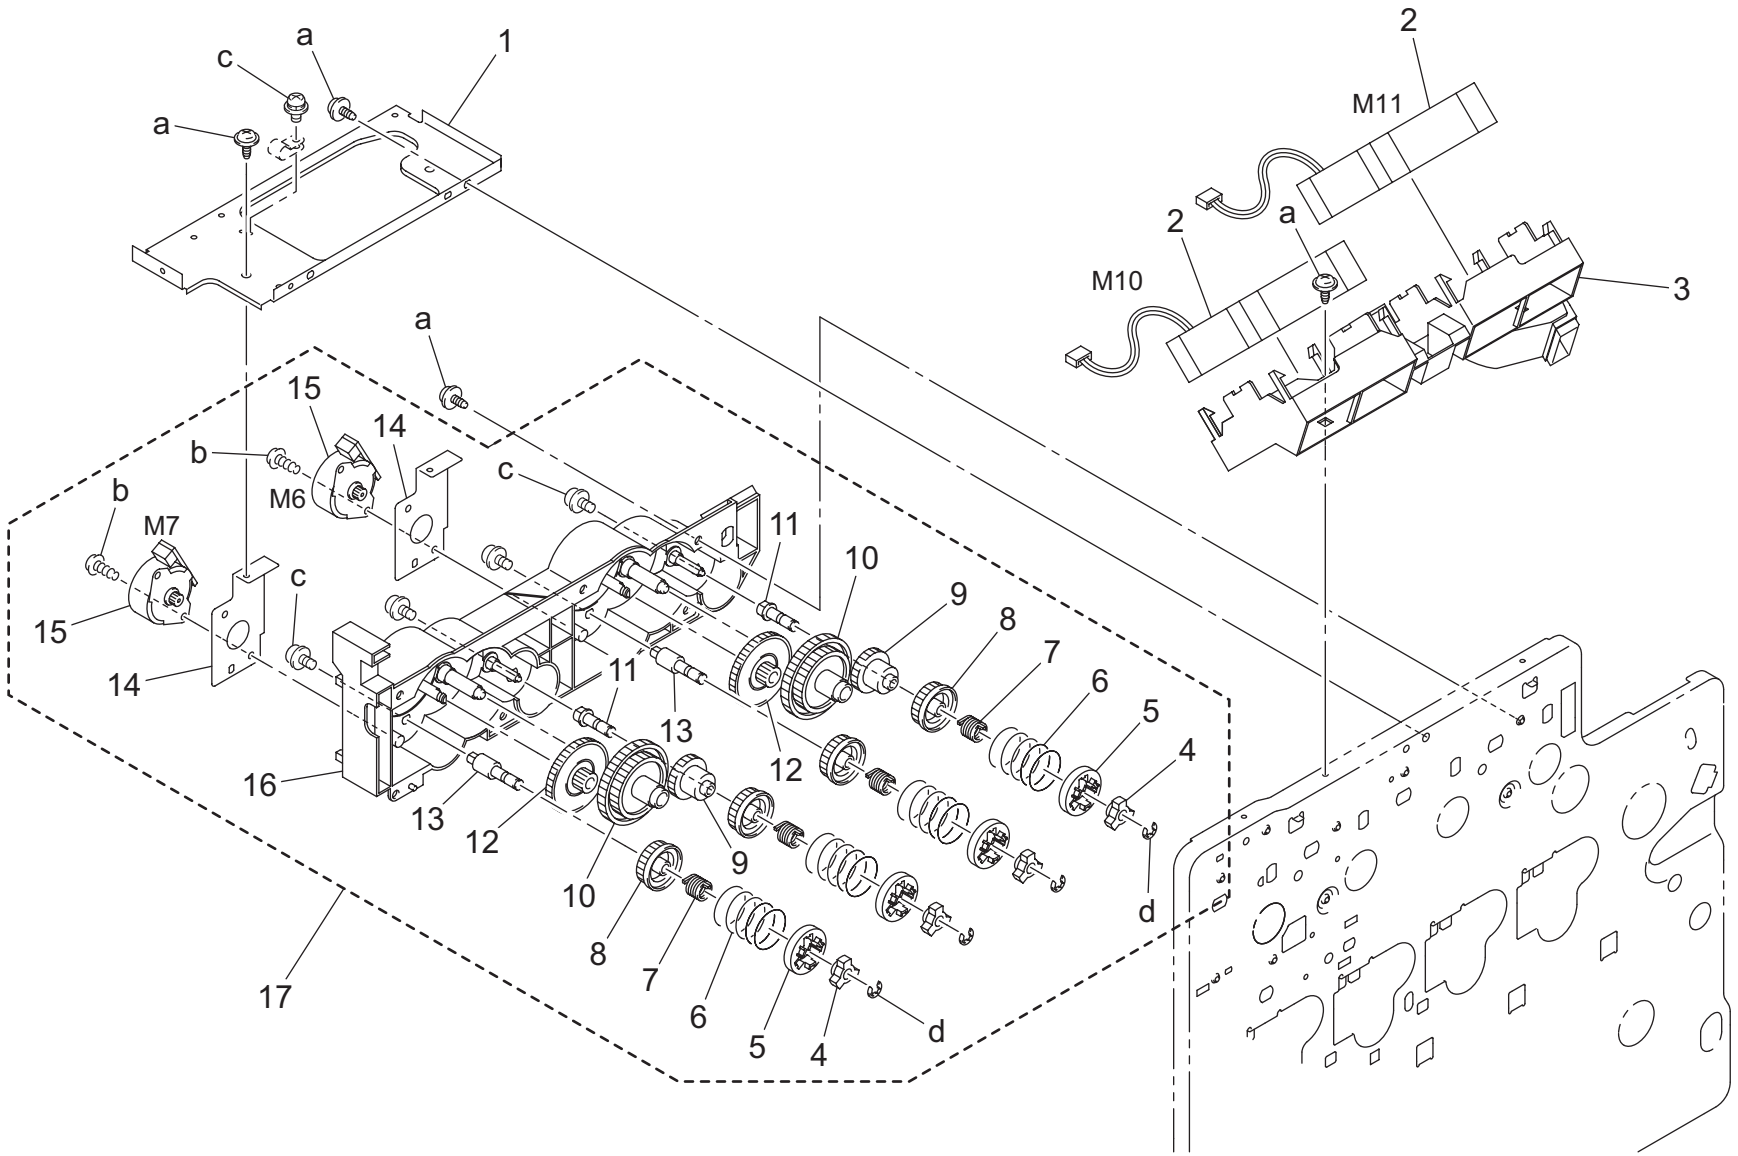
1
2
3
M11
M10
M6
M7
a
b
c
d
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4138 2210 02	BRACKET	取付板		D	1	a-9735030614
2	9313 1300 61	FAN MOTOR	ファンモータ		B	2	b-9732030814
3	4138 2027 01	DUCT	ダクト		D	1	c-9646030814
4	4138 5413 02	GUIDE	ガイド		C	4	d-9721040001
5	4138 5406 01	JOINT	ジョイント		C	4	
6	4138 5412 02	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		C	4	
7	4138 5411 01	SPRING	ばね		C	4	
8	4138 5405 01	GEAR 30T	ギヤ 30T		C	4	
9	4138 5404 01	GEAR 30T	ギヤ 30T		C	2	
10	4138 5403 01	GEAR 45 96T	ギヤ 45 96T		C	2	
11	4138 5409 01	SHAFT	シャフト		D	2	
12	4138 5402 01	GEAR 22 108T	ギヤ 22 108T		C	2	
13	4138 5408 01	SHAFT	シャフト		D	2	
14	4138 5414 01	HEAT SINK	放熱板		D	2	
15	9314 1300 41	MOTOR	パルスモータ		B	2	
16	4138 5401 02	HOLDER	ホルダ		D	1	
17	4138 0761 00	HOPPER DRIVE ASSY	ホッパー駆動		S	1	

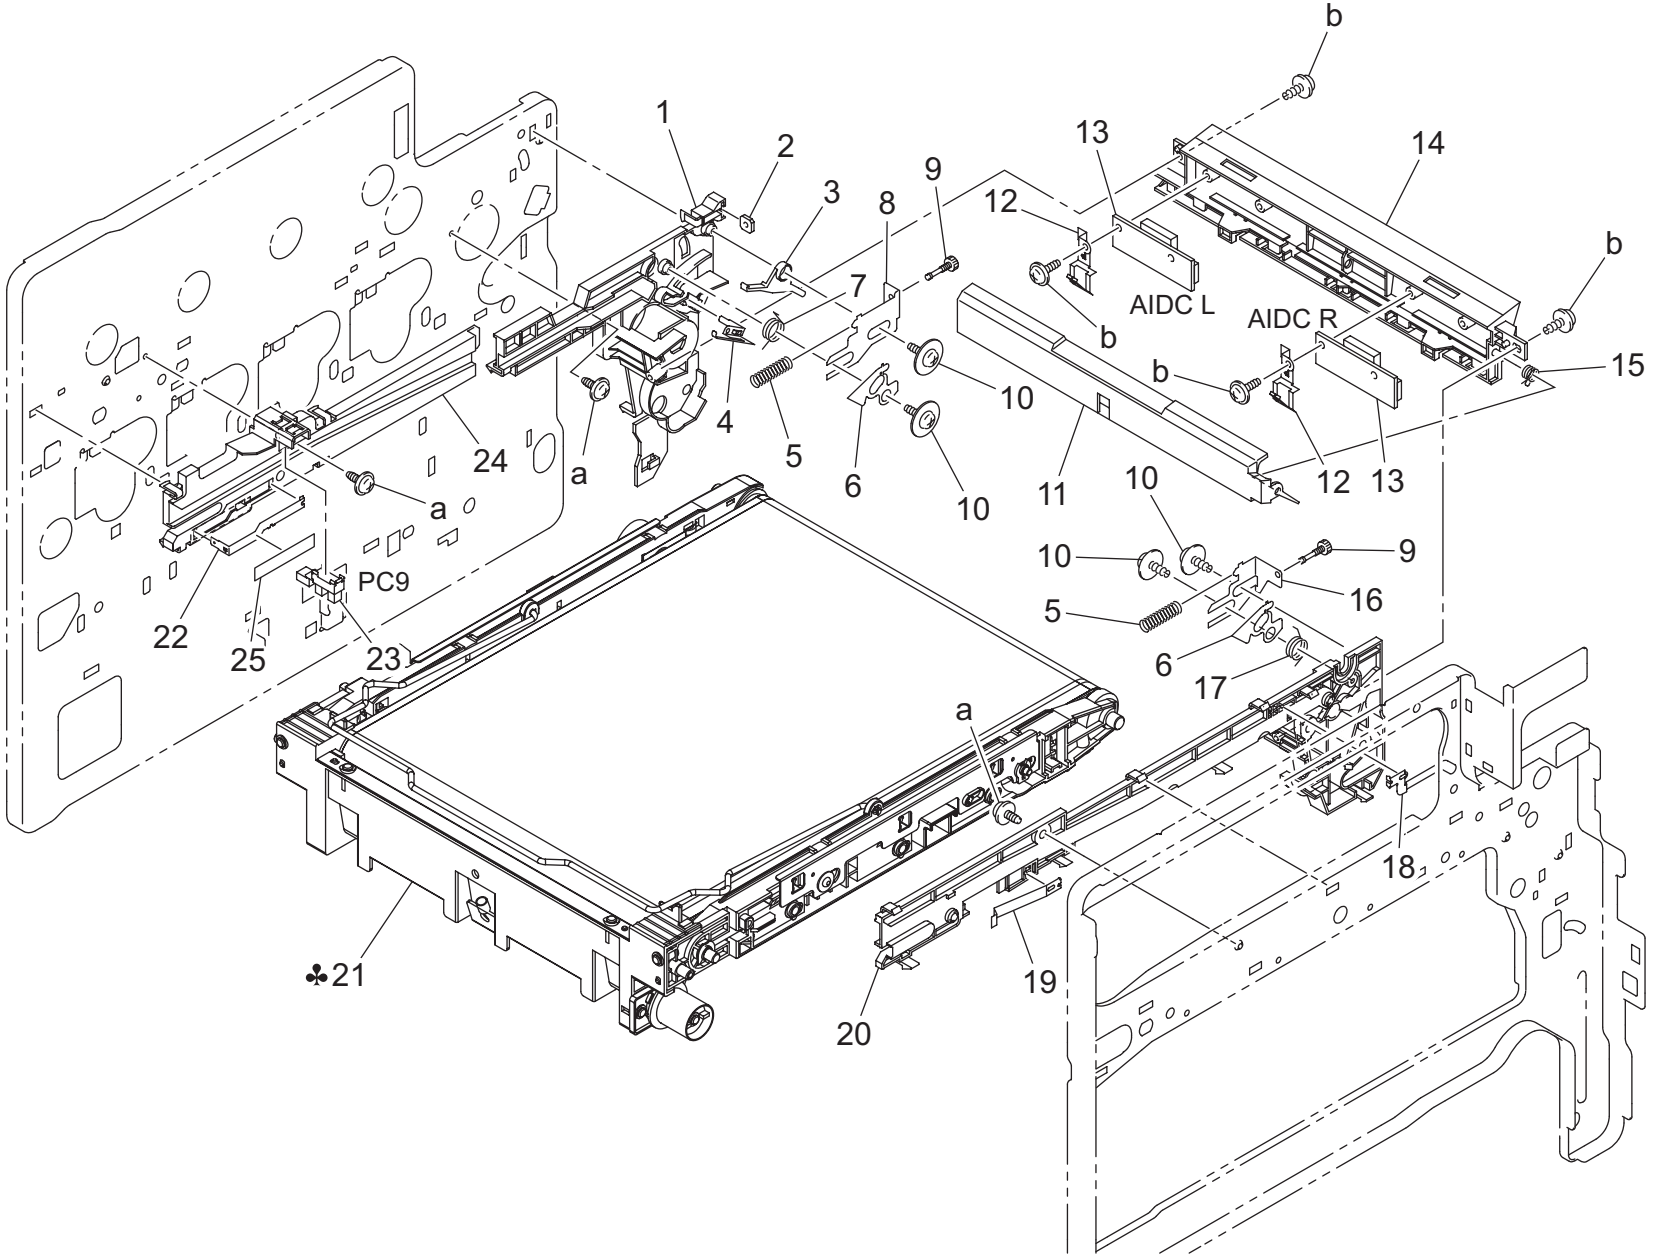
b
1
2
3
8
9
13
14
12
7
AIDC L
AIDC R
b
b
15
10
4
5
6
10
11
12
13
10
10
9
16
5
6
17
a
24
a
a
PC9
22
25
23
18
✤21
19
20

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4138 2041 02	RAIL	レール		D	1	a-9735030614
2	4138 2100 01	PLATE NUT	板ナット		D	1	b-9739030814
3	4138 2084 01	LEVER	レバー		C	1	
4	4138 2205 01	CONTACT	接点		D	1	
5	4138 2094 01	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		C	2	
6	4138 2022 02	STOP PLATE	固定板		D	2	
7	4138 2096 01	TORSION SPRING	ねじりコイルばね		C	1	
8	4138 2092 01	GUIDE PLATE	ガイド板		D	1	
9	4138 2098 01	SCREW	ねじ		D	2	
10	4163 5293 01	SCREW	ねじ		D	4	
11	4138 3558 01	COVER	カバー		D	1	
12	4138 3574 01	EARTH GROUND	アース		D	2	
13	9372 1300 12	PHOTO SENSING ELEMENT	光電変換素子		I	2	
14	4138 3557 02	GUIDE	ガイド		D	1	
15	4138 3559 01	TORSION SPRING	ねじりコイルばね		C	1	
16	4138 2091 01	GUIDE PLATE	ガイド板		D	1	
17	4138 2095 02	TORSION SPRING	ねじりコイルばね		C	1	
18	4138 2035 01	CONTACT	接点		D	1	
19	4138 2099 01	PLATE SPRING	板ばね		D	1	
20	4138 2020 01	RAIL	レール		D	1	
21	4540 111	TRANSFER BELT UNIT	転写ベルトユニット	B	A	1	
21	4540 112	TRANSFER BELT UNIT	転写ベルトユニット	A C D J	A	1	
22	4138 2217 01	CONTACT	接点		D	1	
23	9335 1300 61	PHOTO INTERRUPTER	フォトインタラプター		I	1	
24	4138 2019 02	RAIL	レール		D	1	
25	4138 2113 01	GUIDE PLATE	ガイド板		D	1	

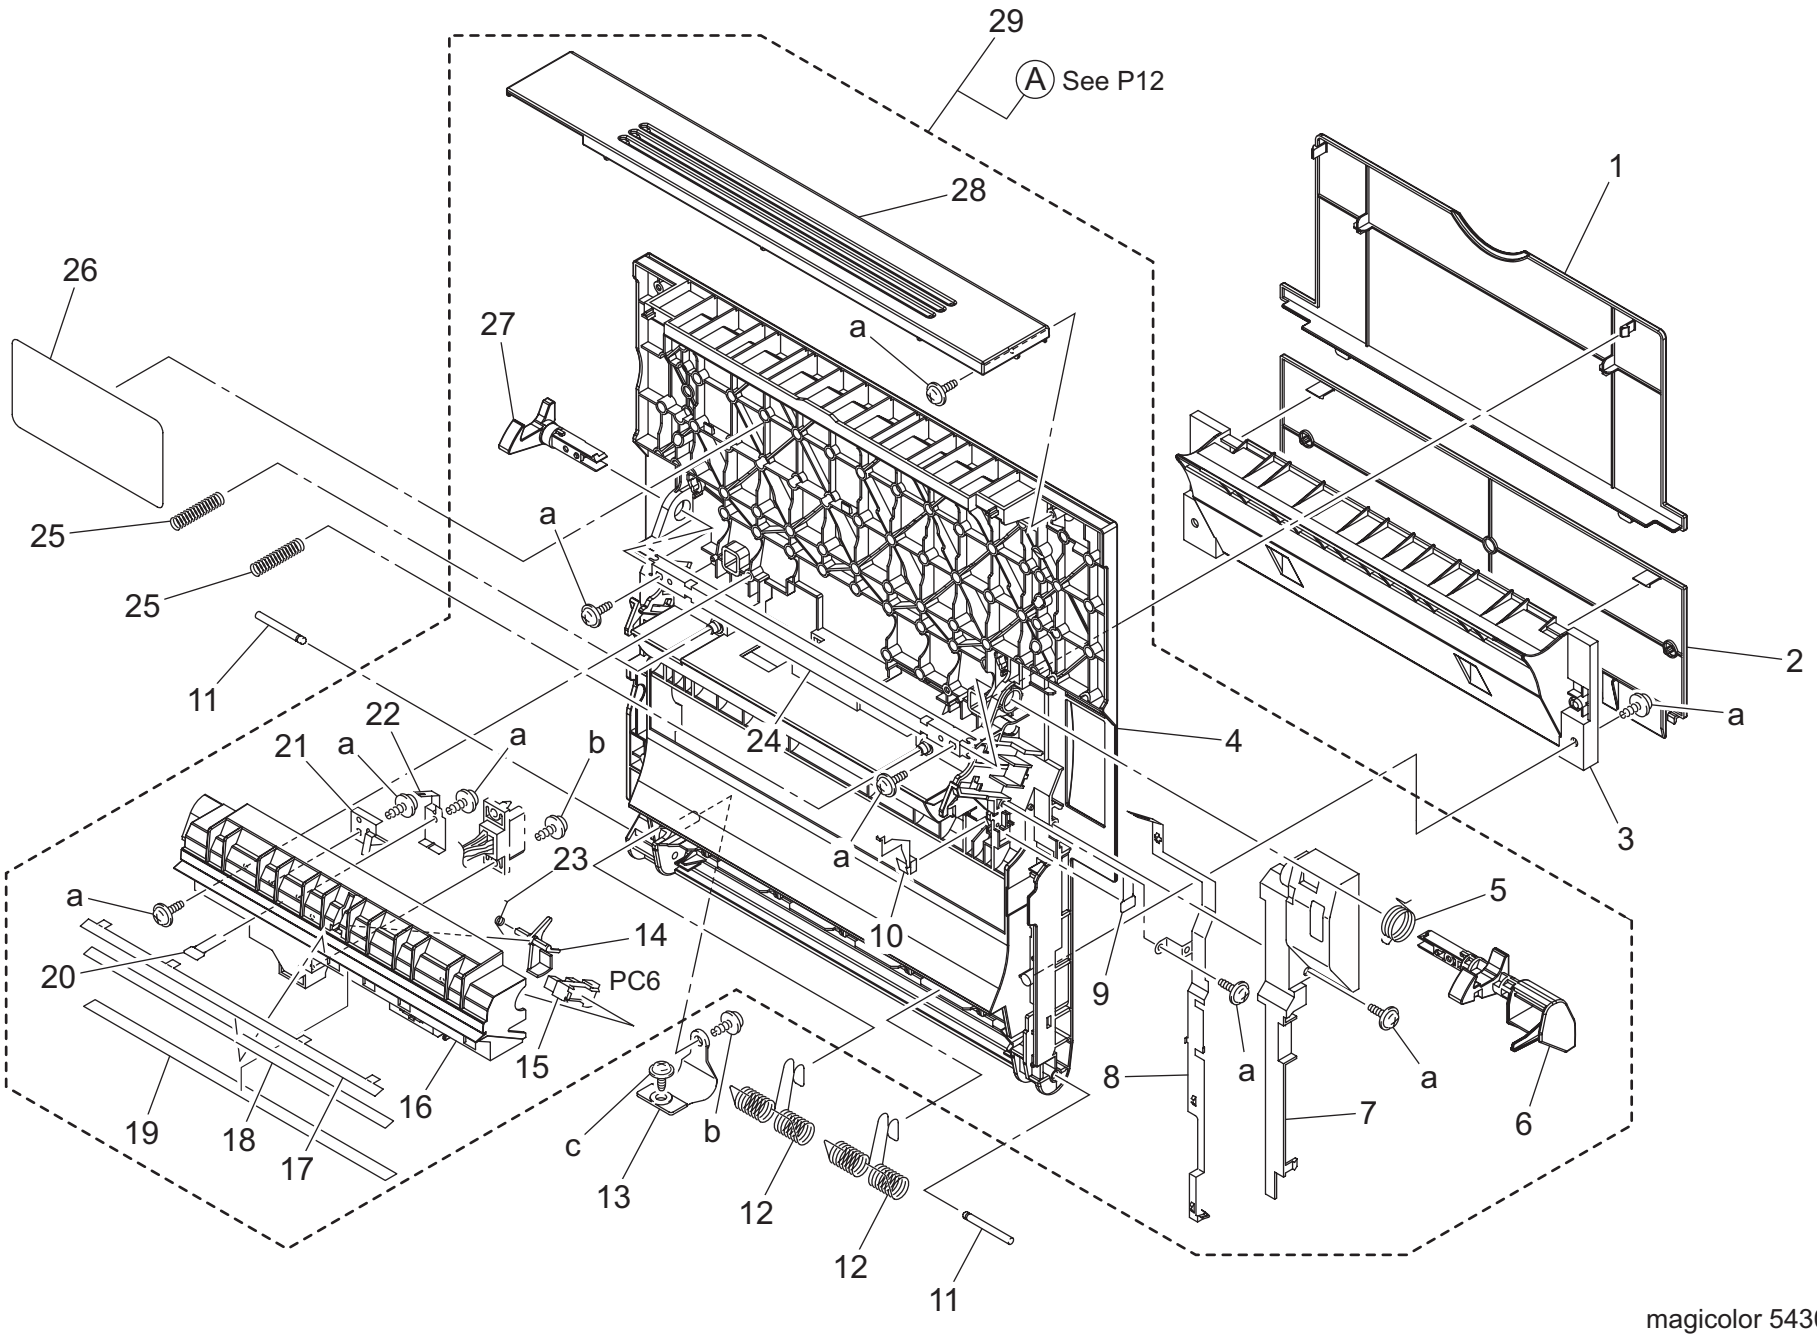
29
A See P12
28
1
26
27
a
25
25
a
11
2
a
22
21
a
a
b
24
4
3
23
a
a
5
14
10
20
PC6
9
a
a
8
7
6
19
18
17
16
15
c
b
13
12
12
11

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4138 3803 02	COVER	カバー		C	1	a-9739030814
2	4138 3802 01	COVER	カバー		C	1	b-9739031014
3	4138 3801 01	GUIDE	ガイド		D	1	c-9735030814
4	4138 3501 06	FRAME	フレーム		C	1	
5	4138 3511 02	TORSION SPRING	ねじりコイルばね		C	1	
6	4138 3506 01	PAWL	爪		C	1	
7	4138 3513 02	COVER	カバー		D	1	
8	4138 3566 01	EARTH GROUND	アース		D	1	
9	9455 8076 01	RESISTOR	その他固定抵抗器		D	1	
10	4138 3567 01	EARTH GROUND	アース		D	1	
11	4138 3510 01	SHAFT	シャフト		D	2	
12	4138 3512 01	TORSION SPRING	ねじりコイルばね		C	2	
13	4138 3503 02	STOPPER	ストッパ		C	1	
14	4138 3563 03	ACTUATOR	アクチュエータ		C	1	
15	9335 1300 61	PHOTO INTERRUPTER	フォトインタラプター		I	1	
16	4138 3504 01	GUIDE	ガイド		D	1	
17	4138 3571 01	PLATE SPRING	板ばね		D	1	
18	4138 3570 02	NETURALIZING MEMBER	除電部材		D	1	
19	4138 3515 01	GUIDE	ガイド		D	1	
20	9455 1076 01	RESISTOR	その他固定抵抗器		D	1	
21	4138 3569 02	PLATE SPRING	板ばね		D	1	
22	4138 3568 01	PLATE SPRING	板ばね		D	1	
23	4138 3564 01	TORSION SPRING	ねじりコイルばね		C	1	
24	4138 3505 01	BRACKET	取付板		D	1	
25	4131 4052 01	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		C	2	
26	4138 7301 01	LABEL JAM FUSING	ラベル 定着JAM		D	1	
27	4138 3507 01	PAWL	爪		C	1	
28	4138 1009 02	COVER	カバー		C	1	
29	4138 0762 00	VERTICAL TRANSPORT ASSY	縦搬送Assy		S	1	

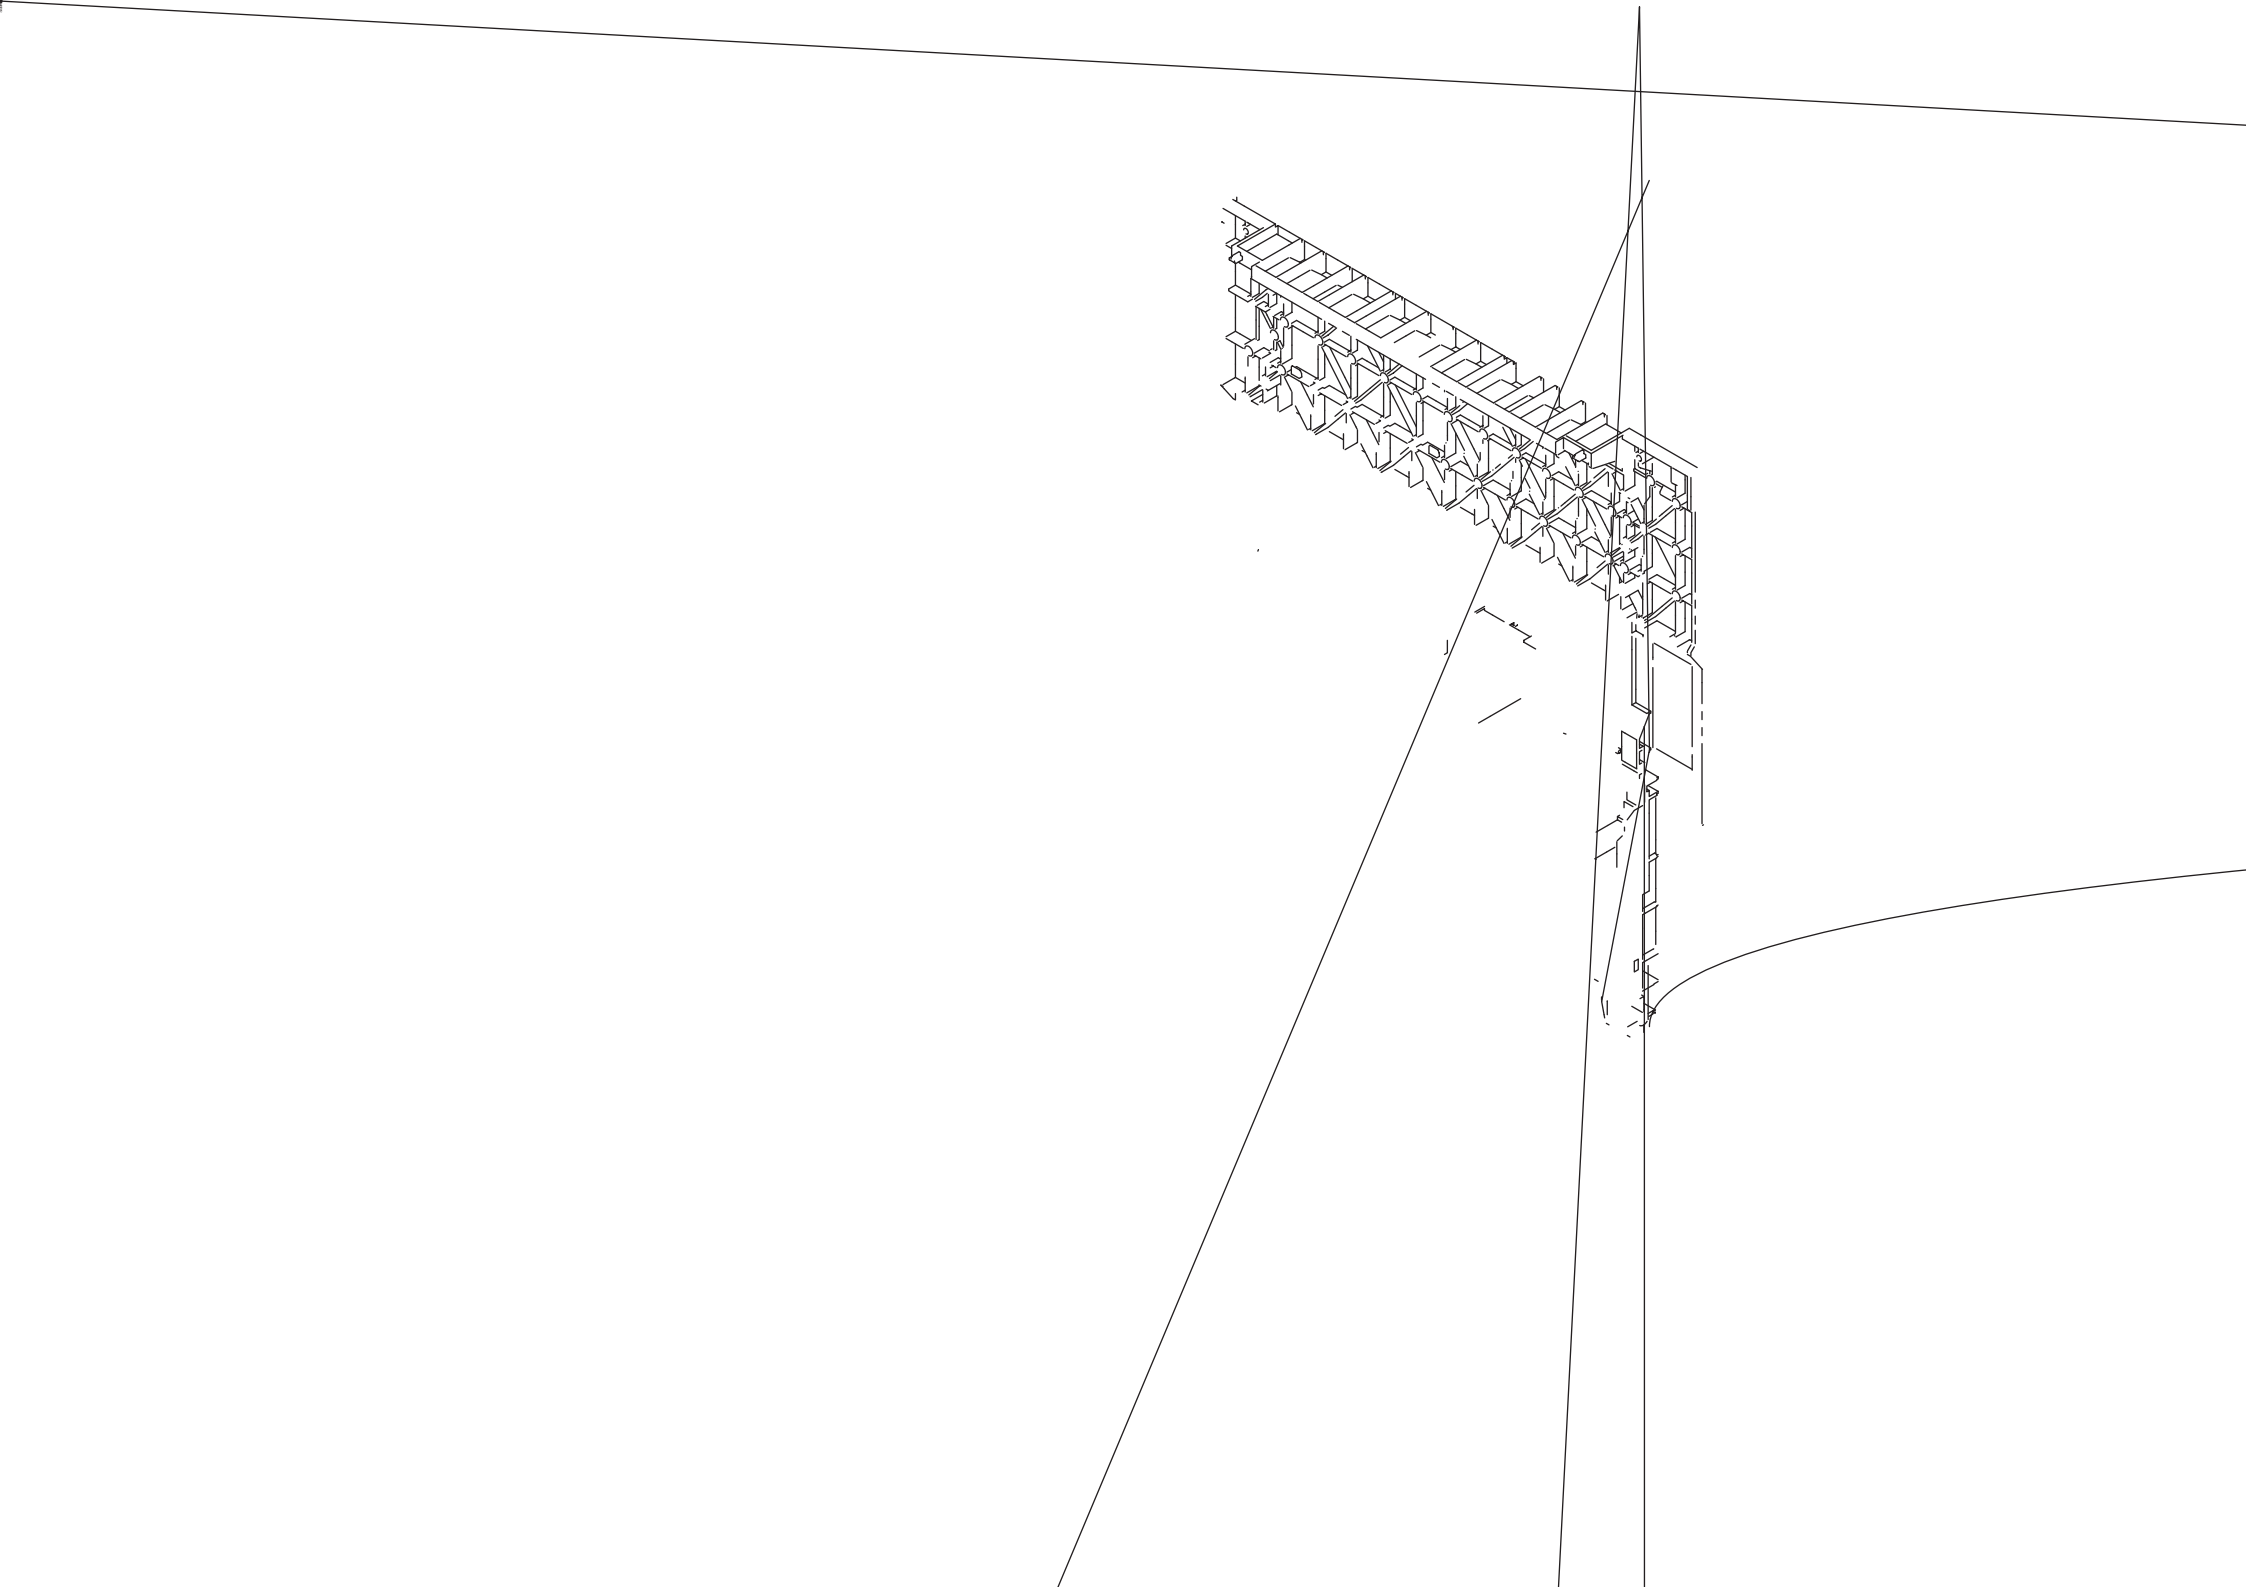

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4138 3542 01	HOLDER	ホルダ		D	2	a-9752201650
2	4138 3543 01	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		C	2	b-9721060001
3	4138 3514 01	SET PLATE	押え板		D	1	c-9721040001
4	4138 3531 02	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		C	2	d-9739030814
5	4138 3521 02	ROLLER	ローラ		C	1	e-9721030001
6	4138 3522 03	ROLLER	ローラ		C	1	
7	4138 3529 02	REINFORCE PLATE	補強板		D	1	
8	9335 1910 21	SOLID STATE SWITCH	透過型フォトスイッチ		I	1	
9	4138 3527 02	GUIDE	ガイド		D	1	
10	4138 3572 02	SHAFT	シャフト		D	1	
11	4138 3533 01	TENSION SPRING	引張コイルばね		C	2	
12	4138 3523 01	BUSHING	軸受		C	2	
13	4138 3551 02	LEVER	レバー		C	1	
14	4138 3528 02	ROLL	ころ		C	2	
15	4138 3524 01	GEAR 20T	ギヤ 20T		C	1	
16	4138 3525 02	GEAR 15T	ギヤ 15T		C	1	
17	4138 3532 02	BUSHING	軸受		C	2	
18	4138 3530 01	EARTH GROUND	アース		D	1	
19	4138 3526 01	HOLDER	ホルダ		D	1	
20	9322 1300 51	CLUTCH	クラッチ		C	1	
21	4138 3552 02	LEVER	レバー		C	1	
22	4540 211	TRANSFER ROLLER	転写ローラ	B	A	1	
22	4540 212	TRANSFER ROLLER	転写ローラ	A C D J	A	1	

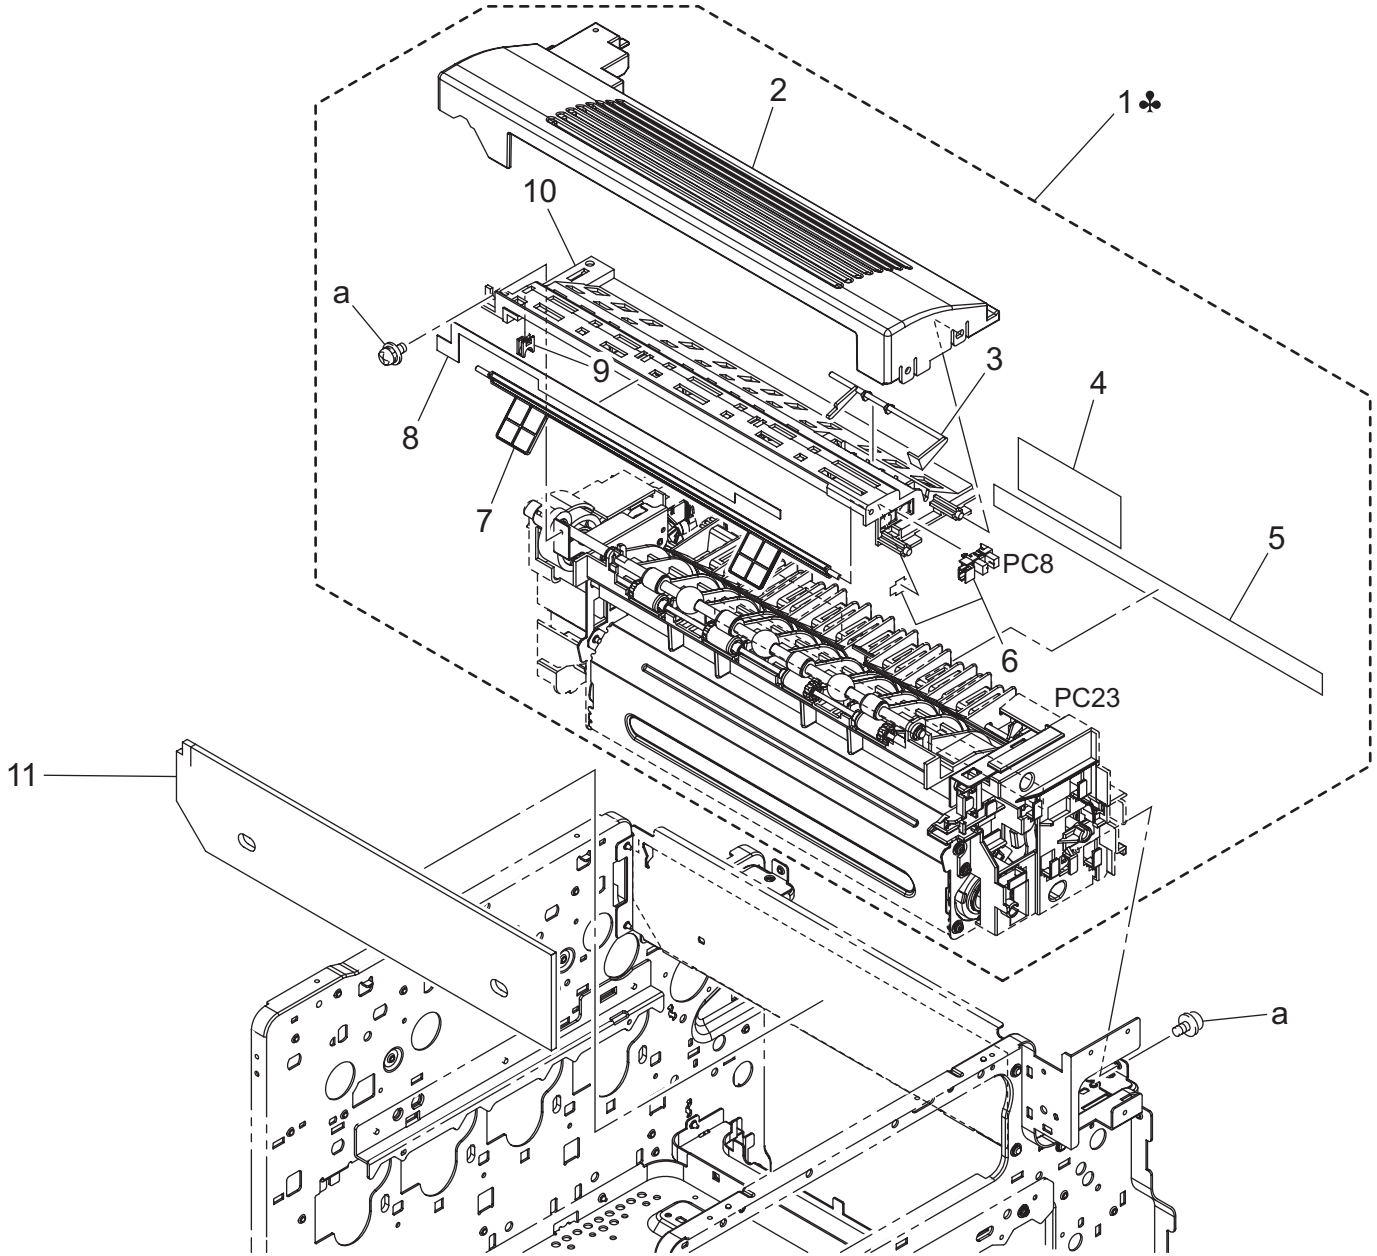
2
1♣
10
a
9
3
4
8
7
PC8
5
6
PC23
11
a

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4138 0754 00	FUSING UNIT 100V	定着ユニット 100V	A	I	1	a-9646030614
1	4138 0755 00	FUSING UNIT 120V	定着ユニット	B	I	1	
1	4138 0756 00	FUSING UNIT 200V	定着ユニット	C D J	I	1	
2	4138 1008 03	COVER	カバー		C	1	
3	4138 5894 01	ACTUATOR	アクチュエータ		C	1	
4	4138 5864 01	LABEL HI-TEMP CAUTION	ラベル 高温注意		D	1	
5	4138 5866 01	LABEL HI-TEMP CAUTION	ラベル 高温注意		D	1	
6	4537 0901 01	PHOTO INTERRUPTER	フォトインタラプタ		I	1	
7	4138 5878 02	SET PLATE	押え板		C	1	
8	4138 5877 01	NEUTRALIZING BRUSH	除電ブラシ		D	1	
9	4138 5881 01	BUSHING	軸受		C	1	
10	4138 5801 03	GUIDE	ガイド		D	1	
11	4138 2116 02	SEAL	シール		D	1	

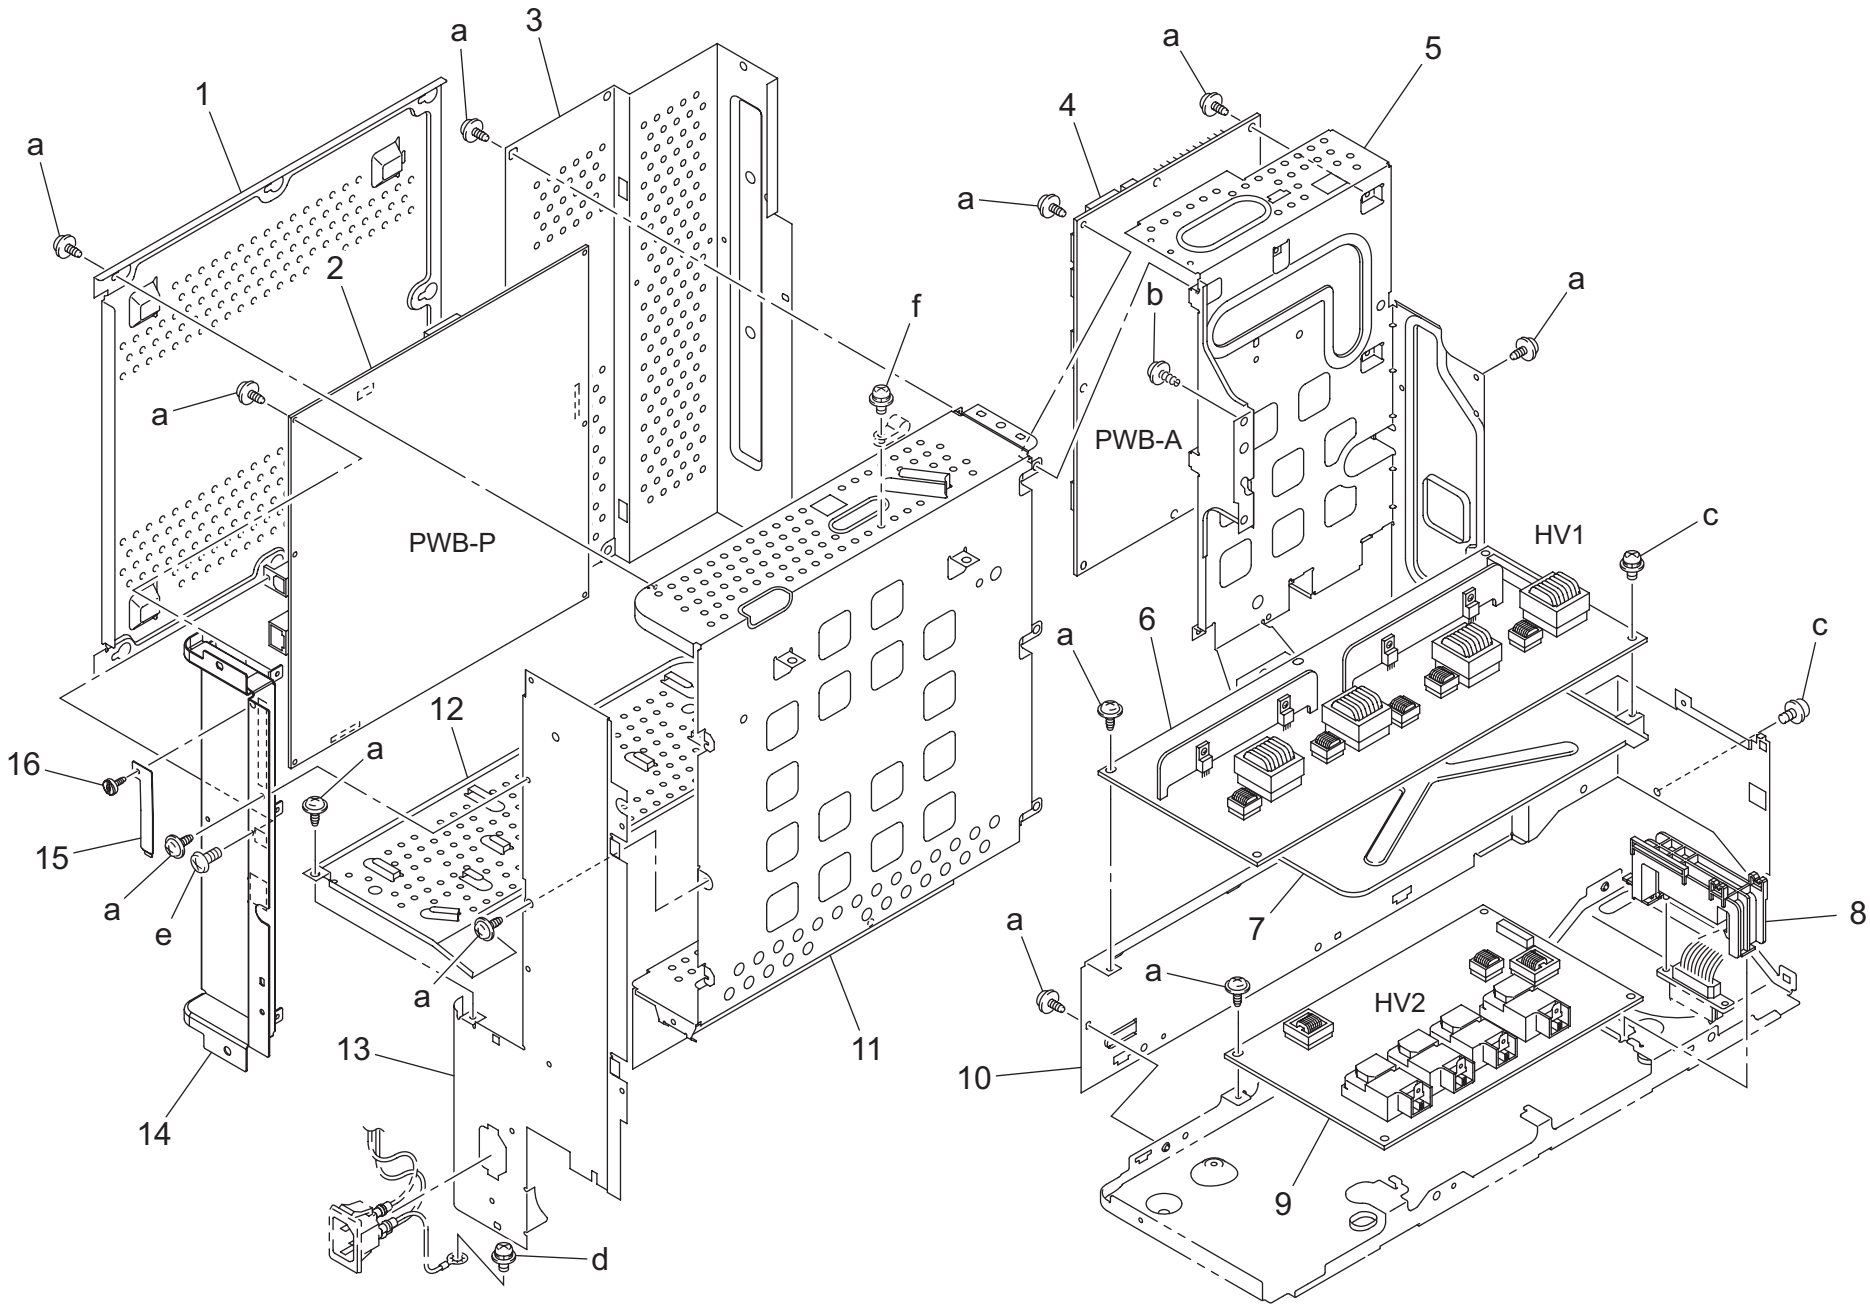
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
a
b
c
d
e
f
PWB-P
PWB-A
HV1
HV2

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4138 2239 01	COVER	カバー		D	1	a-9735030614
2	4138 6060 02	PWB P	PWB P		I	1	b-9739030814
3	4138 2238 01	COVER	カバー		D	1	c-9646030614
4	4138 0101 06	PWB A	PWB A		I	1	d-9646040814
5	4138 2230 01	BRACKET	取付板		D	1	e-9642030614
							f-9646030814
6	4138 6210 01	HV TRANSFORMER	高圧ユニット		I	1	
7	4138 2256 01	COVER	カバー		D	1	
8	4138 2240 01	BRACKET	取付板		D	1	
9	4138 6213 01	HV TRANSFORMER	高圧ユニット		I	1	
10	4138 2207 02	BRACKET	取付板		D	1	
11	4138 2208 02	SHIELD BOX	シールドボックス		D	1	
12	4138 2201 01	COVER	カバー		D	1	
13	4138 2213 02	BRACKET	取付板		D	1	
14	4138 2255 02	BRACKET	取付板		D	1	
15	4138 2258 01	LID	蓋		D	1	
16	4138 1032 01	SHOULDER SCREW	段ねじ		D	1	

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4131 3003 01	BUSHING	軸受		C	2	a-4425300201
2	4138 3031 01	SHAFT	シャフト		D	1	b-9754301850
3	4034 0151 01	ROLLER ASSY	ローラASSY		C	1	c-4425300101
4	4138 3261 02	HOLDER	ホルダ		D	1	d-9739030814
5	4138 3254 01	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		C	1	
6	4138 3051 02	BRACKET	取付板		D	1	
7	4030 3034 01	CLUTCH	クラッチ		C	1	
8	4138 3032 02	PAPER TAKE-UP ROLLER	給紙ローラ		B	1	
9	4138 3082 01	LABEL PAPER STACK	ラベル 残量		D	1	
10	4138 3002 03	COVER	カバー		C	1	
11	4138 3003 01	HANDLE	取手		C	1	
12	4138 3081 02	LEVER	レバー		C	1	
13	4138 7304 01	LABEL PAPER SUPPLY	ラベル　ペーパー補給		D	1	
14	4131 3057 02	GUIDE	ガイド		C	1	
15	4131 3056 01	GUIDE PLATE	ガイド板		C	1	
16	4138 3001 04	CASSETTE	カセット		D	1	
17	4138 0757 00	CASSETTE ASSY	250枚カセットAssy		S	1	

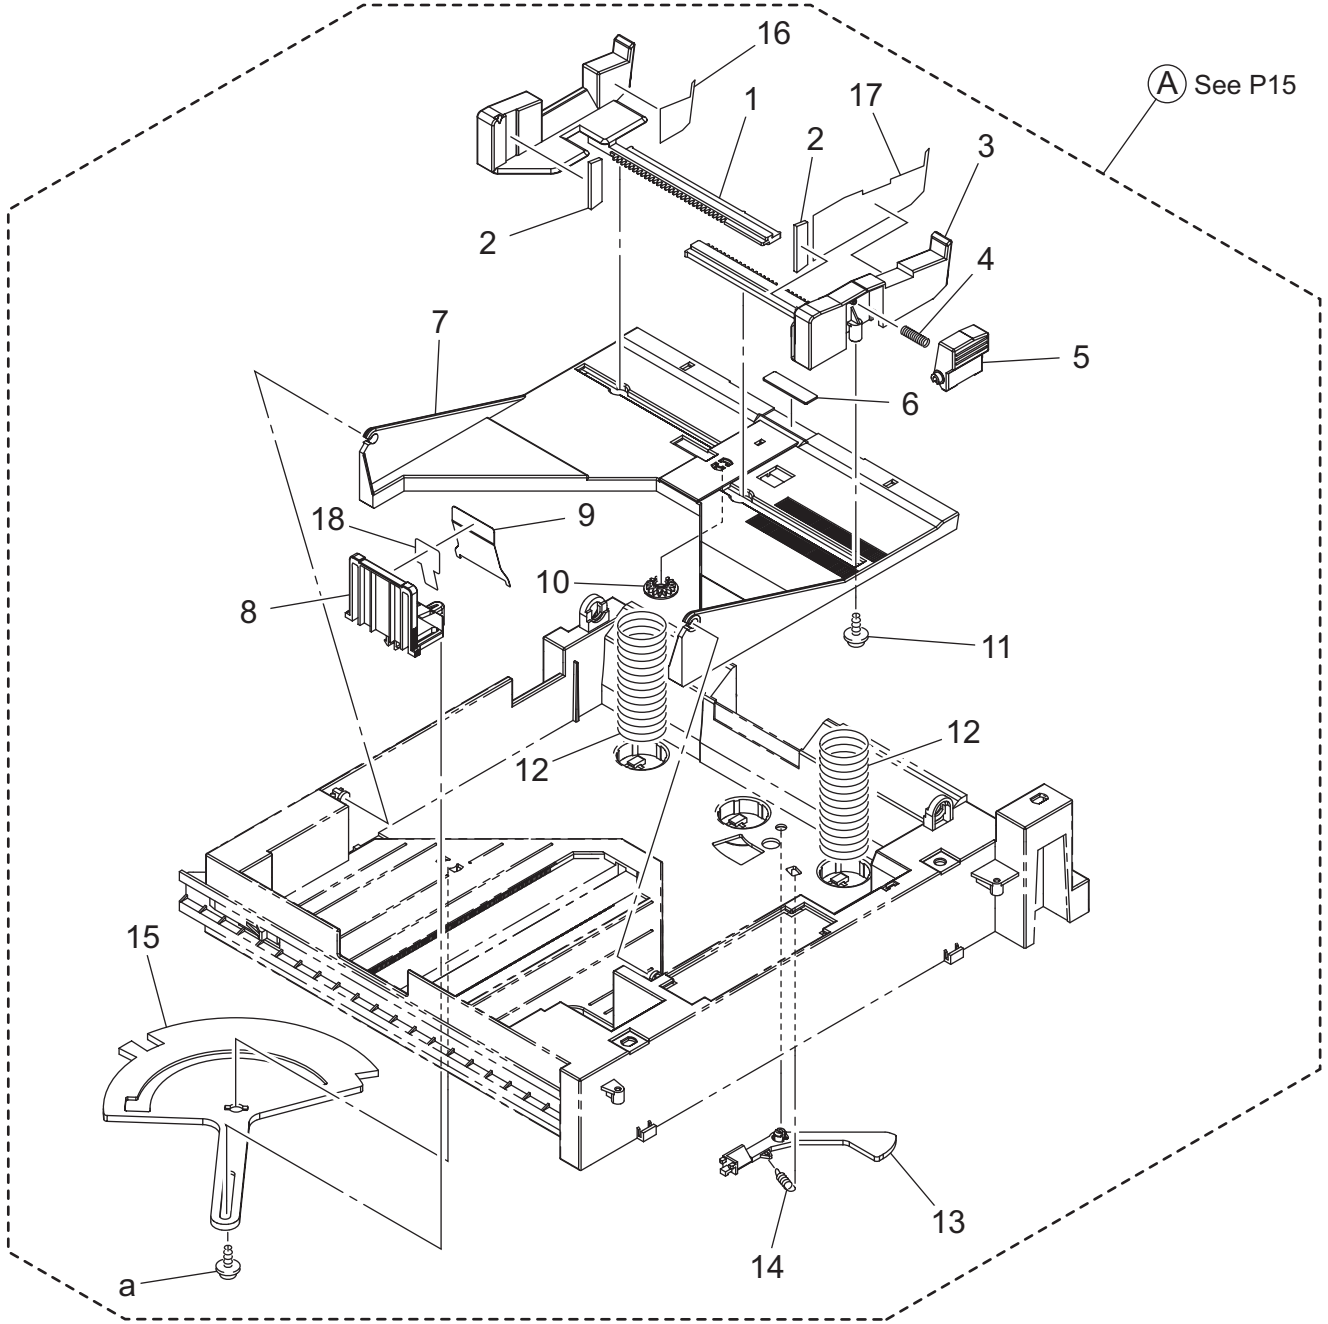
16
1
17
2
3
2
4
7
5
6
18
9
10
8
11
12
12
15
13
14
a
A See P15

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4138 3022 01	REGULATING PLATE	規制板		C	1	a-9739030814
2	4138 3027 01	BRAKE	ブレーキ材		C	2	
3	4138 3021 02	REGULATING PLATE	規制板		C	1	
4	4011 3011 01	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		C	1	
5	4138 3025 01	LEVER	レバー		C	1	
6	4687 3281 01	FRICTION SHEET	摩擦板		C	1	
7	4138 3041 03	LIFTING PLATE	押上板		D	1	
8	4138 3024 02	REGULATING PLATE	規制板		C	1	
9	4138 3026 01	GUIDE	ガイド		C	1	
10	4131 3027 02	GEAR 14T	ギヤ　14T		C	1	
11	4163 5293 01	SCREW	ねじ		D	1	
12	4138 3042 02	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		C	2	
13	4138 3043 01	LEVER	レバー		C	1	
14	4498 3404 01	TENSION SPRING	引張コイルばね		C	1	
15	4138 3061 02	DETECTING PLATE	検出板		D	1	
16	4138 3029 01	GUIDE	ガイド		D	1	
17	4138 3028 01	GUIDE	ガイド		D	1	
18	4021 3036 01	GUIDE	ガイド		C	1	

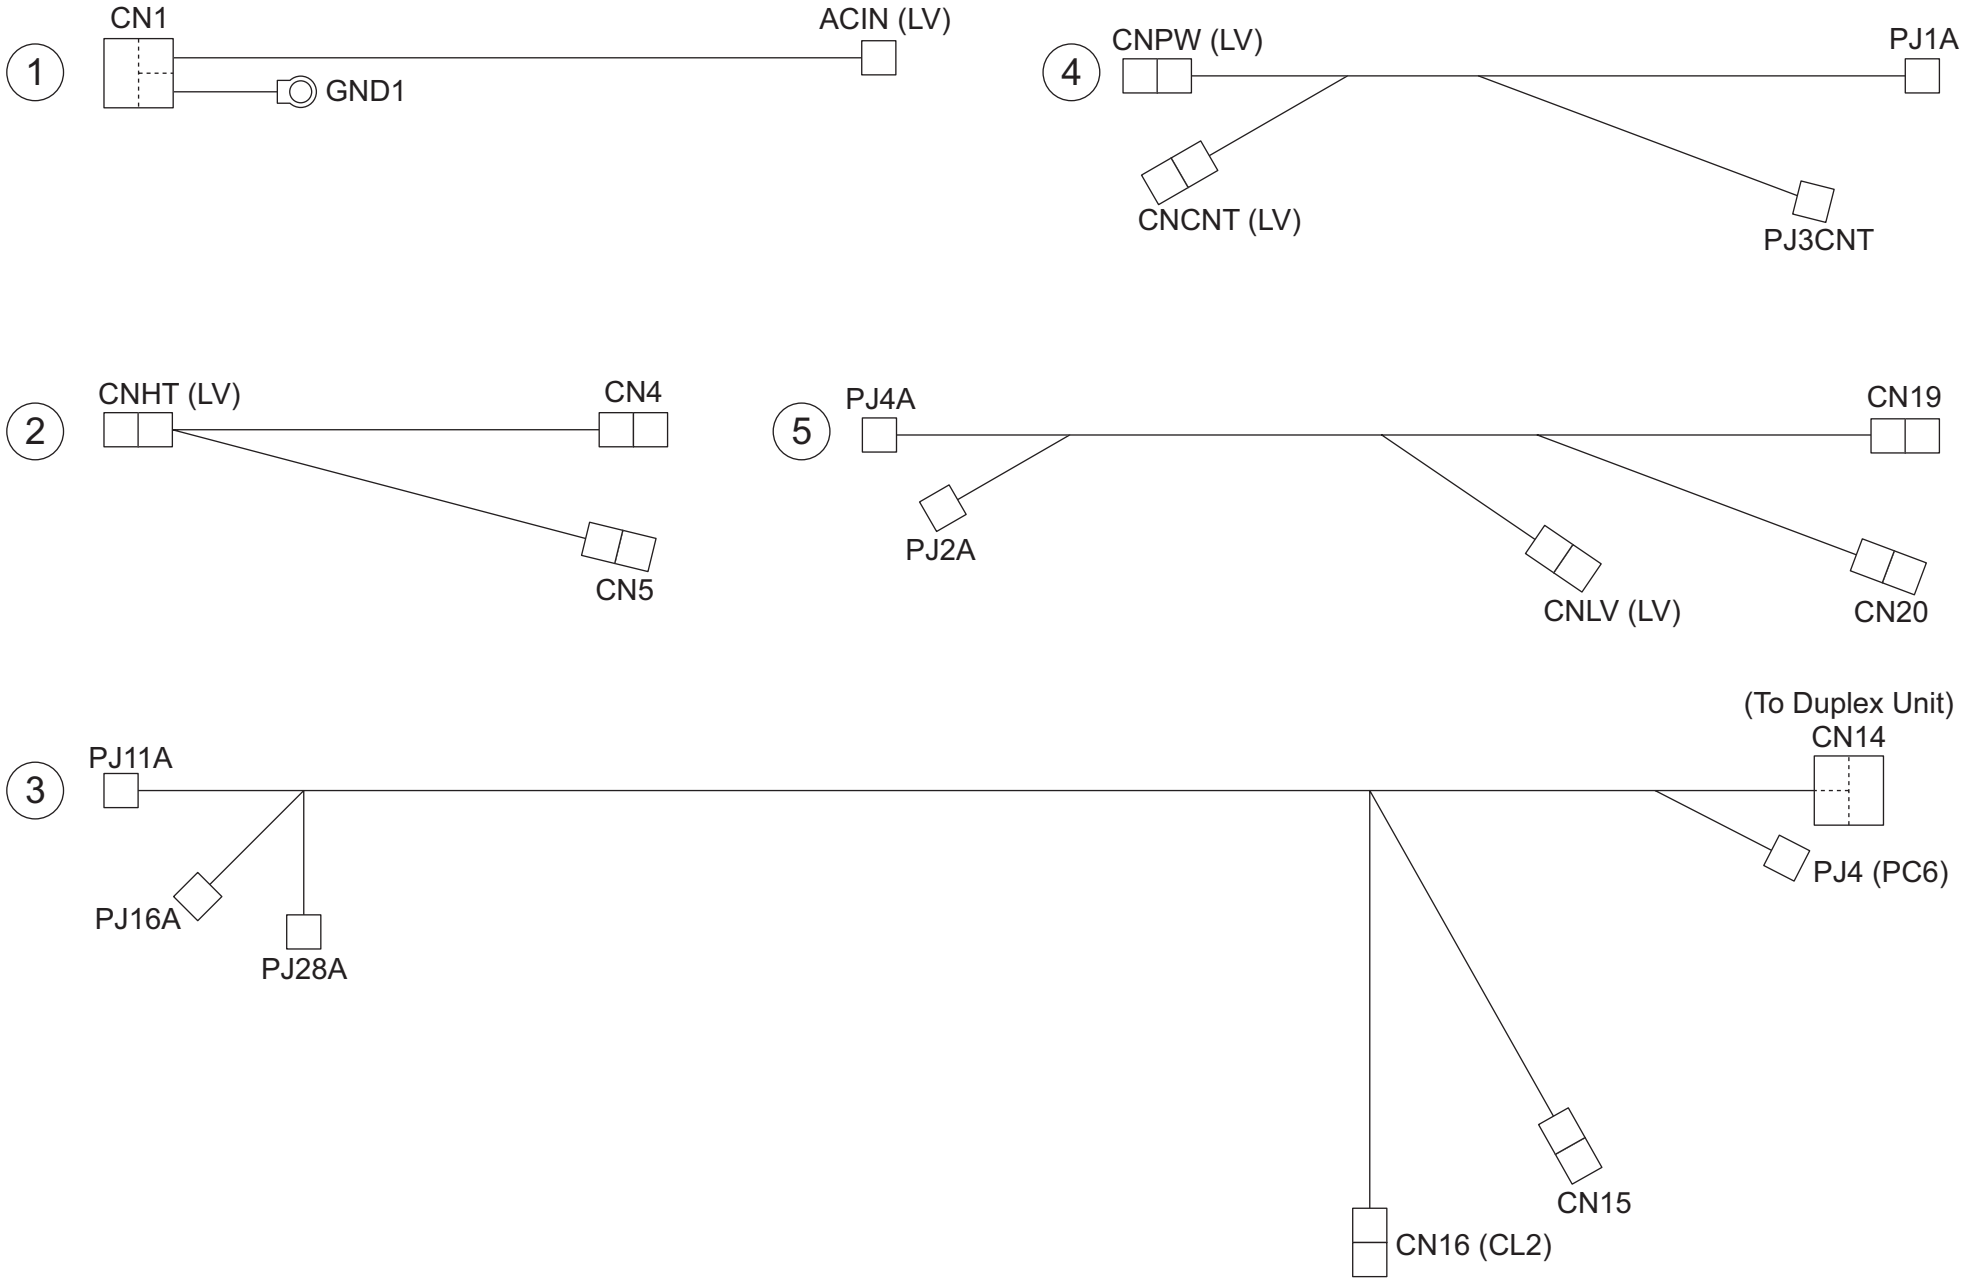
1
CN1
ACIN (LV)
GND1
4
CNPW (LV)
PJ1A
CNCNT (LV)
PJ3CNT
2
CNHT (LV)
CN4
CN5
5
PJ4A
CN19
PJ2A
CNLV (LV)
CN20
3
PJ11A
(To Duplex Unit)
CN14
PJ4 (PC6)
PJ16A
PJ28A
CN15
CN16 (CL2)

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4138 6811 03	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
2	4138 6812 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
3	4138 6825 02	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
4	4138 6821 02	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
5	4138 6822 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	

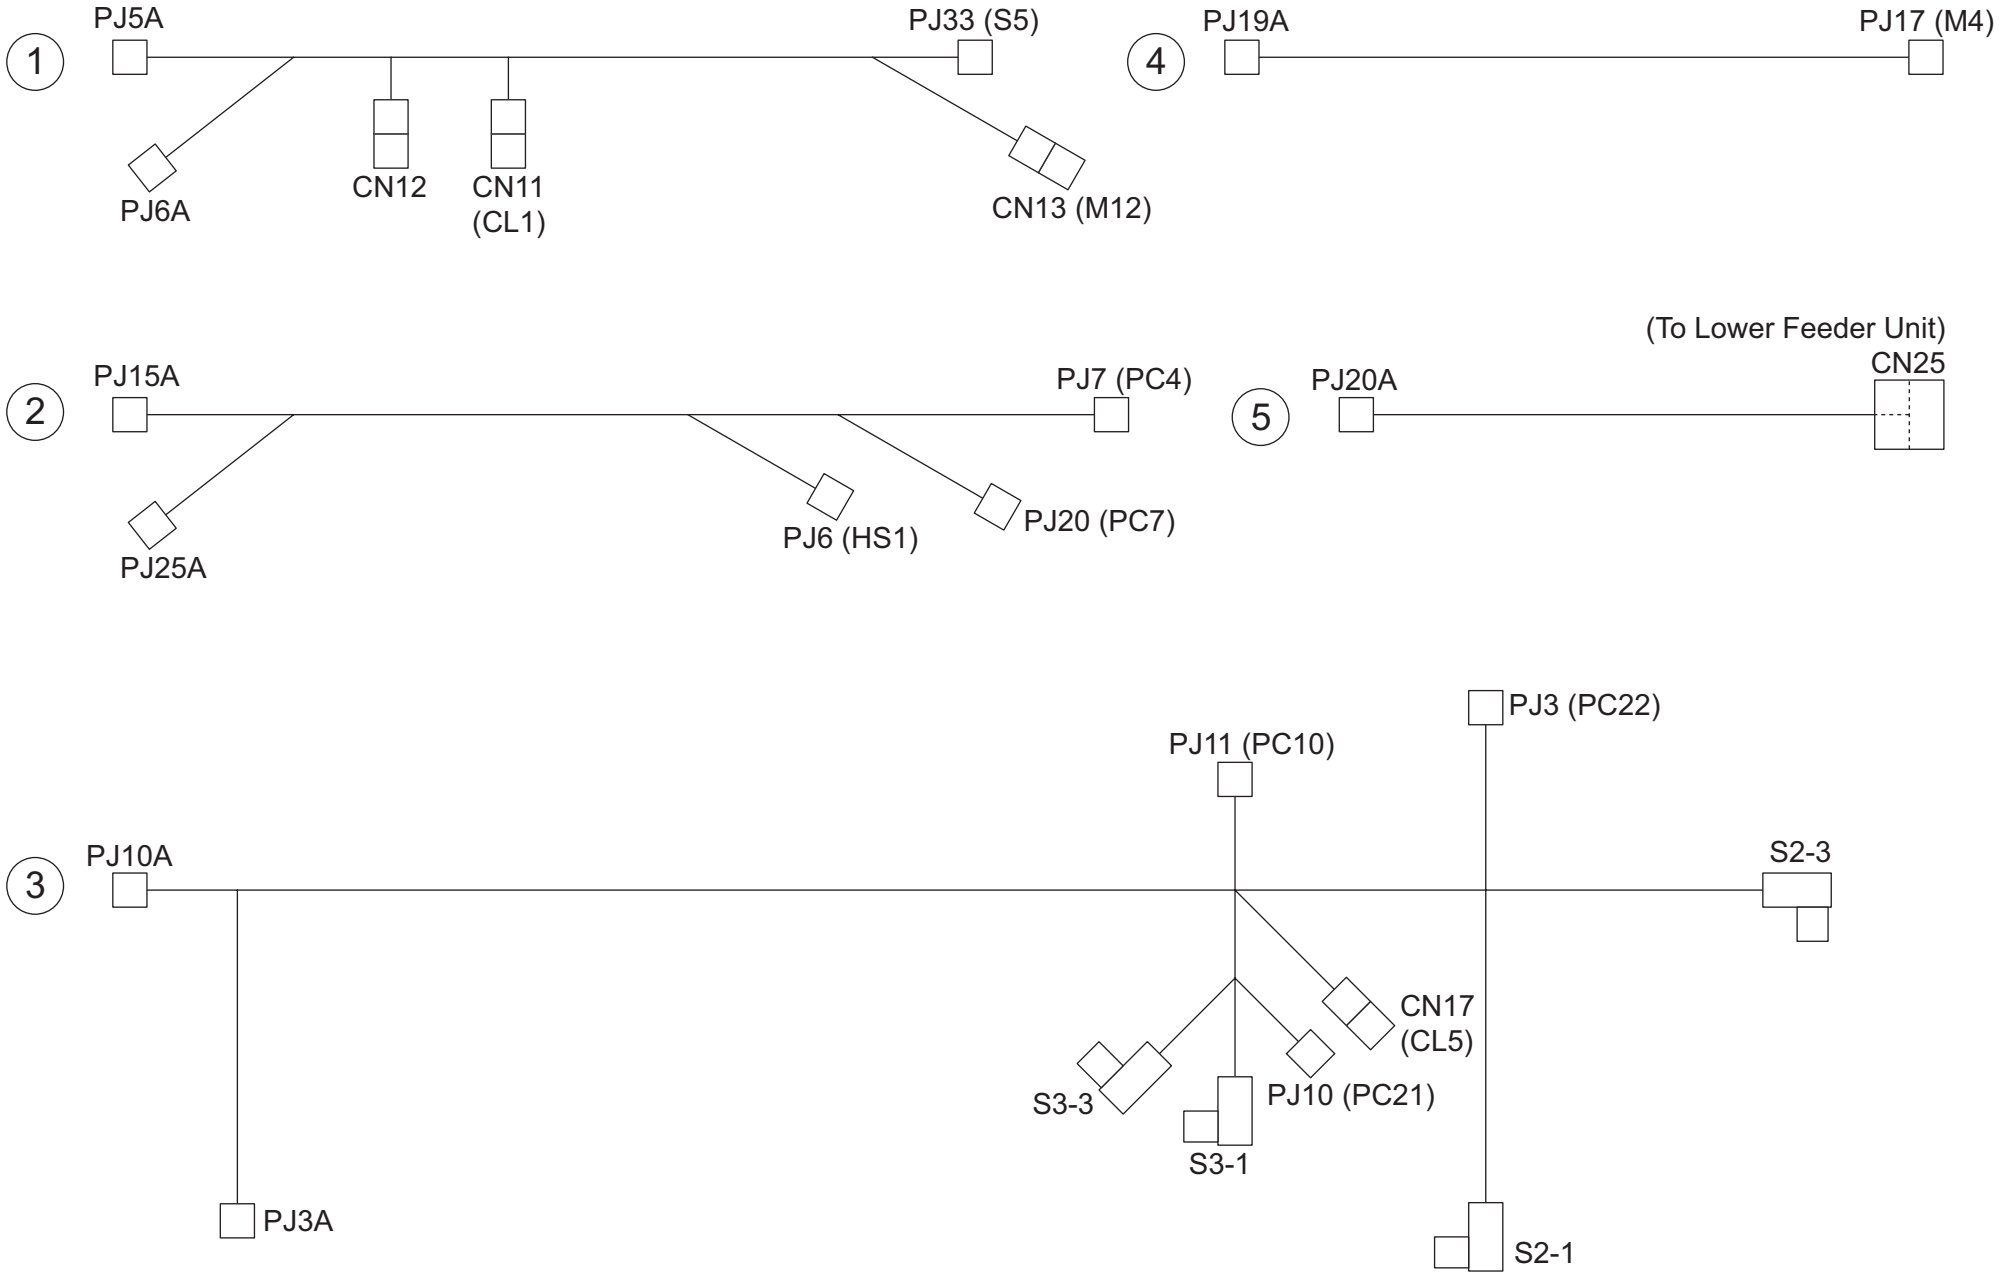
1
PJ5A
PJ33 (S5)
PJ6A
CN12
CN11
(CL1)
CN13 (M12)
4
PJ19A
PJ17 (M4)
2
PJ15A
PJ7 (PC4)
PJ25A
PJ6 (HS1)
PJ20 (PC7)
5
PJ20A
(To Lower Feeder Unit)
CN25
3
PJ10A
PJ11 (PC10)
PJ3 (PC22)
S2-3
CN17
(CL5)
S3-3
PJ10 (PC21)
S3-1
PJ3A
S2-1

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4138 6824 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
2	4138 6826 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
3	4138 6828 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
4	4138 6841 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
5	4138 6830 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	

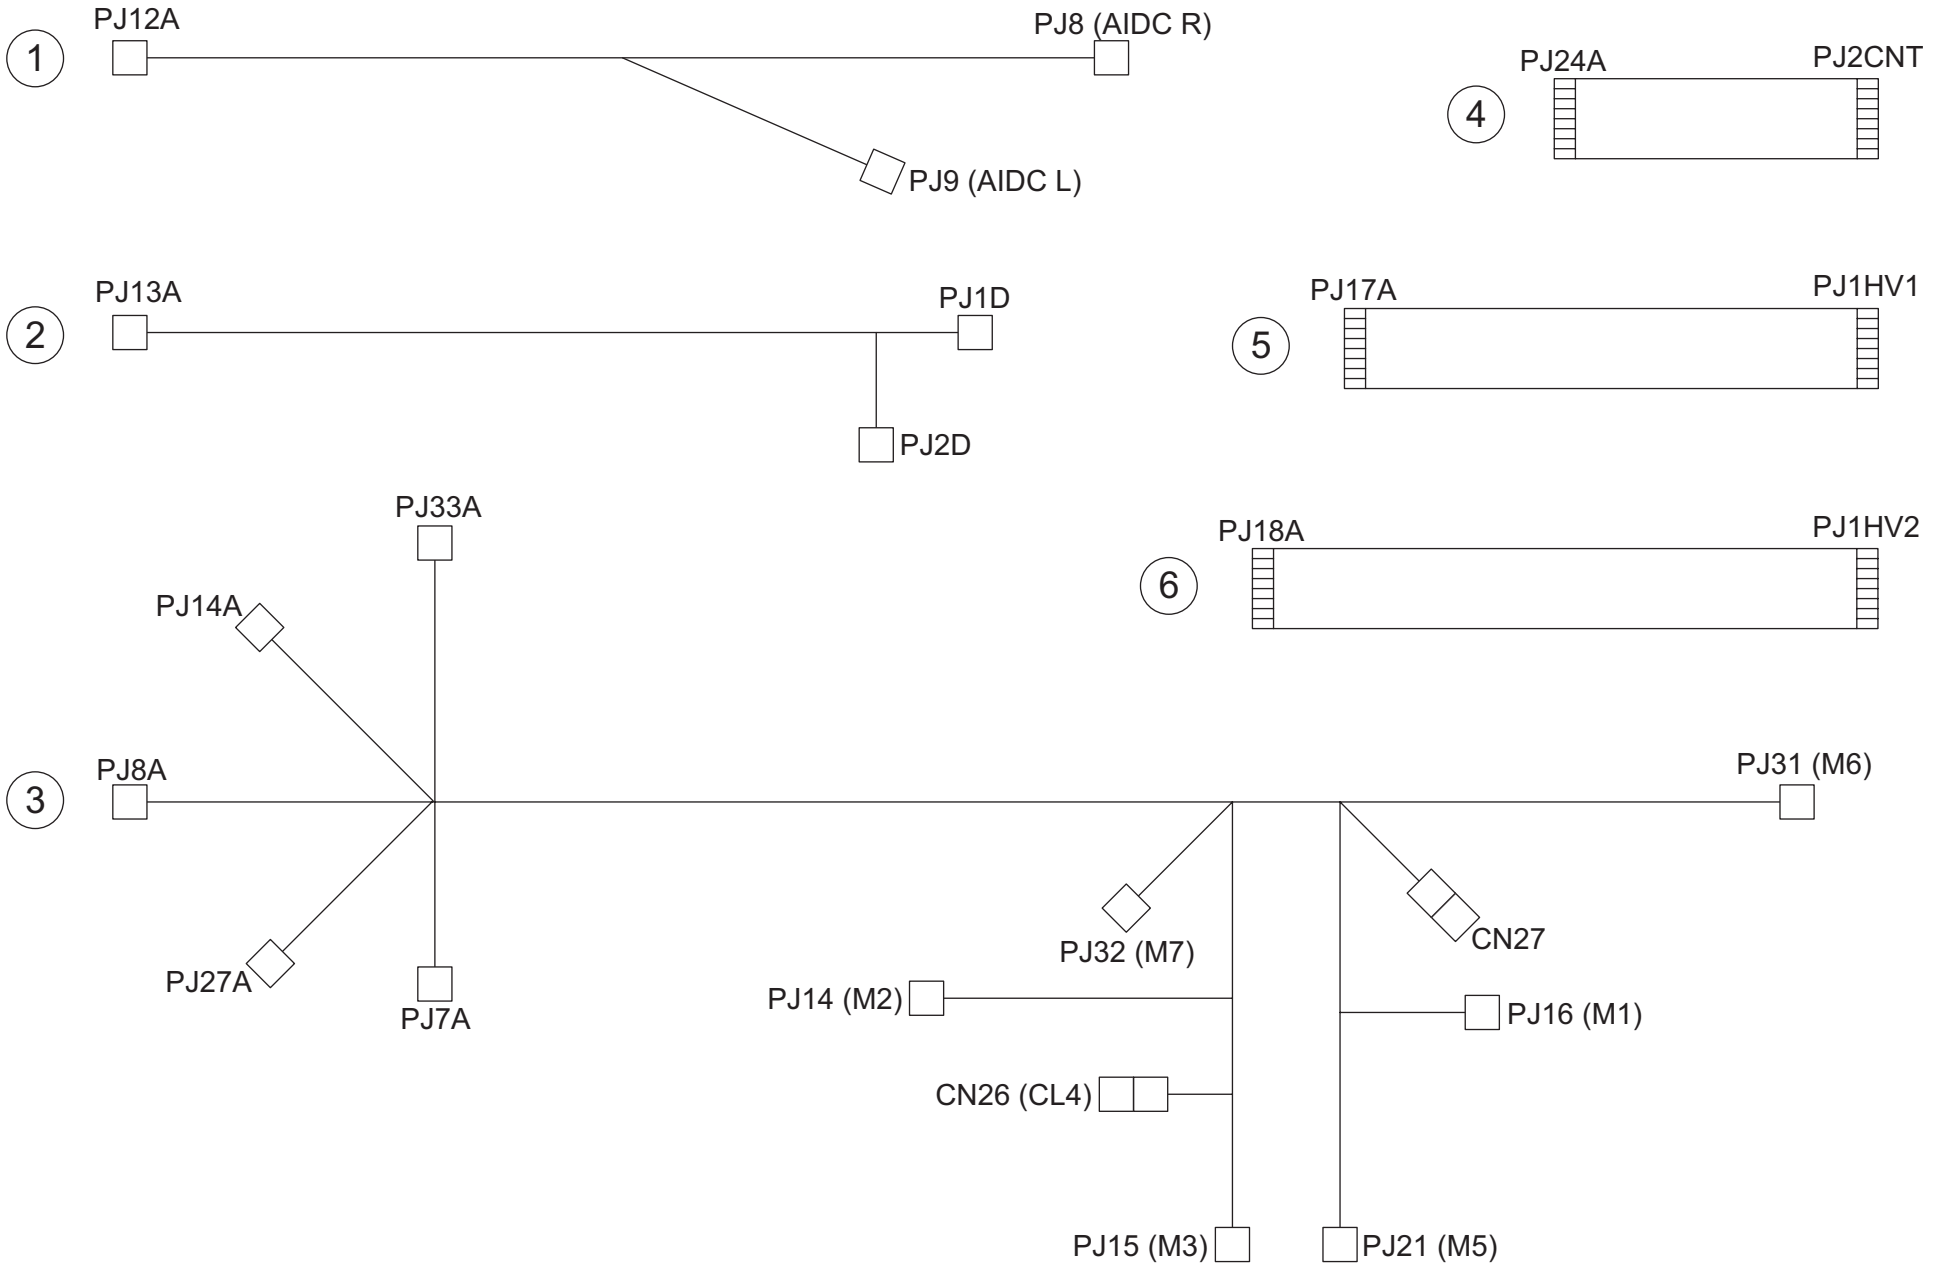
1
PJ12A
PJ8 (AIDC R)
PJ9 (AIDC L)
2
PJ13A
PJ1D
PJ2D
3
PJ8A
PJ33A
PJ14A
PJ27A
PJ7A
PJ31 (M6)
PJ32 (M7)
CN27
PJ14 (M2)
PJ16 (M1)
CN26 (CL4)
PJ15 (M3)
PJ21 (M5)
4
PJ24A
PJ2CNT
5
PJ17A
PJ1HV1
6
PJ18A
PJ1HV2

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4138 6827 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
2	4138 6829 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
3	4138 6832 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
4	4138 6843 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
5	4138 6834 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
6	4138 6844 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	

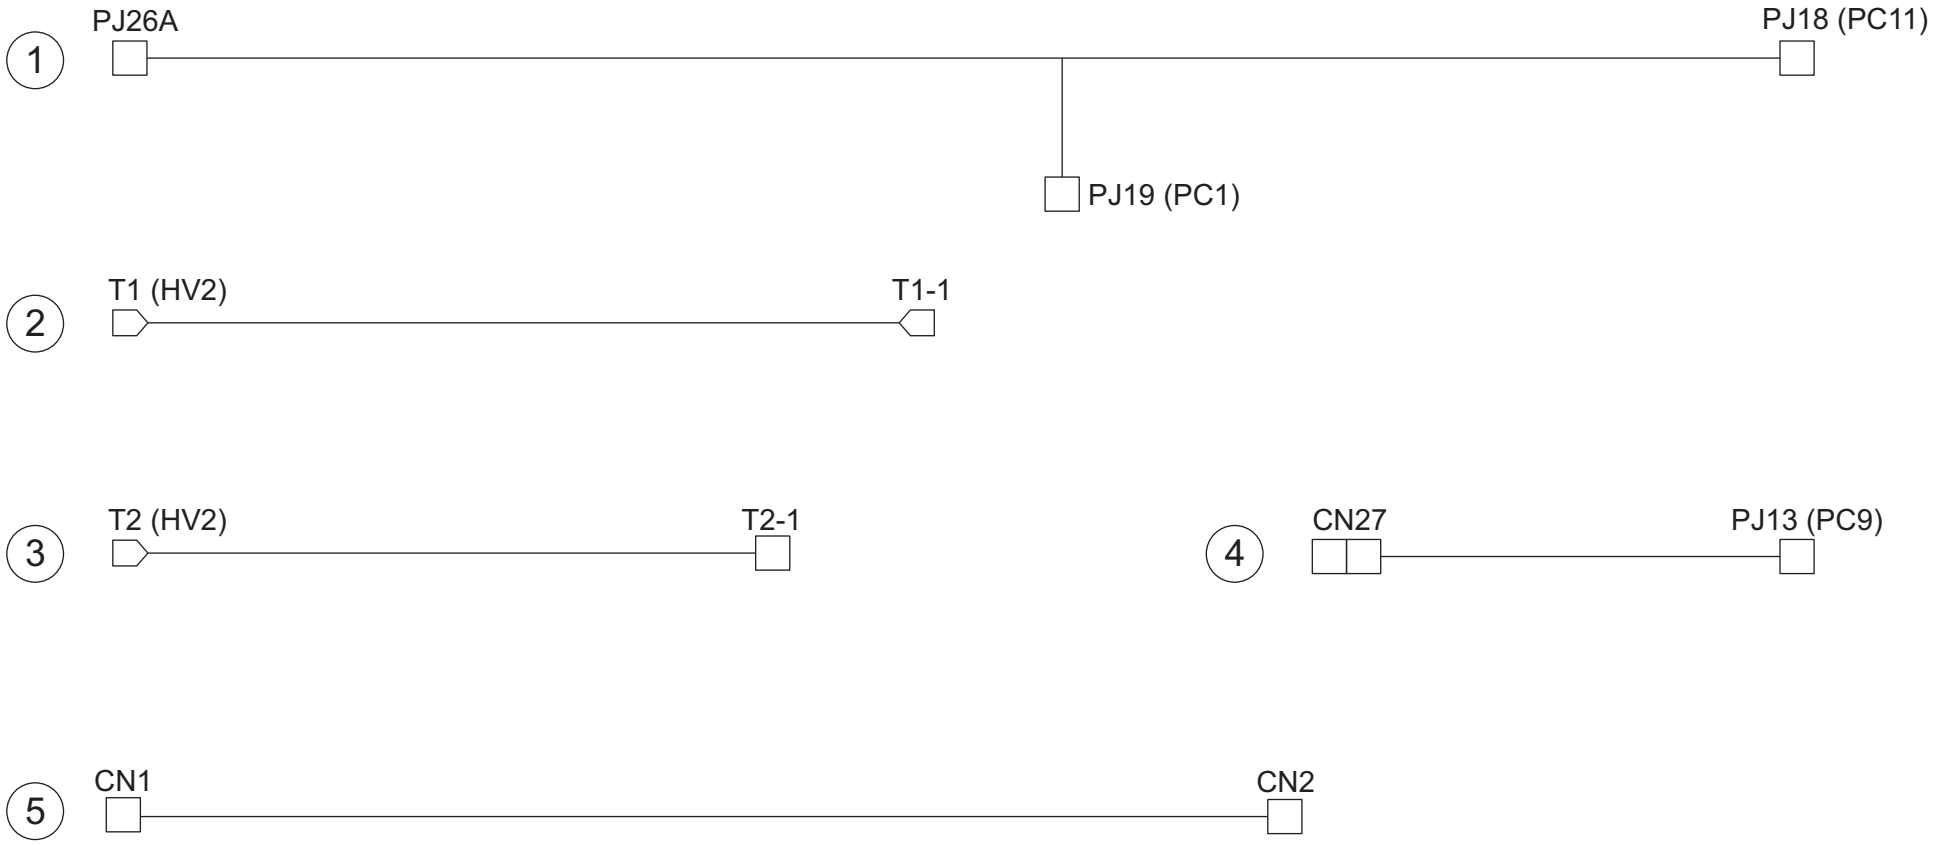
1
PJ26A
PJ18 (PC11)
PJ19 (PC1)
2
T1 (HV2)
T1-1
3
T2 (HV2)
T2-1
4
CN27
PJ13 (PC9)
5
CN1
CN2

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4138 6833 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
2	4138 6838 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
3	4138 6839 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
4	4138 6840 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
5	4138 6851 03	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	

1 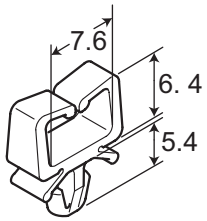	6	11	16	21	26	31	36
2 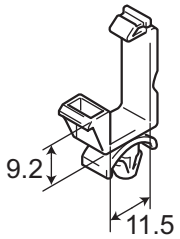	7	12	17	22	27	32	37
3 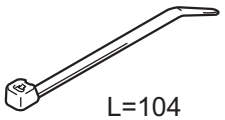	8	13	18	23	28	33	38
4 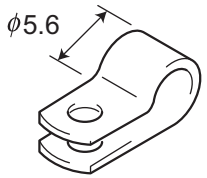	9	14	19	24	29	34	39
5	10	15	20	25	30	35	40

(mm)

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	9384 1310 81	WIRING SADDLE 6.4H	ワイヤーサドル		D		
2	9384 1921 11	WIRING SADDLE 9.2H	ワイヤーサﾄﾞﾙ		D		
3	9384 1311 11	CABLE TIE 104L	ケッソクﾊﾞﾝﾄﾞ		D		
4	9384 1300 61	CORD CLAMP	コードクランプ＜S＞		D		

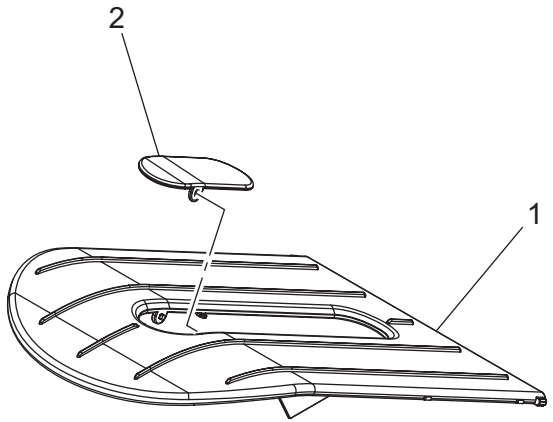
2
1

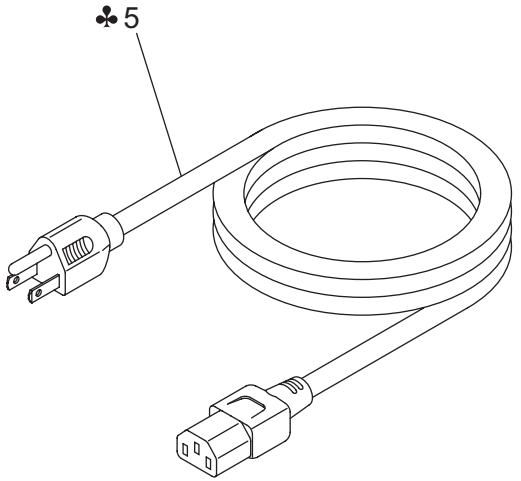
♣5

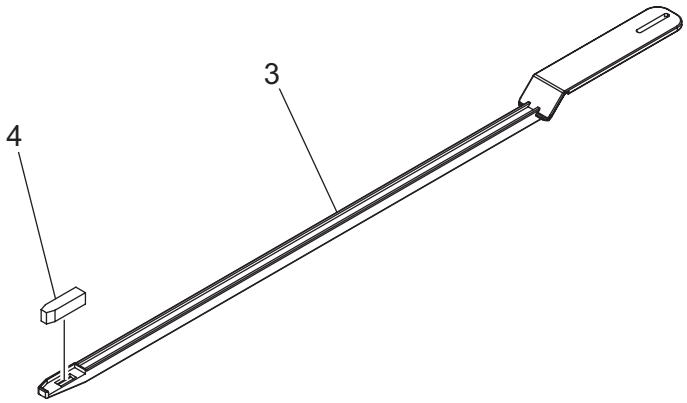
3
4

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4138 1026 02	TRAY	トレイ		C	1	
2	4138 1033 01	TRAY	トレイ		C	1	
3	4138 2017 01	CLANING MATERIAL	清掃具		B	1	
4	4138 2018 01	CLEANING PAD	クリーニングパッド		S	1	
5	9381 4100 82	POWER CORD	プラグ付電源コード	A	D	1	
5	9381 4101 01	POWER CORD	プラグ付電源コード	C	D	1	
5	9381 4300 31	POWER CORD	プラグ付電源コード	D J	D	1	
5	9381 4100 91	POWER CORD	プラグ付電源コード	B	D	1	

The items with no Page/Key numbers are not handled as spare parts.

No.	Section	PM Parts Description	Maintenance Cycle (K=1,000)		Parts No.	Destinations	Page/Key	Note
			Clean	Replace				
1	Processing sections	Toner Cartridge * (TC Y/ TC M/ TC C/ TC K)	-	6K	-		-	MP **
2		Ozone Filter ******	-	120K	4138 0758 00		P4-12	
3	Image Transfer section	Transfer Belt Unit	-	120K	4540 111	B	P10-21	MP **
				100K				2P/J ***
				120K	4540 112	A C D J		MP **
				100K				2P/J ***
4		Transfer Roller ******	-	120K	4540 211	B	P12-22	
				120K	4540 212	A C D J		
5		Waste Toner Bottle	-	40K	4540 311	B	P5-10	K ****
				10K				Y ,M ,C *****
				40K	4540 312	A C D J		K ****
				10K				Y ,M ,C *****
6	Fusing section	Fusing Unit	-	200K	4138 0754 00	A	P13-1	MP **
				150K				2P/J ***
				200K	4138 0755 00	B		MP **
				150K				2P/J ***
				200K	4138 0756 00	C D J		MP **
				150K				2P/J ***
7	Tray 1/Paper feed section	Paper Take-up Roller	In trouble	300K	4138 3032 02		P15-8	

* : The Toner Cartridge furnished with the machine at the time of shipment is to be replaced with a new one when 3000 printed pages are produced.
** : Multi-print
*** : 2 printed pages/job
**** : When printed in black only
***** : When printed in color only
****** : The Transfer Roller and Ozone Filter are available as a kit and must be replaced at the same time.

ページ/キーナンバーのないものは、アフターサービス部品ではありません。

No.	区分	PM部品名称	サイクル(K=1,000) 清掃	サイクル(K=1,000) 交換	部品番号	仕向地	項／キー	備考
1	プロセス部	トナーカートリッジ *1 (TC Y/ TC M/ TC C/ TC K)	-	6K	-		-	連続 *2
2		オゾンフィルタ *6	-	120K	4138 0758 00		P4-12	
3	転写部	転写ベルトユニット	-	120K	4540 111	B	P10-21	連続 *2
				100K				2P/J *3
				120K	4540 112	A C D J		連続 *2
				100K				2P/J *3
4		転写ローラ *6	-	120K	4540 211	B	P12-22	
				120K	4540 212	A C D J		
5		廃トナーボトル	-	40K	4540 311	B	P5-10	K *4
				10K				Y ,M ,C *5
				40K	4540 312	A C D J		K *4
				10K				Y ,M ,C *5
6	定着部	定着ユニット	-	200K	4138 0754 00	A	P13-1	連続 *2
				150K				2P/J *3
				200K	4138 0755 00	B		連続 *2
				150K				2P/J *3
				200K	4138 0756 00	C D J		連続 *2
				150K				2P/J *3
7	トレイ 1/給紙部	給紙ローラ	トラブル発生時	300K	4138 3032 02		P15-8	

*1 : 製品出荷時に同梱されているトナーカートリッジは、3,000プリントで交換時期となる。
*2 : 連続ページ
*3 : 2ページプリント／ジョブ
*4 : ブラックのみをプリントした場合
*5 : カラーのみをプリントした場合
*6 : 転写ローラとオゾンフィルタはkit品のため、同時交換すること。

Destination No.		Destinations		V	H z	Model No.
A	A1	JAPAN		100	50/60	4138-011
	A2	JAPAN		–	–	–
B		USA, CANADA		120	50/60	4138-311
C		EUROPEAN TYPE		220-240	50/60	4138-211
D	D1	S.E ASIA TYPE	THAILAND, SRILANKA, SINGAPORE, MALAYSIA, HONG KONG, PAKISTAN, INDIA, BANGLADESH, INDONESIA	220-240	50/60	4138-212
	D3	OCEANIA TYPE	AUSTRALIA, NEW ZEALAND	220-240	50/60	4138-212
E		PHILIPPINES		–	–	–
F	F1	SAUDI ARABIA		–	–	–
	F2	SAUDI ARABIA		–	–	–
G	G1	C.S AMERICA		–	–	–
	G2	C.S AMERICA		–	–	–
H		TAIWAN		–	–	–
I		JORDAN, LEBANON, SYRIA, SOUTH AFRICA, IRAQ, IRAN, N.YEMEN, CAMEROON, UAE, BAHRAIN, OMAN, QATAR, KUWAIT, KENYA, FRANCE, TUNISIA, IVORY COAST, MOROCCO		–	–	–
J		CHINA		220-240	50/60	4138-212
K		KOREA		–	–	–

KONICA MINOLTA

PARTS GUIDE MANUAL

JUNE 2004/FEBRUARY 2005

Duplex Option for magicolor 5400 Series

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

INFORMATION FOR PARTS GUIDE MANUAL

To find correct Parts No., refer to the “HOW TO MAKE THE BEST USE OF THIS MANUAL” in the following page.

HOW TO MAKE THE BEST USE OF THIS MANUAL

1 When you order, please check the proper figures beforehand that are on Our Parts Guide Manual, and order with the appropriate figures.

2 For screws, Nuts, Washers, retainig rings and Pins which are used in this model, one letter is shown on the Standard parts column of Parts list and exploded diagrams.

3 In order to maintain safety of the product, some specific parts composed of this product are set up as ″essential safety parts″.

4 The assigned parts number for the ″essential safety parts″ is indicated as ″SP00-****″.
When replacing these parts, follow precautions for disassembling and installing which are listed in the Service Hand Book.
Do not use any parts that are not set up as

5 ♣ means that there are exclusive parts for each destination.
Please check the appropriate destination when you order.

6 Revision Mark
Marked as ▲ on the illustration shows that the revision has been made.

7 All rights reserved. (any reprints or quotations are prohibited.)
Use of this parts guide manual should be strictly supervised to avoid disclosure of confidential information.

パーツガイドマニュアルのご案内

サービス部品をご発注の際には、下記に示す “パーツガイドマニュアルの活用にあたって”をご参照の上、正しい部品番号にてお願い致します。

パーツガイドマニュアルの活用にあたって

1 部品発注の際には、掲載されている部品番号の桁数を確認し、掲載されている桁数で発注願います。

2 この製品に使用されているネジ、ナット、ワッシャー、止め輪、ピンなどは、リストの右側のStandard parts欄に a,b,c,……で表示し、イラストにも a,b,c,……表示してあります。

3 製品の安全性を維持する為に、製品に使用される特定の部品を「重要保安部品」として設定しています。

4 重要保安部品の部品番号は、″SP00-****″と記載されていますので、部品交換時は、サービスハンドブック記載の分解・組み立ての注意事項に従って作業をして下さい。
また、指定以外の部品は一切使用しないで下さい。

5 本文に ♣ が表示されている部品は、仕向け地毎に専用部品がある事を意味しています。
オーダーされる時は、仕向け地を確認して下さい。

6 改訂記号について
イラスト上に▲印が表示されている部分は、改訂された事を表します。

7 版権所有 （無断転載及び無断引用の禁止）
本パーツガイドマニュアルについては、機密保持等その扱いには十分注意して下さい。万一取り扱いを誤った場合には、法律で処罰されることがあります。

JULY 2004

Duplex Option　　CONTENTS　　目次

No.	DESCRIPTION	名称	PAGE No.
1	DUPLEX UNIT	両面プリントユニット	P1 P2
2	WIRING	束線	P3

Parts No.	Page No.
4131 3003 01	2-2
4131 4052 01	1-10
4143 3761 01	2-8
4143 3762 01	2-10
4143 3763 01	2-11
4538 0105 03	2-12
4538 3701 03	1-5
4538 3702 03	1-1
4538 3703 01	1-12
4538 3704 01	2-1
4538 3705 01	2-14
4538 3708 01	2-18
4538 3709 01	1-11
4538 3710 02	1-7
4538 3715 01	2-17
4538 3716 01	1-19
4538 3717 01	1-18
4538 3718 01	1-14
4538 3722 01	2-5
4538 3723 02	1-4
4538 3724 02	2-6
4538 3725 01	1-17
4538 3730 02	1-8
4538 3731 01	1-15
4538 3732 01	2-3
4538 3733 01	1-9
4538 3734 01	2-4
4538 3735 01	1-6
4538 3736 01	2-9
4538 3740 01	2-15
4538 3741 01	2-19
4538 3742 02	1-3
4538 3743 02	1-2
4538 3745 01	1-20
4538 6801 01	3-1
4538 6802 01	2-20
4538 6803 02	3-2
4575 3744 01	2-16
4575 3764 01	2-7
9314 1300 51	1-13
9314 1300 51	2-13
9335 1300 61	1-16

Parts No.	Page No.

Parts No.	Page No.

Parts No.	Page No.

Parts No.	Page No.

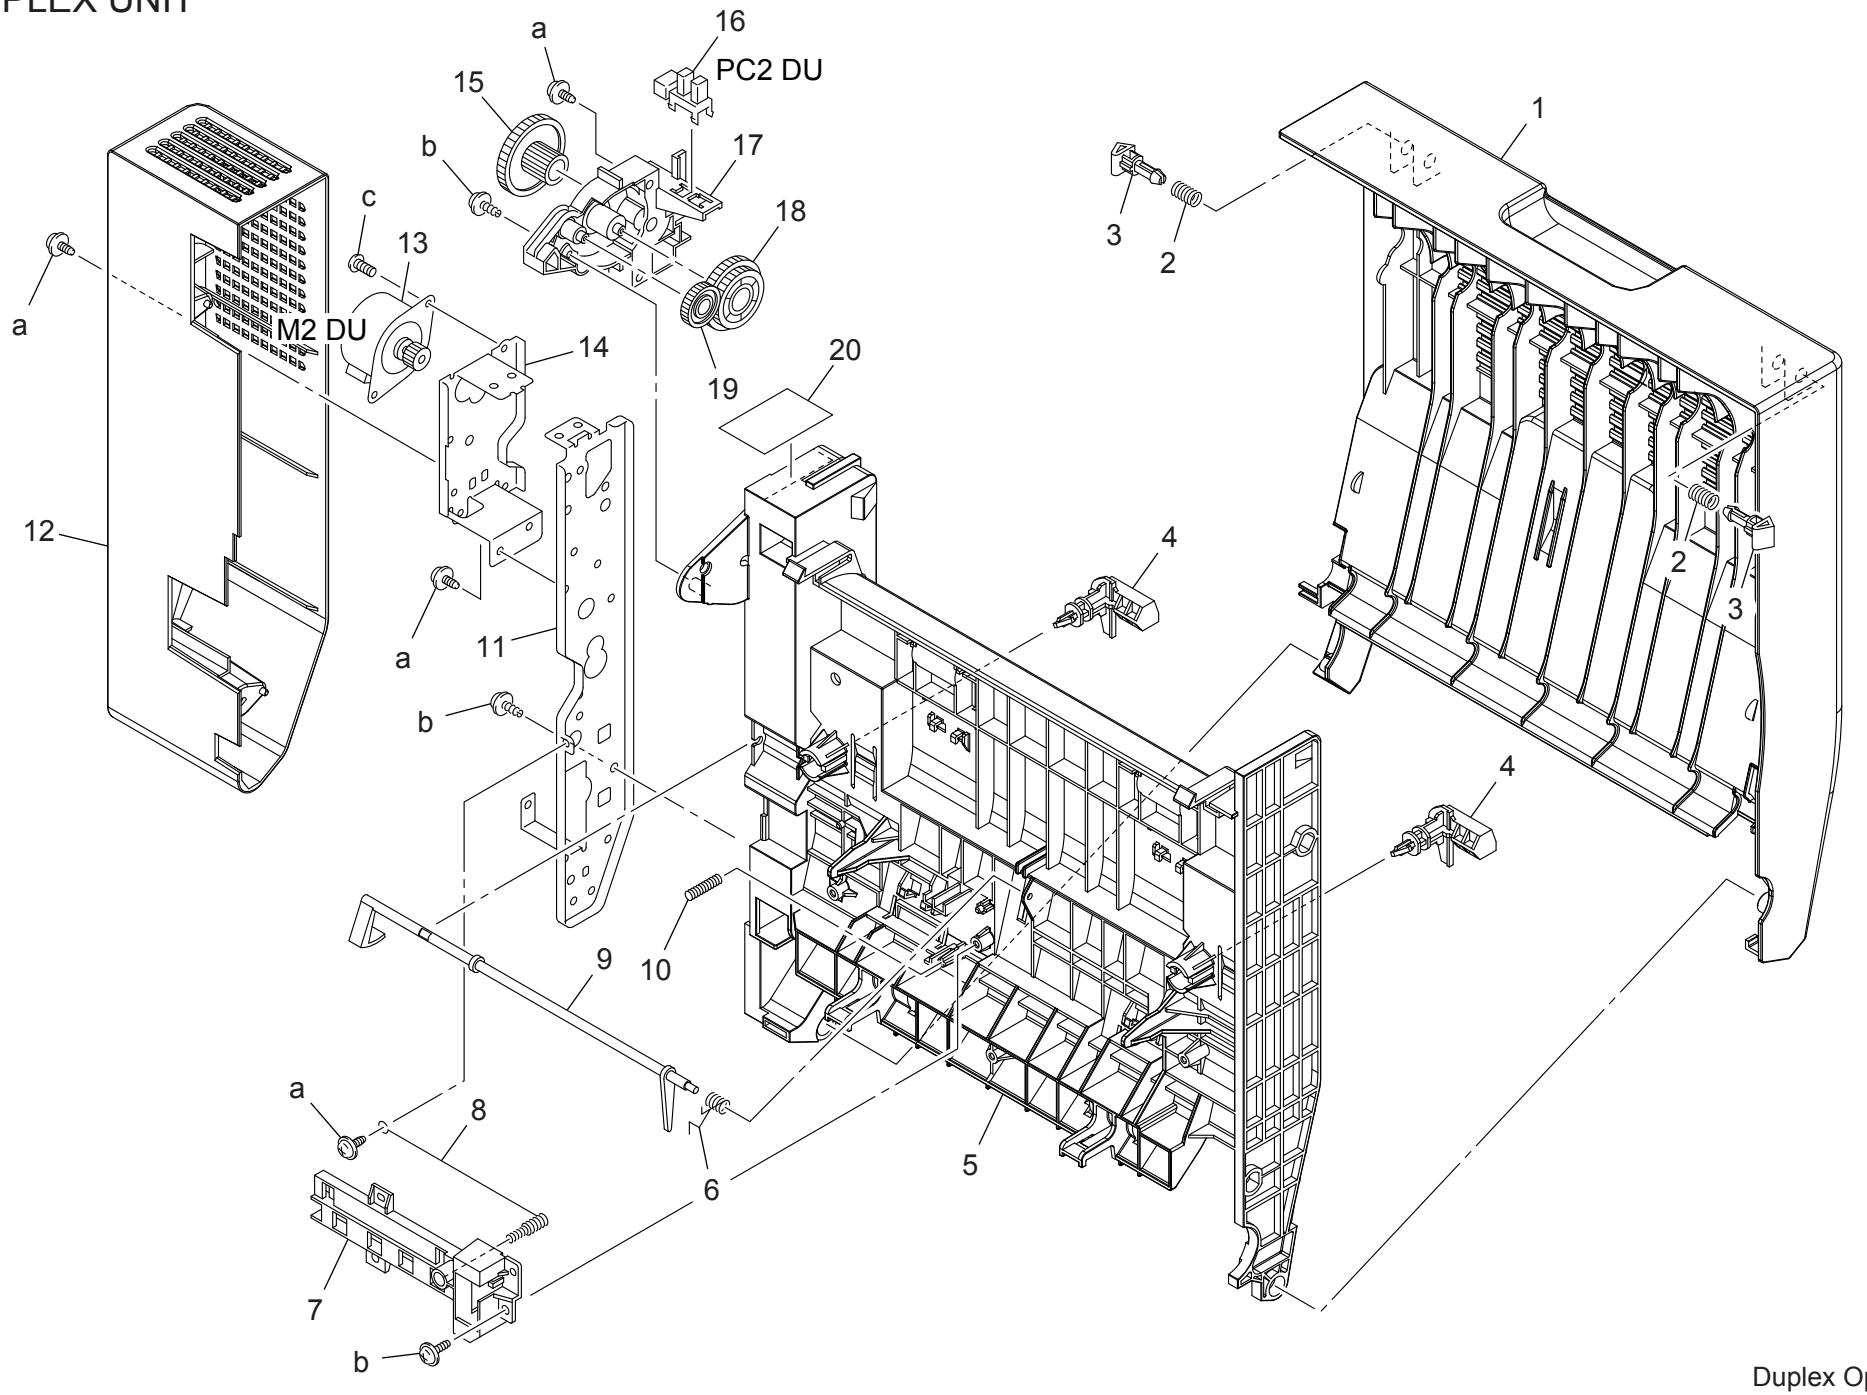

Duplex Option

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4537 3390 03	COVER	カバー		C	1	a-9735 0306 14
2	4537 3334 01	STOP PLATE	固定板		C	2	b-9739 0308 14
3	4537 3344 01	STOP PLATE	固定板		C	2	c-9743 0306 14
4	9646 0308 14	SCREW	コネジ		D	4	
1	4538 3702 03	COVER	カバー		C	1	
2	4538 3743 02	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		C	2	
3	4538 3742 02	SHAFT	シャフト		D	2	
4	4538 3723 02	LEVER	レバー		D	2	
5	4538 3701 03	FRAME	フレーム		D	1	
6	4538 3735 01	TORSION SPRING	ねじりコイルばね		C	1	
7	4538 3710 02	COVER	カバー		C	1	
8	4538 3730 02	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		C	1	
9	4538 3733 01	ACTUATOR	アクチュエータ		C	1	
10	4131 4052 01	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		C	1	
11	4538 3709 01	BRACKET	取付板		D	1	
12	4538 3703 01	REAR COVER	後カバー		C	1	
13	9314 1300 51	MOTOR	モータ		B	1	
14	4538 3718 01	BRACKET	取付板		D	1	
15	4538 3731 01	GEAR 15/51T	ギヤ 15／51T		C	1	
16	9335 1300 61	PHOTO INTERRUPTER	フォトインタラプター		I	1	
17	4538 3725 01	HOLDER	ホルダ		D	1	
18	4538 3717 01	GEAR 28/34T	ギヤ 28／34T		C	1	
19	4538 3716 01	GEAR 24T	ギヤ 24T		C	1	
20	4538 3745 01	SHIELD PLATE	遮光板		D	1	

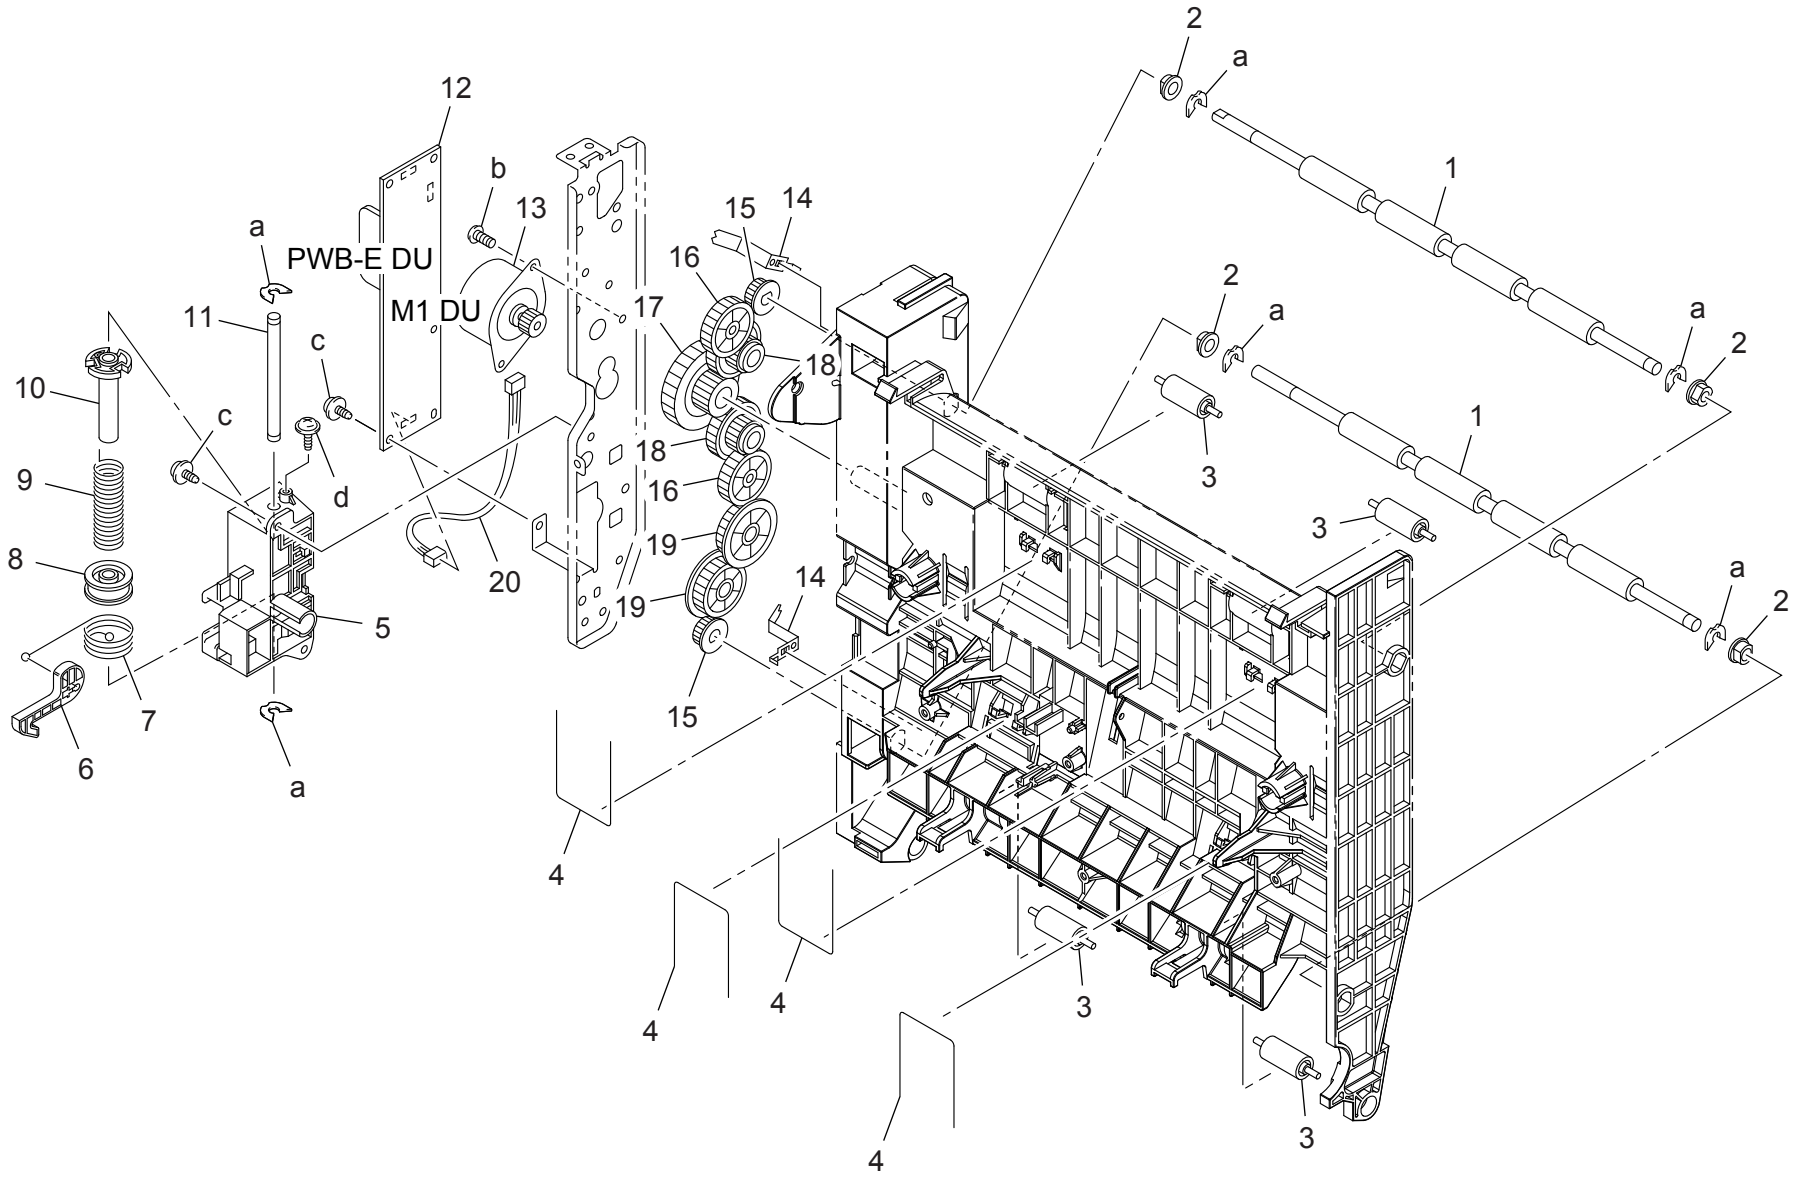
PWB-E DU
M1 DU

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4538 3704 01	ROLLER	ローラ		C	2	a-4425 3001 01
2	4131 3003 01	BUSHING	軸受		C	4	b-9743 0306 14
3	4538 3732 01	ROLL	ころ		C	4	c-9735 0306 14
4	4538 3734 01	SPRING	ばね		D	4	d-9739 0316 14
5	4538 3722 01	HOLDER	ホルダ		D	1	
6	4538 3724 02	HOOK	フック		C	1	
7	4575 3764 01	WIRE	ワイヤ		C	1	
8	4143 3761 01	PULLEY	プーリ		C	1	
9	4538 3736 01	TORSION SPRING	ねじりコイルばね		C	1	
10	4143 3762 01	COLLAR	カラー		D	1	
11	4143 3763 01	SHAFT	シャフト		D	1	
12	4538 0105 03	PWB-E	プリント基板 E		I	1	
13	9314 1300 51	MOTOR	モータ		B	1	
14	4538 3705 01	PLATE SPRING	板ばね		D	2	
15	4538 3740 01	GEAR 12T	ギヤ 12T		C	2	
16	4575 3744 01	GEAR 28T	ギヤ 28T		C	2	
17	4538 3715 01	GEAR 17/52T	ギヤ 17／52T		C	1	
18	4538 3708 01	GEAR 15/18T	ギヤ 15／18T		C	2	
19	4538 3741 01	GEAR 30T	ギヤ 30T		C	2	
20	4538 6802 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	

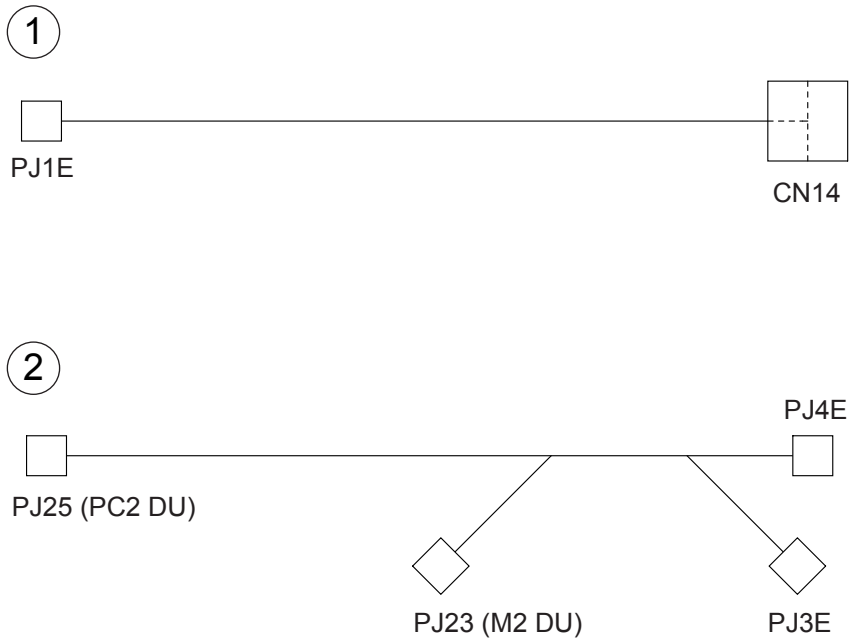
1
PJ1E
CN14
2
PJ4E
PJ25 (PC2 DU)
PJ23 (M2 DU)
PJ3E

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4538 6801 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
2	4538 6803 02	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	

KONICA MINOLTA

PARTS GUIDE MANUAL

JUNE 2004/FEBRUARY 2005

Lower Feeder Unit for magicolor 5400 Series

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

INFORMATION FOR PARTS GUIDE MANUAL

To find correct Parts No., refer to the “HOW TO MAKE THE BEST USE OF THIS MANUAL” in the following page.

HOW TO MAKE THE BEST USE OF THIS MANUAL

1 When you order, please check the proper figures beforehand that are on Our Parts Guide Manual, and order with the appropriate figures.

2 For screws, Nuts, Washers, retainig rings and Pins which are used in this model, one letter is shown on the Standard parts column of Parts list and exploded diagrams.

3 In order to maintain safety of the product, some specific parts composed of this product are set up as ″essential safety parts″.

4 The assigned parts number for the ″essential safety parts″ is indicated as ″SP00-****″.
When replacing these parts, follow precautions for disassembling and installing which are listed in the Service Hand Book.
Do not use any parts that are not set up as

5 ♣ means that there are exclusive parts for each destination.
Please check the appropriate destination when you order.

6 Revision Mark
Marked as ▲ on the illustration shows that the revision has been made.

7 All rights reserved. (any reprints or quotations are prohibited.)
Use of this parts guide manual should be strictly supervised to avoid disclosure of confidential information.

パーツガイドマニュアルのご案内

サービス部品をご発注の際には、下記に示す “パーツガイドマニュアルの活用にあたって”をご参照の上、正しい部品番号にてお願い致します。

パーツガイドマニュアルの活用にあたって

1 部品発注の際には、掲載されている部品番号の桁数を確認し、掲載されている桁数で発注願います。

2 この製品に使用されているネジ、ナット、ワッシャー、止め輪、ピンなどは、リストの右側のStandard parts欄に a,b,c,……で表示し、イラストにも a,b,c,……表示してあります。

3 製品の安全性を維持する為に、製品に使用される特定の部品を「重要保安部品」として設定しています。

4 重要保安部品の部品番号は、″SP00-****″と記載されていますので、部品交換時は、サービスハンドブック記載の分解・組み立ての注意事項に従って作業をして下さい。
また、指定以外の部品は一切使用しないで下さい。

5 本文に ♣ が表示されている部品は、仕向け地毎に専用部品がある事を意味しています。
オーダーされる時は、仕向け地を確認して下さい。

6 改訂記号について
イラスト上に▲印が表示されている部分は、改訂された事を表します。

7 版権所有 （無断転載及び無断引用の禁止）
本パーツガイドマニュアルについては、機密保持等その扱いには十分注意して下さい。万一取り扱いを誤った場合には、法律で処罰されることがあります。

JULY 2004

Lower Feeder Unit　　CONTENTS　　目次

No.	DESCRIPTION	名称	PAGE No.
1	HOUSING	外装	P1
2	PAPER TAKE-UP SECTION	給紙部	P2
3	DRIVE SECTION	駆動部	P3
4	PAPER TRAY UNIT	給紙トレイ部	P4 P5
5	WIRING	束線	P6
6	WIRING ACCESSORIES AND JIGS	配線部品・治具	P7
7	ACCESSORY PARTS	同梱部品	P8

Parts No.	Page No.
0978 3811 01	4-2
1065 5872 02	7-1
1164 3004 03	3-8
1164 3005 02	3-7
1274 3604 01	2-7
4034 0151 01	5-1
4128 2019 01	1-9
4128 3214 01	5-5
4128 3823 01	4-13
4131 3003 01	5-7
4138 3082 01	4-15
4138 3254 01	5-3
4138 3261 02	5-2
4498 3325 01	5-11
4498 3404 01	5-10
4498 3804 01	4-12
4498 3825 01	4-11
4498 3826 01	4-14
4498 3828 01	4-9
4537 0106 02	1-11
4537 0213 01	2-14
4537 0751 00	4-24
4537 0901 01	2-11
4537 3301 01	5-9
4537 3302 03	4-23
4537 3303 01	5-16
4537 3304 01	4-18
4537 3305 01	5-8
4537 3306 01	5-15
4537 3310 01	4-10
4537 3311 02	4-3
4537 3312 01	4-6
4537 3313 02	4-20
4537 3314 01	4-21
4537 3315 01	4-22
4537 3316 01	4-8
4537 3317 01	4-4
4537 3320 03	4-1
4537 3321 01	4-5
4537 3322 01	5-17
4537 3324 01	5-4
4537 3325 01	5-6
4537 3330 01	1-8
4537 3331 01	1-6
4537 3334 01	8-2
4537 3335 01	1-18
4537 3336 01	1-1
4537 3337 01	3-10
4537 3338 01	1-20
4537 3339 01	1-19
4537 3340 03	1-7
4537 3341 02	1-15
4537 3342 02	1-17
4537 3343 01	1-10
4537 3344 01	8-3
4537 3347 02	1-21
4537 3349 01	1-16
4537 3351 01	2-9
4537 3355 01	3-2
4537 3356 02	3-6
4537 3357 01	3-14
4537 3358 01	3-15
4537 3359 01	3-9
4537 3360 01	3-11
4537 3361 01	3-4
4537 3362 01	3-5
4537 3363 01	3-13
4537 3365 01	1-4
4537 3366 01	1-5
4537 3368 01	1-2
4537 3369 03	2-18
4537 3370 03	2-19
4537 3371 02	2-10
4537 3372 01	2-20
4537 3374 01	2-17
4537 3375 01	4-16
4537 3376 03	4-19
4537 3377 01	1-12
4537 3378 02	2-5
4537 3380 01	2-4
4537 3381 02	2-2
4537 3382 01	2-12
4537 3383 01	2-13
4537 3384 03	1-3
4537 3386 01	2-15
4537 3387 01	2-16
4537 3388 02	2-3
4537 3390 03	8-1
4537 3392 01	2-6
4537 3393 02	2-1
4537 3394 01	2-21
4537 6801 01	6-1
4537 6802 03	6-2
4537 6803 01	1-13
4537 6804 01	6-3
4537 7310 01	4-17
4658 3005 01	5-12
4658 3006 01	5-13
4658 3012 01	4-7
4658 3516 01	3-1
4658 3517 01	2-8
9314 1300 61	3-12
9322 1300 71	3-3
9332 3710 11	1-14
9384 1100 91	7-2
9455 8076 01	5-14
9646 0308 14	8-4

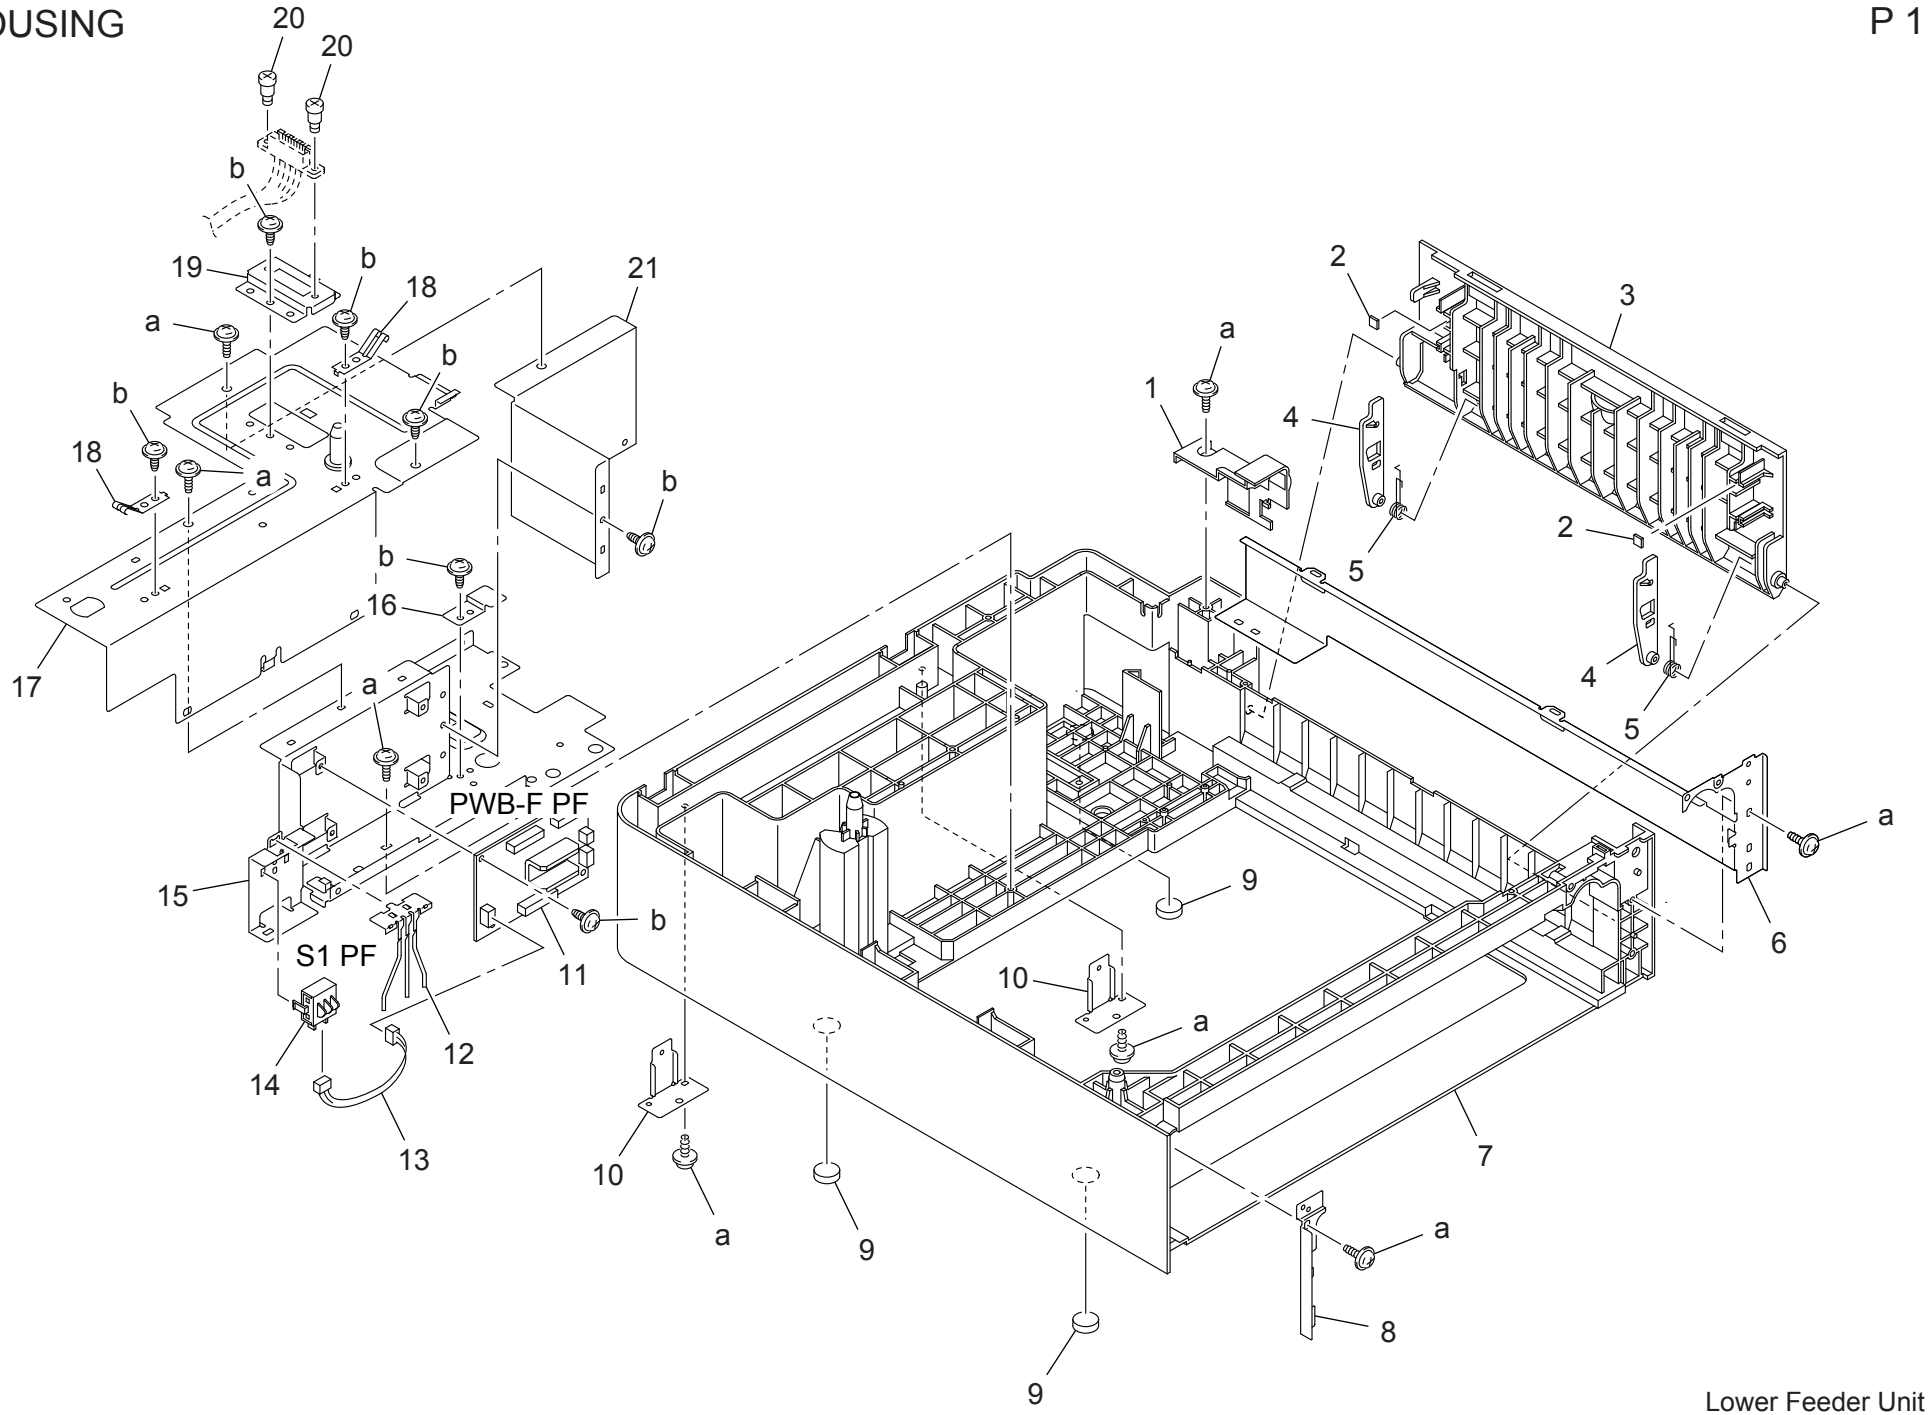

Lower Feeder Unit

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4537 3336 01	COVER	カバー		D	1	a-9739 0308 14
2	4537 3368 01	SOUND SHIELD	防音材		C	2	b-9735 0306 14
3	4537 3384 03	DOOR	扉		C	1	
4	4537 3365 01	LEVER	レバー		D	2	
5	4537 3366 01	TORSION SPRING	ねじりコイルばね		C	2	
6	4537 3331 01	RAIL	レール		D	1	
7	4537 3340 03	FRAME	フレーム		D	1	
8	4537 3330 01	BRACKET	取付板		D	1	
9	4128 2019 01	RUBBER FOOT	ゴム足		D	3	
10	4537 3343 01	BRACKET	取付板		D	2	
11	4537 0106 02	PWB ASSY	基板ASSY		I	1	
12	4537 3377 01	PLATE SPRING	板ばね		D	1	
13	4537 6803 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
14	9332 3710 11	SWITCH(DETECT)	スイッチ		C	1	
15	4537 3341 02	BRACKET	取付板		D	1	
16	4537 3349 01	PLATE SPRING	板ばね		D	1	
17	4537 3342 02	COVER	カバー		D	1	
18	4537 3335 01	PLATE SPRING	板ばね		D	2	
19	4537 3339 01	BRACKET	取付板		D	1	
20	4537 3338 01	SHOULDER SCREW	段ねじ		D	2	
21	4537 3347 02	BRACKET	取付板		D	1	

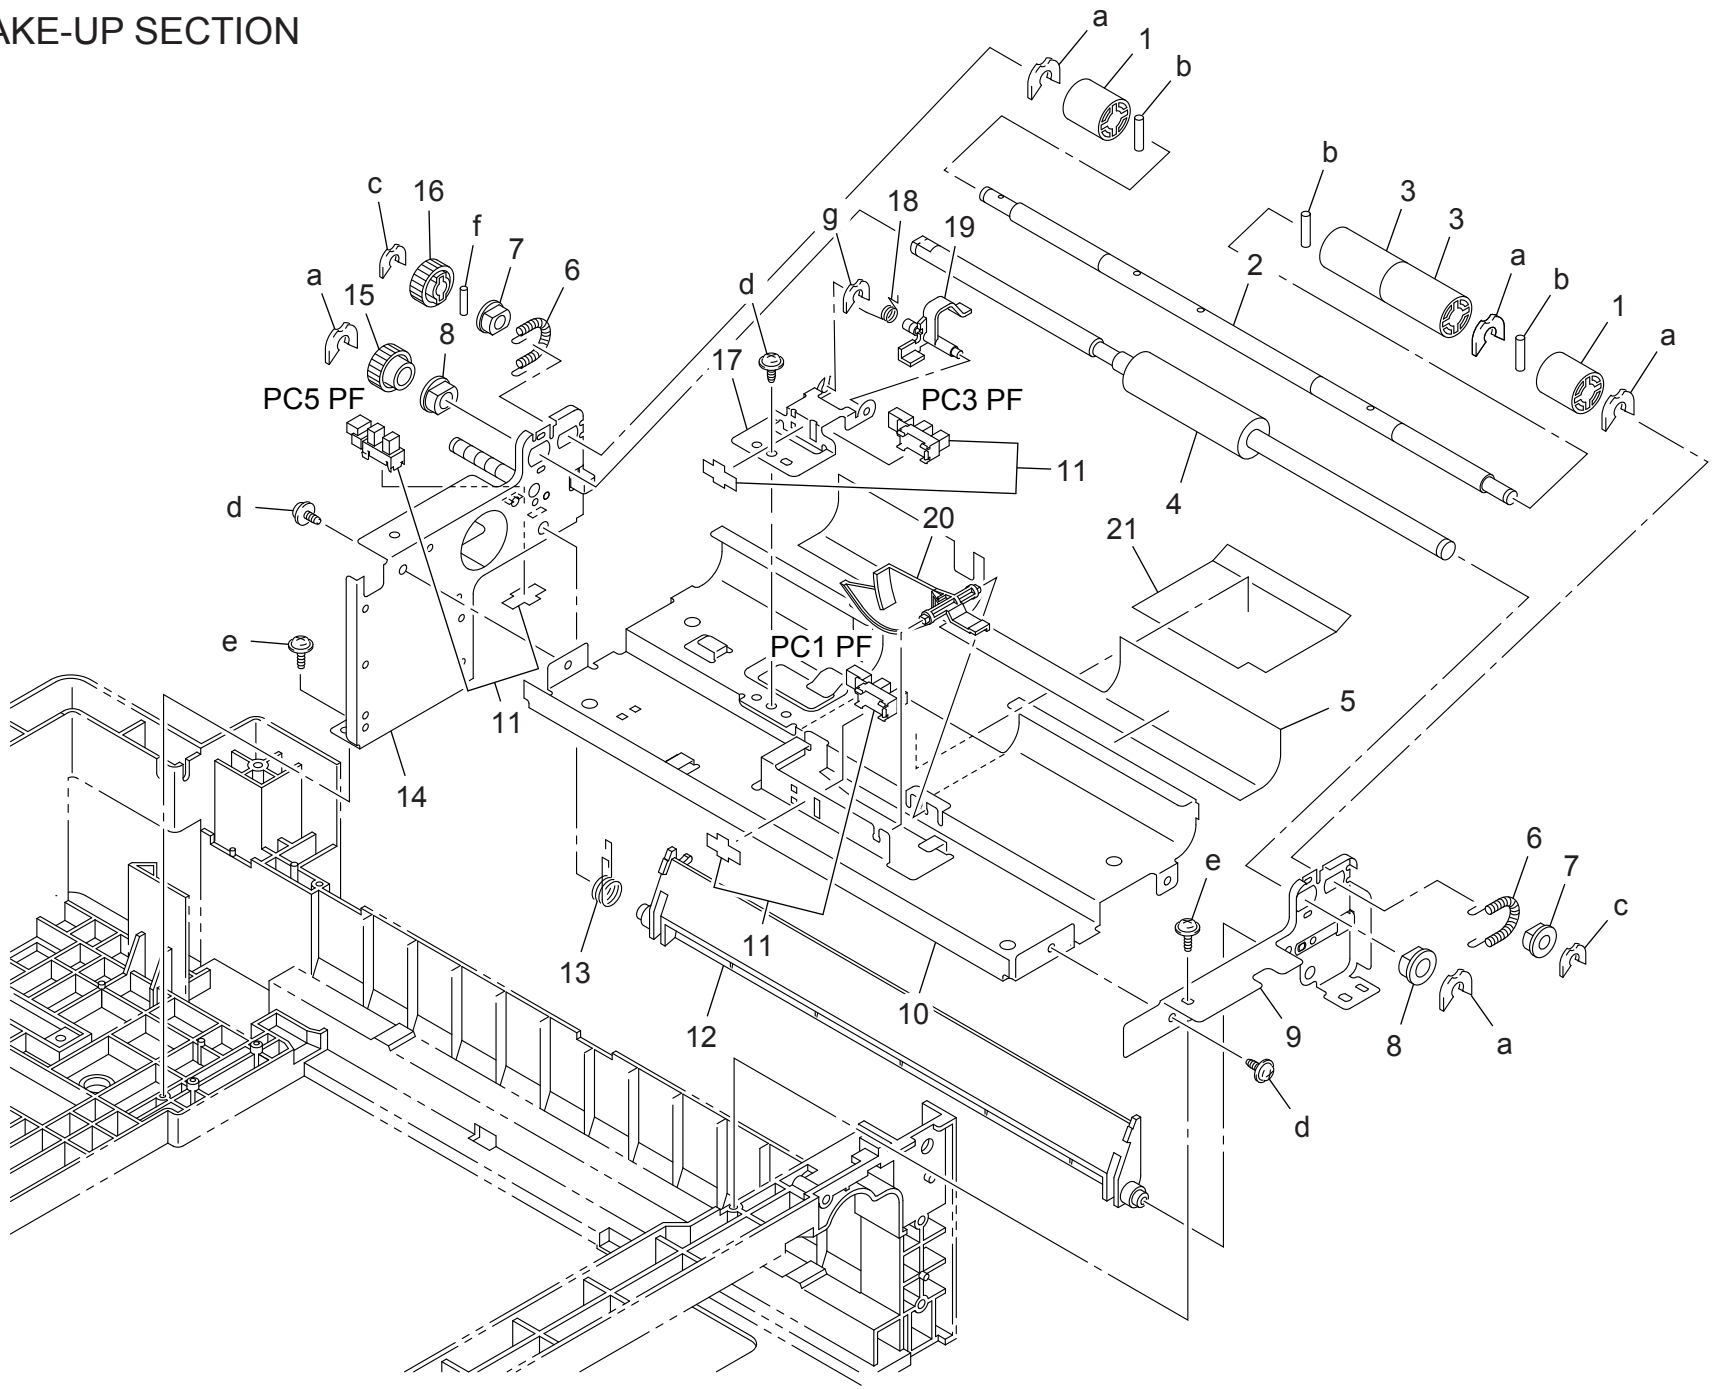

Lower Feeder Unit

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4537 3393 02	ROLLER	ローラ		C	2	a-1066 1151 01
2	4537 3381 02	SHAFT	シャフト		D	1	b-9752 2014 50
3	4537 3388 02	ROLLER	ローラ		C	2	c-4425 3001 01
4	4537 3380 01	ROLLER	ローラ		C	1	d-9735 0306 14
5	4537 3378 02	INSTRUCTIONS	シート		D	1	e-9739 0308 14
							f-9752 2012 50
6	4537 3392 01	TENSION SPRING	引張コイルばね		C	2	g-4425 3002 01
7	1274 3604 01	BUSHING	ｼﾞｸｳｹ		C	2	
8	4658 3517 01	BUSHING	軸受		C	2	
9	4537 3351 01	FRAME	フレーム		D	1	
10	4537 3371 02	GUIDE PLATE	ガイド板		D	1	
11	4537 0901 01	PHOTO INTERRUPTER	フォトインタラプター		I	3	
12	4537 3382 01	GUIDE	ガイド		D	1	
13	4537 3383 01	TORSION SPRING	ねじりコイルばね		C	1	
14	4537 0213 01	FRAME ASSY	フレームASSY		D	1	
15	4537 3386 01	GEAR 22T	ギヤ 22T		C	1	
16	4537 3387 01	GEAR 22T	ギヤ 22T		C	1	
17	4537 3374 01	BRACKET	取付板		D	1	
18	4537 3369 03	TORSION SPRING	ねじりコイルばね		C	1	
19	4537 3370 03	ACTUATOR	アクチュエータ		C	1	
20	4537 3372 01	ACTUATOR	アクチュエータ		C	1	
21	4537 3394 01	GUIDE	ガイド		D	1	

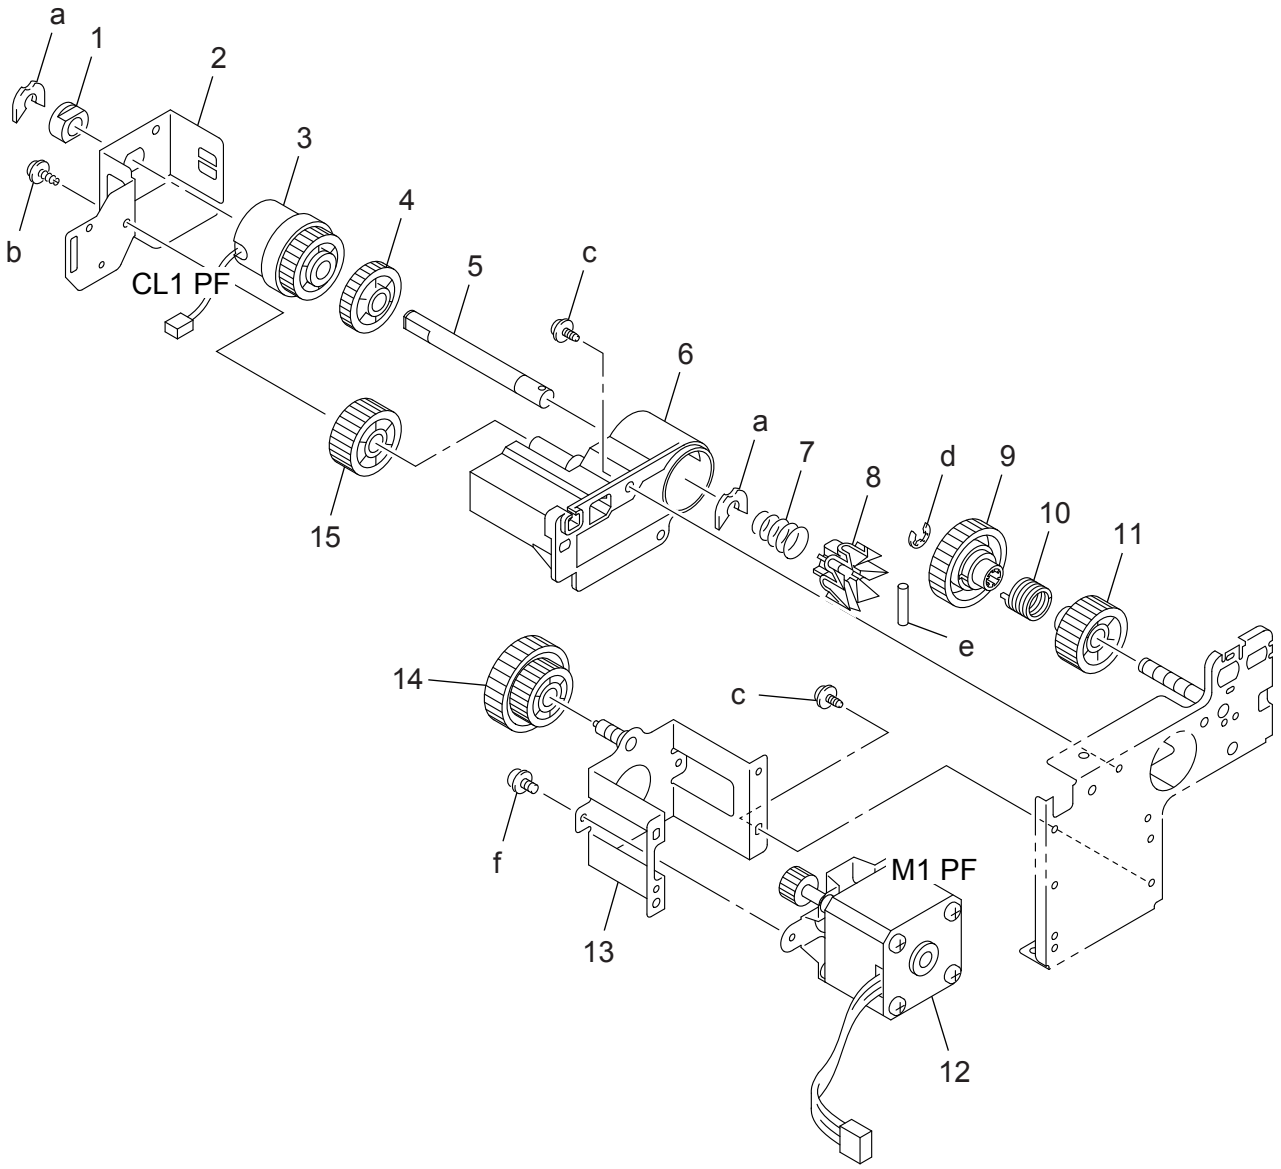
a
1
2
3
4
5
c
6
a
7
8
d
9
10
11
e
b
CL1 PF
15
14
c
f
M1 PF
13
12

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4658 3516 01	BUSHING	軸受		C	1	a-1066 1151 01
2	4537 3355 01	BRACKET	取付板		D	1	b-9739 0308 14
3	9322 1300 71	CLUTCH	クラッチ		C	1	c-9735 0306 14
4	4537 3361 01	GEAR 24T	ギヤ 24T		C	1	d-9721 0400 01
5	4537 3362 01	SHAFT	シャフト		D	1	e-9752 3014 50
							f-9646 0308 14
6	4537 3356 02	HOLDER	ホルダ		D	1	
7	1164 3005 02	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		C	1	
8	1164 3004 03	PAWL	爪		C	1	
9	4537 3359 01	GEAR 32T	ギヤ 32T		C	1	
10	4537 3337 01	TORSION SPRING	ねじりコイルばね		C	1	
11	4537 3360 01	GEAR 30T	ギヤ 30T		C	1	
12	9314 1300 61	MOTOR	パルスモータ		B	1	
13	4537 3363 01	BRACKET	取付板		D	1	
14	4537 3357 01	GEAR 18 40T	ギヤ 18 40T		C	1	
15	4537 3358 01	GEAR 24T	ギヤ 24T		C	1	

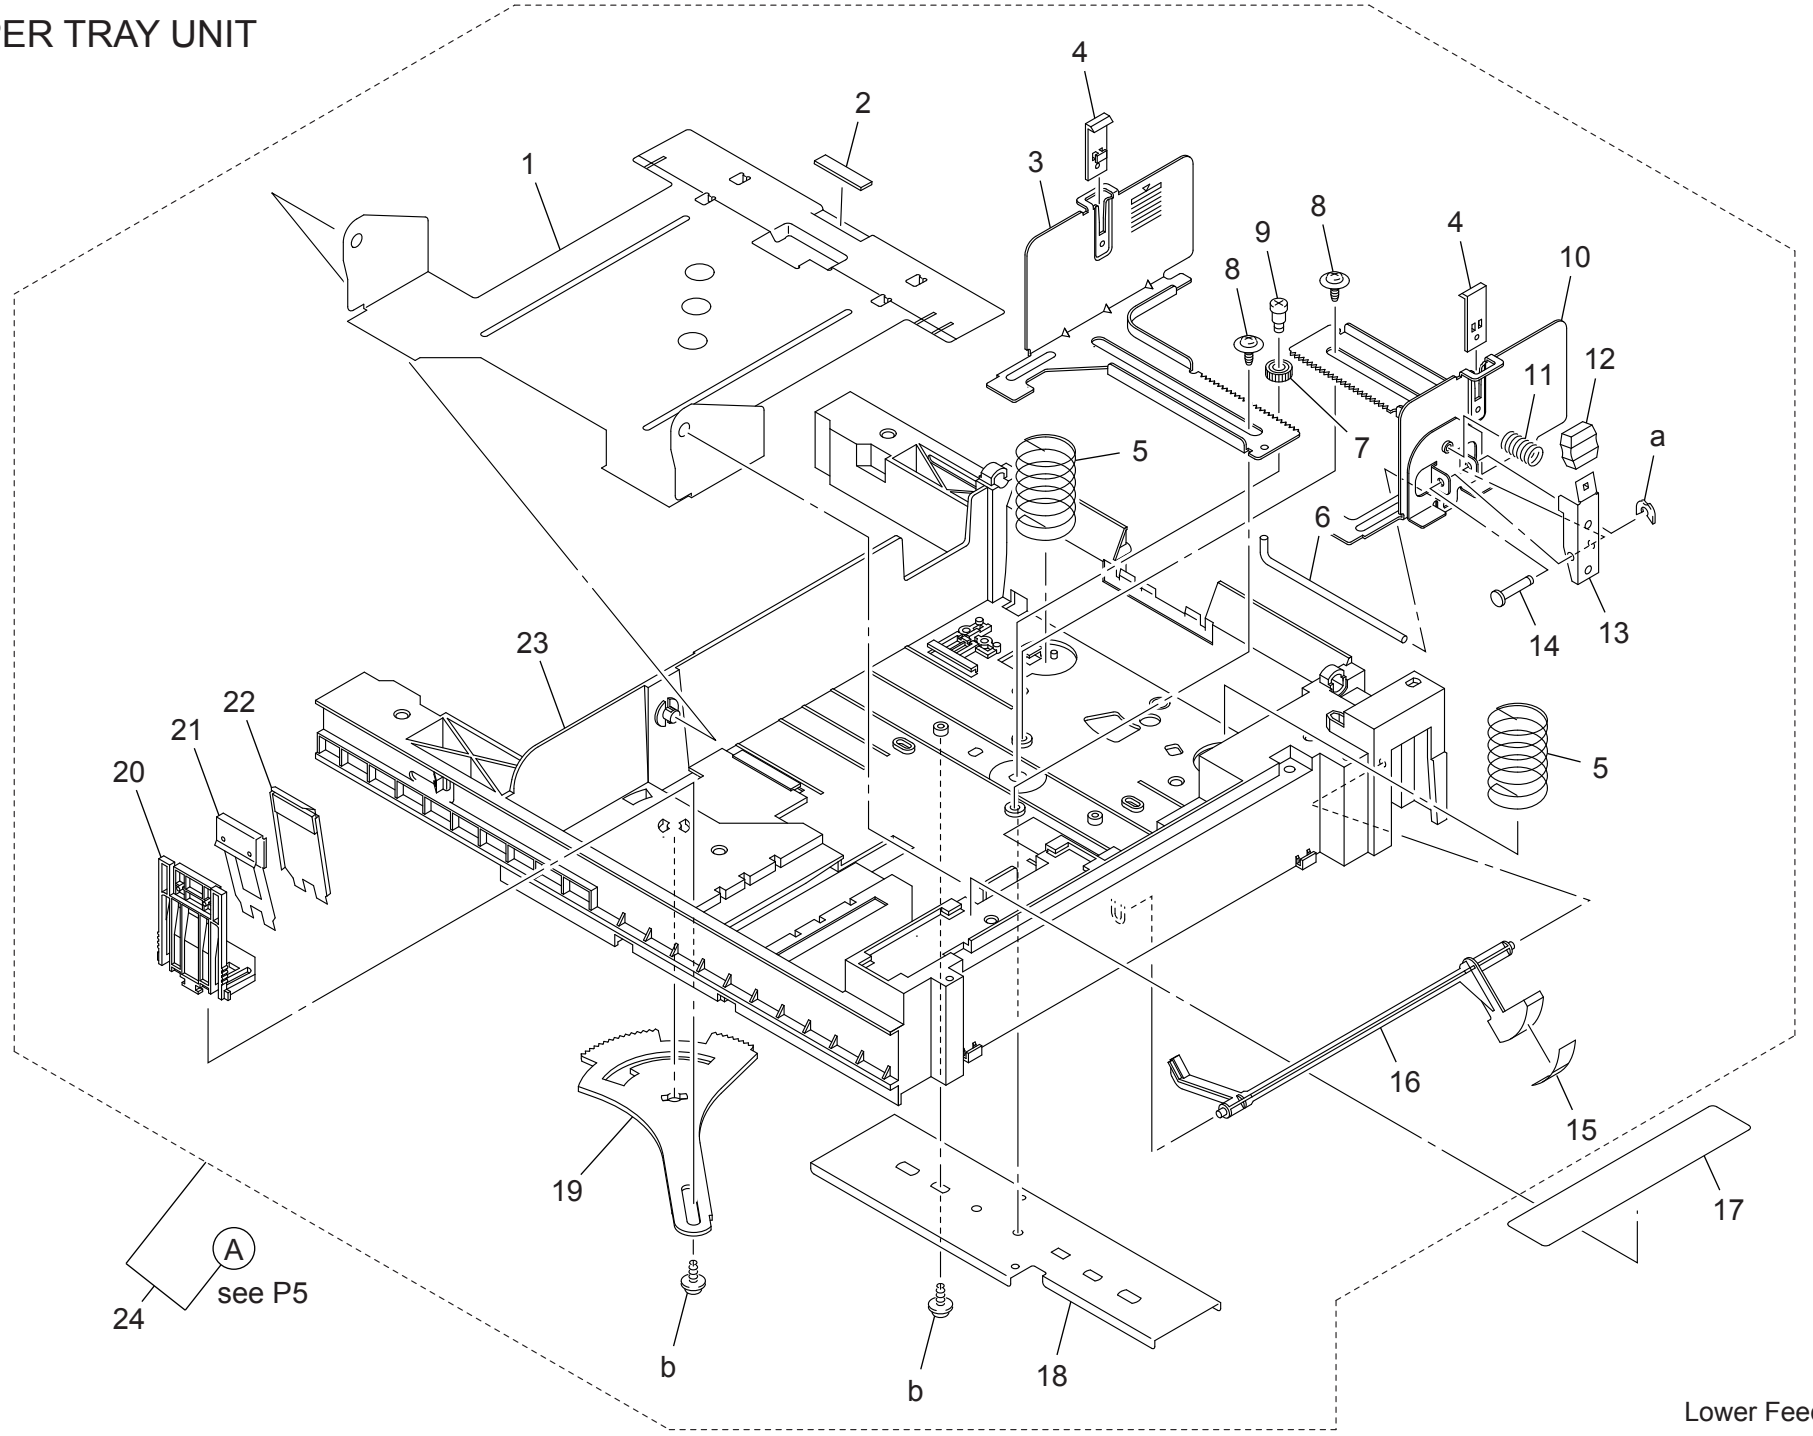

Lower Feeder Unit

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4537 3320 03	LIFTING PLATE	押上板		D	1	a-4425 3002 01
2	0978 3811 01	FRICTION SHEET	摩擦板		C	1	b-9739 0308 14
3	4537 3311 02	REGULATING PLATE	規制板		C	1	
4	4537 3317 01	GUIDE	ガイド		D	2	
5	4537 3321 01	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		C	2	
6	4537 3312 01	SHAFT	シャフト		D	1	
7	4658 3012 01	GEAR 14T	ギヤ 14T		C	1	
8	4537 3316 01	SCREW	ねじ		D	2	
9	4498 3828 01	SHOULDER SCREW	段ねじ		D	1	
10	4537 3310 01	REGULATING PLATE	規制板		C	1	
11	4498 3825 01	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		C	1	
12	4498 3804 01	KNOB	つまみ		C	1	
13	4128 3823 01	LEVER	レバー		C	1	
14	4498 3826 01	SHAFT	シャフト		D	1	
15	4138 3082 01	LABEL PAPER STACK	ラベル 残量		D	1	
16	4537 3375 01	ACTUATOR	アクチュエータ		C	1	
17	4537 7310 01	LABEL PAPER SUPPLY	ラベル ペーパー補給		D	1	
18	4537 3304 01	BRACKET	取付板		D	1	
19	4537 3376 03	DETECTING PLATE	検出板		D	1	
20	4537 3313 02	REGULATING PLATE	規制板		C	1	
21	4537 3314 01	PLATE SPRING	板ばね		D	1	
22	4537 3315 01	MEMBER	押え材		C	1	
23	4537 3302 03	CASSETTE	カセット		D	1	
24	4537 0751 00	CASSETTE ASSY	カセットASSY		S	1	

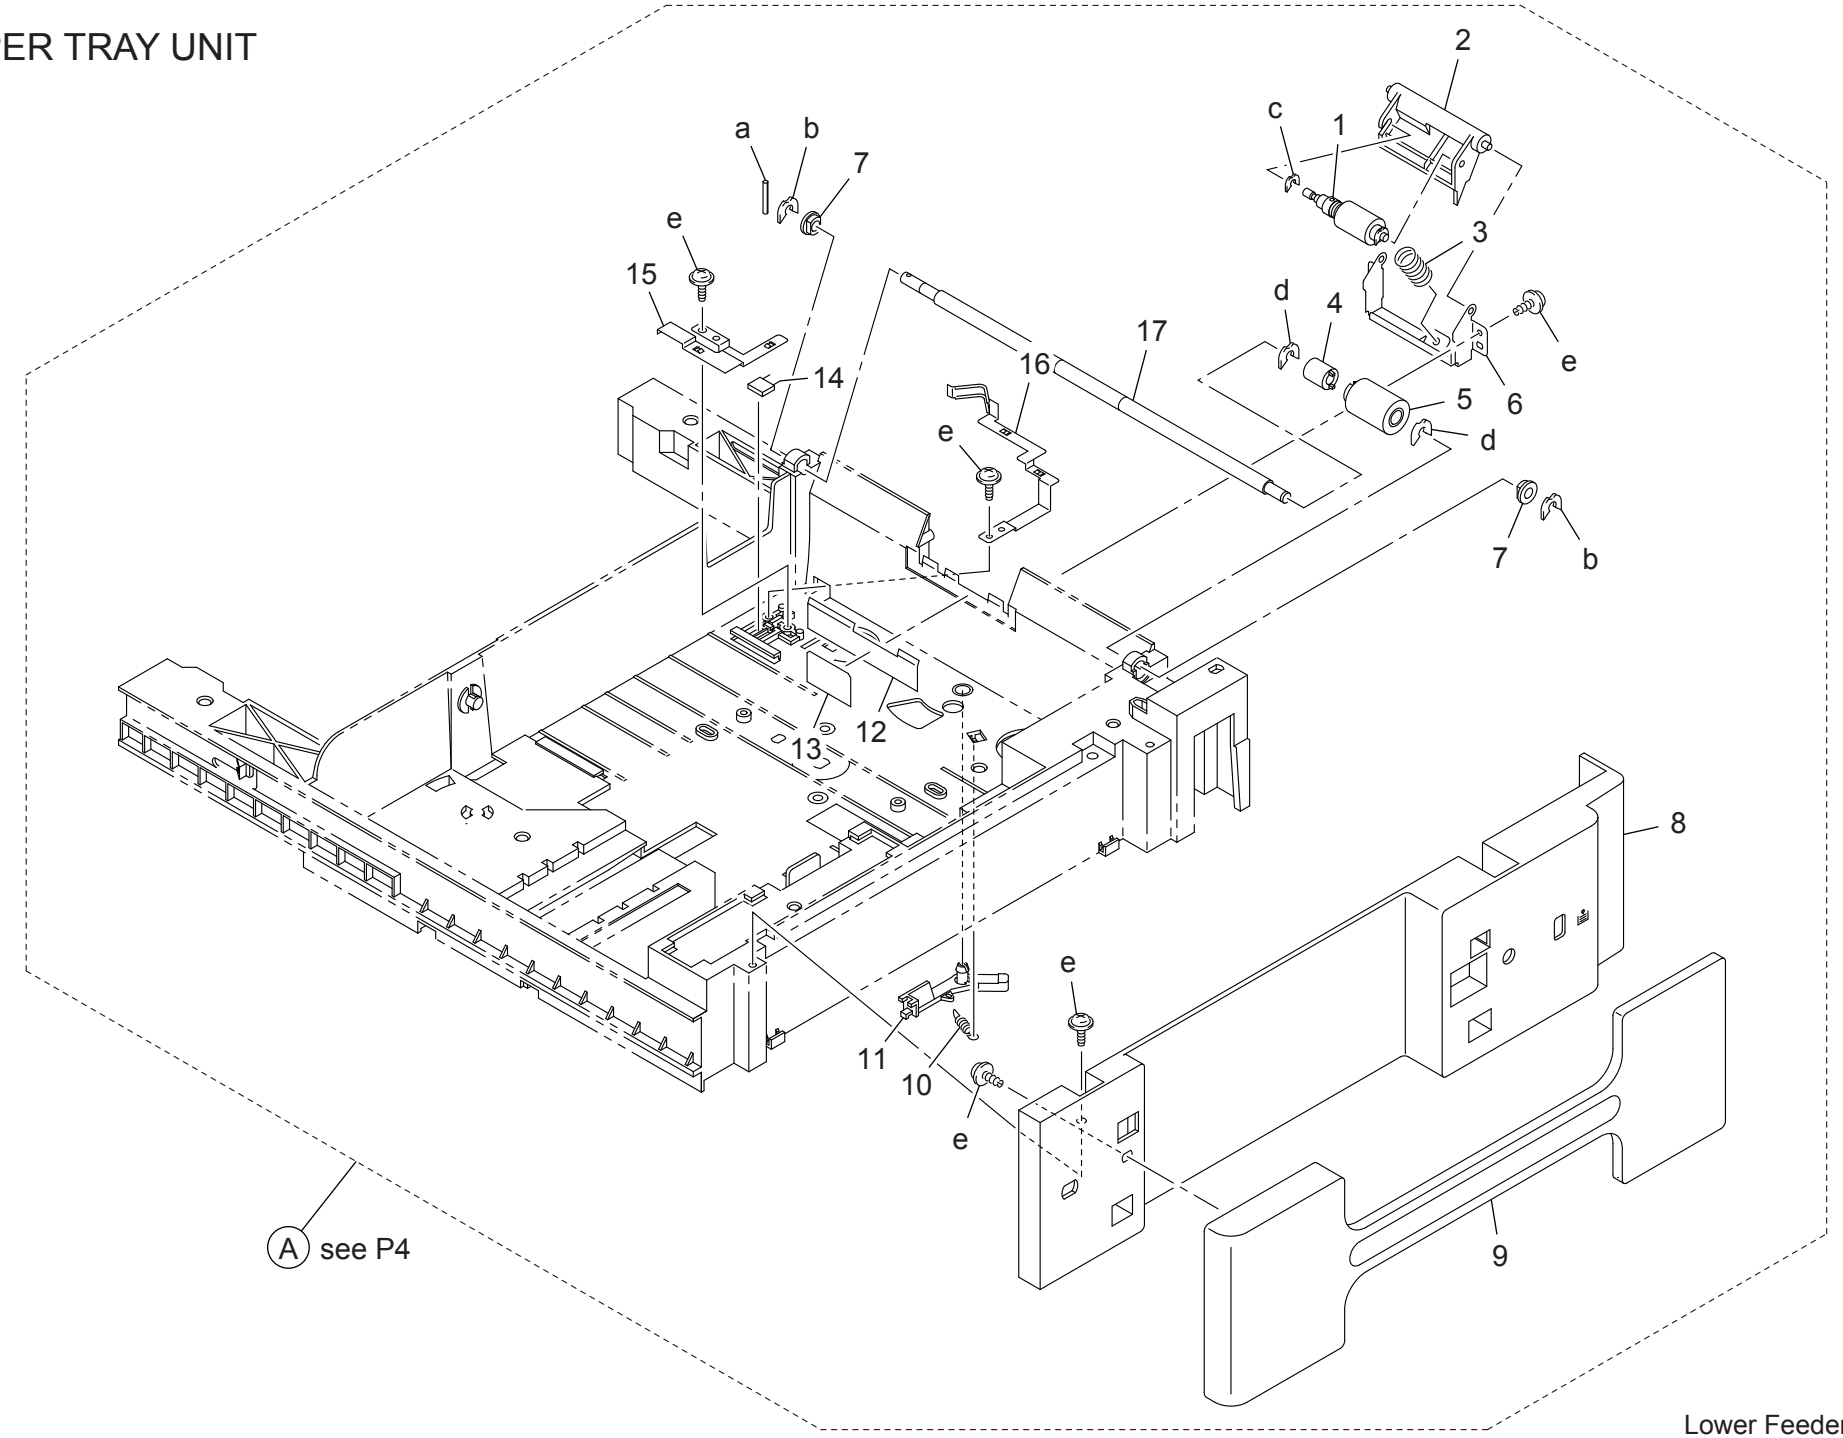

Lower Feeder Unit

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4034 0151 01	ROLLER ASSY	ローラASSY		C	1	a-9754 3018 50
2	4138 3261 02	HOLDER	ホルダ		D	1	b-4425 3001 01
3	4138 3254 01	PRESSURE SPRING	圧縮コイルばね		C	1	c-4425 3002 01
4	4537 3324 01	CLUTCH	クラッチ		C	1	d-1066 1151 01
5	4128 3214 01	PAPER TAKE-UP ROLL	給紙ローラ		A	1	e-9739 0308 14
6	4537 3325 01	BRACKET	取付板		D	1	
7	4131 3003 01	BUSHING	軸受		C	2	
8	4537 3305 01	FRONT COVER	前カバー		C	1	
9	4537 3301 01	HANDLE	取手		C	1	
10	4498 3404 01	TENSION SPRING	引張コイルばね		C	1	
11	4498 3325 01	LEVER	レバー		C	1	
12	4658 3005 01	GUIDE PLATE	ガイド板		D	1	
13	4658 3006 01	GUIDE	ガイド		D	1	
14	9455 8076 01	RESISTOR	その他固定抵抗器		D	1	
15	4537 3306 01	PLATE SPRING	板ばね		D	1	
16	4537 3303 01	PLATE SPRING	板ばね		D	1	
17	4537 3322 01	SHAFT	シャフト		D	1	

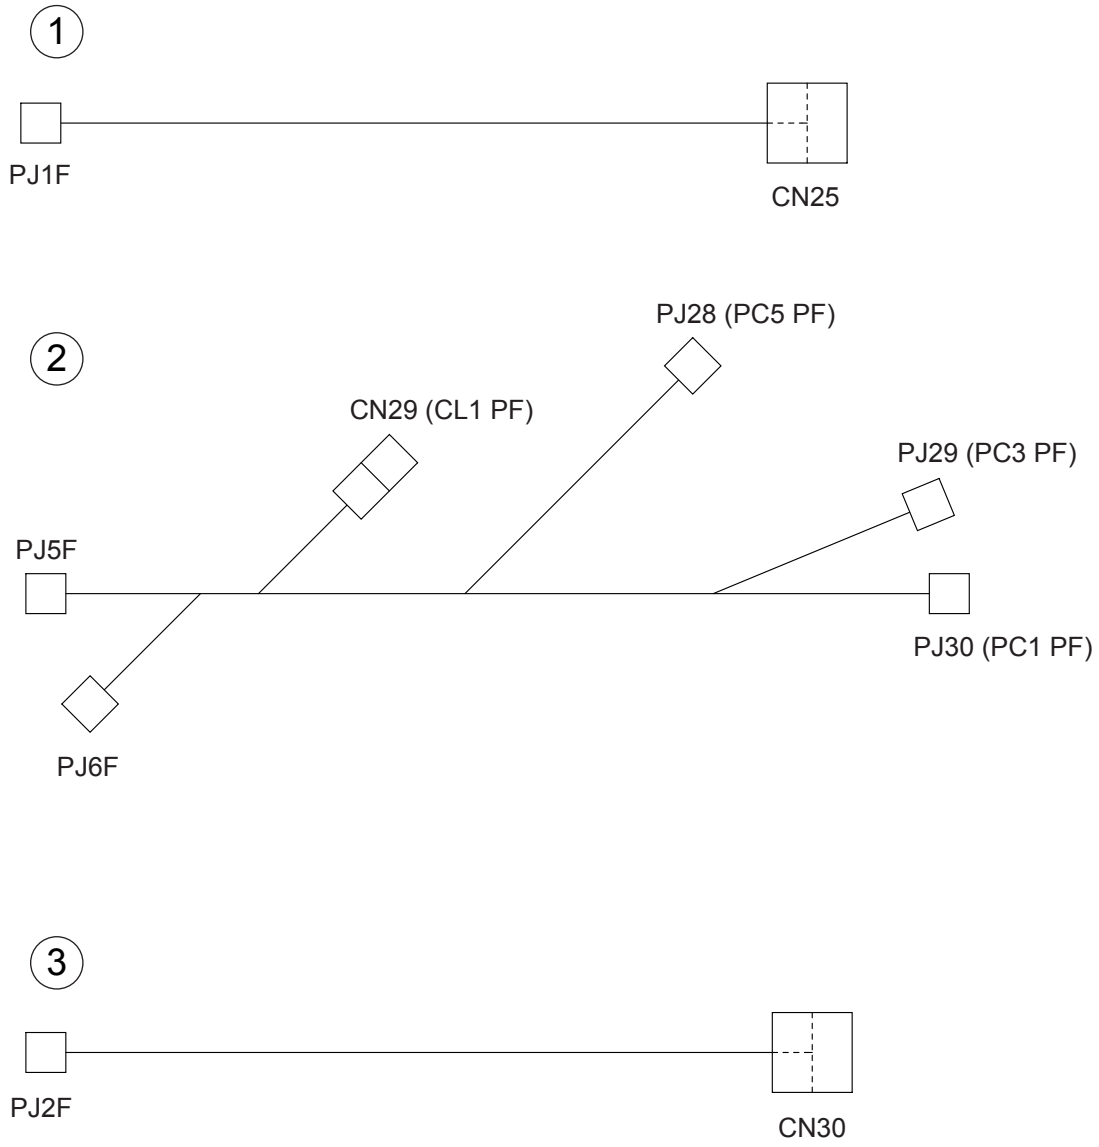
1
PJ1F
CN25
2
PJ28 (PC5 PF)
CN29 (CL1 PF)
PJ29 (PC3 PF)
PJ5F
PJ30 (PC1 PF)
PJ6F
3
PJ2F
CN30

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4537 6801 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
2	4537 6802 03	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	
3	4537 6804 01	WIRE HARNESS ASSY	ハーネスASSY		D	1	

1 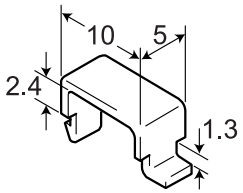							
2 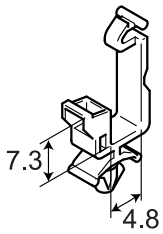							

(mm)

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	1065 5872 02	CORD CLAMP	CORD PUSH		D		
2	9384 1100 91	WIRING SADDLE	ワイヤーサドル		D		

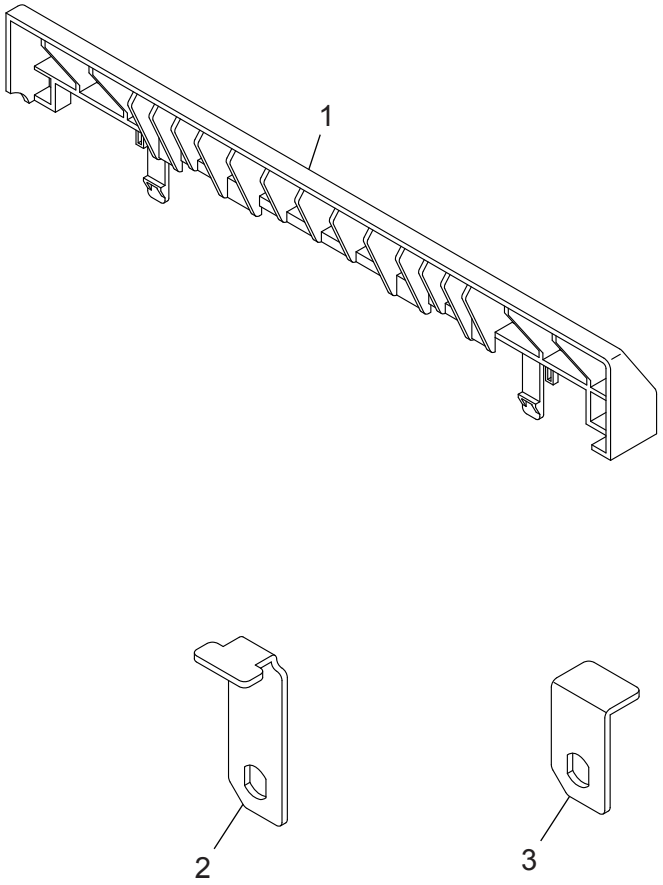
1
2
3
4

Key No.	Parts No.or Sub-ass'y No.	Description	部品・部組名称	Destinations 仕向地	Class クラス	Qty. 員数	Standard parts 標準部品
1	4537 3390 03	COVER	カバー		C	1	
2	4537 3334 01	STOP PLATE	固定板		C	2	
3	4537 3344 01	STOP PLATE	固定板		C	2	
4	9646 0308 14	SCREW	コネジ		D	4	

ページ/キーナンバーのないものは、アフターサービス部品ではありません。

No.	区分	PM部品名称	サイクル(K=1,000)		部品番号	仕向地	項／キー	備考
			清掃	交換				
1	給紙ユニット	給紙ローラ	トラブル発生時	300K	4128321401		P5-5	

The items with no Page/Key numbers are not handled as spare parts.

No.	Section	PM Parts Description	Maintenance Cycle(K=1,000)		Parts No.	Destinations	Page/Key	Note
			Clean	Replace				
1	Lower Feeder Unit	Paper Take-up Roll	In trouble	300K	4128321401		P5-5	