

KONICA MINOLTA

PARTS GUIDE MANUAL

NOVEMBER 2008

bizhub 601
A0PP

INFORMATION FOR PARTS GUIDE MANUAL

To find correct Parts No., refer to the "HOW TO MAKE THE BEST USE OF THIS MANUAL" in the following page.

HOW TO MAKE THE BEST USE OF THIS MANUAL

- 1 When you order, please check the proper figures beforehand that are on Our Parts Guide Manual, and order with the appropriate figures.
- 2 For screws, Nuts, Washers, retaining rings and Pins which are used in this model, one letter is shown on the Standard parts column of Parts list and exploded diagrams.
- 3 In order to maintain safety of the product, some specific parts composed of this product are set up as "essential safety parts".
- 4 The assigned parts number for the "essential safety parts" is indicated as "SP00-****".
When replacing these parts, follow precautions for disassembling and installing which are listed in the Service Manual.
Do not use any parts that are not set up as
- 5 ♣ means that there are exclusive parts for each destination.
Please check the appropriate destination when you order.
- 6 Revision Mark
Marked as ▲ on the illustration shows that the revision has been made.
- 7 All rights reserved. (any reprints or quotations are prohibited.)
Use of this parts guide manual should be strictly supervised to avoid disclosure of confidential information.


パーツガイドマニュアルのご案内

サービス部品をご発注の際には、下記に示す “パーツガイドマニュアルの活用にあたって” をご参照の上、正しい部品番号にてお願い致します。

パーツガイドマニュアルの活用にあたって

- 1 部品発注の際には、掲載されている部品番号の桁数を確認し、掲載されている桁数で発注願います。
- 2 この製品に使用されているネジ、ナット、ワッシャー、止め輪、ピンなどは、リストの右側の Standard parts 欄に a,b,c,……で表示し、イラストにも a,b,c,……表示してあります。
- 3 製品の安全性を維持する為に、製品に使用される特定の部品を「重要保安部品」として設定しています。
- 4 重要保安部品の部品番号は、“SP00-****” と記載されていますので、部品交換時は、サービスマニュアル記載の分解・組み立ての注意事項に従って作業をして下さい。
また、指定以外の部品は一切使用しないで下さい。
- 5 本文に ♣ が表示されている部品は、仕向け地毎に専用部品がある事を意味しています。
オーダーされる時は、仕向け地を確認して下さい。
- 6 改訂記号について
イラスト上に ▲ 印が表示されている部分は、改訂された事を表します。
- 7 著作権所有（無断転載及び無断引用の禁止）
本パーツガイドマニュアルについては、機密保持等その扱いには十分注意して下さい。万一取り扱いを誤った場合には、法律で処罰されることがあります。


SYSTEM OUTLINE

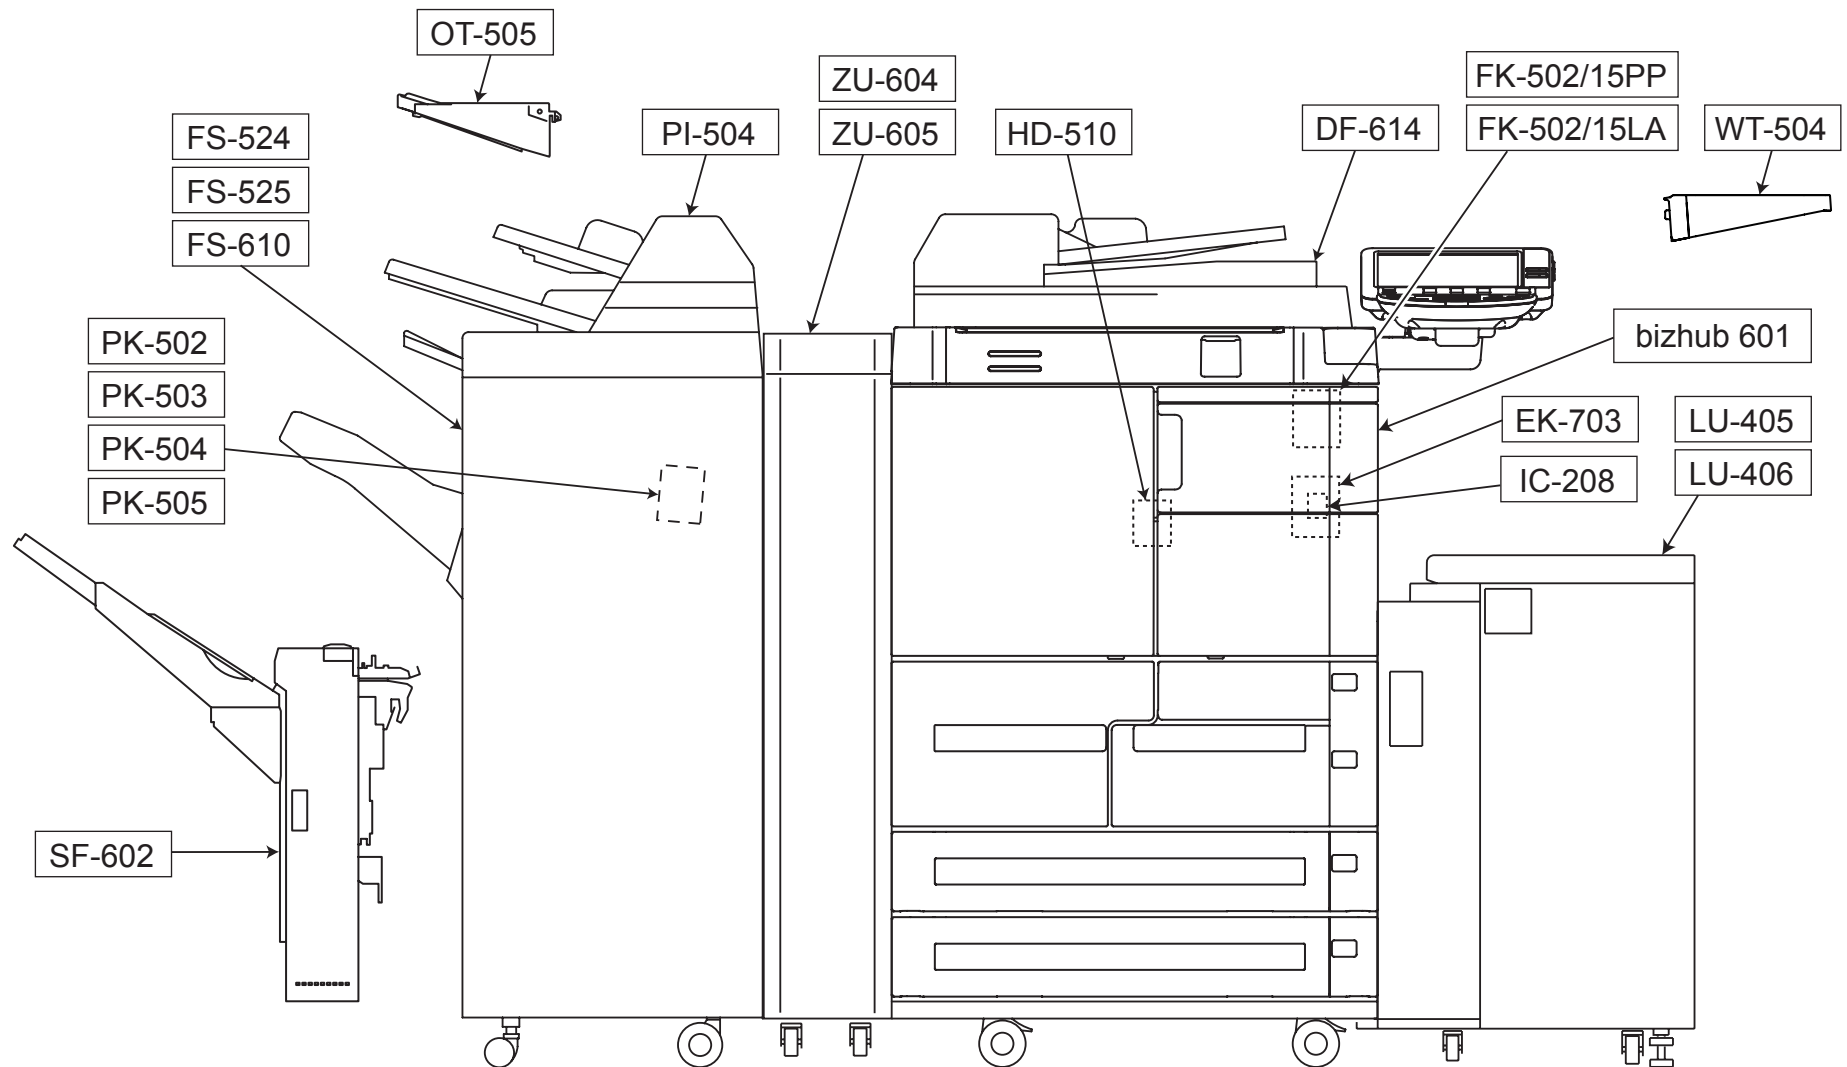

GENERAL CONTENTS

No.	Description	Model
1	DIGITAL MFP B/W	bizhub 601
2	DOCUMENT FEEDER	DF-614
3	SORTER/FINISHER	FS-524
4	SORTER/FINISHER	FS-525
5	SORTER/FINISHER	FS-610
6	SORTER/FINISHER	SF-602
7	OTHER OPTION	PI-504
8	OTHER OPTION	ZU-604
9	OTHER OPTION	ZU-605
10	PAPER FEEDER	LU-405
11	PAPER FEEDER	LU-406
12	OTHER OPTION	OT-505
13	OTHER OPTION	HD-510
14	PRINT CONTROLLER	IC-208
15	OTHER OPTION	EK-703
16	FAX CONTROLLER	MK-716
17	PUNCH UNIT	PK-502
18	PUNCH UNIT	PK-503
19	PUNCH UNIT	PK-504
20	PUNCH UNIT	PK-505
21	OTHER OPTION	WT-504
22	FAX CONTROLLER	FK-502

DIAGRAMS OF MAIN PARTS SECTION

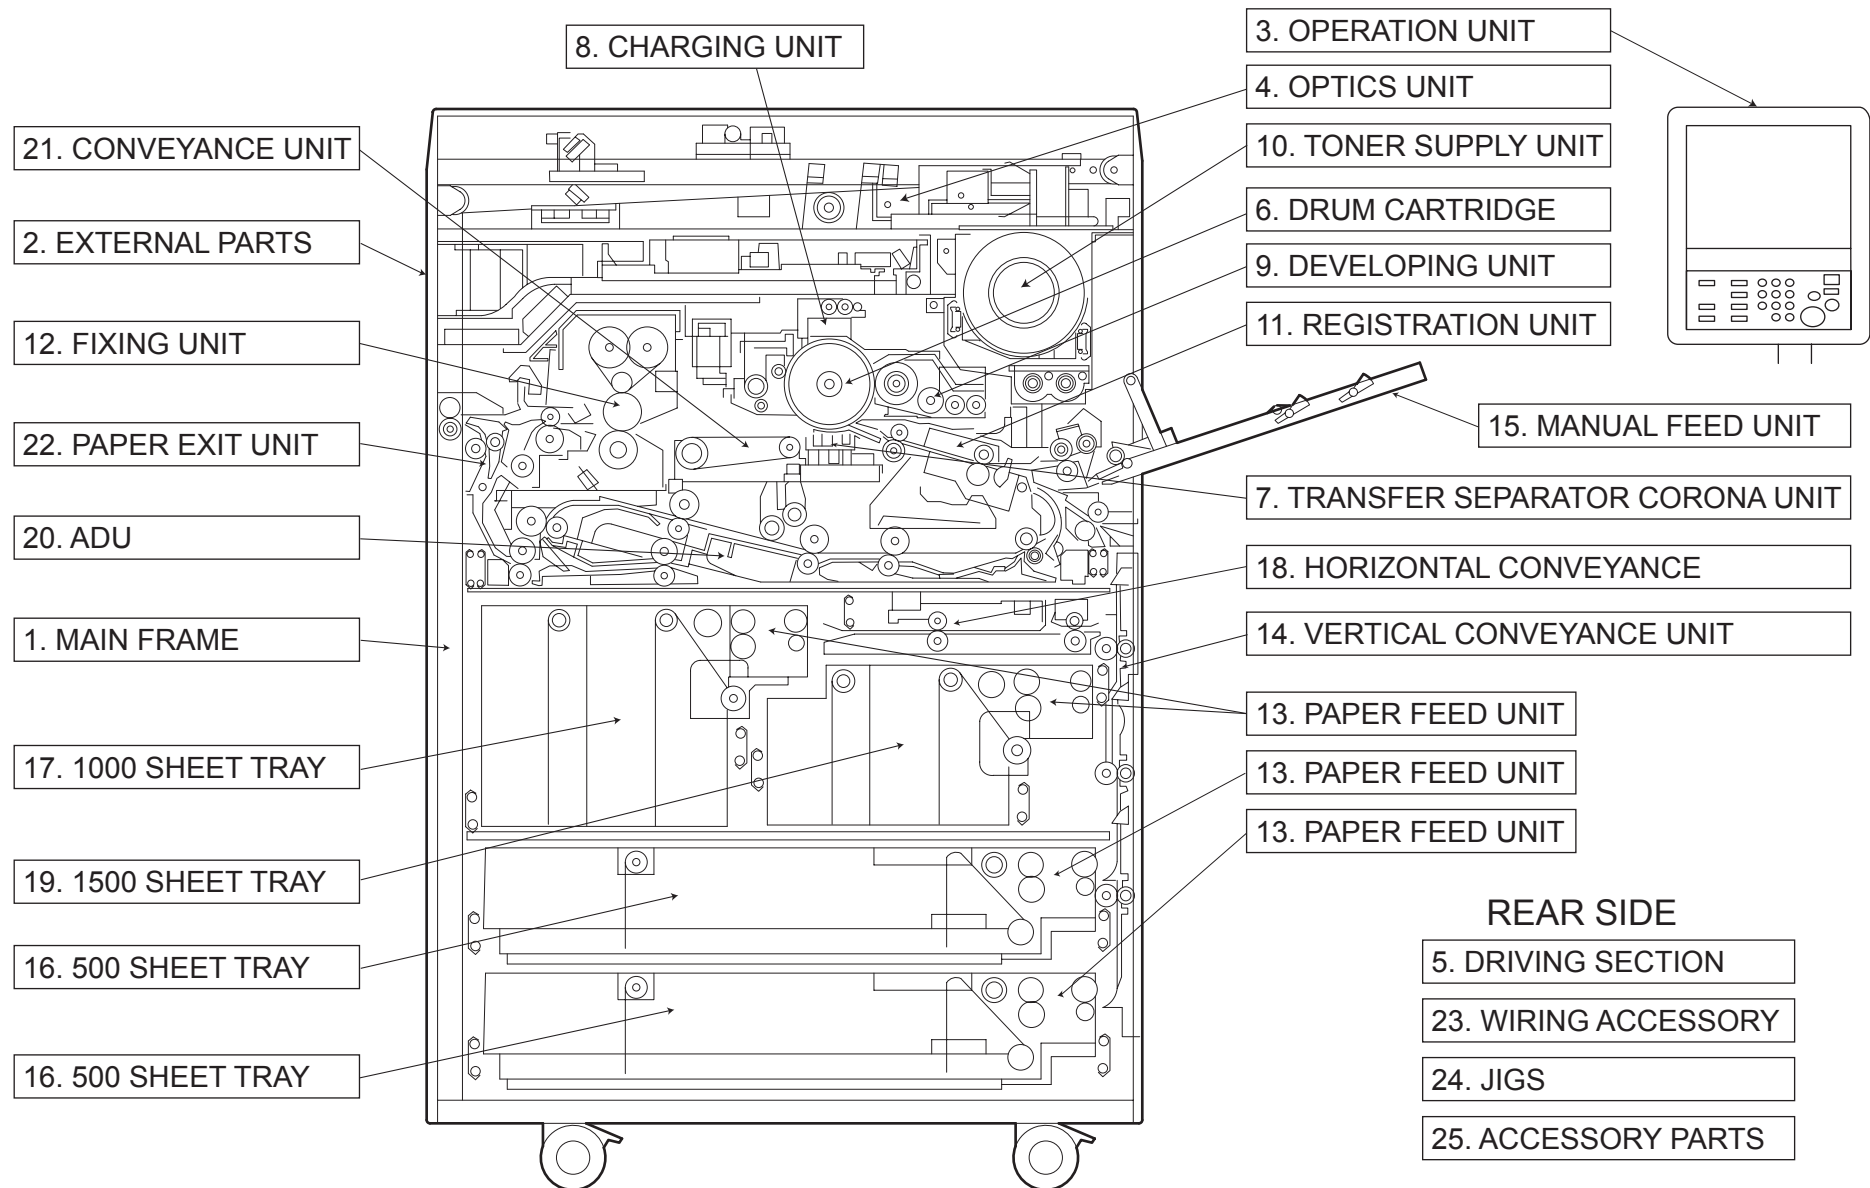

CONTENTS

No.	DESCRIPTION	名称	PAGE No.
1	MAIN FRAME	骨格	P1 P2 P3 P4
2	EXTERNAL PARTS	外装	P5 P6 P7 P8 P9
3	OPERATION UNIT	操作部	P10
4	OPTICS UNIT	光学部	P11 P12 P13 P14 P15
5	DRIVING SECTION	駆動部	P16 P17 P18 P19 P20 P21
6	DRUM CARTRIDGE	ドラムカートリッジ	P22 P23 P24 P25
7	TRANSFER SEPARATOR CORONA UNIT	転写分離極	P26
8	CHARGING UNIT	帯電極	P27
9	DEVELOPING UNIT	現像ユニット	P28
10	TONER SUPPLY UNIT	トナー補給部	P29 P30 P31
11	REGISTRATION UNIT	レジストユニット	P32 P33
12	FIXING UNIT	定着部	P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47
13	PAPER FEED UNIT	給紙部	P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59
14	VERTICAL CONVEYANCE UNIT	垂直搬送ユニット	P60 P61 P62
15	MANUAL FEED UNIT	手差しユニット	P63 P64 P65
16	500 SHEET TRAY	500 枚トレイ	P66 P67 P68 P69 P70 P71
17	1000 SHEET TRAY	1000 枚トレイ	P72 P73
18	HORIZONTAL CONVEYANCE	水平搬送	P74
19	1500 SHEET TRAY	1500 枚トレイ	P75 P76
20	ADU	ADU	P77 P78 P79 P80 P81 P82 P83 P84 P85
21	CONVEYANCE UNIT	搬送部	P86 P87
22	PAPER EXIT UNIT	排紙部	P88 P89
23	ELECTRIC PARTS	電装	P90 P91 P92 P93 P94
24	WIRING	束線	P95 P96 P97 P98
25	WIRING ACCESSORY	配線部品 治具	P99 P100
26	JIGS	治具	P101
27	ACCESSORY PARTS	同梱部品	P102

INDEX

1/13

Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.
000V -18- 1	101-3	08AA 8551 2	61-7	13QA 1017 0	11-1	25SA 4096 0	58-15	26NA 4256 0	83-13
000V -18- 2	101-3	08AA 8551 2	63-13	13QA 4061 0	80-10	25SA 5369 1	34-15	26NA 4256 0	89-18
00M6 -2-0 0	101-4	08AA 8551 2	64-25	13RN 7312 0	5-23	25SA 6142 0	13-5	26NA 4544 0	34-17
00VC -2-0 0	101-2	08AA 8551 2	65-14	14GA 4697 0	102-4	25SA 6142 0	14-9	26NA 4544 0	68-9
00VD -100 0	101-5	08AA 8551 2	66-2	14GE 4547 0	32-25	25SA 6146 0	13-13	26NA 4544 0	71-9
00Z9 3000 3	100-17	08AA 8551 2	68-19	14GE 4547 0	79-19	25SA 6147 0	13-8	26NA 4544 0	73-13
0486 4448 0	88-4	08AA 8551 2	69-2	14GE 4547 0	89-30	25SA 6154 0	14-12	26NA 4544 0	76-13
0590 7651 0	49-11	08AA 8551 2	71-19	15AA 8005 0	17-27	25SA 6155 0	14-7	26NA 5403 0	41-6
0590 7651 0	52-11	08AA 8551 2	73-18	25AA 4010 0	49-16	25SA 6165 0	11-34	26NA 5403 0	43-12
0590 7651 0	55-11	08AA 8551 2	76-18	25AA 4010 0	52-16	25SA 6170 0	11-38	26NA 5419 0	34-12
0590 7651 0	58-11	08AA 8551 2	77-15	25AA 4010 0	55-16	25SA 6171 0	11-40	26NA 7357 0	90-30
07AA 7509 0	35-15	08AA 8551 2	78-11	25AA 4010 0	58-16	25SA 6186 1	12-17	26NA 7373 2	9-9
07AA 7509 0	42-9	08AA 8551 2	79-8	25AA 4750 0	84-23	25SA 6188 1	12-16	26NA 8251 3	25-11
07BA 1235 2	65-19	08AA 8551 2	82-15	25AA 4952 0	63-25	25SA 6207 0	13-14	26NA R701 00	91-11
07BA 5472 1	25-7	08AA 8551 2	83-5	25AA 5008 0	81-21	25SA 6208 0	13-10	26NG 8861 1	91-12
08AA 7601 0	22-11	08AA 8551 2	86-3	25AA 7553 0	33-11	25SA 6216 0	14-5	26NR 8861 2	91-12
08AA 7601 0	32-5	08AA 8551 2	88-17	25AA 7736 0	63-29	25SA 7717 0	22-13	27LA 8051 1	94-13
08AA 7601 0	48-7	0900 2041 0	4-1	25AA 7773 0	63-28	25SA 7718 0	22-8	27LA 8803 1	92-16
08AA 7601 0	49-4	129X 4835 0	78-37	25BA 7719 1	45-14	26MA 7406 0	46-27	3235 8453 1	92-5
08AA 7601 0	51-7	129X 4836 0	77-3	25BA 7726 2	21-6	26NA 4082 0	16-19	3920 1565 0	22-22
08AA 7601 0	52-4	12AA 7708 0	30-29	25BA 8847 2E	47-11	26NA 4082 0	32-8	3960 4068 1	63-2
08AA 7601 0	54-7	12AJ 7703 1	19-24	25HA 1521 0	22-17	26NA 4082 0	50-2	3960 4068 1	64-4
08AA 7601 0	55-4	12QV 4065 0	16-17	25HE 9707 0	3-11	26NA 4082 0	53-2	3960 7724 0	63-22
08AA 7601 0	57-7	12QV 4065 0	17-7	25SA -620 1	11-29	26NA 4082 0	56-2	4036 5966 01	94-12
08AA 7601 0	58-4	12QV 4065 0	18-12	25SA 1020 0	1-5	26NA 4082 0	59-2	4040 PJP1 00	101-11
08AA 7601 0	63-3	12QV 4065 0	42-18	25SA 1043 1	1-16	26NA 4082 0	62-9	4040 PJP4 00	101-12
08AA 7601 0	72-5	12QV 4065 0	45-16	25SA 1527 0	18-22	26NA 4082 0	63-27	40AA 3027 0	89-3
08AA 7601 0	75-6	12QV 4065 0	63-24	25SA 1528 0	18-23	26NA 4082 0	74-26	40AA 3229 0	32-4
08AA 7601 0	79-11	12QV 4065 0	74-25	25SA 1539 0	18-19	26NA 4082 0	79-15	40AA 8501 1	9-19
08AA 7601 0	80-18	12QV 4065 0	80-11	25SA 2028 0	23-4	26NA 4082 0	80-17	40AA 8803 1	30-22
08AA 8551 2	3-18	12QV 4066 0	16-1	25SA 2064 0	22-19	26NA 4206 1	48-21	40LA 7384 0	5-21
08AA 8551 2	4-26	12QV 4066 0	17-16	25SA 2067 0	22-38	26NA 4206 1	51-21	4109 5530 01	49-20
08AA 8551 2	9-11	12QV 4066 0	48-10	25SA 2518 0	27-7	26NA 4206 1	54-21	4109 5530 01	52-20
08AA 8551 2	11-7	12QV 4066 0	51-10	25SA 4096 0	48-26	26NA 4206 1	57-21	4109 5530 01	55-20
08AA 8551 2	32-19	12QV 4066 0	54-10	25SA 4096 0	49-15	26NA 4256 0	48-15	4109 5530 01	58-20
08AA 8551 2	49-18	12QV 4066 0	57-10	25SA 4096 0	51-26	26NA 4256 0	51-15	4470 4024 01	4-30
08AA 8551 2	52-18	12QV 4066 0	79-25	25SA 4096 0	52-15	26NA 4256 0	54-15	4540 5339 1	44-19
08AA 8551 2	55-18	12QV 4066 0	80-36	25SA 4096 0	54-26	26NA 4256 0	57-15	4540 7504 0	44-29
08AA 8551 2	58-18	13GQ 4551 1	64-21	25SA 4096 0	55-15	26NA 4256 0	61-2	45AA 2040 0	25-17
08AA 8551 2	60-13	13NT 8051 1	92-2	25SA 4096 0	57-26	26NA 4256 0	74-6	45AA 2040 0	26-28

Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.
45AA 2040 0	27-3	55FA 4032 0	53-4	55VA 4212 0	59-23	56AA -142 1	6-6	56AA 1027 1	1-31
4620 7601 0	84-20	55FA 4032 0	56-4	55VA 4689 0	33-12	56AA -143 1	6-1	56AA 1028 0	1-6
4660 7602 0	30-15	55FA 4032 0	59-4	55VA 4792 0	2-22	56AA -146 2	91-1	56AA 1030 0	2-4
4660 7602 0	31-18	55FA 4233 0	63-10	55VA 4792 0	73-16	56AA -166 0	19-16	56AA 1030 0	29-3
4660 7602 0	35-16	55FA 6113 0	14-11	55VA 4792 0	76-16	56AA -186 0	21-8	56AA 1048 0	1-11
4660 7602 0	43-15	55FA 6114 0	14-8	55VA 6193 1	12-15	56AA -210 0	25-10	56AA 1055 0	1-3
4660 7602 0	64-15	55FA 8052 1	94-5	55VA 6202 0	11-22	56AA -212 1	24-19	56AA 1056 0	1-2
4660 7713 0	65-2	55GA 5365 2	36-10	55VA 7554 0	50-25	56AA -227 1	24-10	56AA 1060 0	1-14
4660 7722 0	63-23	55GA 5365 2	38-11	55VA 7554 0	53-25	56AA -328 1	31-23	56AA 1061 0	1-28
4660 7803 0	28-13	55GA 5365 2	44-26	55VA 7554 0	56-25	56AA -332 2	31-12	56AA 1212 0	9-15
5000 7501 0	11-27	55GA 7551 0	80-22	55VA 7554 0	59-25	56AA -333 0	30-23	56AA 1213 0	9-20
5400 1516 2	16-13	55GA 7552 0	80-23	55VA 7670 0	11-21	56AA -382 1	86-15	56AA 1214 0	9-17
5400 1516 2	17-13	55GA 7655 0	26-4	55VA 7671 0	11-25	56AA -415 1	68-1	56AA 1215 0	9-13
5400 3017 0	28-12	55GA 7768 0	30-28	55VA 7712 0	16-20	56AA -415 1	71-1	56AA 1216 0	9-21
5400 4056 2	63-5	55GA 8601 0	9-31	55VA 7713 0	16-16	56AA -415 1	72-7	56AA 1217 0	9-14
5400 4056 2	64-2	55TA 6111 0	13-1	55VA 7742 0	86-12	56AA -415 1	75-7	56AA 1218 0	9-16
5400 4720 0	73-6	55TA 6112 0	13-3	55VA 7743 0	86-14	56AA -416 1	67-15	56AA 1234 0	5-6
5400 4720 0	76-6	55TA 6113 0	13-2	55VA 7744 0	86-10	56AA -416 1	70-15	56AA 1248 1	9-12
5400 5346 0	37-24	55TA 6115 1	12-14	55VA 7774 0	64-16	56AA -445 1	60-11	56AA 1262 0	5-27
5400 5346 0	44-7	55TA 6116 1	12-9	55VA 7811 0	11-24	56AA -447 1	60-16	56AA 1275 1	7-11
5400 5351 0	37-28	55TA 6132 0	12-5	55VA 7903 0	48-22	56AA -450 1	60-14	56AA 1276 1	7-4
5400 5351 0	44-3	55TA 6134 1	14-10	55VA 7903 0	51-22	56AA -463 2	63-32	56AA 1508 2	21-1
5400 5354 0	44-32	55TA 8456 1	92-5	55VA 7903 0	54-22	56AA -472 1	63-15	56AA 1510 1	16-26
5400 7605 0	16-8	55VA 1547 0	16-12	55VA 7903 0	57-22	56AA -477 1	65-26	56AA 1513 1	19-5
5400 7605 0	17-18	55VA 1547 0	17-10	55VA 7903 0	64-17	56AA -479 0	63-20	56AA 1515 2	19-25
5400 7605 0	18-8	55VA 1554 1	74-23	55VA 7915 0	67-14	56AA -501 1	88-14	56AA 1519 0D	21-4
5400 7605 0	19-4	55VA 1554 1	80-19	55VA 7915 0	70-14	56AA -549 0	47-7	56AA 1527 1D	16-15
5400 7605 0	20-2	55VA 2068 0	25-4	55VA 8012 2	11-20	56AA -564 0	43-21	56AA 1528 1	19-3
5400 7605 0	21-2	55VA 4061 0	68-2	55VA 8552 1	34-8	56AA -565 1	43-17	56AA 1532 1	19-18
5400 7605 0	63-31	55VA 4061 0	71-2	55VA 8552 1	47-2	56AA -568 1	46-18	56AA 1541 1	19-1
5400 7605 0	79-12	55VA 4061 0	72-8	55WA 1030 0	1-15	56AA -626 1	14-2	56AA 1546 0	19-9
5400 7605 0	80-2	55VA 4061 0	75-8	55WA 1031 0	1-27	56AA -627 1	14-6	56AA 1547 1	19-6
5400 7605 0	85-15	55VA 4093 0	66-4	55WA 3001 0	22-16	56AA -642 1	11-17	56AA 1549 0	19-23
5400 7606 0	37-17	55VA 4093 0	69-4	55VA 3001 0	28-2	56AA -910 2E	25-1	56AA 1552 1	19-7
5400 7606 0	44-11	55VA 4093 0	72-18	55WA 6115 0	13-12	56AA 1003 1D	2-18	56AA 1559 0	17-20
5400 7705 2	65-13	55VA 4093 0	75-19	56AA -019 0	81-27	56AA 1006 1	2-3	56AA 1559 0	18-3
5440 7720 1	44-27	55VA 4212 0	19-27	56AA -037 1	85-18	56AA 1008 1	2-2	56AA 1701 1	18-2
5520 1225 0	88-6	55VA 4212 0	50-23	56AA -040 0	84-29	56AA 1010 1	1-23	56AA 1701 1	20-7
55FA 1210 1	9-25	55VA 4212 0	53-23	56AA -099 0	1-37	56AA 1011 2	3-9	56AA 1701 1	21-7
55FA 4032 0	50-4	55VA 4212 0	56-23	56AA -112 1	4-3	56AA 1013 1D	1-12	56AA 1703 0	22-32

Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.
56AA 1704 0	26-23	56AA 1747 1	19-19	56AA 1758 0	26-15	56AA 2068 0D	24-5	56AA 2517 0	27-21
56AA 1706 0	67-6	56AA 1747 1	28-9	56AA 1759 0	25-22	56AA 2070 0	25-8	56AA 2523 0	27-20
56AA 1706 0	70-6	56AA 1747 1	30-24	56AA 1762 0	1-26	56AA 2073 0	24-21	56AA 2530 1	27-2
56AA 1707 1	86-11	56AA 1747 1	32-2	56AA 1763 0	1-24	56AA 2075 0	24-22	56AA 2533 0	27-11
56AA 1707 1	87-22	56AA 1747 1	81-15	56AA 1764 0	1-25	56AA 2075 0	25-16	56AA 2534 0	27-19
56AA 1708 0	93-24	56AA 1747 1	87-32	56AA 1770 0	86-13	56AA 2076 0	22-18	56AA 2538 0	27-5
56AA 1709 0	74-24	56AA 1748 0	16-22	56AA 1776 0	48-8	56AA 2077 0	23-20	56AA 2540 0	27-6
56AA 1709 0	80-20	56AA 1748 0	17-3	56AA 1776 0	49-10	56AA 2078 0D	23-26	56AA 2545 0	27-8
56AA 1710 0	25-27	56AA 1748 0	19-2	56AA 1776 0	50-21	56AA 2081 0	22-33	56AA 2604 0	26-10
56AA 1711 0	38-3	56AA 1748 0	20-4	56AA 1776 0	51-8	56AA 2085 0	23-15	56AA 2605 0	26-17
56AA 1711 0	43-2	56AA 1748 0	21-5	56AA 1776 0	52-10	56AA 2087 0	18-5	56AA 2608 2	26-25
56AA 1712 1	50-10	56AA 1748 0	50-17	56AA 1776 0	53-21	56AA 2091 0	64-9	56AA 2609 0	26-9
56AA 1712 1	53-10	56AA 1748 0	53-17	56AA 1776 0	54-8	56AA 2092 0	23-12	56AA 2612 0	26-2
56AA 1712 1	56-10	56AA 1748 0	56-17	56AA 1776 0	55-10	56AA 2093 0	23-17	56AA 2617 2	26-16
56AA 1712 1	59-10	56AA 1748 0	59-17	56AA 1776 0	56-21	56AA 2094 0D	24-6	56AA 2618 0	26-12
56AA 1713 0	38-6	56AA 1748 0	62-8	56AA 1776 0	57-8	56AA 2096 0	25-15	56AA 2619 2	26-21
56AA 1713 0	43-5	56AA 1748 0	74-3	56AA 1776 0	58-10	56AA 2098 0	25-6	56AA 2625 0	26-3
56AA 1714 0	26-7	56AA 1748 0	80-24	56AA 1776 0	59-21	56AA 2099 0	24-14	56AA 2628 0	26-6
56AA 1716 0	27-24	56AA 1750 0	31-19	56AA 1782 1	33-8	56AA 2106 1	22-3	56AA 2631 0	26-8
56AA 1730 0	60-7	56AA 1751 0	48-12	56AA 1783 0	26-18	56AA 2107 1	22-2	56AA 2631 0	40-19
56AA 1731 0	26-13	56AA 1751 0	49-8	56AA 1784 0	26-1	56AA 2108 0	25-5	56AA 3015 0	28-22
56AA 1731 0	64-19	56AA 1751 0	51-12	56AA 1790 0	38-4	56AA 2112 0	23-31	56AA 3042 0	28-5
56AA 1731 0	68-14	56AA 1751 0	52-8	56AA 1790 0	43-3	56AA 2113 0	23-14	56AA 3201 1	30-17
56AA 1731 0	71-14	56AA 1751 0	54-12	56AA 2003 0	25-3	56AA 2114 1D	23-13	56AA 3202 0	31-1
56AA 1732 1	17-25	56AA 1751 0	55-8	56AA 2004 0	23-27	56AA 2115 0	23-9	56AA 3203 0	30-25
56AA 1732 1	30-7	56AA 1751 0	57-12	56AA 2007 0D	24-4	56AA 2116 0	23-6	56AA 3206 0	30-26
56AA 1732 1	40-8	56AA 1751 0	58-8	56AA 2009 0	22-26	56AA 2117 0	23-29	56AA 3209 0	30-5
56AA 1732 1	46-5	56AA 1752 0	22-9	56AA 2014 0D	24-8	56AA 2118 0	23-23	56AA 3213 0	30-10
56AA 1732 1	64-18	56AA 1752 0	30-9	56AA 2017 0	24-9	56AA 2119 0	25-25	56AA 3214 0	30-27
56AA 1732 1	89-7	56AA 1753 1	19-14	56AA 2029 2D	23-10	56AA 2120 0	25-18	56AA 3215 1	31-3
56AA 1733 0	93-23	56AA 1753 1	24-20	56AA 2040 0	24-2	56AA 2121 0	25-19	56AA 3216 0	31-7
56AA 1735 0	84-24	56AA 1753 1	37-20	56AA 2042 1	25-28	56AA 2122 0	25-20	56AA 3226 0D	31-20
56AA 1736 1	81-19	56AA 1753 1	44-13	56AA 2043 0	25-9	56AA 2123 0	25-21	56AA 3227 0	31-10
56AA 1739 0	26-19	56AA 1755 1	37-13	56AA 2044 1	25-14	56AA 2124 0	25-23	56AA 3228 0	30-8
56AA 1741 0	23-7	56AA 1755 1	45-4	56AA 2045 0D	25-26	56AA 2125 0	24-11	56AA 3231 2	30-32
56AA 1742 0	25-12	56AA 1755 1	62-7	56AA 2046 0	25-24	56AA 2126 0	25-13	56AA 3235 1	30-2
56AA 1746 1	34-19	56AA 1755 1	79-2	56AA 2051 0	22-30	56AA 2503 0	27-23	56AA 3239 0	31-9
56AA 1746 1	65-20	56AA 1755 1	80-25	56AA 2052 0	22-20	56AA 2509 0	27-22	56AA 3240 0	31-4
56AA 1746 1	84-6	56AA 1755 1	82-4	56AA 2056 0	22-37	56AA 2514 1	27-12	56AA 3241 0	31-8
56AA 1746 1	87-34	56AA 1755 1	84-10	56AA 2059 0D	22-10	56AA 2515 0	27-14	56AA 3242 0	31-5

Parts No.	Page No.
56AA 3243 2	29-7
56AA 3244 0	29-11
56AA 3245 0	29-10
56AA 3246 2	29-2
56AA 3252 1	29-13
56AA 3256 0	30-6
56AA 3259 1	30-4
56AA 3261 0	29-15
56AA 3262 0	29-14
56AA 3263 0	29-9
56AA 3264 0	29-8
56AA 3265 0	30-12
56AA 3266 0	30-11
56AA 3267 0	31-6
56AA 3268 0	31-2
56AA 3269 1	30-36
56AA 3270 0	30-3
56AA 3271 0	29-4
56AA 3272 0	31-22
56AA 3273 0	31-17
56AA 3274 0	30-16
56AA 3275 1	29-6
56AA 3276 1	29-5
56AA 3277 0	30-21
56AA 4001 0	48-2
56AA 4001 0	51-2
56AA 4001 0	54-2
56AA 4001 0	57-2
56AA 4003 2	49-21
56AA 4003 2	52-21
56AA 4003 2	55-21
56AA 4003 2	58-21
56AA 4007 0	49-5
56AA 4007 0	52-5
56AA 4007 0	55-5
56AA 4007 0	58-5
56AA 4010 0E	50-6
56AA 4010 0E	53-6
56AA 4010 0E	56-6
56AA 4010 0E	59-6

Parts No.	Page No.
56AA 4012 0	50-9
56AA 4012 0	53-9
56AA 4012 0	56-9
56AA 4012 0	59-9
56AA 4017 1	49-22
56AA 4017 1	52-22
56AA 4017 1	55-22
56AA 4017 1	58-22
56AA 4019 0	49-23
56AA 4019 0	52-23
56AA 4019 0	55-23
56AA 4019 0	58-23
56AA 4021 0	50-1
56AA 4021 0	53-1
56AA 4021 0	56-1
56AA 4021 0	59-1
56AA 4023 0	50-26
56AA 4023 0	53-26
56AA 4023 0	56-26
56AA 4023 0	59-26
56AA 4028 1	49-7
56AA 4028 1	52-7
56AA 4028 1	55-7
56AA 4028 1	58-7
56AA 4029 0	49-12
56AA 4029 0	52-12
56AA 4029 0	55-12
56AA 4029 0	58-12
56AA 4030 0	49-9
56AA 4030 0	52-9
56AA 4030 0	55-9
56AA 4030 0	58-9
56AA 4031 0	49-24
56AA 4031 0	52-24
56AA 4031 0	55-24
56AA 4031 0	58-24
56AA 4033 0	48-17
56AA 4033 0	51-17
56AA 4033 0	54-17
56AA 4033 0	57-17

Parts No.	Page No.
56AA 4034 1	50-5
56AA 4034 1	53-5
56AA 4034 1	56-5
56AA 4034 1	59-5
56AA 4037 0	50-3
56AA 4037 0	53-3
56AA 4037 0	56-3
56AA 4037 0	59-3
56AA 4038 0	50-8
56AA 4038 0	53-8
56AA 4038 0	56-8
56AA 4038 0	59-8
56AA 4039 0	50-11
56AA 4039 0	53-11
56AA 4039 0	56-11
56AA 4039 0	59-11
56AA 4043 0	48-5
56AA 4043 0	51-5
56AA 4043 0	54-5
56AA 4043 0	57-5
56AA 4044 0	48-4
56AA 4044 0	51-4
56AA 4044 0	54-4
56AA 4044 0	57-4
56AA 4045 0	50-12
56AA 4045 0	53-12
56AA 4045 0	56-12
56AA 4045 0	59-12
56AA 4046 0	49-19
56AA 4046 0	52-19
56AA 4046 0	55-19
56AA 4046 0	58-19
56AA 4048 1	48-16
56AA 4048 1	51-16
56AA 4048 1	54-16
56AA 4048 1	57-16
56AA 4049 0	48-27
56AA 4049 0	49-2
56AA 4049 0	51-27
56AA 4049 0	52-2

Parts No.	Page No.
56AA 4049 0	54-27
56AA 4049 0	55-2
56AA 4049 0	57-27
56AA 4049 0	58-2
56AA 4051 0	50-13
56AA 4051 0	53-13
56AA 4051 0	56-13
56AA 4051 0	59-13
56AA 4052 0	49-17
56AA 4052 0	52-17
56AA 4052 0	55-17
56AA 4052 0	58-17
56AA 4102 2D	66-3
56AA 4102 2D	69-3
56AA 4105 1	67-21
56AA 4105 1	70-21
56AA 4106 1	67-2
56AA 4106 1	70-2
56AA 4108 2	68-5
56AA 4108 2	71-5
56AA 4109 1	67-8
56AA 4109 1	70-8
56AA 4111 0	68-7
56AA 4111 0	71-7
56AA 4112 0	68-6
56AA 4112 0	71-6
56AA 4116 0	66-7
56AA 4116 0	69-7
56AA 4116 0	72-19
56AA 4116 0	75-20
56AA 4119 0	67-10
56AA 4119 0	70-10
56AA 4120 0	67-4
56AA 4120 0	70-4
56AA 4121 1	67-20
56AA 4121 1	70-20
56AA 4122 0D	67-12
56AA 4122 0D	70-12
56AA 4123 0	67-13
56AA 4123 0	70-13

Parts No.	Page No.
56AA 4129 0D	67-3
56AA 4129 0D	70-3
56AA 4133 0	67-16
56AA 4133 0	70-16
56AA 4134 0	67-17
56AA 4134 0	70-17
56AA 4135 1E	67-19
56AA 4135 1E	70-19
56AA 4137 1	68-20
56AA 4137 1	71-20
56AA 4138 0	68-25
56AA 4139 0	68-12
56AA 4139 0	71-12
56AA 4139 0	72-11
56AA 4139 0	75-12
56AA 4143 1	68-17
56AA 4143 1	71-17
56AA 4144 0	68-21
56AA 4144 0	71-21
56AA 4145 0	68-16
56AA 4145 0	71-16
56AA 4146 0	67-9
56AA 4146 0	70-9
56AA 4147 1	68-8
56AA 4147 1	71-8
56AA 4147 1	73-12
56AA 4147 1	76-12
56AA 4148 1	68-15
56AA 4148 1	71-15
56AA 4149 1	66-8
56AA 4149 1	69-8
56AA 4156 0	2-25
56AA 4157 2	2-24
56AA 4160 0	67-5
56AA 4160 0	70-5
56AA 4161 0	66-5
56AA 4161 0	69-5
56AA 4161 0	72-15
56AA 4161 0	75-16
56AA 4162 1	66-6

Parts No.	Page No.
56AA 4162 1	69-6
56AA 4164 0	68-24
56AA 4165 0	68-18
56AA 4165 0	71-18
56AA 4165 0	73-19
56AA 4165 0	76-19
56AA 4166 0	66-14
56AA 4166 0	69-14
56AA 4167 1	68-22
56AA 4167 1	71-22
56AA 4168 0	66-13
56AA 4168 0	69-13
56AA 4169 0	68-11
56AA 4169 0	71-11
56AA 4169 0	73-14
56AA 4169 0	76-14
56AA 4171 1	2-7
56AA 4171 1	74-17
56AA 4174 1	2-10
56AA 4174 1	74-18
56AA 4176 0	2-9
56AA 4176 0	4-23
56AA 4176 0	74-19
56AA 4201 1	63-35
56AA 4203 1	63-11
56AA 4204 0	64-8
56AA 4205 0	64-12
56AA 4206 1	64-5
56AA 4207 0	63-18
56AA 4208 0	65-24
56AA 4209 0D	64-20
56AA 4210 0D	64-3
56AA 4211 1	65-23
56AA 4212 0	63-14
56AA 4216 0	63-6
56AA 4217 0	63-16
56AA 4224 1	64-7
56AA 4226 0	63-19
56AA 4234 0	65-7
56AA 4235 0	65-12

Parts No.	Page No.
56AA 4236 0D	65-17
56AA 4236 0D	66-12
56AA 4236 0D	69-12
56AA 4237 0	65-16
56AA 4237 0	66-11
56AA 4237 0	69-11
56AA 4238 0	65-8
56AA 4239 1	65-10
56AA 4242 0	65-3
56AA 4243 0	63-1
56AA 4244 0	64-6
56AA 4245 0	64-28
56AA 4245 0	78-12
56AA 4245 0	79-9
56AA 4245 0	82-12
56AA 4245 0	88-16
56AA 4246 0	64-11
56AA 4250 0	64-23
56AA 4251 0	63-33
56AA 4252 2	64-31
56AA 4253 0	64-14
56AA 4254 1	64-33
56AA 4255 0	79-5
56AA 4255 0	82-11
56AA 4255 0	88-19
56AA 4257 0	79-7
56AA 4257 0	82-13
56AA 4257 0	88-18
56AA 4258 0	64-29
56AA 4259 0	64-24
56AA 4260 0D	64-32
56AA 4262 1	63-34
56AA 4264 0	64-10
56AA 4265 2	63-26
56AA 4266 1D	64-27
56AA 4268 0D	64-26
56AA 4270 1	64-34
56AA 4407 1	60-18
56AA 4408 2	62-6
56AA 4410 1	60-15

Parts No.	Page No.
56AA 4415 0	60-4
56AA 4420 0	60-2
56AA 4421 0D	60-8
56AA 4423 1	62-4
56AA 4424 0	62-16
56AA 4425 0	61-8
56AA 4426 0	61-9
56AA 4432 1	62-22
56AA 4442 1	62-2
56AA 4443 0	61-4
56AA 4443 0	74-8
56AA 4444 0	89-28
56AA 4445 1	61-3
56AA 4505 3	87-29
56AA 4508 2	87-17
56AA 4509 0	87-9
56AA 4510 1	87-33
56AA 4511 2D	87-31
56AA 4517 0	87-16
56AA 4518 1	87-35
56AA 4519 1	87-23
56AA 4521 0	86-7
56AA 4522 2	87-25
56AA 4530 0	86-5
56AA 4532 0	87-8
56AA 4533 0	87-11
56AA 4540 0	87-6
56AA 4541 0	87-5
56AA 4542 0D	87-4
56AA 4543 0D	87-27
56AA 4544 0	87-26
56AA 4545 0D	87-3
56AA 4546 0	87-7
56AA 4547 0	87-28
56AA 4548 0	87-30
56AA 4549 0	87-1
56AA 4551 0	87-2
56AA 4610 0	32-15
56AA 4611 0	33-6
56AA 4616 0	32-17

Parts No.	Page No.
56AA 4620 2	32-22
56AA 4640 1	32-7
56AA 4645 0	33-15
56AA 4650 0D	32-18
56AA 4685 2	32-3
56AA 4688 1	33-13
56AA 4693 0	32-24
56AA 4801 2	89-29
56AA 4803 2	89-15
56AA 4804 1	89-16
56AA 4805 1	89-27
56AA 4809 1	89-24
56AA 4810 0	88-22
56AA 4811 0	89-26
56AA 4813 0	89-20
56AA 4814 0	88-7
56AA 4815 0	88-20
56AA 4818 2	89-12
56AA 4819 0	89-11
56AA 4820 0	89-23
56AA 4822 0	89-19
56AA 4825 0	89-22
56AA 4826 0	89-21
56AA 5013 0	84-12
56AA 5014 0	78-25
56AA 5016 0	78-36
56AA 5019 1	78-35
56AA 5020 1	77-16
56AA 5021 0	77-9
56AA 5022 1	78-27
56AA 5024 0	78-26
56AA 5025 0	84-11
56AA 5031 1E	78-19
56AA 5033 1	78-20
56AA 5034 1	78-23
56AA 5035 1	78-16
56AA 5036 2E	78-22
56AA 5038 1	78-21
56AA 5040 0	83-28
56AA 5041 0	77-12

Parts No.	Page No.
56AA 5042 0	77-17
56AA 5043 0	83-27
56AA 5044 0	83-21
56AA 5045 0	81-16
56AA 5048 0	83-16
56AA 5049 0	84-3
56AA 5051 0	4-10
56AA 5052 0	4-5
56AA 5053 0	4-7
56AA 5054 1	4-6
56AA 5055 1	4-9
56AA 5062 1	84-13
56AA 5063 0	84-17
56AA 5064 1	84-15
56AA 5067 0	84-18
56AA 5068 0	84-21
56AA 5069 0D	84-25
56AA 5070 0	84-26
56AA 5071 0	84-27
56AA 5073 0	84-28
56AA 5077 1	77-13
56AA 5079 1	84-22
56AA 5080 0	84-14
56AA 5091 0	87-20
56AA 5092 0	87-19
56AA 5093 0	87-14
56AA 5094 0	84-19
56AA 5095 1	79-14
56AA 5101 0	79-18
56AA 5102 0	77-11
56AA 5104 0	78-6
56AA 5105 0	84-30
56AA 5106 0	77-10
56AA 5107 2	81-4
56AA 5108 1	83-17
56AA 5110 2	82-5
56AA 5111 0	80-28
56AA 5119 1	84-4
56AA 5120 0D	78-3
56AA 5121 0	83-25

Parts No.	Page No.
56AA 5122 0D	83-10
56AA 5123 0D	83-24
56AA 5125 0D	83-19
56AA 5130 1	79-6
56AA 5131 1	79-16
56AA 5138 0	84-7
56AA 5139 0	77-5
56AA 5143 0	77-8
56AA 5145 1	78-7
56AA 5146 0	83-18
56AA 5147 0	83-11
56AA 5148 0	83-26
56AA 5149 0	83-23
56AA 5150 0	80-21
56AA 5152 1	83-12
56AA 5154 0	83-3
56AA 5155 0	78-2
56AA 5155 0	83-9
56AA 5157 2	83-20
56AA 5159 0	81-11
56AA 5161 1	84-9
56AA 5181 0	80-13
56AA 5221 1	81-23
56AA 5222 1	81-14
56AA 5223 1	81-12
56AA 5226 0	81-1
56AA 5227 2	81-13
56AA 5228 1	81-10
56AA 5229 0	81-3
56AA 5231 1	77-2
56AA 5232 0	77-1
56AA 5236 1	83-6
56AA 5237 0	83-7
56AA 5238 0	81-22
56AA 5239 0D	81-6
56AA 5240 0	4-2
56AA 5242 0	81-2
56AA 5243 1	81-17
56AA 5244 0	83-29
56AA 5245 1	81-20

Parts No.	Page No.
56AA 5246 0	81-18
56AA 5247 0	81-24
56AA 5248 0	81-9
56AA 5249 0	81-25
56AA 5278 0	81-5
56AA 5303 2	46-14
56AA 5305 2	44-14
56AA 5307 1	42-7
56AA 5312 1	46-7
56AA 5315 1	46-6
56AA 5316 0	46-12
56AA 5317 2	46-28
56AA 5318 0	46-22
56AA 5320 0	40-12
56AA 5320 0	46-11
56AA 5321 0	41-9
56AA 5324 0	40-16
56AA 5324 0	46-19
56AA 5337 0	46-1
56AA 5339 0	41-8
56AA 5343 1	44-12
56AA 5345 0	41-11
56AA 5346 1	42-16
56AA 5347 0	37-9
56AA 5347 0	45-5
56AA 5348 1	47-21
56AA 5349 1	47-20
56AA 5350 0	47-17
56AA 5356 2	45-11
56AA 5358 2	44-20
56AA 5359 0	44-35
56AA 5361 0	44-23
56AA 5362 1E	47-16
56AA 5363 0	44-34
56AA 5365 0	44-24
56AA 5365 0	47-14
56AA 5366 0	44-25
56AA 5371 0	42-8
56AA 5372 1	42-17
56AA 5373 3	35-5

Parts No.	Page No.
56AA 5373 3	43-9
56AA 5374 1	35-1
56AA 5374 1	43-22
56AA 5375 1	35-7
56AA 5375 1	43-18
56AA 5378 0	42-6
56AA 5380 2	43-19
56AA 5382 0	35-27
56AA 5382 0	43-23
56AA 5383 0	35-28
56AA 5383 0	47-24
56AA 5384 0	34-36
56AA 5384 0	42-25
56AA 5387 1	41-4
56AA 5394 2	41-7
56AA 5395 1	43-11
56AA 5401 0D	47-6
56AA 5402 0	47-1
56AA 5405 1	47-29
56AA 5406 1E	47-23
56AA 5407 1	47-10
56AA 5408 0	35-6
56AA 5408 0	43-20
56AA 5412 1	44-21
56AA 5418 0	43-1
56AA 5419 0	34-13
56AA 5419 0	42-14
56AA 5421 0	46-3
56AA 5422 0	34-37
56AA 5422 0	38-26
56AA 5422 0	40-3
56AA 5422 0	44-22
56AA 5422 0	47-15
56AA 5424 0	41-10
56AA 5425 0D	46-20
56AA 5427 0	40-23
56AA 5427 0	46-24
56AA 5429 2	45-6
56AA 5430 1	47-13
56AA 5434 0	46-23

Parts No.	Page No.
56AA 5435 0	37-27
56AA 5435 0	44-6
56AA 5436 0	46-13
56AA 5437 0	46-4
56AA 5438 0	46-10
56AA 5439 1	46-21
56AA 5440 1	46-25
56AA 5441 0	42-1
56AA 5442 0	42-3
56AA 5443 0	42-4
56AA 5444 0	42-5
56AA 5446 3D	45-13
56AA 5447 1	42-23
56AA 5448 0	42-10
56AA 5450 0	47-28
56AA 5453 0	45-12
56AA 5454 1	42-2
56AA 5455 0	38-23
56AA 5455 0	41-3
56AA 5457 3	46-15
56AA 5458 3	46-17
56AA 5464 0	42-12
56AA 5466 0	40-15
56AA 5466 0	46-16
56AA 5467 1	37-11
56AA 5467 1	45-2
56AA 6102 2	11-8
56AA 6107 1	13-7
56AA 6111 1	11-36
56AA 6115 1	12-24
56AA 6118 0	13-4
56AA 6129 0	11-30
56AA 6129 0	14-1
56AA 6133 0	12-22
56AA 6137 2	11-19
56AA 6140 0	11-16
56AA 6141 0	11-18
56AA 6142 0	11-2
56AA 6143 1	11-3
56AA 6144 0	13-6

Parts No.	Page No.
56AA 6146 1	11-28
56AA 6147 0D	11-26
56AA 6148 1	11-23
56AA 6153 0	11-10
56AA 6154 0	11-12
56AA 6156 1	11-15
56AA 6157 0	11-39
56AA 6158 0	12-6
56AA 6812 1	15-2
56AA 6813 0D	15-3
56AA 6822 0D	15-5
56AA 7309 0	93-4
56AA 7312 1	91-5
56AA 7315 0	3-8
56AA 7316 0	93-15
56AA 7317 1	91-7
56AA 7321 0	93-10
56AA 7323 0	93-3
56AA 7327 1	93-2
56AA 7328 2	93-9
56AA 7332 1	3-13
56AA 7341 3F	91-6
56AA 7350 1	91-4
56AA 7365 1	3-4
56AA 7366 0	3-5
56AA 7367 0	3-10
56AA 7368 0	12-7
56AA 7504 0	22-14
56AA 7505 0	64-22
56AA 7505 0	82-2
56AA 7506 1	35-18
56AA 7506 1	42-11
56AA 7651 0	19-15
56AA 7652 0	19-21
56AA 7653 0	16-11
56AA 7653 0	17-11
56AA 7659 0	62-10
56AA 7659 0	80-15
56AA 7660 0	80-16
56AA 7702 0	21-3

Parts No.	Page No.
56AA 7706 0	18-13
56AA 7707 0	18-11
56AA 7708 1	24-12
56AA 7709 0	19-8
56AA 7710 0	24-23
56AA 7711 0	24-18
56AA 7712 0	19-17
56AA 7713 0	19-26
56AA 7714 0	17-26
56AA 7716 0	63-30
56AA 7717 0	63-21
56AA 7718 0	63-7
56AA 7719 0	89-5
56AA 7720 0	89-14
56AA 7721 0	34-20
56AA 7721 0	45-15
56AA 7722 0	35-13
56AA 7722 0	42-24
56AA 7723 1	35-9
56AA 7723 1	42-22
56AA 7724 0	30-14
56AA 7725 0	24-17
56AA 7726 0	22-15
56AA 7727 0	31-13
56AA 7728 0	31-16
56AA 7729 0	30-31
56AA 7730 0	30-19
56AA 7731 0	30-18
56AA 7732 0	30-30
56AA 7733 0	30-13
56AA 7734 0	37-26
56AA 7734 0	44-4
56AA 7735 0	44-18
56AA 7738 0	62-15
56AA 7743 1	82-10
56AA 7745 0	80-8
56AA 7746 0	80-37
56AA 7747 0	80-12
56AA 7748 0	79-13
56AA 7749 0	84-8

Parts No.	Page No.
56AA 7752 0	19-22
56AA 7753 0	16-24
56AA 7755 0	80-14
56AA 7756 0	80-32
56AA 7757 0	80-1
56AA 7759 0	49-13
56AA 7759 0	52-13
56AA 7759 0	55-13
56AA 7759 0	58-13
56AA 7770 0	26-26
56AA 7771 1	17-12
56AA 7775 0	28-14
56AA 7781 0	87-36
56AA 7783 1	18-1
56AA 7784 0	32-21
56AA 7785 0	89-6
56AA 7786 0	89-4
56AA 7789 0	27-17
56AA 7790 0	27-18
56AA 7791 0	27-16
56AA 7792 0	31-15
56AA 7793 0	31-14
56AA 7794 0	31-24
56AA 7795 0	31-21
56AA 7796 0	63-8
56AA 7797 0	26-11
56AA 7798 0	89-2
56AA 7799 0	72-4
56AA 7799 0	75-5
56AA 8003 1	91-2
56AA 8006 1	30-35
56AA 8011 2	19-13
56AA 8011 2	84-16
56AA 8054 1	9-8
56AA 8054 1	90-4
56AA 8055 1	12-25
56AA 8055 1	81-8
56AA 8201 2	32-23
56AA 8201 2	50-24
56AA 8201 2	53-24

Parts No.	Page No.
56AA 8201 2	56-24
56AA 8201 2	59-24
56AA 8202 2	22-25
56AA 8307 1	27-4
56AA 8307 1	86-6
56AA 8401 2	93-1
56AA 8452 0	93-5
56AA 8551 1	11-37
56AA 8552 1	33-16
56AA 8553 1	12-12
56AA 8560 1	65-9
56AA 8560 1	67-18
56AA 8560 1	70-18
56AA 8842 1	92-4
56AA 9014 1E	30-20
56AA 9024 0	82-6
56AA 9042 0E	11-11
56AA 9044 0E	11-6
56AA 9064 2E	63-17
56AA 9065 1	65-11
56AA 9066 0E	66-15
56AA 9066 0E	69-15
56AA 9078 0E	88-13
56AA 9081 0E	89-8
56AA 9089 1E	18-7
56AA 9090 2E	25-2
56AA 9363 0	45-10
56AA 9370 1	87-18
56AA 9371 1	87-15
56AA 9372 1	87-13
56AA 9714 0	91-14
56AA R701 00	84-5
56AA R702 00	78-18
56AA R703 00	2-20
56AA R704 00	90-33
56AA R705 00	2-14
56AA R705 00	4-4
56AA R706 00	22-23
56AA R707 00	27-9
56AA R708 00	27-10

Parts No.	Page No.
56AA R709 00	27-15
56AA R710 00	26-22
56AA R711 00	26-24
56AA R712 00	28-6
56AA R713 00	86-16
56AA R714 00	86-8
56AA R715 00	87-12
56AA R716 00	48-25
56AA R716 00	51-25
56AA R716 00	54-25
56AA R716 00	57-25
56AA R717 00	68-13
56AA R717 00	71-13
56AA R718 00	62-21
56AA R719 00	60-12
56AA R719 00	61-6
56AA R720 00	49-14
56AA R720 00	52-14
56AA R720 00	55-14
56AA R720 00	58-14
56AA R721 00	49-3
56AA R721 00	52-3
56AA R721 00	55-3
56AA R721 00	58-3
56AA R722 00	48-20
56AA R722 00	51-20
56AA R722 00	54-20
56AA R722 00	57-20
56AA R723 00	63-9
56AA R724 00	63-4
56AA R725 00	64-1
56AA R729 00	12-1
56AA R730 00	1-13
56AA R731 00	82-7
56AA R731 00	89-9
56AE -742 0	91-12
56AE 3239 0	31-9
56AE 4341 0	72-3
56AE 4341 0	75-4
56AE 8303 1	44-37

Parts No.	Page No.
56AE 8304 1	44-38
56AE 8305 1	47-22
56AE 8452 0	93-5
56AE JG01 1	101-10
56AE R701 00	72-22
56AE R701 00	75-23
56AF 8303 1	44-37
56AF 8304 1	44-38
56AF 8305 1	47-22
56AF 8452 1	93-5
56AF 8454 0	92-12
56AF 9033 0	92-11
56AK 8304 0	44-38
56AS 8303 0	44-37
56AS 8304 0	44-38
56AS 8305 0	47-22
56BA 1224 0	6-4
56GA 3070 0	28-15
56GA 3071 0	28-3
56GA 4744 0	33-2
56GA 7343 1	82-8
56GA 7343 1	89-10
56GA 7601 0	48-14
56GA 7601 0	51-14
56GA 7601 0	54-14
56GA 7601 0	57-14
56GA 7601 0	61-1
56GA 7601 0	74-5
56GA 7601 0	78-1
56GA 7601 0	83-8
56GA 7601 0	89-17
56GA 7603 0	33-1
56QA -059 0	78-39
56QA -082 0	4-21
56QA -092 0	2-12
56QA -093 0	2-17
56QA -146 0	91-3
56QA -164 0	17-15
56QA -172 0	17-14
56QA -176 1	19-11

Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.
56QA -226 0	22-7	56QA 1505 0	17-1	56QA 4430 0	62-3	56QA 5182 0	80-4	56QA 5717 0	4-29
56QA -575 0	74-20	56QA 1506 0	16-25	56QA 4431 0	62-20	56QA 5230 0	83-22	56QA 5720 0	74-21
56QA -742 0	91-12	56QA 1507 0	16-23	56QA 4440 0	62-17	56QA 5283 0	77-7	56QA 5721 0	4-22
56QA 1012 0	94-11	56QA 1508 0	17-9	56QA 4441 0	62-18	56QA 5292 0	85-10	56QA 5723 0D	4-31
56QA 1045 0	90-2	56QA 1509 0	17-2	56QA 4455 0	60-6	56QA 5294 0	85-9	56QA 5724 0	4-28
56QA 1046 0	90-5	56QA 1512 0	17-5	56QA 4456 0	60-10	56QA 5304 0	47-8	56QA 5725 0D	4-25
56QA 1047 0	90-1	56QA 1513 0	16-14	56QA 4457 0	62-19	56QA 5320 0	38-5	56QA 5726 0	74-29
56QA 1049 1	90-3	56QA 1519 0	17-19	56QA 4458 0	61-5	56QA 5320 0	43-4	56QA 5727 0	74-31
56QA 1049 1	93-19	56QA 1524 0	18-21	56QA 4459 0	60-19	56QA 5433 0	40-11	56QA 5728 0	74-27
56QA 1052 1	1-33	56QA 1525 0	18-17	56QA 4503 0	86-4	56QA 5433 0	46-9	56QA 5729 0	74-22
56QA 1053 1	63-12	56QA 1526 0	18-9	56QA 4601 1	32-14	56QA 5440 0	37-23	56QA 5731 0	74-10
56QA 1054 0	1-34	56QA 1527 0	18-26	56QA 4603 0	32-10	56QA 5440 0	44-8	56QA 5736 0	74-28
56QA 1055 0	90-37	56QA 2003 0	18-6	56QA 4605 1	33-7	56QA 5441 0	37-30	56QA 5737 0	74-11
56QA 1056 0D	90-39	56QA 2004 0	23-19	56QA 4606 0	33-10	56QA 5441 0	44-10	56QA 5738 0	74-35
56QA 1057 0	90-38	56QA 2008 0	18-18	56QA 4608 0	32-16	56QA 5442 0	37-29	56QA 5739 0	74-9
56QA 1067 0	1-7	56QA 2018 0	23-3	56QA 4609 0	32-6	56QA 5442 0	44-9	56QA 5740 0	74-14
56QA 1068 0	2-1	56QA 2019 0	24-13	56QA 4653 0	33-3	56QA 5443 0	44-28	56QA 5741 0	74-30
56QA 1069 0	3-15	56QA 2023 0	22-12	56QA 4660 0	32-12	56QA 5449 0	35-8	56QA 5804 1D	73-4
56QA 1101 0	1-30	56QA 2029 0	23-21	56QA 4661 0	32-11	56QA 5449 0	43-16	56QA 5804 1D	76-4
56QA 1104 0	2-5	56QA 2030 1	24-15	56QA 4662 0	32-13	56QA 5450 0	42-15	56QA 5805 0D	73-5
56QA 1105 0	2-16	56QA 2032 0	23-24	56QA 4691 0	33-5	56QA 5451 0	38-7	56QA 5805 0D	76-5
56QA 1106 0	2-8	56QA 2501 0	27-1	56QA 4806 1	88-3	56QA 5451 0	43-6	56QA 5806 0D	73-7
56QA 1107 0	1-32	56QA 2601 0	26-27	56QA 4807 0	88-21	56QA 5452 0	47-9	56QA 5807 0	73-2
56QA 1108 0	1-29	56QA 4008 0	48-18	56QA 4808 1	89-25	56QA 5453 0	37-25	56QA 5807 0	76-2
56QA 1109 0	2-6	56QA 4008 0	51-18	56QA 4812 0	88-11	56QA 5453 0	44-5	56QA 5808 1D	73-11
56QA 1113 0E	1-8	56QA 4008 0	54-18	56QA 4816 0	88-15	56QA 5454 0	42-26	56QA 5808 1D	76-11
56QA 1114 0	4-17	56QA 4008 0	57-18	56QA 4821 0	88-12	56QA 5702 1	74-12	56QA 5809 0D	73-3
56QA 1115 0	1-18	56QA 4027 0	48-24	56QA 4823 1	88-2	56QA 5703 0	74-33	56QA 5809 0D	76-3
56QA 1116 0	4-14	56QA 4027 0	51-24	56QA 4824 0	88-1	56QA 5704 0	74-2	56QA 5811 0	72-10
56QA 1118 0	2-23	56QA 4027 0	54-24	56QA 4829 0	88-8	56QA 5705 0	74-32	56QA 5812 0	72-12
56QA 1121 0	3-17	56QA 4027 0	57-24	56QA 4830 0	88-10	56QA 5706 0	74-1	56QA 5815 0	73-1
56QA 1122 0	3-16	56QA 4055 0	48-19	56QA 4831 0	88-9	56QA 5707 0	74-7	56QA 5818 1	72-17
56QA 1123 0	2-11	56QA 4055 0	51-19	56QA 5065 0	78-24	56QA 5708 0	74-16	56QA 5818 1	75-18
56QA 1124 0	2-21	56QA 4055 0	54-19	56QA 5103 0	84-2	56QA 5709 0	74-15	56QA 5828 1E	73-17
56QA 1130 0	4-12	56QA 4055 0	57-19	56QA 5112 0	80-29	56QA 5710 0	74-13	56QA 5828 1E	76-17
56QA 1133 0	4-13	56QA 4267 0	64-30	56QA 5124 0	82-14	56QA 5711 0	74-4	56QA 5829 0	72-14
56QA 1134 0	4-15	56QA 4272 0	64-13	56QA 5126 0	78-10	56QA 5713 0	4-24	56QA 5829 0	75-15
56QA 1220 0	7-7	56QA 4274 0	63-36	56QA 5127 1	78-8	56QA 5714 1E	4-27	56QA 5830 0	72-23
56QA 1502 1	16-7	56QA 4418 0	60-3	56QA 5128 0	78-9	56QA 5715 0D	4-20	56QA 5836 1	72-13
56QA 1503 0	16-21	56QA 4419 0	60-9	56QA 5156 0	83-2	56QA 5716 0D	4-32	56QA 5840 0D	72-2

Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.
56QA 5840 0D	75-3	56QA 7504 0	32-9	56QA 9075 0	93-7	57AA -403 1	52-1	57AA 1511 0	17-22
56QA 5844 0	72-6	56QA 7505 0	32-20	56QA 9076 0	93-6	57AA -403 1	55-1	57AA 1512 0	16-5
56QA 5844 0	75-2	56QA 7505 0	62-5	56QA 9730 0	35-2	57AA -403 1	58-1	57AA 1519 0	20-5
56QA 5847 0D	73-22	56QA 7505 0	80-9	56QA 9730 0	43-8	57AA -530 1	34-1	57AA 1526 0	16-9
56QA 5849 0D	73-10	56QA 7506 0	87-21	56QA 9777 0	102-5	57AA -544 0	37-7	57AA 1531 0	19-20
56QA 5849 0D	76-10	56QA 7507 0	87-24	56QA 9784 0	9-32	57AA -545 0	40-1	57AA 1542 0	16-3
56QA 5862 1	72-21	56QA 7654 0	80-34	56QA 9785 0	23-30	57AA -547 0	40-22	57AA 1560 0	20-11
56QA 5862 1	75-22	56QA 7655 0	80-33	56QA 9786 0	22-5	57AA -555 0	34-14	57AA 1590 0	18-27
56QA 5864 0	72-1	56QA 7658 0	80-3	56QA 9787 0	22-21	57AA -564 0	35-25	57AA 1701 0	68-3
56QA 5864 0	75-1	56QA 7702 0	16-18	56QA 9788 0	28-7	57AA -565 0	35-17	57AA 1701 0	71-3
56QA 5906 0D	76-7	56QA 7703 0	17-23	56QA 9799 0	77-4	57AA -566 0	35-26	57AA 1701 0	72-9
56QA 5911 0	75-10	56QA 7704 0	17-8	56QA 9802 0	24-3	57AA -567 0	35-14	57AA 1701 0	75-9
56QA 5912 0	75-11	56QA 7705 0	17-24	56QA R701 00	85-8	57AA -568 0	37-19	57AA 2003 0	23-5
56QA 5915 0D	76-1	56QA 7706 0	17-21	56QA R702 00	22-31	57AA -569 0	40-13	57AA 2005 0	22-24
56QA 5930 0	75-24	56QA 7707 0	17-6	56QA R703 00	87-10	57AA -630 3F	12-2	57AA 2006 0	23-2
56QA 5936 1	75-14	56QA 7711 1	18-14	56QA R704 00	63-38	57AA -719 0	92-1	57AA 2008 0	23-1
56QA 6113 0	11-32	56QA 7721 0	44-36	56QE 8826 1	92-5	57AA -902 1J	92-21	57AA 2013 0	22-36
56QA 6114 0	11-31	56QA 7739 0	85-16	56QF 8455 1	92-8	57AA -904 1E	78-33	57AA 2014 0	22-35
56QA 6130 1	11-5	56QA 7740 0	85-17	56RE 9741 0	102-8	57AA -909 2H	11-13	57AA 2015 0	22-34
56QA 6160 0	12-8	56QA 7751 0	16-10	56UA 1270 0	8-14	57AA -K01 0	36-7	57AA 2016 1	22-29
56QA 6161 0	11-14	56QA 7752 0	17-4	56UA 7342 0	90-36	57AA 1009 0	3-1	57AA 2017 1	22-27
56QA 6162 0	12-11	56QA 7753 0	62-14	56UA 7344 0	90-35	57AA 1029 0	1-17	57AA 2018 1	22-28
56QA 6164 0	11-35	56QA 8056 0	1-36	56UA 8551 0E	33-19	57AA 1051 0	1-35	57AA 2019 0	23-25
56QA 6167 0	14-4	56QA 8056 0	9-7	56UA 9730 0	23-32	57AA 1062 0	90-7	57AA 2020 1	24-16
56QA 6168 0	14-3	56QA 8056 0	86-1	56UA 9731 0	5-13	57AA 1065 0	90-6	57AA 2021 1	23-22
56QA 6169 0	11-33	56QA 8057 0	85-3	56UA 9732 0	5-15	57AA 1066 0	90-9	57AA 2022 0	22-4
56QA 6804 0D	15-4	56QA 8057 0	93-20	57AA -030 0	85-11	57AA 1072 0	4-11	57AA 2023 0	24-7
56QA 7308 0	93-11	56QA 8057 0	94-1	57AA -036 0	80-6	57AA 1073 00	1-9	57AA 2025 0	22-6
56QA 7311 1	91-10	56QA 9021 0	78-13	57AA -045 0	82-9	57AA 1126 0	2-15	57AA 2027 0	23-11
56QA 7332 0	3-12	56QA 9026 0E	81-7	57AA -181 0	18-25	57AA 1131 0	4-18	57AA 2028 0	23-18
56QA 7333 0	3-14	56QA 9027 0E	86-2	57AA -183 0	18-4	57AA 1132 0	4-16	57AA 2029 0	23-28
56QA 7342 1	92-14	56QA 9035 0	91-8	57AA -186 0	20-8	57AA 1135 0	2-13	57AA 2501 0	27-13
56QA 7343 0	94-10	56QA 9046 2	12-10	57AA -188 0	20-10	57AA 1249 0	9-27	57AA 2634 0	26-20
56QA 7383 0	3-6	56QA 9062 0	60-17	57AA -331 0	30-33	57AA 1260 0	9-5	57AA 2635 0	26-14
56QA 7384 0D	3-7	56QA 9063 0	4-33	57AA -360 0	32-1	57AA 1261 0	9-28	57AA 3009 0	28-4
56QA 7385 0	3-2	56QA 9070 0	19-10	57AA -400 1	48-1	57AA 1262 0	9-29	57AA 3012 0	28-10
56QA 7387 0	93-17	56QA 9071 0	93-13	57AA -400 1	51-1	57AA 1264 0	9-6	57AA 3013 0	28-11
56QA 7388 0	94-8	56QA 9072 0	93-12	57AA -400 1	54-1	57AA 1267 0	9-24	57AA 3021 1	28-21
56QA 7501 0	18-15	56QA 9073 0	93-14	57AA -400 1	57-1	57AA 1279 0	5-7	57AA 3026 0	28-1
56QA 7502 0	18-20	56QA 9074 0	93-8	57AA -403 1	49-1	57AA 1508 0	20-1	57AA 3201 0	30-34

Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.
57AA 3230 0	29-12	57AA 4107 1	69-9	57AA 5184 0	77-14	57AA 5329 0	35-20	57AA 5383 0	37-2
57AA 3233 0	30-1	57AA 4125 0	67-7	57AA 5193 0	82-1	57AA 5330 0	38-14	57AA 5384 0	37-3
57AA 4009 0	50-14	57AA 4125 0	70-7	57AA 5251 0	83-4	57AA 5331 0	37-8	57AA 5385 0	40-17
57AA 4009 0	53-14	57AA 4136 0	67-1	57AA 5252 0D	83-1	57AA 5332 0	36-5	57AA 5386 0	37-5
57AA 4009 0	56-14	57AA 4136 0	70-1	57AA 5261 0	78-40	57AA 5333 0	36-9	57AA 5387 0	40-26
57AA 4009 0	59-14	57AA 4173 0	2-19	57AA 5278 0	78-31	57AA 5334 0	36-4	57AA 5388 0	38-2
57AA 4024 0E	50-19	57AA 4427 0	61-10	57AA 5279 0	79-17	57AA 5335 0	40-14	57AA 5389 0	38-8
57AA 4024 0E	53-19	57AA 4460 0	62-1	57AA 5281 0	85-22	57AA 5336 0	38-13	57AA 5390 0	37-4
57AA 4024 0E	56-19	57AA 4461 0	62-11	57AA 5284 0	4-8	57AA 5337 0	38-10	57AA 5391 0	37-1
57AA 4024 0E	59-19	57AA 4550 0	87-37	57AA 5285 0	85-21	57AA 5338 0	38-21	57AA 5392 0	39-1
57AA 4025 0	48-11	57AA 4602 0	33-21	57AA 5288 0	79-10	57AA 5339 0	38-20	57AA 5393 0	39-2
57AA 4025 0	51-11	57AA 4604 0	33-14	57AA 5296 0	85-2	57AA 5340 0	38-15	57AA 5394 0	39-12
57AA 4025 0	54-11	57AA 4615 0	33-20	57AA 5297 0	85-5	57AA 5344 0	37-22	57AA 5397 0	38-31
57AA 4025 0	57-11	57AA 4630 0	33-17	57AA 5298 0	85-1	57AA 5347 0	36-2	57AA 5398 0	36-1
57AA 4035 0	49-6	57AA 4827 0	89-13	57AA 5301 0	37-18	57AA 5348 0	38-25	57AA 5399 0	39-4
57AA 4035 0	52-6	57AA 4832 0	88-5	57AA 5303 0	34-10	57AA 5351 0E	38-24	57AA 5401 0	39-9
57AA 4035 0	55-6	57AA 5009 0	78-38	57AA 5307 0	35-4	57AA 5352 0	36-11	57AA 5402 0	39-7
57AA 4035 0	58-6	57AA 5026 0	80-30	57AA 5308 0	38-30	57AA 5353 0	36-12	57AA 5403 0	39-8
57AA 4042 0	48-3	57AA 5030 0	80-31	57AA 5309 0E	38-28	57AA 5354 0	36-13	57AA 5404 0	39-10
57AA 4042 0	51-3	57AA 5032 0	78-15	57AA 5310 0E	34-25	57AA 5355 0	40-4	57AA 5407 0	40-18
57AA 4042 0	54-3	57AA 5039 0	78-32	57AA 5311 0	38-27	57AA 5356 0	40-21	57AA 5408 0	39-13
57AA 4042 0	57-3	57AA 5076 0	85-23	57AA 5312 0	34-32	57AA 5357 0	40-7	57AA 5409 0	34-16
57AA 4047 0	48-6	57AA 5085 0	85-14	57AA 5313 0	34-29	57AA 5358 0	40-5	57AA 5410 0	34-18
57AA 4047 0	51-6	57AA 5086 0	77-21	57AA 5314 1	34-28	57AA 5359 0	34-35	57AA 5411 0	34-7
57AA 4047 0	54-6	57AA 5087 0	77-19	57AA 5315 1	34-30	57AA 5360 0	34-34	57AA 5413 0	39-3
57AA 4047 0	57-6	57AA 5088 0	77-20	57AA 5316 0	34-26	57AA 5364 0	40-24	57AA 5414 0	39-5
57AA 4061 0	50-16	57AA 5090 0	78-29	57AA 5317 0	34-31	57AA 5365 0	40-20	57AA 5417 0	35-11
57AA 4061 0	53-16	57AA 5096 0	77-18	57AA 5318 0	34-24	57AA 5366 0	40-6	57AA 5417 0	42-20
57AA 4061 0	56-16	57AA 5109 0	84-1	57AA 5319 0	34-5	57AA 5367 0	40-9	57AA 5420 0	34-23
57AA 4061 0	59-16	57AA 5113 0	79-1	57AA 5320 0	34-3	57AA 5369 0	37-6	57AA 5421 0	35-19
57AA 4062 0	50-15	57AA 5114 0	82-3	57AA 5320 0	47-3	57AA 5371 0	35-24	57AA 5701 0	74-34
57AA 4062 0	53-15	57AA 5115 0	79-3	57AA 5321 0E	34-6	57AA 5372 0	35-23	57AA 5842 0	72-16
57AA 4062 0	56-15	57AA 5116 0	79-4	57AA 5322 0	34-4	57AA 5373 0	35-29	57AA 5842 0	75-17
57AA 4062 0	59-15	57AA 5117 0	80-26	57AA 5322 0	47-4	57AA 5374 0	35-21	57AA 5845 0	73-8
57AA 4063 0	50-22	57AA 5118 0	80-27	57AA 5323 0	34-33	57AA 5377 0	37-15	57AA 5845 0	76-8
57AA 4063 0	53-22	57AA 5129 0	83-14	57AA 5324 0	34-27	57AA 5378 0	37-10	57AA 6051 00	65-22
57AA 4063 0	56-22	57AA 5144 0	83-15	57AA 5325 0	34-11	57AA 5380 0	34-38	57AA 6124 0	12-26
57AA 4063 0	59-22	57AA 5157 0	78-4	57AA 5326 0	35-22	57AA 5381 0	38-29	57AA 6125 0	12-21
57AA 4063 0	62-12	57AA 5159 0	78-5	57AA 5327 0	40-25	57AA 5382 0	34-9	57AA 6128 0	12-3
57AA 4107 1	66-9	57AA 5183 0	79-23	57AA 5328 0	38-1	57AA 5382 0	44-30	57AA 6152 0	11-9

Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.
57AA 6166 0	12-20	57AA 7713 0	45-3	57AA 8806 0	38-16	57AA 9726 1E	39-14	57AA R726 00	12-13
57AA 6170 0	12-23	57AA 7715 0	16-2	57AA 9002 0	78-14	57AA 9726 1E	42-27	57AA R727 00	12-19
57AA 6176 0	12-4	57AA 7717 0	44-16	57AA 9003 0	95-2	57AA 9727 1E	35-3	57AA R728 00	3-3
57AA 6177 0	11-4	57AA 7718 0	44-17	57AA 9006 0	96-2	57AA 9727 1E	43-7	57AA R729 00	90-8
57AA 7301 1E	90-24	57AA 7721 0	35-12	57AA 9016 0	90-15	57AA 9728 1E	79-20	57AA R731 00	33-4
57AA 7302 0	92-13	57AA 7721 0	42-21	57AA 9020 0	98-1	57AA 9729 1E	89-31	57AA R732 00	34-22
57AA 7306 0	94-9	57AA 7722 0	35-10	57AA 9022 0	78-30	57AA 9742 1E	81-26	57AE -188 0	21-10
57AA 7307 0	94-2	57AA 7722 0	42-19	57AA 9023 0	33-18	57AA 9743 1F	77-6	57AE -544 0	41-2
57AA 7353 0	94-3	57AA 7738 0	62-13	57AA 9025 0	78-28	57AA 9776 0	41-13	57AE -719 0	92-1
57AA 7354 0	94-4	57AA 7744 0	82-16	57AA 9028 0	78-34	57AA 9778 0	40-2	57AE 1062 0	90-7
57AA 7355 0	94-6	57AA 7748 0	82-17	57AA 9030 0	92-7	57AA 9778 0	46-2	57AE 5082 0	85-12
57AA 7357 0	91-9	57AA 7751 0	79-22	57AA 9031 0	92-3	57AA 9782 1G	23-33	57AE 5282 0	85-4
57AA 7360 0	93-25	57AA 7772 0	50-20	57AA 9034 0	85-19	57AA 9783 1G	39-6	57AE 5283 0	85-6
57AA 7378 0	93-18	57AA 7772 0	53-20	57AA 9036 0	9-30	57AA 9787 0	67-11	57AE 5306 0	47-19
57AA 7379 0	93-21	57AA 7772 0	56-20	57AA 9060 0	68-10	57AA 9787 0	70-11	57AE 5470 0	45-9
57AA 7381 0	90-12	57AA 7772 0	59-20	57AA 9060 0	71-10	57AA 9787 0	73-9	57AE 5471 0	47-25
57AA 7386 0	90-25	57AA 7776 0	28-16	57AA 9061 0	49-25	57AA 9787 0	76-9	57AE 5472 0	43-14
57AA 7389 0E	93-16	57AA 7777 0	28-19	57AA 9061 0	52-25	57AA 9795 0	29-17	57AE 5473 0E	42-13
57AA 7391 0	90-23	57AA 7778 0	28-17	57AA 9061 0	55-25	57AA JG01 0	101-6	57AE 5474 0	41-12
57AA 7503 0	36-6	57AA 7779 0	28-18	57AA 9061 0	58-25	57AA JG02 0	101-7	57AE 5475 0	43-10
57AA 7506 0	48-13	57AA 7780 0	28-20	57AA 9067 0	73-15	57AA JG03 0	101-8	57AE 5476 0	44-31
57AA 7506 0	51-13	57AA 7782 0	18-10	57AA 9067 0	76-15	57AA R701 00	85-13	57AE 5477 0	47-26
57AA 7506 0	54-13	57AA 8203 0	16-4	57AA 9079 0	92-20	57AA R702 00	9-10	57AE 5478 0	44-15
57AA 7506 0	57-13	57AA 8203 0	17-17	57AA 9080 0	92-19	57AA R703 00	23-34	57AE 5479 0	46-26
57AA 7506 0	89-1	57AA 8203 0	48-9	57AA 9088 0	92-18	57AA R708 00	16-6	57AE 7504 0	47-18
57AA 7659 0	79-21	57AA 8203 0	51-9	57AA 9091 0	12-18	57AA R710 00	22-1	57AE 7701 0	21-9
57AA 7701 0	20-9	57AA 8203 0	54-9	57AA 9361 0	38-22	57AA R711 00	24-1	57AE 8451 1	93-22
57AA 7702 0	20-3	57AA 8203 0	57-9	57AA 9363 0	38-18	57AA R712 00	23-8	57AE 8801 0	45-8
57AA 7703 0	20-6	57AA 8203 0	79-24	57AA 9366 0	9-18	57AA R713 00	23-16	57AE 8804 0	45-7
57AA 7705 0	18-16	57AA 8203 0	80-35	57AA 9368 0	34-2	57AA R714 00	27-25	57AE 9003 1	97-2
57AA 7706 0	36-8	57AA 8301 0	13-11	57AA 9712 0	26-5	57AA R715 00	26-29	57AE 9008 1	43-13
57AA 7707 0	34-21	57AA 8351 0	13-9	57AA 9713 0	5-15	57AA R716 00	28-23	57AE 9034 0	78-41
57AA 7708 0	37-33	57AA 8451 1	93-22	57AA 9718 0E	85-7	57AA R717 00	28-8	57AE 9361 0	41-5
57AA 7709 0	37-21	57AA 8452 1E	39-11	57AA 9720 1E	63-37	57AA R718 00	86-9	57AE 9362 0	47-12
57AA 7710 0	37-16	57AA 8453 1	92-6	57AA 9721 1E	32-26	57AA R720 00	50-18	57AE 9368 0	47-5
57AA 7711 0	37-32	57AA 8461 0	36-3	57AA 9722 1E	33-9	57AA R720 00	53-18	57AE 9718 0E	85-7
57AA 7711 0	44-2	57AA 8602 0	91-13	57AA 9723 1E	85-24	57AA R720 00	56-18	57AE JG01 0	101-9
57AA 7712 0	37-31	57AA 8801 0	38-17	57AA 9724 1E	47-27	57AA R720 00	59-18	57AE R703 00	45-1
57AA 7712 0	44-1	57AA 8802 1	38-12	57AA 9725 1E	40-10	57AA R723 00	37-12	57AE R704 00	90-8
57AA 7713 0	37-14	57AA 8804 0	38-9	57AA 9725 1E	46-8	57AA R725 00	12-27	57AF -719 0	92-1

Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.
57AF 1279 0	5-11	A00J 1680 00	10-2	A03U 2636 01	1-4	A0PN 1616 00	7-2	A0PN 6030 00	65-25
57AF 1280 0	5-4	A00J 1682 02	8-5	A03X 5656 00	48-23	A0PN 1617 00	7-12	A0PN 6031 00	65-5
57AF 7361 0	5-8	A00J 1694 03	10-29	A03X 5656 00	51-23	A0PN 1618 00	7-3	A0PN 6032 01	65-15
57AF 7362 0	5-10	A00J 1911 00	10-8	A03X 5656 00	54-23	A0PN 1619 00	7-5	A0PN 6033 01	65-18
57AF 8451 2	93-22	A00J 1912 00	10-11	A03X 5656 00	57-23	A0PN 1620 00	5-16	A0PN 6040 00	65-4
57AF 8453 1	92-6	A00J 1913 00	10-7	A0PN 1001 00	1-19	A0PN 1704 01	8-19	A0PN 6041 00	65-6
57AF 8872 0	90-29	A00J 1914 00	10-14	A0PN 1002 00	1-21	A0PN 1705 02	8-20	A0PN 6061 00	65-21
57AF 8873 0	90-28	A00J 1915 02	10-17	A0PN 1003 00	1-20	A0PN 1706 00	8-13	A0PN 6201 00	66-10
57AF 8873 0	92-10	A00J 1916 01	10-4	A0PN 1006 00	1-22	A0PN 1709 00	5-1	A0PN 6201 00	69-10
57AF 9031 0	92-9	A00J 1917 00	10-6	A0PN 1008 00	94-7	A0PN 1710 00	5-12	A0PN 6242 00	68-23
57AF 9361 1	41-5	A00J 1918 00	10-25	A0PN 1012 00	5-18	A0PN 1723 00	6-5	A0PN 6242 00	71-23
57AF 9718 0E	85-7	A00J 1919 00	10-12	A0PN 1013 00	5-9	A0PN 1729 00	5-28	A0PN 6263 00	68-4
57AF 9774 0	78-17	A00J 1921 12	10-24	A0PN 1020 00	94-15	A0PN 1733 01	5-17	A0PN 6263 00	71-4
57AF 9774 0	93-26	A00J 1922 02	10-26	A0PN 1021 00	94-14	A0PN 1736 00	5-2	A0PN 6448 00	73-21
57AF R703 00	41-2	A00J 1923 12	10-27	A0PN 1071 00	1-1	A0PN 1745 01	8-17	A0PN 6463 00	72-20
57AK -719 0	92-1	A00J 1924 00	10-23	A0PN 1301 00	90-20	A0PN 1752 01	8-18	A0PN 6463 00	75-21
57AK -742 0	91-12	A00J 1925 00	10-28	A0PN 1302 01	90-32	A0PN 1754 00	102-1	A0PN 6648 00	76-20
57AN -544 0	41-2	A00J 1926 01	10-18	A0PN 1303 01	90-11	A0PN 1768 00	9-26	A0PN 7003 00	60-20
57AN 8861 0	91-12	A00J 1927 11	10-13	A0PN 1304 00	90-19	A0PN 1778 00	6-3	A0PN 7004 00	60-1
57AN 9718 0E	85-7	A00J 1928 00	10-3	A0PN 1305 00	90-21	A0PN 1780 00	5-3	A0PN 7014 00	60-5
57AS -544 0	41-2	A00J 1929 00	10-5	A0PN 1306 00	90-13	A0PN 1902 00	10-21	A0PN 8901 00	88-25
57AS -742 0	91-12	A00J 1930 02	10-16	A0PN 1307 01	90-10	A0PN 1903 00	10-10	A0PN 8902 00	88-24
57AS 9718 0E	85-7	A00J 1931 00	10-15	A0PN 1308 00	90-31	A0PN 1904 00	4-19	A0PN 9431 00	6-16
57BA 7741 0	80-5	A00J 9437 00	102-3	A0PN 1309 00	90-27	A0PN 1911 00	10-9	A0PN 9434 00	73-20
57BA 7742 0	80-7	A00J 9455 00	6-2	A0PN 1310 00	90-14	A0PN 1912 00	10-22	A0PN 9434 00	75-13
57BA 9004 0	96-1	A00J H00E 00	8-2	A0PN 1311 00	5-22	A0PN 2001 00	8-3	A0PN 9437 00	65-1
57BE -530 0	41-1	A02E 9481 00	10-31	A0PN 1331 00	1-10	A0PN 2002 00	8-8	A0PN 9439 00	102-2
57BF R701 00	41-1	A02E 9482 00	10-31	A0PN 1601 01	6-12	A0PN 2003 00	8-7	A0PN 9444 00	7-1
57BK -530 0	41-1	A02E 9483 00	10-31	A0PN 1602 00	6-7	A0PN 2004 00	8-1	A0PN H010 04	90-22
57BN -530 0	41-1	A02E 9484 00	10-31	A0PN 1603 00	6-9	A0PN 2005 00	9-22	A0PN M101 00	90-18
57BS -530 0	41-1	A02E 9485 00	10-31	A0PN 1604 00	6-13	A0PN 2006 00	9-23	A0PN M102 00	18-24
65AA 1130 0	92-15	A02E 9486 00	10-33	A0PN 1605 00	6-10	A0PN 2007 00	9-4	A0PN M102 00	20-12
65AA 4010 0	50-7	A02E 9487 00	10-33	A0PN 1606 00	6-8	A0PN 2008 00	8-6	A0PN M102 00	21-11
65AA 4010 0	53-7	A02E 9488 00	10-33	A0PN 1607 00	6-11	A0PN 2010 00	9-1	A0PN M102 00	31-11
65AA 4010 0	56-7	A02E 9489 00	10-33	A0PN 1608 00	6-15	A0PN 2011 01	8-9	A0PN M102 00	85-20
65AA 4010 0	59-7	A02E 9490 00	10-30	A0PN 1609 00	6-17	A0PN 2012 00	8-11	A0PN M150 01	88-23
7050 K002 0	101-1	A02E 9491 00	10-30	A0PN 1612 00	7-9	A0PN 2013 00	8-12	A0PN N100 00	90-16
9373 2200 11	9-2	A02E 9492 00	10-30	A0PN 1613 00	7-10	A0PN 2014 00	8-4	A0PN N101 00	90-17
A00J 1677 00	10-19	A02E 9493 00	10-30	A0PN 1614 00	7-8	A0PN 2015 00	9-3	A0PN N105 01	98-2
A00J 1679 00	10-20	A02E 9494 00	10-34	A0PN 1615 00	7-6	A0PN 4051 00	29-16	A0PN N106 00	98-3


Parts No.	Page No.
A0PN N107 00	97-1
A0PN N108 00	92-17
A0PN N110 01	95-1
A0PN N111 00	90-26
A0PN R700 00	10-1
A0PN R701 00	10-1
A0PN R702 00	10-1
A0PN R703 00	29-1
A0PN R704 00	29-1
A0PN R705 00	29-1
A0PN R706 00	15-1
A0PN R707 00	5-14
A0PN R708 00	5-26
A0PN R709 00	5-24
A0PN R710 00	5-5
A0PN R711 00	9-33
A0PN R712 00	5-20
A0PN R713 00	8-16
A0PN R714 00	8-15
A0PN R715 00	5-19
A0PN R716 00	10-1
A0PN R717 00	10-1
A0PN R718 00	10-1
A0PN R720 00	66-1
A0PN R720 00	69-1
A0PN R721 00	90-34
A0PN R722 00	90-34
A0PN R723 00	90-34
A0PN R724 00	90-34
A0PN R725 00	90-34
A0PN R726 00	90-34
A0PN R730 00	5-25
A0PP 9422 01	6-14
A0R5 H030 00	8-10
A0R5 M103 00	19-12
A0R5 M710 00	10-32
SP00 -002 2	44-33
SP00 -020 1	38-19
V121 0308 03	102-7
V121 0406 03	102-6

Parts No.	Page No.
V500 0100 03	99-1
V500 0100 05	99-2
V500 0100 06	99-3
V500 0100 07	99-4
V500 0100 12	99-5
V500 0100 13	99-6
V500 0100 15	99-7
V500 0100 16	99-8
V500 0100 17	99-9
V500 0100 20	99-10
V500 0100 22	99-11
V500 0100 24	99-12
V500 0100 26	99-13
V500 0100 27	99-14
V500 0100 29	99-15
V500 0100 30	99-16
V500 0100 34	99-17
V500 0100 37	99-18
V500 0100 38	99-19
V500 0100 39	99-20
V500 0100 42	99-21
V500 0100 43	99-22
V500 0200 01	99-23
V500 0200 02	99-24
V500 0200 03	99-25
V500 0200 24	99-26
V500 0200 26	99-27
V500 0200 27	99-28
V500 0200 42	99-29
V500 0200 48	99-30
V500 0200 64	99-31
V501 0100 02	99-32
V501 0100 04	99-33
V501 0100 09	99-34
V501 0100 11	99-35
V501 0100 14	99-36
V501 0100 17	99-37
V502 0100 02	99-38
V502 0100 14	99-39
V502 0100 16	99-40

Parts No.	Page No.
V502 0100 27	100-1
V502 0100 28	100-2
V502 0100 54	100-3
V570 0100 11	100-4
V570 0100 11	100-4
V570 0100 11	100-4
V570 0100 12	100-5
V570 0100 15	100-6
V570 0100 21	100-7
V570 0100 21	100-7
V570 0100 23	100-8
V570 0100 25	100-9
V570 0100 26	100-10
V570 0100 28	100-11
V570 0100 38	100-12
V570 0100 39	100-13
V570 0100 40	100-14
V570 0100 46	100-15
V651 0100 02	100-16
V651 0100 15	100-18


MAIN FRAME

P 1

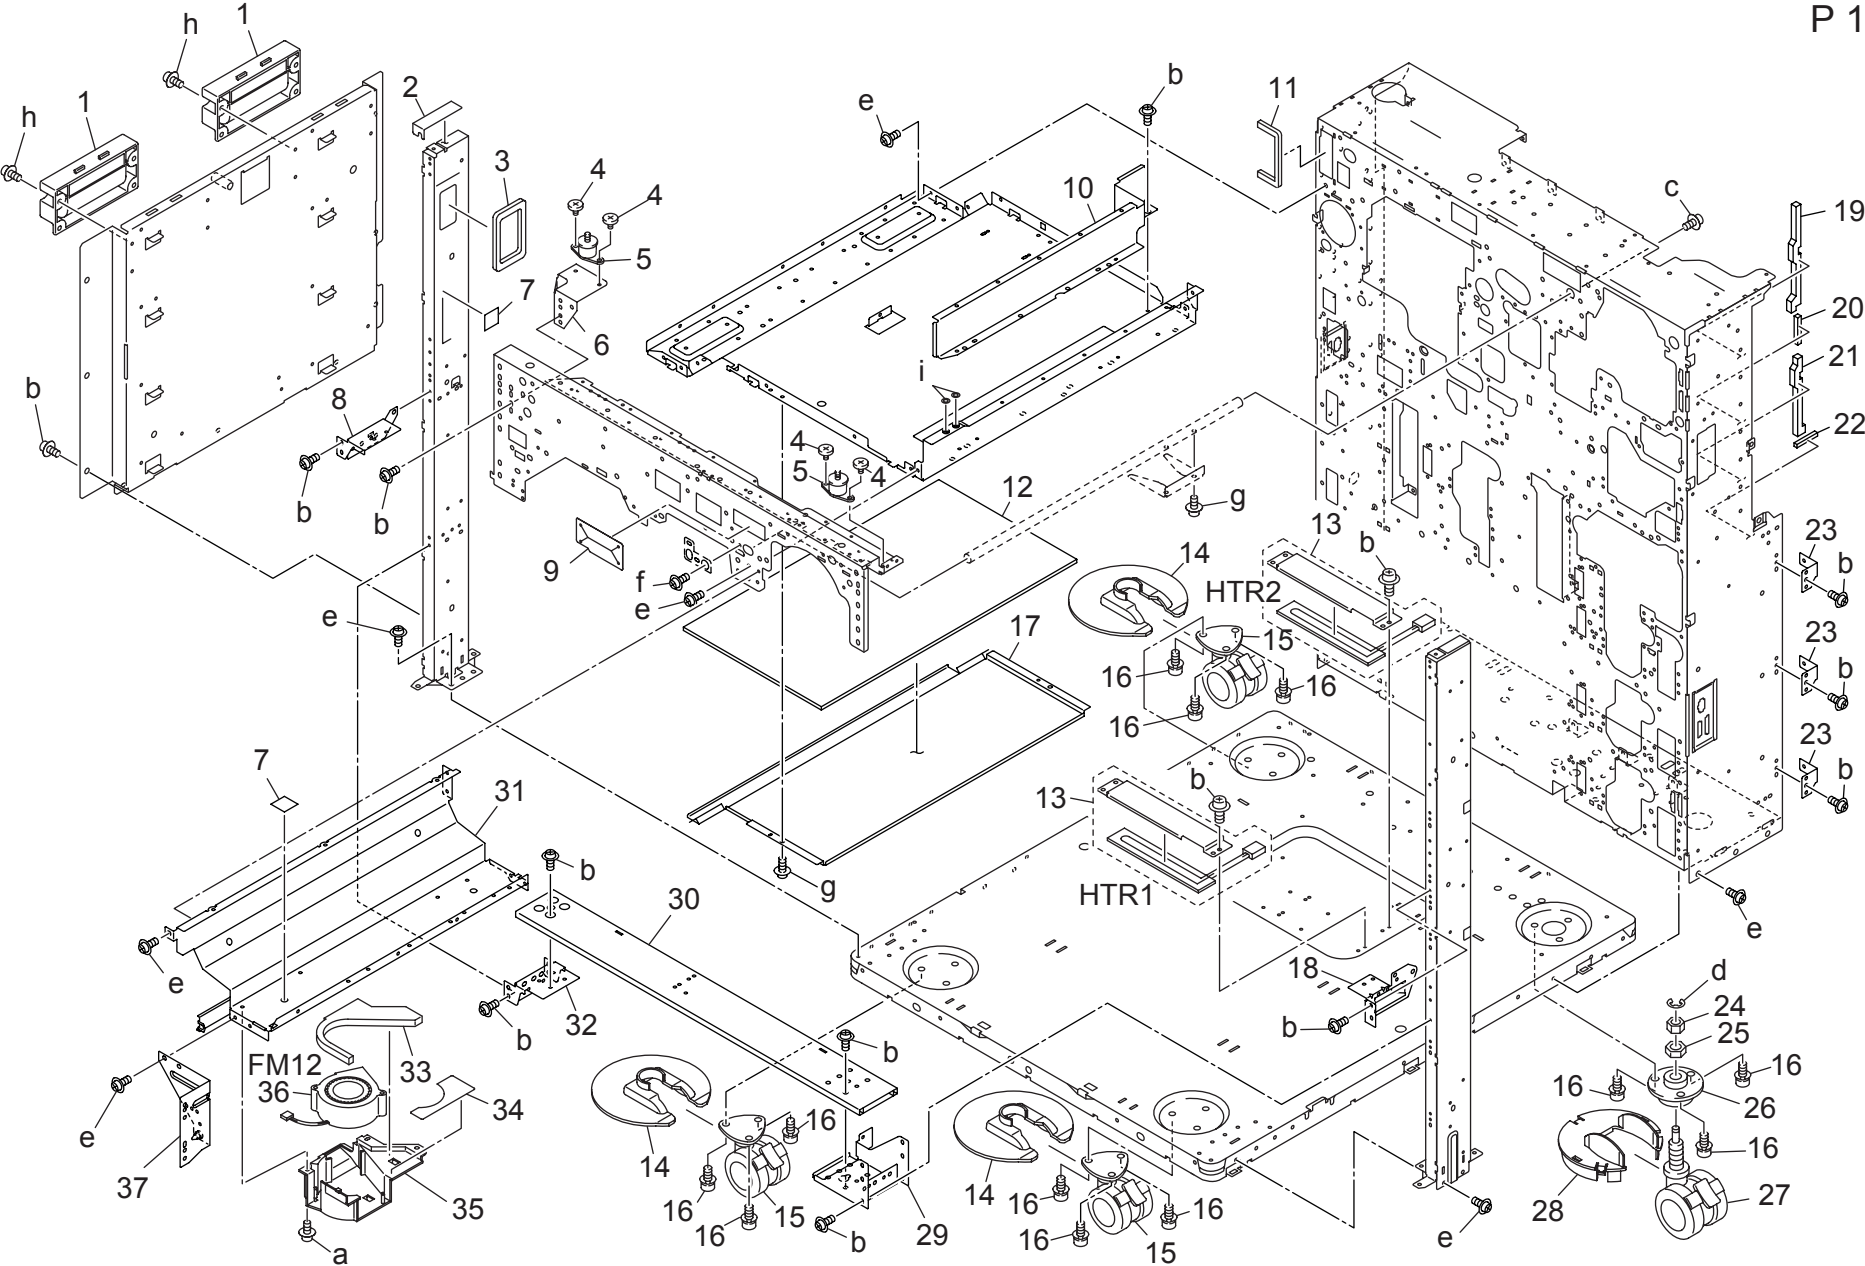

MAIN FRAME


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0PN 1071 00	Lifting Handle		C	2	a-V121 0304 03
2	56AA 1056 0	COOLING SEAL 2		C	1	b-V121 0406 03
3	56AA 1055 0	COOLING SEAL 1		C	1	c-V121 0608 03
4	A03U 2636 01	Optical Screw		C	4	d-V217 0800 50
5	25SA 1020 0	READ SUPPORT RUBBER		D	2	e-V140 0408 03
6	56AA 1028 0	REINFORCE PART /UPPER		D	1	f-V123 0408 03
7	56QA 1067 0	TONER SUPPLY SEALING SHEET		D	2	g-V121 0306 03
8	56QA 1113 0E	Conveyance Support Part /Left		D	1	h-V121 0408 03
9	57AA 1073 00	Protection Sheet		C	1	i-V207 0600 03
10	A0PN 1331 00	Shield Plate		D	1	
11	56AA 1048 0	WRITE COOLING PAD MIDDLE		C	1	
12	56AA 1013 1D	Write Insulating Sheet /1		D	1	
13	56AA R730 00	HEATER MOUNTING PLATE ASSY		B	2	
14	56AA 1060 0	BOTTOM PLATE COVER PART		D	3	
15	55WA 1030 0	MAIN BODY SUPPORT ROLLER X		C	3	
16	25SA 1043 1	LOCKING SCREW		C	12	
17	57AA 1029 0	FIXING INSULATING PLATE		D	1	
18	56QA 1115 0	CONVEYANCE SUPPORT PLATE /R		D	1	
19	A0PN 1001 00	Ozone Seal /1		C	1	
20	A0PN 1003 00	Ozone Seal /3		C	1	
21	A0PN 1002 00	Ozone Seal /2		C	1	
22	A0PN 1006 00	Ozone Seal /6		C	1	
23	56AA 1010 1	EXTERNAL SUPPORT PLATE1		D	3	
24	56AA 1763 0	ADJUSTING PART		C	1	
25	56AA 1764 0	ADJUSTING PART 2		C	1	
26	56AA 1762 0	CARRIAGE ADJUSTING PART		C	1	
27	55WA 1031 0	MAIN BODY SUPPORT ROLLER Y		C	1	
28	56AA 1061 0	BOTTOM PLATE COVER PART REAR		D	1	
29	56QA 1108 0	TRAY SUPPORT PART /RIGHT		D	1	
30	56QA 1101 0	TRAY SUPPORT STAY /LOWER		D	1	
31	56AA 1027 1	TONER SUPPLY GUIDE STAY		D	1	
32	56QA 1107 0	TRAY SUPPORT PART /LEFT		D	1	
33	56QA 1052 1	BY-PASS COOLING PAD /1		D	1	
34	56QA 1054 0	BY-PASS COOLING SHEET /FRONT		D	1	
35	57AA 1051 0	BY-PASS COOLING DUCT /FRONT		D	1	
36	56QA 8056 0	DEVELOPING COOLING FAN		C	1	
37	56AA -099 0	FRONT SUPPORT PLATE /RIGHT ASS		D	1	

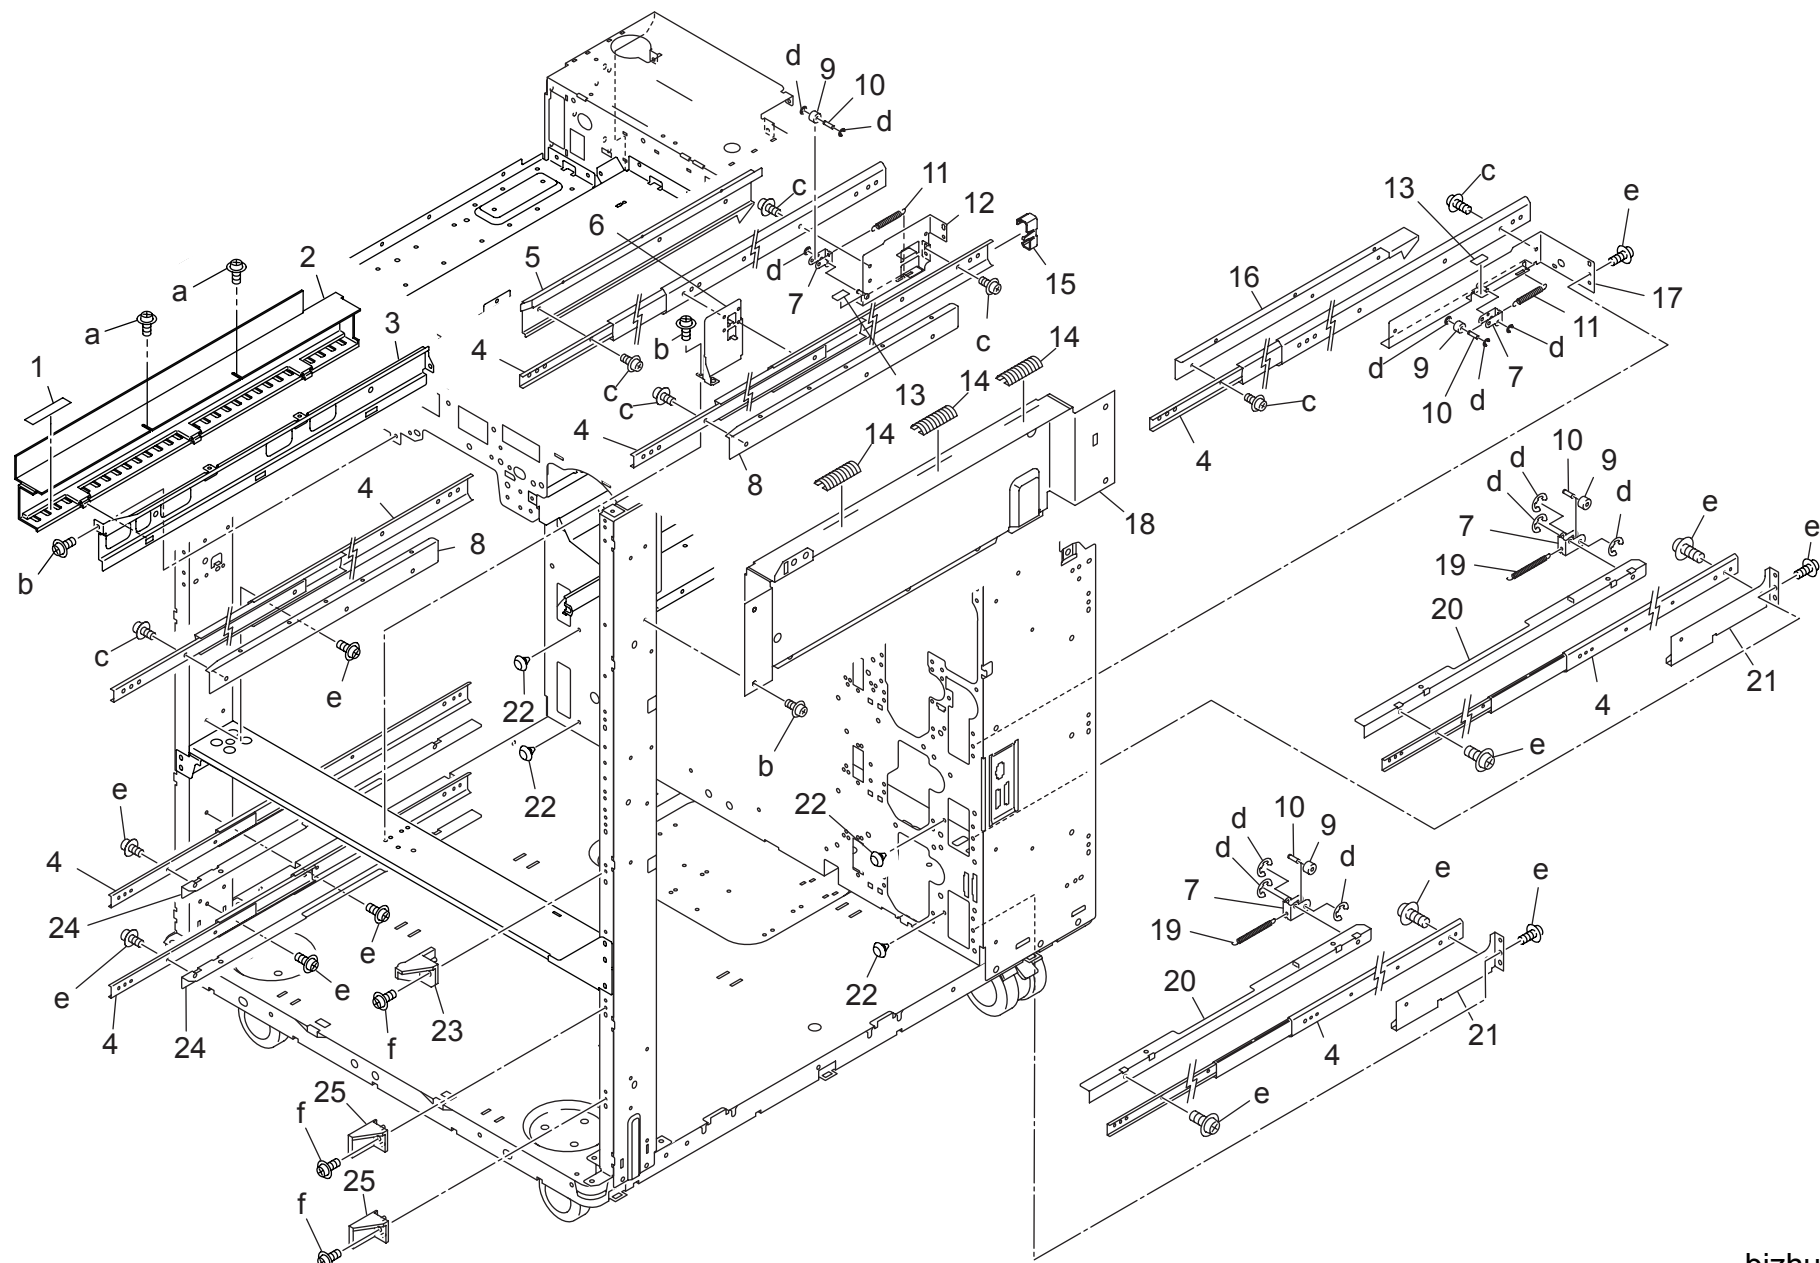

MAIN FRAME

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56QA 1068 0	CLEANER COOLING SHEET	クリーナー冷却シート	D	1	a-V121 0306 03 b-V121 0406 03 c-V118 0404 03 d-V217 0300 50 e-V118 0406 03 f-V121 0406 04
2	56AA 1008 1	CLEANER COOLING DUCT	クリーナー冷却ダクト	C	1	
3	56AA 1006 1	DRUM RAIL /LEFT	ドラム レール/左	D	1	
4	56AA 1030 0	SLIDE RAIL A	スライドレール A	C	8	
5	56QA 1104 0	TRAY MOUNTING PLATE LEFT	トレイ取付板 左	D	1	
6	56QA 1109 0	TRAY SUPPORT PLATE/LEFT	トレイ支持板/左前	D	1	
7	56AA 4171 1	TRAY PRESSING PLATE	トレイ押圧板	D	4	
8	56QA 1106 0	TRAY MOUNTING PLATE	トレイ取り付け板	C	2	
9	56AA 4176 0	TRAY LOCKING ROLLER	トレイロックコロ	C	4	
10	56AA 4174 1	TRAY LOCKING PIN	トレイロックピン	C	4	
11	56QA 1123 0	TRAY POSITIONING SPRING	トレイ位置決めバネ	C	2	
12	56QA -092 0	RAIL PLATE CAULKING	レール板カシメ	C	1	
13	57AA 1135 0	TRAY ADJUSTMENT PLATE	トレイ調整板	D	2	
14	56AA R705 00	EARTH SPRING ASSY	アースバネ部組	C	3	
15	57AA 1126 0	WIRING PROTECTION COVER	束線保護カバー	C	1	
16	56QA 1105 0	TRAY MOUNTING PLATE RIGHT	トレイ取付板 右	C	1	
17	56QA -093 0	RAIL PLATE CAULKING	レール板カシメ	D	1	
18	56AA 1003 1D	Main body Stay /Right	本体 ステア/右	D	1	
19	57AA 4173 0	TRAY POSITIONING SPRING LOWER	トレイ位置決めバネ 下	C	2	
20	56AA R703 00	RAIL PLATE CAULKING	レール板カシメ	D	2	
21	56QA 1124 0	TRAY SLIDE HOLDER/REAR	トレイスライド押さえ/奥	D	2	
22	55VA 4792 0	STOPPER RUBBER	ストッパーゴム	C	4	
23	56QA 1118 0	TRAY STOPPER STOPPER	トレイ突き当てストッパ	D	1	
24	56AA 4157 2	TRAY MOUNTING PLATE	トレイ取り付け板	D	2	
25	56AA 4156 0	TRAY STOPPER	トレイ突き当てストッパ	C	2	

MAIN FRAME

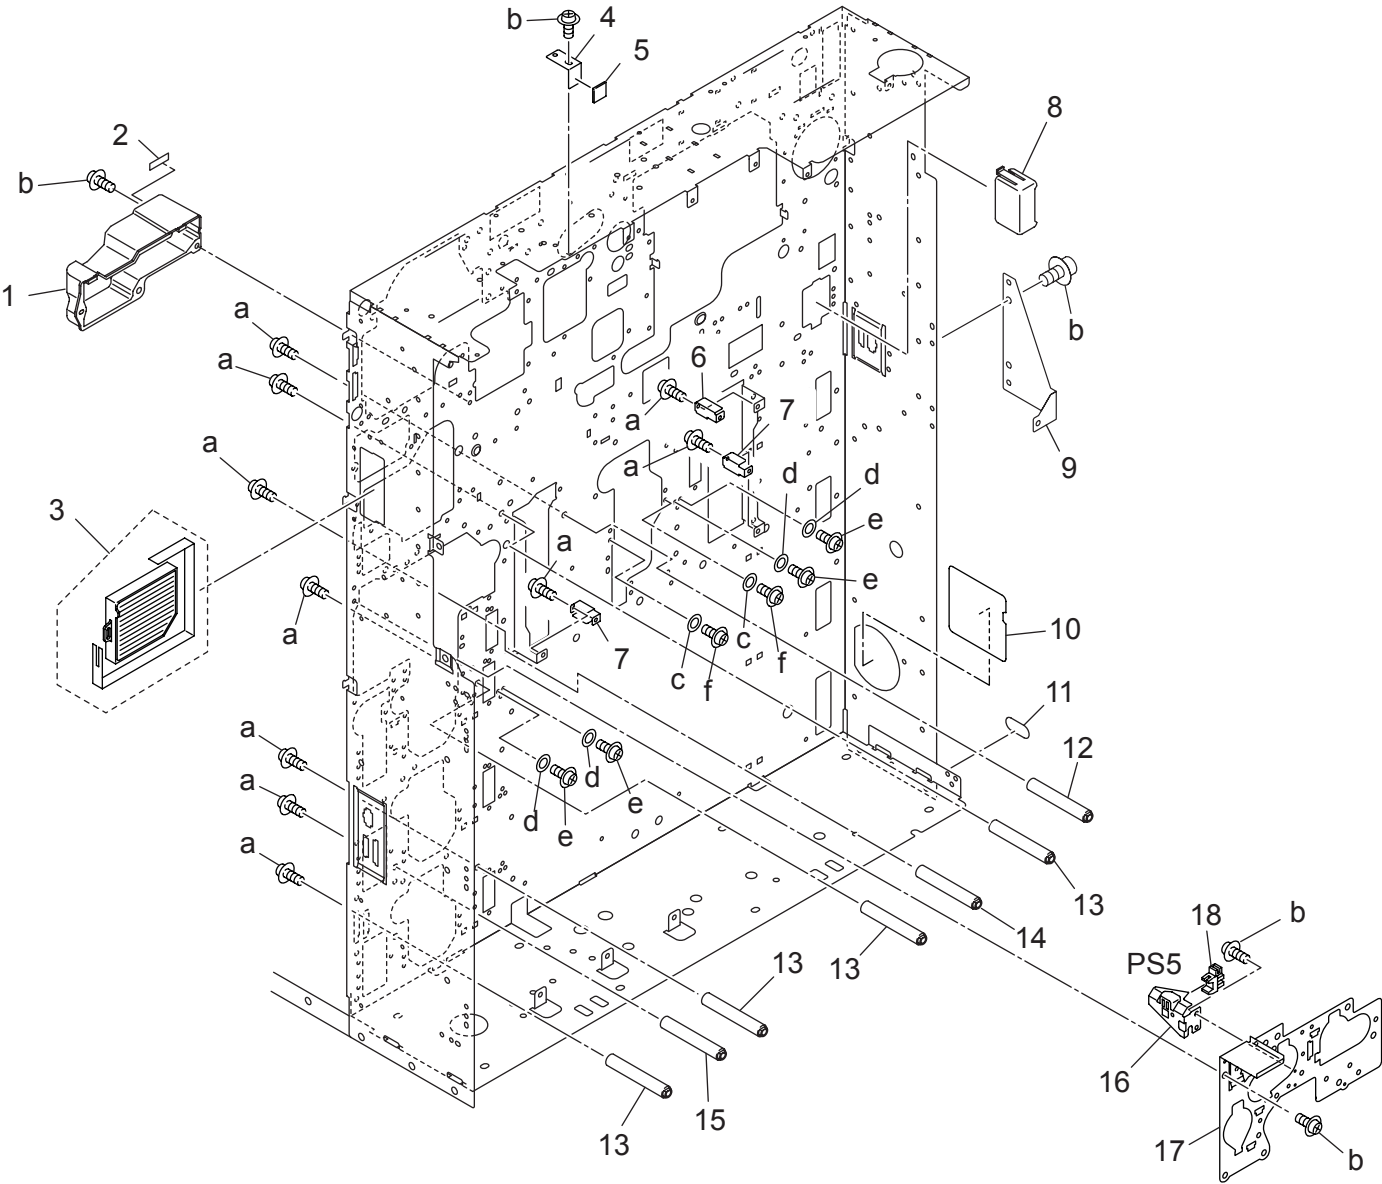


FRONT

MAIN FRAME

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA 1009 0	DEVELOPING SUCTION DUCT	現像サクシヨンドクト		C	1	a-V121 0306 03 b-V121 0406 03 c-V205 0400 03 d-V205 0300 03 e-V118 0306 03 f-V111 0406 03
2	56QA 7385 0	COVER SHEET /G	カバーシート / G		C	1	
3	57AA R728 00	TONER FILTER ASSY	トナーフィルター部組		A	1	
4	56AA 7365 1	BOARD SUPPORT PLATE /UPPER	基板支持板 /上		D	1	
5	56AA 7366 0	EARTH CUSHION /UPPER	アースクッション /上		D	1	
6	56QA 7383 0	HV MOUNTING PART /UPPER	高圧取り付け部材 /上		D	1	
7	56QA 7384 0D	HV Mounting Part /Lower	高圧取付部材 /下		D	2	
8	56AA 7315 0	WIRING PROTECTION PART	束線保護部材		C	1	
9	56AA 1011 2	EXTERNAL SUPPORT PLATE /2	外装支持板 / 2		D	1	
10	56AA 7367 0	FAN REGULATING SHEET	ファン規制シート		D	1	
11	25HE 9707 0	EARTH LABEL	アースラベル		C	1	
12	56QA 7332 0	DRIVE SUPPORT SHAFT	駆動支持軸		D	1	
13	56AA 7332 1	DRIVE POSITIONING SHAFT	駆動位置決め軸		D	4	
14	56QA 7333 0	DRIVE SUPPORT SHAFT /K	駆動支持軸 / K		D	1	
15	56QA 1069 0	DRIVE POSITIONING SHAFT /K	駆動位置決め軸 / K		D	1	
16	56QA 1122 0	CONVEYANCE POSITIONING PLATE	搬送位置決め板		D	1	
17	56QA 1121 0	DRIVE AUXILIARY PLATE	駆動補助板		D	1	
18	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ		B	1	

MAIN FRAME

P 4

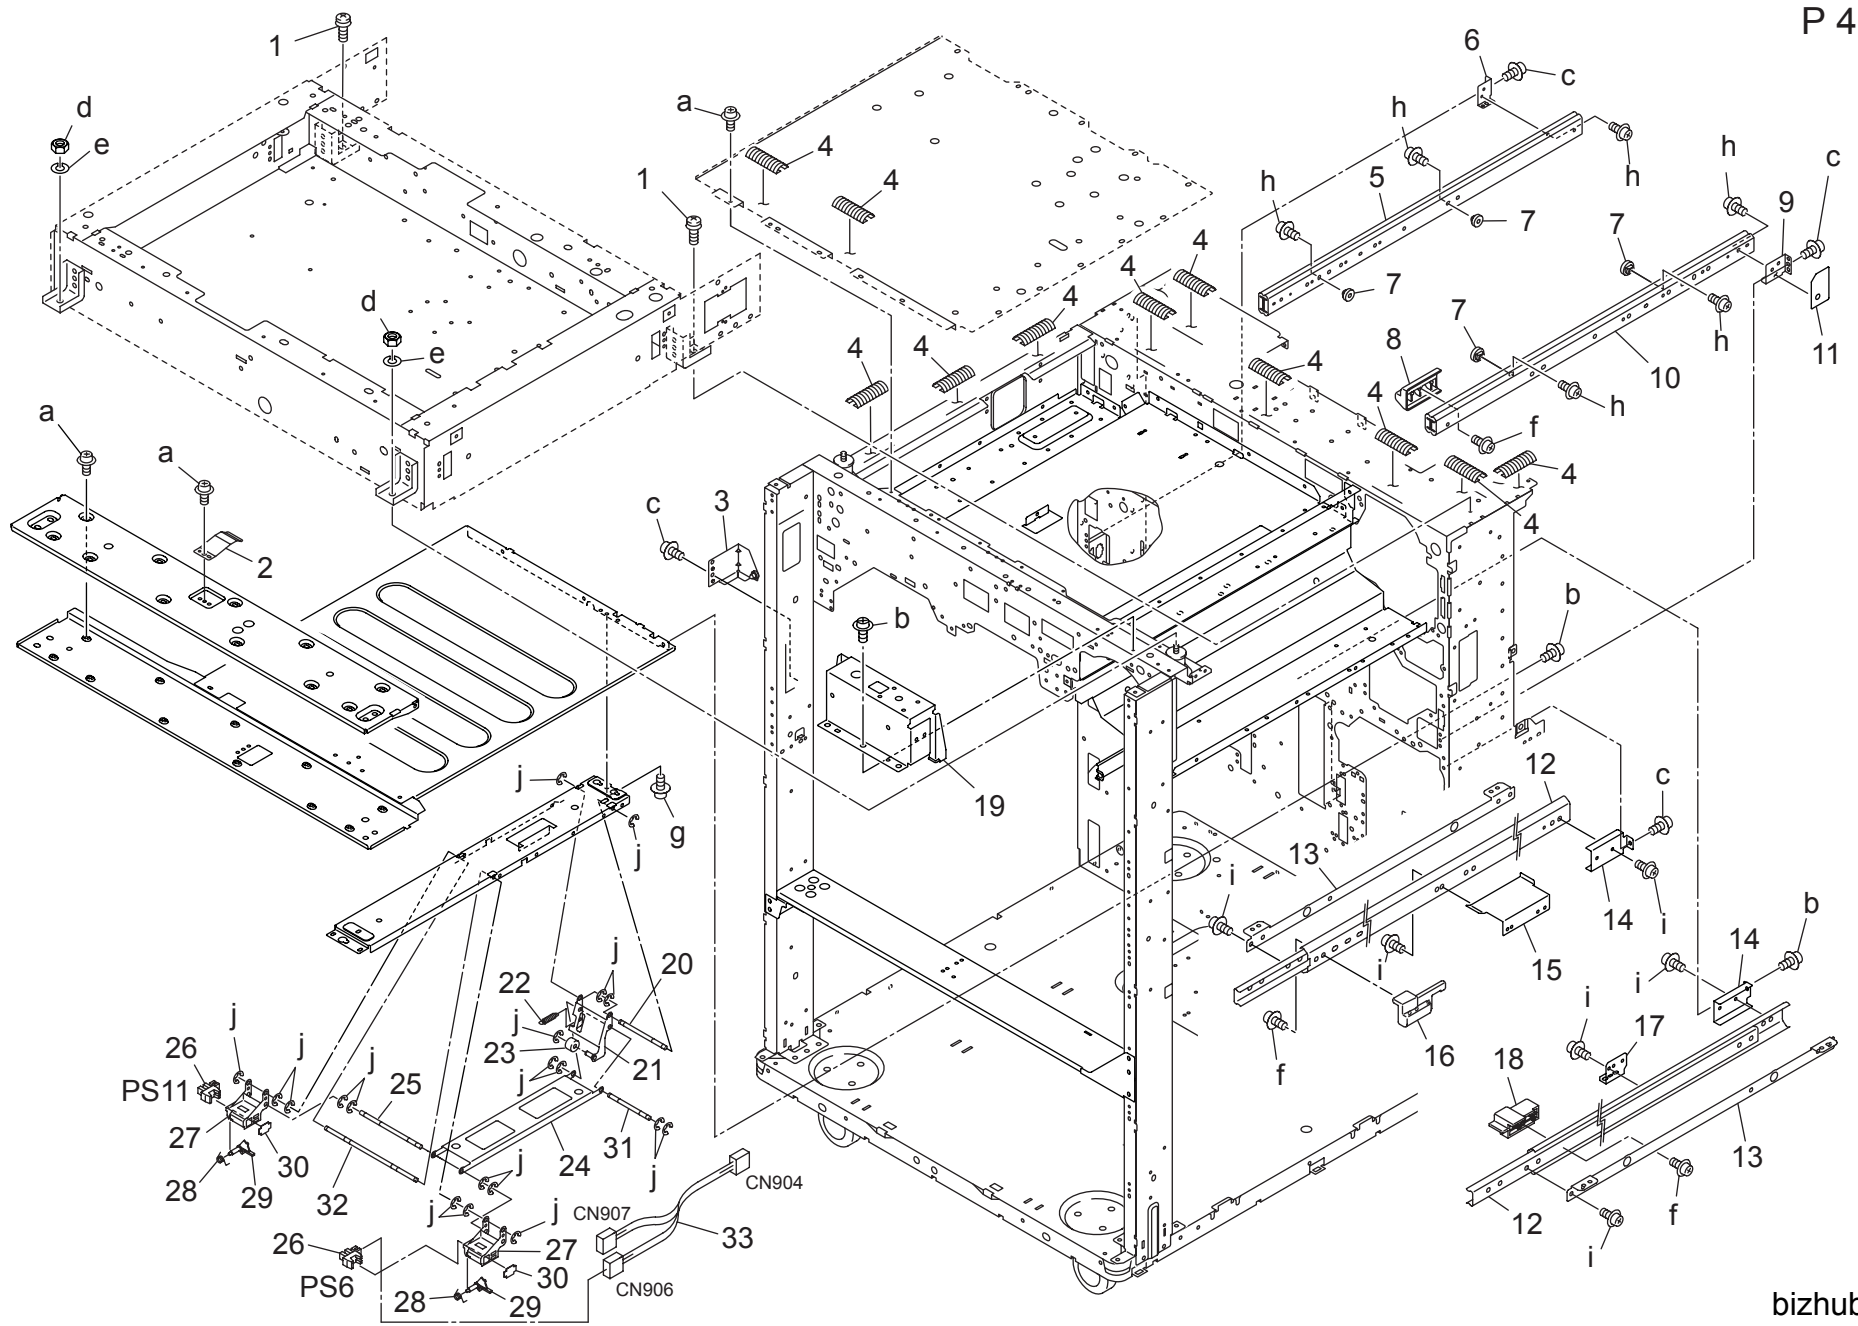


bizhub 601

MAIN FRAME


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	0900 2041 0	SPRING HANGER SCREW		C	2	a-V121 0304 03
2	56AA 5240 0	LOCKING SPRING		D	1	b-V121 0406 03
3	56AA -112 1	CARRIAGE PS PLATE/L CAULKING		D	1	c-V118 0406 03
4	56AA R705 00	EARTH SPRING ASSY		C	11	d-V195 0600 03
5	56AA 5052 0	SLIDE RAIL D		C	1	e-V205 0600 03
6	56AA 5054 1	MOUNTING PLATE /LEFT		D	1	f-V151 0308 03
7	56AA 5053 0	ADU MOUNTING COLLAR		C	4	g-V121 0306 03
8	57AA 5284 0	PROTECTION COVER RIGHT		C	1	h-V118 0406 04
9	56AA 5055 1	MOUNTING PLATE /RIGHT		D	1	i-V118 0304 03
10	56AA 5051 0	SLIDE RAIL C		C	1	j-V217 0300 50
11	57AA 1072 0	WIRING PROTECTION SHEET /RIGHT		D	1	
12	56QA 1130 0	SLIDE RAIL E		D	2	
13	56QA 1133 0	CONVEYANCE SUPPORT STAY		D	2	
14	56QA 1116 0	CONVEYANCE SUPPORT PLATE REAR		D	2	
15	56QA 1134 0	CONVEYANCE HOLDING PLATE		D	1	
16	57AA 1132 0	CONVEYANCE PROTECTION COVER R		C	1	
17	56QA 1114 0	CONVEYANCE SUPPORT PLATE		D	1	
18	57AA 1131 0	CONVEYANCE PROTECTION COVER L		C	1	
19	A0PN 1904 00	Support Plate		D	1	
20	56QA 5715 0D	Support Shaft /Rear		D	1	
21	56QA -082 0	ROCKING PANEL/ REAR CAULKING		D	1	
22	56QA 5721 0	SWING SPRING REAR		C	1	
23	56AA 4176 0	TRAY LOCKING ROLLER		C	1	
24	56QA 5713 0	SWING PANEL/LOWER		D	1	
25	56QA 5725 0D	Swing Shaft /Front		D	1	
26	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR		B	2	
27	56QA 5714 1E	BLOCK		D	2	
28	56QA 5724 0	PAPER DETECTION ACTUATOR		C	2	
29	56QA 5717 0	PRESSURE SPRING		C	2	
30	4470 4024 01	STOPPER		D	2	
31	56QA 5723 0D	Swing Shaft /Rear		D	1	
32	56QA 5716 0D	Support Shaft /Front		D	1	
33	56QA 9063 0	CONVEYANCE DETECTION WIRING		D	1	

EXTERNAL PARTS

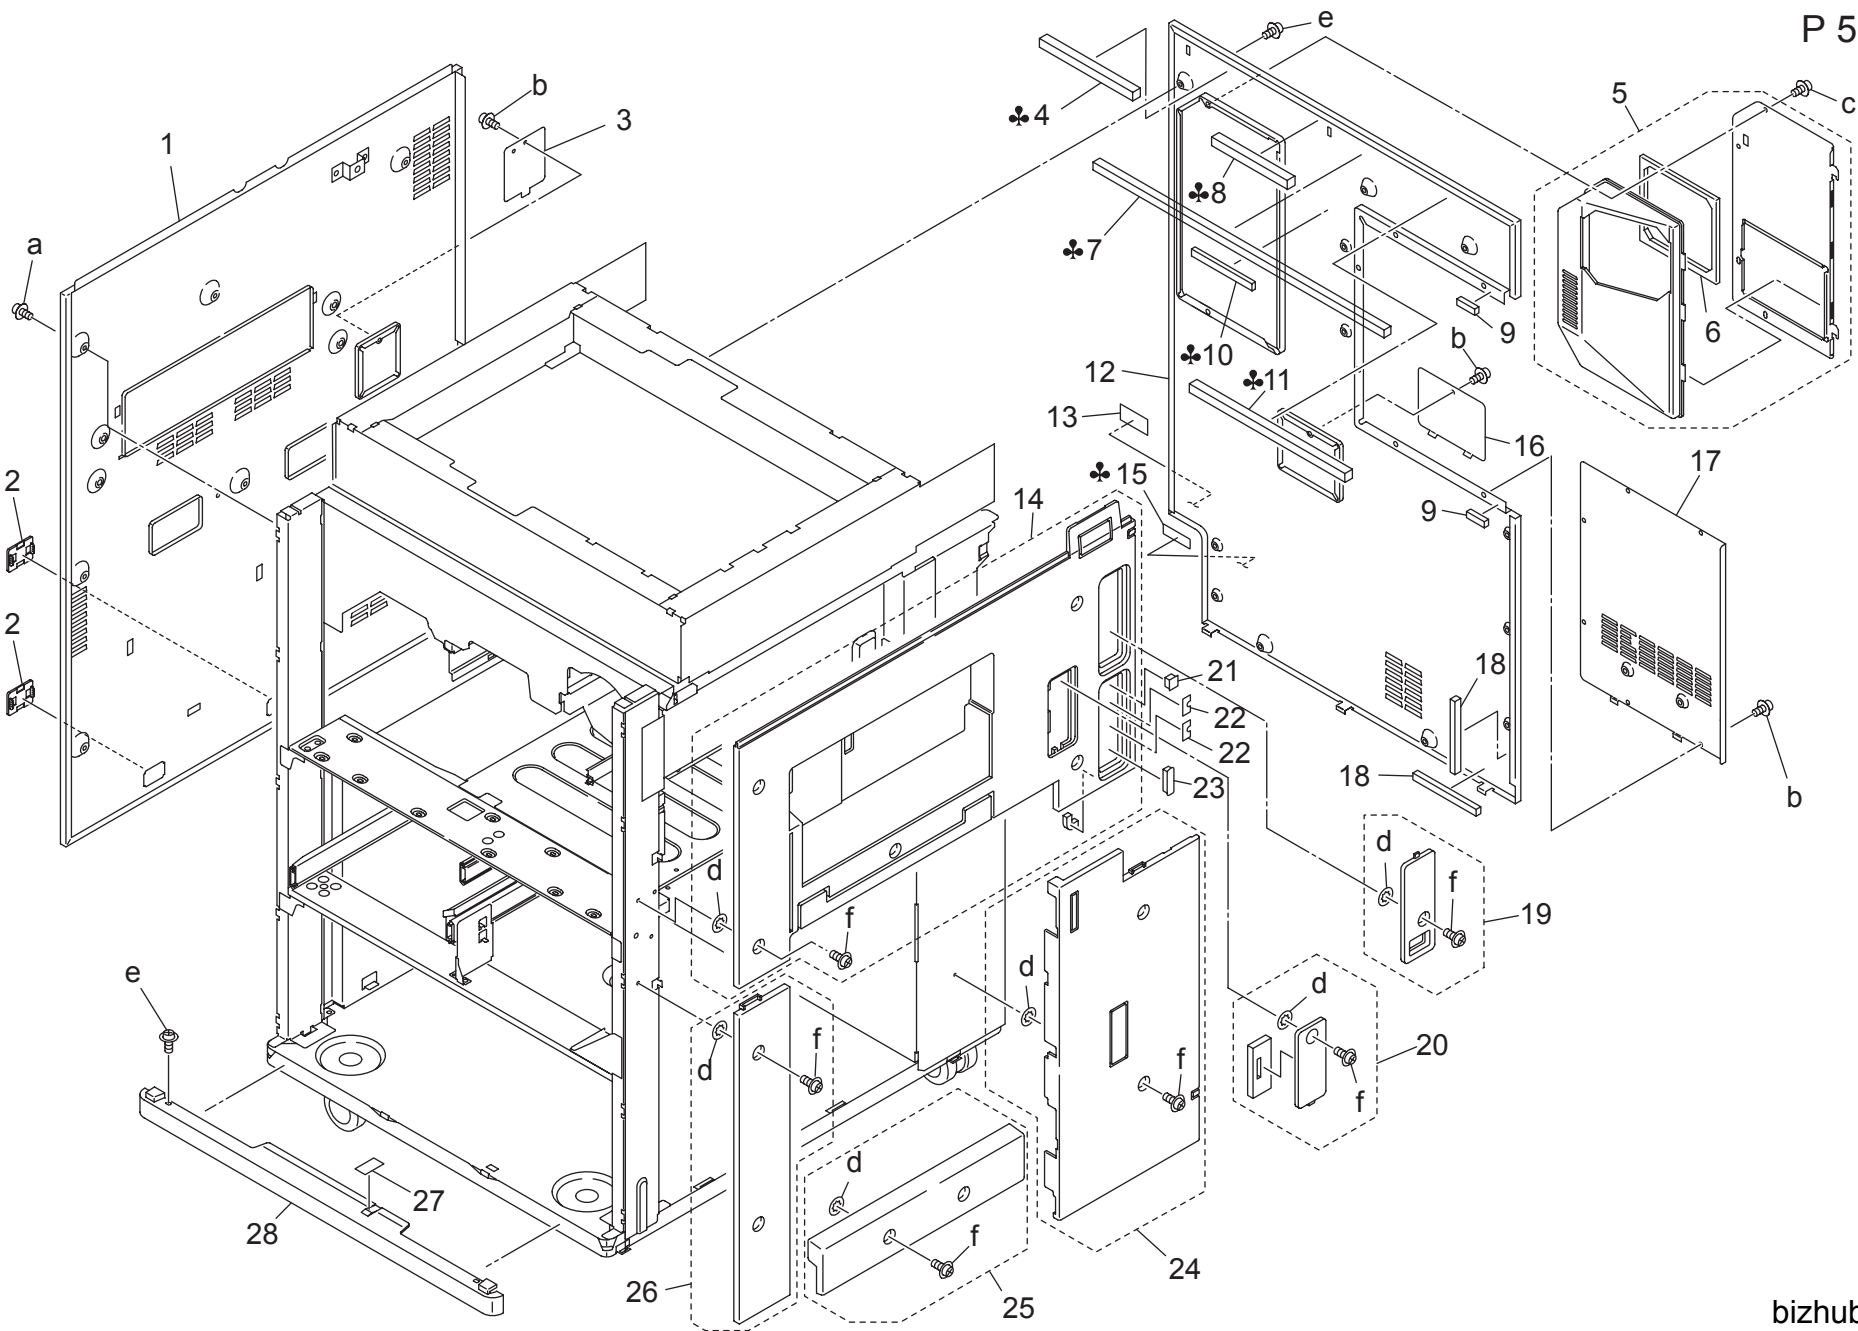

EXTERNAL PARTS

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0PN 1709 00	Cover /Left	カバー／左		C	1	a-V114 0406 04
2	A0PN 1736 00	Auxiliary Part /Left	補助部材／左		C	2	b-V118 0406 04
3	A0PN 1780 00	Cover /Left	蓋／左		C	1	c-V118 0306 04
4	57AF 1280 0	OZONE REGULATING PART 2	オゾン規制部材 2	C,D1,D3,E,F2,G1,H,I,J,K	C	1	d-V211 0400 80
5	A0PN R710 00	OZONE GUIDE DUCT ASSY	オゾン案内ダクト部組		D	1	e-V121 0406 04
6	56AA 1234 0	OZONE SEALING PAD	オゾンシールパッド		C	1	f-V114 0408 04
7	57AA 1279 0	OZONE REGULATING PART 1	オゾン規制部材 1	A,B,F1,G2	C	1	
8	57AF 7361 0	EXTERNAL EARTH PART UPPER	外装アース部材 上	C,D1,D3,E,F2,G1,H,I,J,K	D	1	
9	A0PN 1013 00	Ozone Seal /9	オゾンシール／9		C	2	
10	57AF 7362 0	EXTERNAL EARTH PART LOWER	外装アース部材 下	C,D1,D3,E,F2,G1,H,I,J,K	D	1	
11	57AF 1279 0	OZONE REGULATING PART 1	オゾン規制部材 1	C,D1,D3,E,F2,G1,H,I,J,K	C	1	
12	A0PN 1710 00	Rear Cover	背面 カバー		D	1	
13	56UA 9731 0	LASER INDICATING LABEL	レーザー表示ラベル		D	1	
14	A0PN R707 00	SIDE COVER/A ASSY	側面カバー A ／部組		C	1	
15	56UA 9732 0	CAUTION LABEL/A	注意ラベル／ A	C	D	1	
15	57AA 9713 0	EARTH LABEL	アースラベル	A	D	1	
16	A0PN 1620 00	Cover /Rear	蓋／奥		C	1	
17	A0PN 1733 01	Cover Part /Rear	カバー部材／奥		C	1	
18	A0PN 1012 00	Ozone Seal /8	オゾンシール／8		C	2	
19	A0PN R715 00	CONNECTOR COVER ASSY	コネクタカバー部組		C	1	
20	A0PN R712 00	EXTERNAL AUXILIARY PART/R ASSY	外装補助部材／右部組		C	1	
21	40LA 7384 0	CONTACT PROTECTION COVER	接点保護カバー		D	1	
22	A0PN 1311 00	Protection Seal	保護シール		C	2	
23	13RN 7312 0	TERMINAL PROTECTION COVER 1	端子保護カバー		D	1	
24	A0PN R709 00	SIDE COVER/D ASSY	側面カバー D ／部組		C	1	
25	A0PN R730 00	SIDE COVER/C ASSY	側面カバー／ C 部組		C	1	
26	A0PN R708 00	SIDE COVER/B ASSY	側面カバー B ／部組		C	1	
27	56AA 1262 0	TRAY SLIDE SHEET	トレイスライドシート		C	1	
28	A0PN 1729 00	Cover /Lower	カバー／下		C	1	

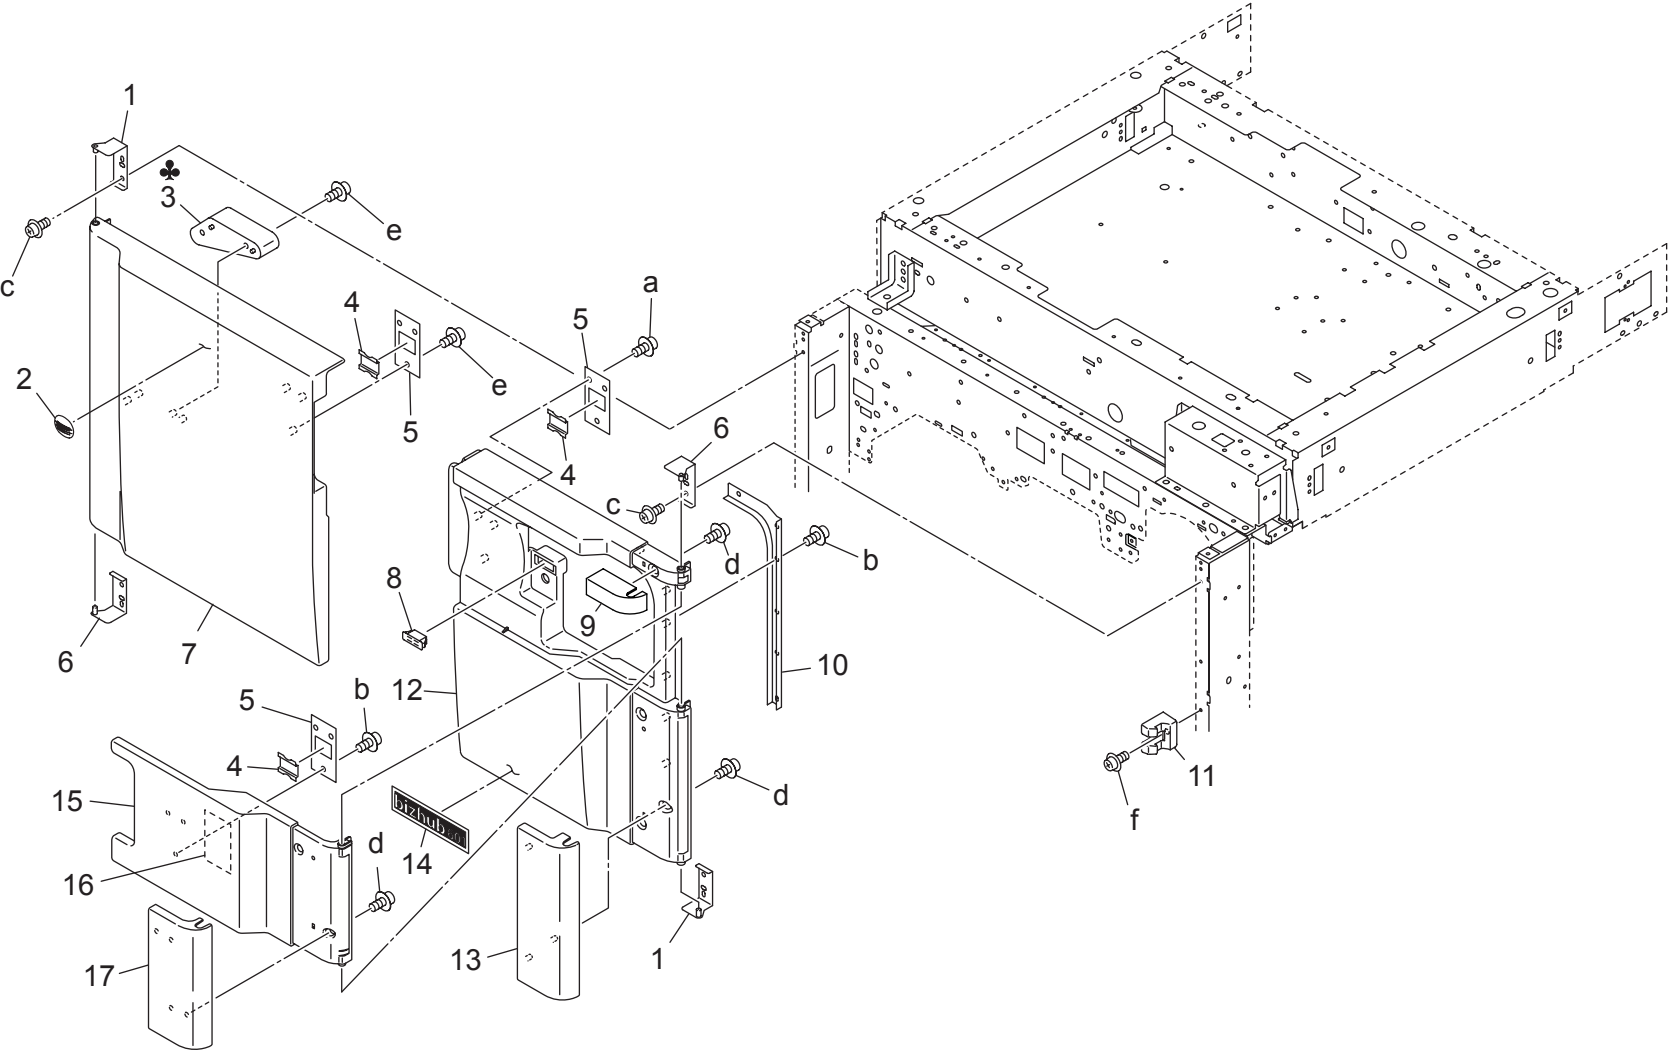


EXTERNAL PARTS

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA -143 1	EXTERNAL OPEN SHUT HINGE D ASSY	外装開閉ヒンジ D 部組		D	2	a-V151 0306 04 b-V151 0308 04 c-V121 0406 03 d-V151 0310 04 e-V151 0312 04 f-V121 0406 04
2	A00J 9455 00	Logo Mark	ロゴマーク		C	1	
3	A0PN 1778 00	Detecting Part	検出部材	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
4	56BA 1224 0	EXTERNAL LOCK PLATE	外装ロック板		D	3	
5	A0PN 1723 00	Lock Cover	ロックカバー		C	3	
6	56AA -142 1	EXTERNAL OPEN SHUT HINGE C ASSY	外装開閉ヒンジ C 部組		D	2	
7	A0PN 1602 00	Door /Left	扉／左		C	1	
8	A0PN 1606 00	Suction Part	吸着部材		C	1	
9	A0PN 1603 00	Cover Part /Upper	カバー部材／上		C	1	
10	A0PN 1605 00	Reinforce Plate /Right	補強板／右		D	1	
11	A0PN 1607 00	Stopper Part /Right	ストッパ部材／右		C	1	
12	A0PN 1601 01	Door /Right	扉／右		C	1	
13	A0PN 1604 00	Cover Part /Lower	カバー部材／下		C	1	
14	A0PP 9422 01	Indicating Label /K	表示ラベル／ K (b i z h u b)		C	1	
15	A0PN 1608 00	Toner supply Cover	トナー補給カバー		C	1	
16	A0PN 9431 00	Toner supply Label	トナー補給ラベル		C	1	
17	A0PN 1609 00	Cover Part /Middle	カバー部材／中		C	1	

EXTERNAL PARTS

P 7

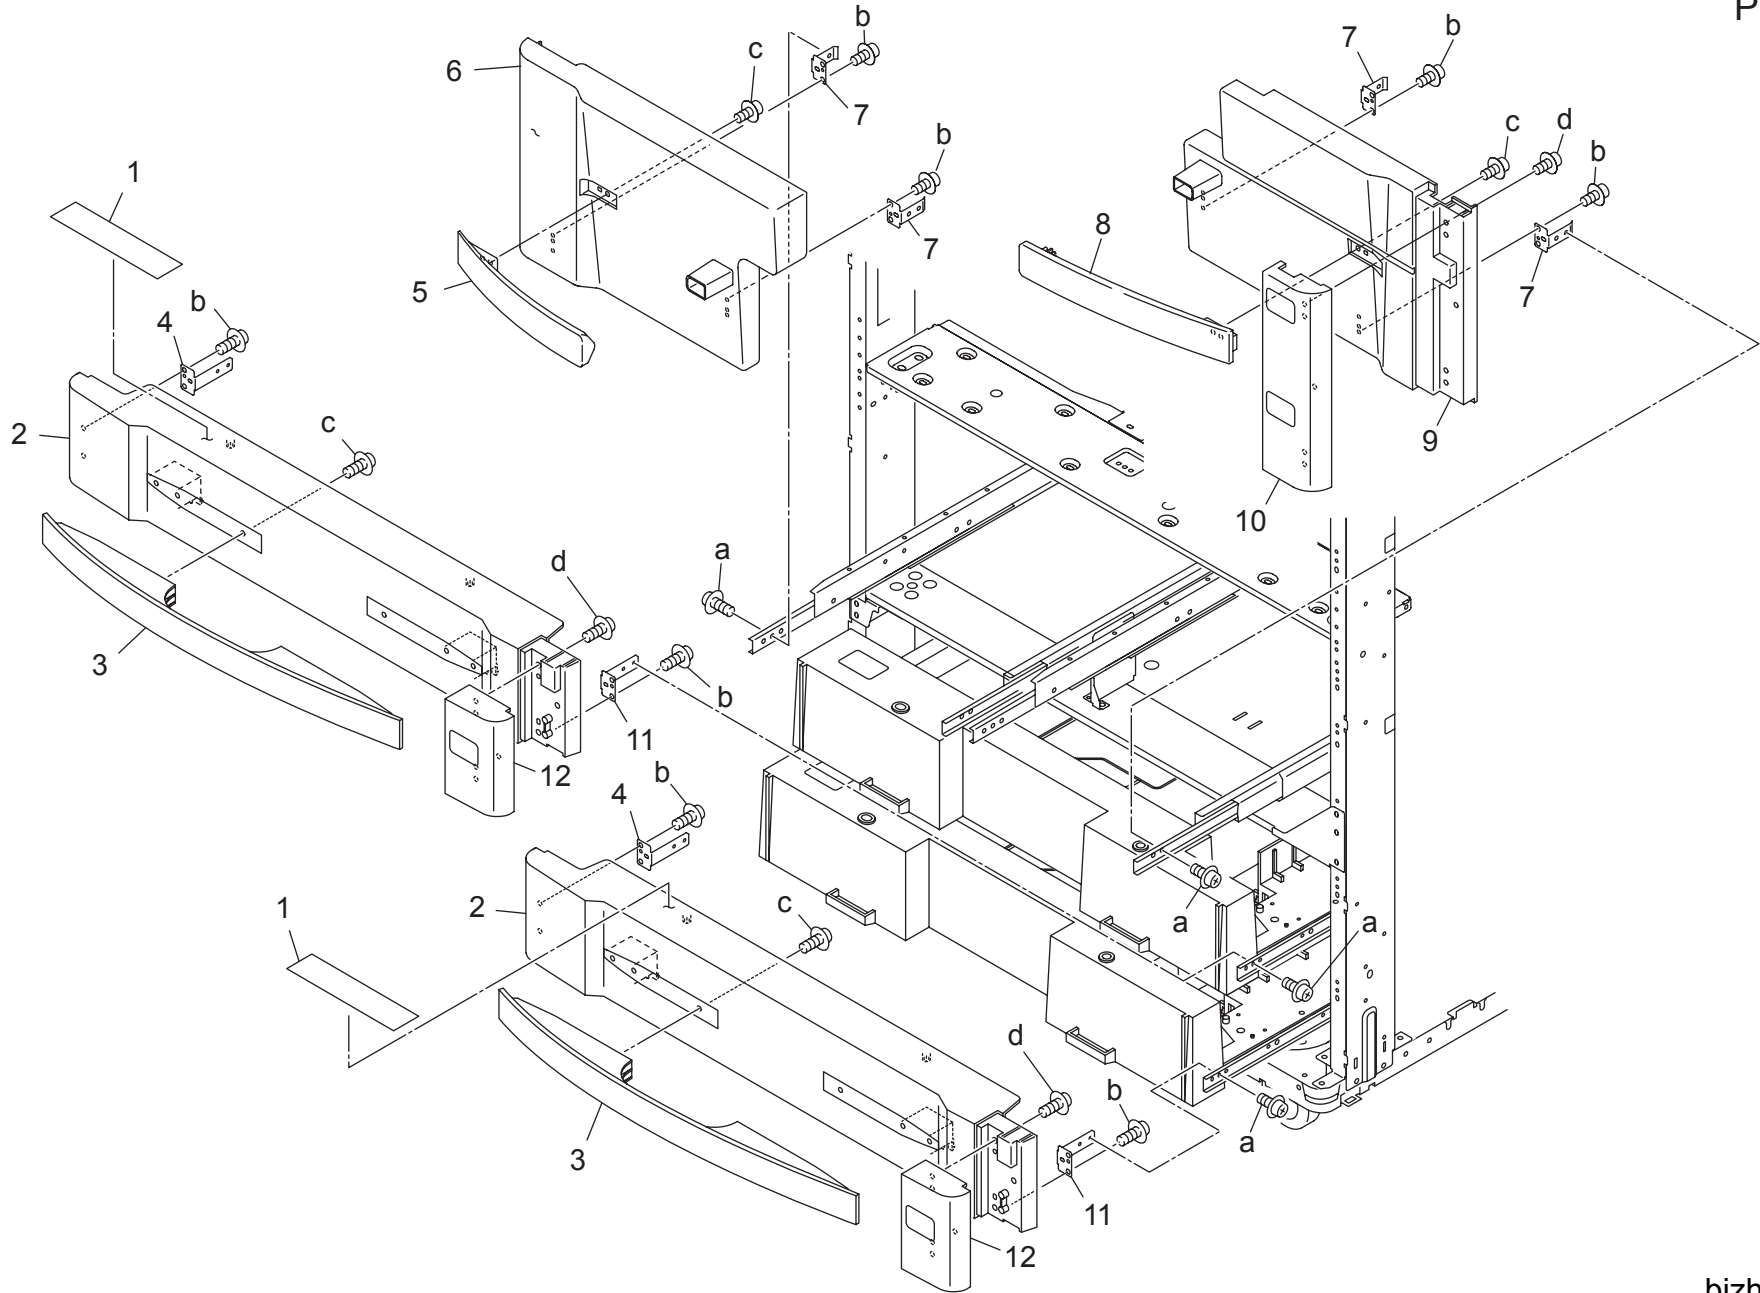


EXTERNAL PARTS

Page. 7


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0PN 9444 00	Set Label /2		C	2	a-V121 0306 03 b-V151 0308 03 c-V151 0412 03 d-V151 0310 03
2	A0PN 1616 00	Cover		C	2	
3	A0PN 1618 00	Handle		C	2	
4	56AA 1276 1	TRAY COVER ARM /LEFT		D	2	
5	A0PN 1619 00	Handle /Left		C	1	
6	A0PN 1615 00	Cover /Left		C	1	
7	56QA 1220 0	LCT COVER ARM /B		D	4	
8	A0PN 1614 00	Handle /Right		C	1	
9	A0PN 1612 00	Cover /Right		C	1	
10	A0PN 1613 00	Cover /10		C	1	
11	56AA 1275 1	TRAY COVER ARM /RIGHT		D	2	
12	A0PN 1617 00	Cover /S		C	2	

EXTERNAL PARTS

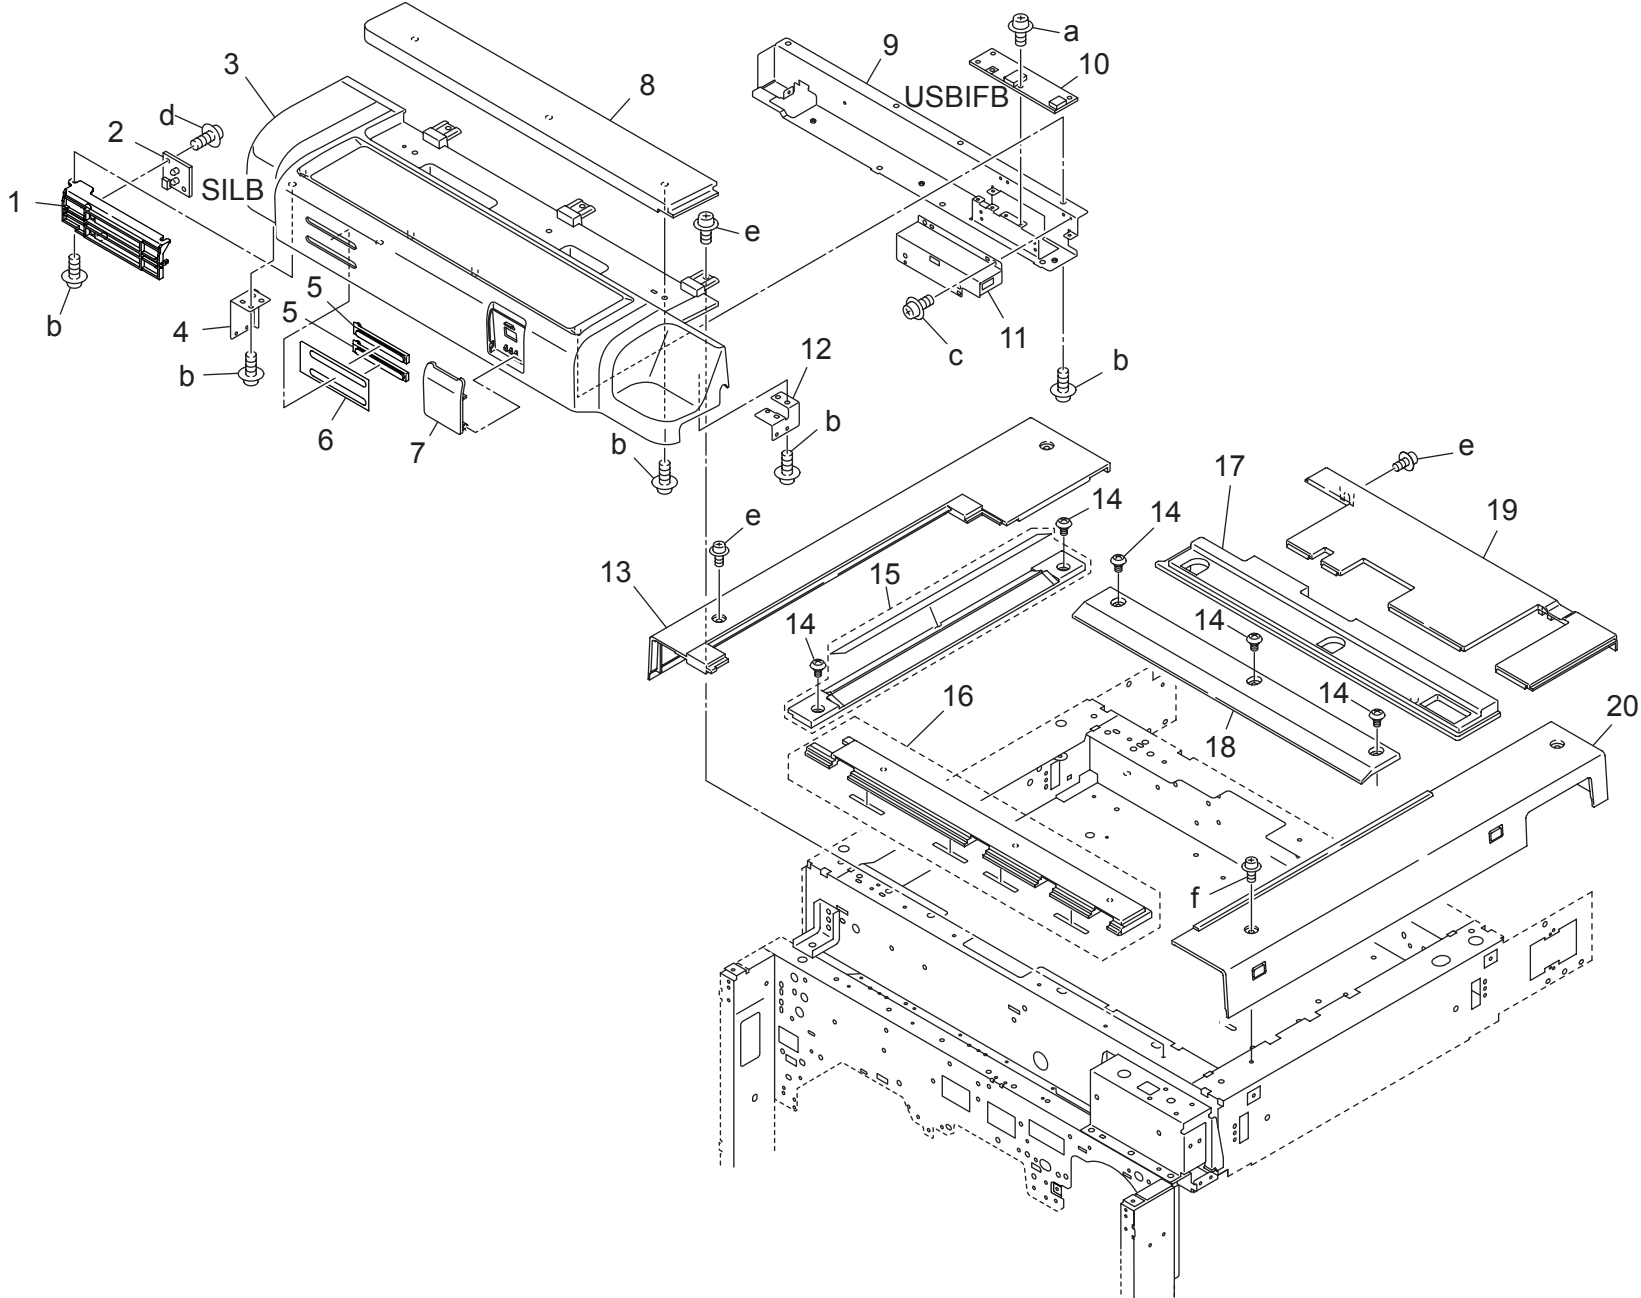


EXTERNAL PARTS

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0PN 2004 00	Light blocking Cover		C	1	a-V111 0204 03
2	A00J H00E 00	PWB Assembly LED2		I	1	b-V151 0410 03
3	A0PN 2001 00	Operation Cover /Upper		C	1	c-V121 0306 03
4	A0PN 2014 00	Fixing Part /Left		D	1	d-V151 0308 03
5	A00J 1682 02	Lens /B		C	2	e-V114 0406 03
6	A0PN 2008 00	Light blocking Plate		C	1	f-V114 0406 04
7	A0PN 2003 00	Operation Cover /Front		C	1	
8	A0PN 2002 00	Operation Cover /Middle		C	1	
9	A0PN 2011 01	Mounting Plate /1		D	1	
10	A0R5 H030 00	I/F BOARD/H ASSY		C	1	
11	A0PN 2012 00	Protection Cover /1		D	1	
12	A0PN 2013 00	Fixing Part /Right		D	1	
13	A0PN 1706 00	Read Cover /Left		C	1	
14	56UA 1270 0	FIXING SCREW		C	5	
15	A0PN R714 00	ORIGINAL STOPPER PLATE/LEFT ASSY		C	1	
16	A0PN R713 00	READ COVER/FRONT ASSY		C	1	
17	A0PN 1745 01	Read Cover /Middle		C	1	
18	A0PN 1752 01	Original Plate /Rear		C	1	
19	A0PN 1704 01	Read Cover /Rear		C	1	
20	A0PN 1705 02	Read Cover /Right		C	1	

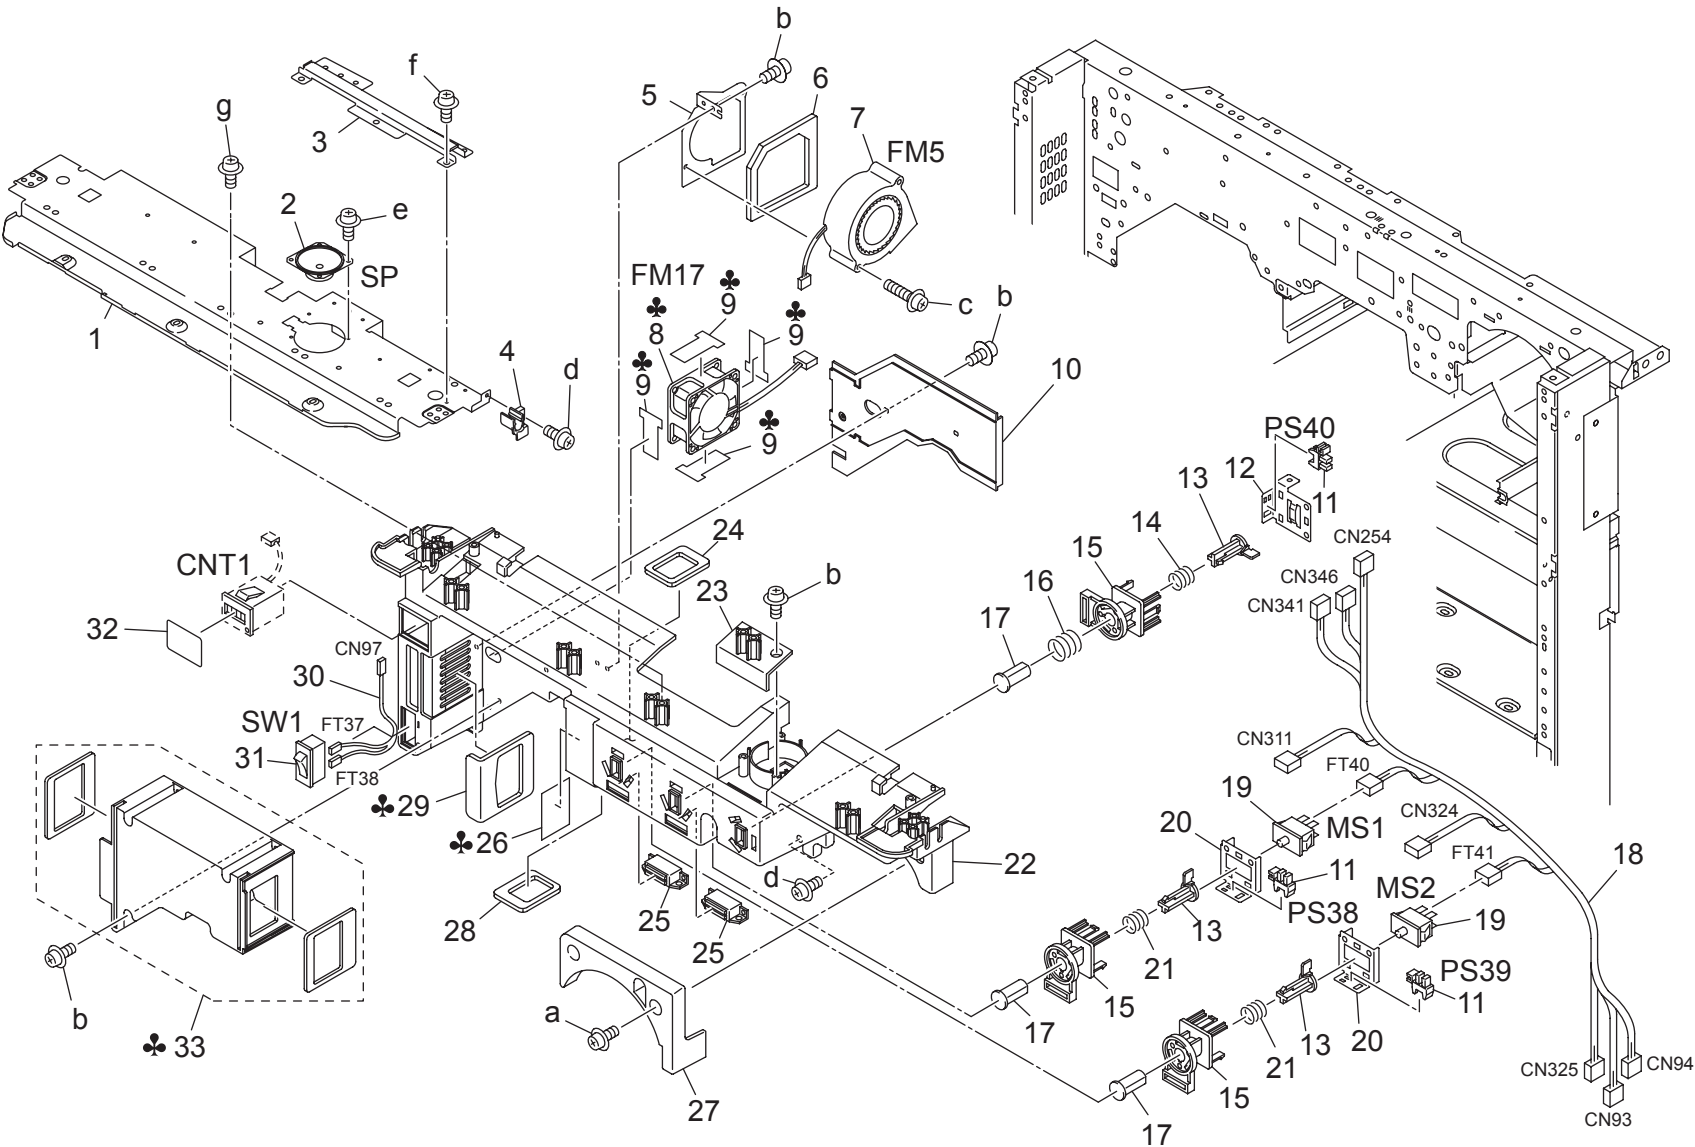

EXTERNAL PARTS

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0PN 2010 00	Support Plate /1		D	1	a-V151 0310 03 b-V151 0308 03 c-V123 0435 03 d-V121 0406 03 e-V111 0306 03 f-V121 0306 03 g-V151 0410 03
2	9373 2200 11	LOUDSPEAKER		D	1	
3	A0PN 2015 00	Ground Cover		D	1	
4	A0PN 2007 00	Fixing Part /1		C	1	
5	57AA 1260 0	EXTERNAL COOLING PLATE		D	1	
6	57AA 1264 0	EXTERNAL COOLING SEAL /4		D	1	
7	56QA 8056 0	DEVELOPING COOLING FAN		C	1	
8	56AA 8054 1	FAN MOTOR 1	A	B	1	
9	26NA 7373 2	DUST PROOFSEAL 5	A	C	4	
10	57AA R702 00	CLEANER SUCTION COVER ASSY		C	1	
11	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR		B	3	
12	56AA 1248 1	SWITCH FIXING PLATE /B		D	1	
13	56AA 1215 0	SWITCH PRESSING ACTUATOR		C	3	
14	56AA 1217 0	CONTACT PRESSING SPRING 2		C	1	
15	56AA 1212 0	SWITCH GUIDE PART		C	3	
16	56AA 1218 0	CONTACT PRESSING SPRING 3		C	1	
17	56AA 1214 0	SWITCH CONNECTING ACTUATOR		C	3	
18	57AA 9366 0	DC INTERLOCK WIRING 2		D	1	
19	40AA 8501 1	DOOR SWITCH		B	2	
20	56AA 1213 0	SWITCH FIXING PLATE		D	2	
21	56AA 1216 0	CONTACT PRESSING SPRING 1		C	2	
22	A0PN 2005 00	Operation Cover /Lower		C	1	
23	A0PN 2006 00	Support Part /1		C	1	
24	57AA 1267 0	EXTERNAL COOLING SEAL /7		D	1	
25	55FA 1210 1	MAGNET CATCH X		C	2	
26	A0PN 1768 00	Cooling Seal /8	A	C	1	
27	57AA 1249 0	TONER AUXILIARY COVER		C	1	
28	57AA 1261 0	EXTERNAL COOLING SEAL /1		D	1	
29	57AA 1262 0	EXTERNAL COOLING SEAL/2	A	D	1	
30	57AA 9036 0	SYSTEM POWER SOURCE WIRING		D	1	
31	55GA 8601 0	POWER SOURCE SWITCH		B	1	
32	56QA 9784 0	COVER LABEL		D	1	
33	A0PN R711 00	CLEANER DUCT ASSY		C	1	
			B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K			

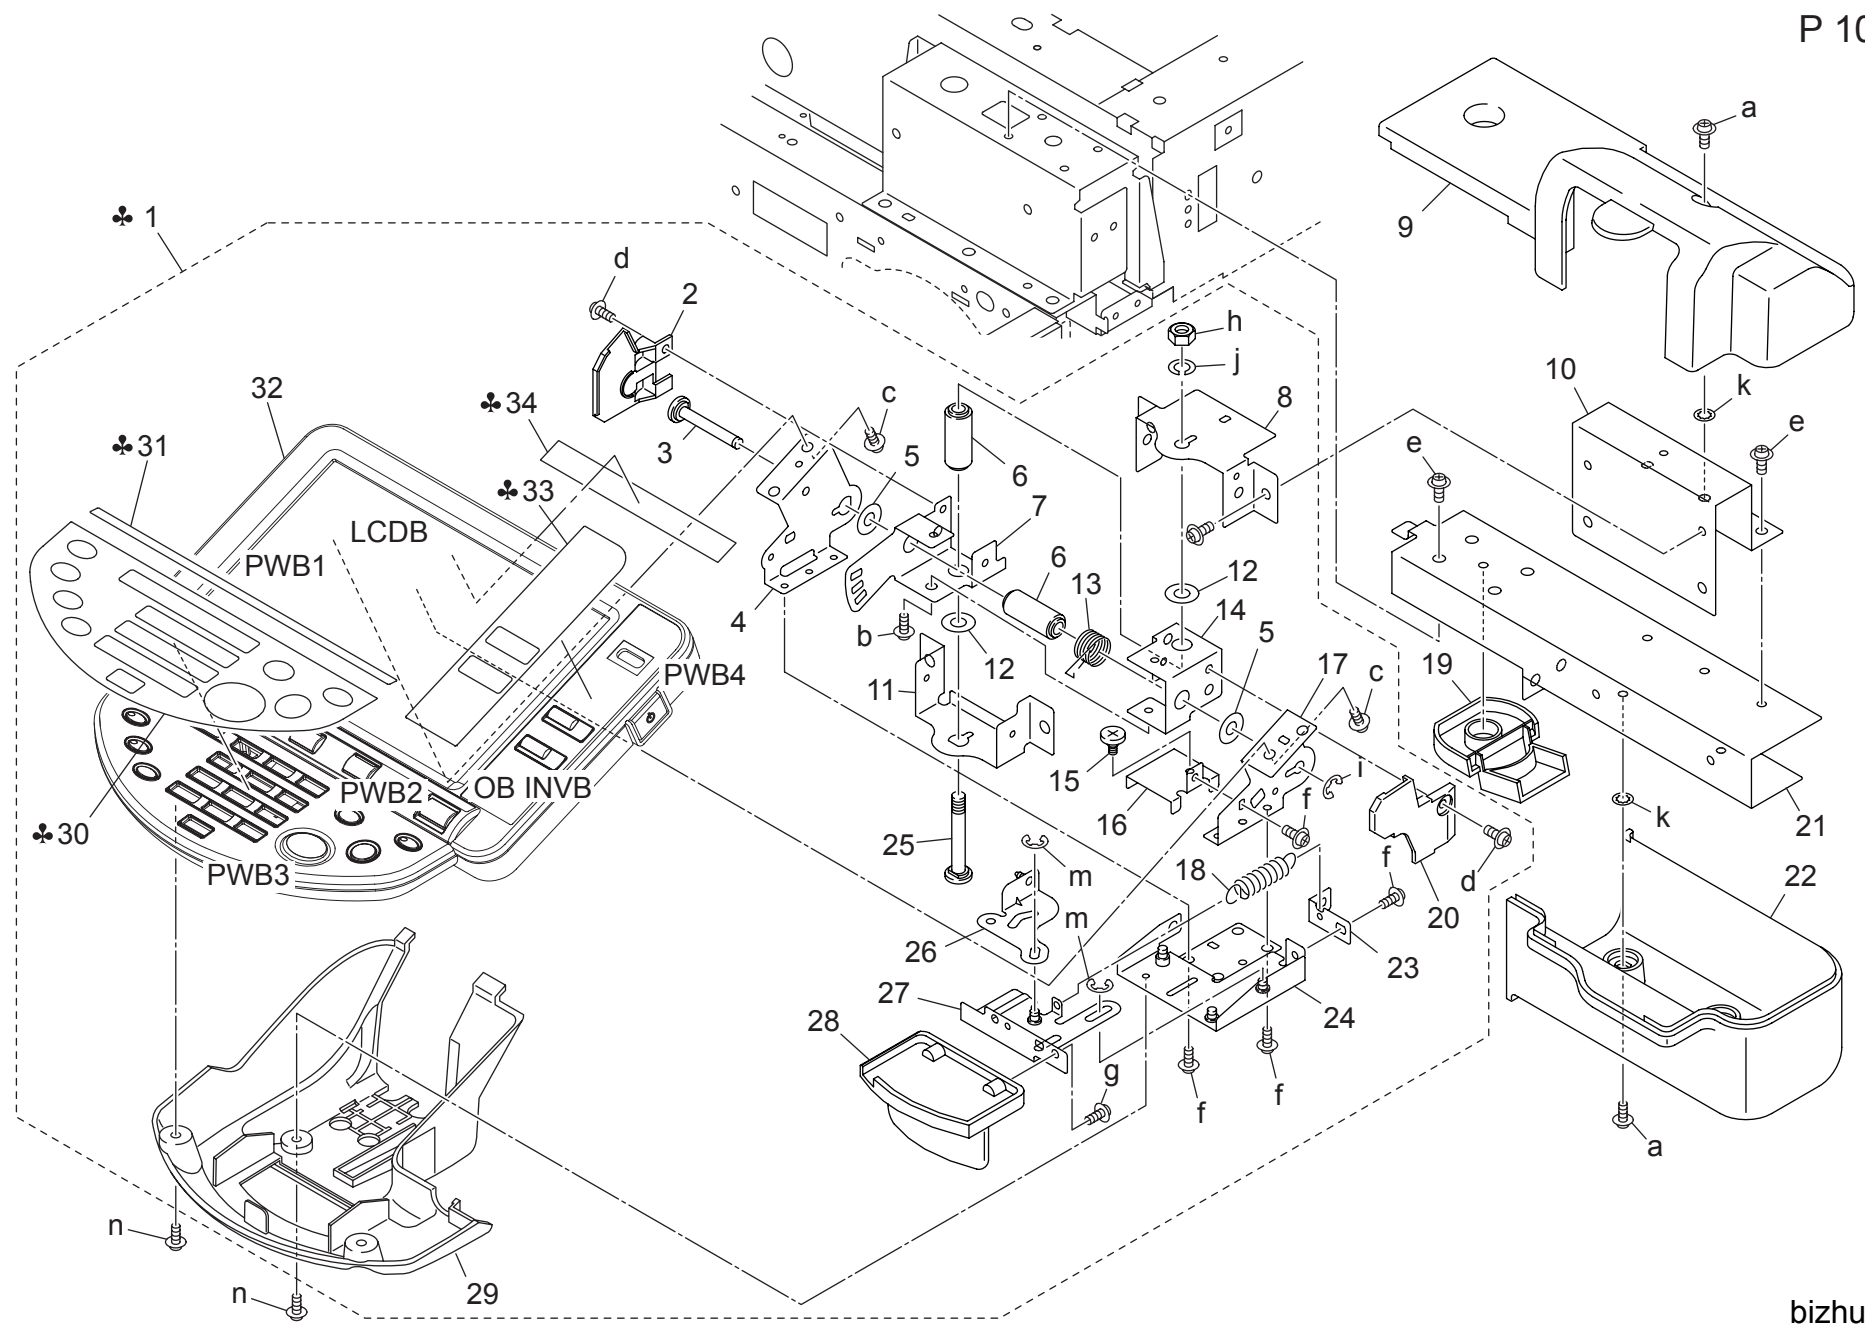


OPERATION UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0PN R700 00	OPERATION UNIT	A	I	1	a-V114 0410 04
1	A0PN R701 00	OPERATION UNIT	B,G2	I	1	b-V116 0306 03
1	A0PN R702 00	OPERATION UNIT	C	I	1	c-V116 0308 03
1	A0PN R716 00	OPERATION UNIT	J	I	1	d-V121 0308 04
1	A0PN R717 00	OPERATION UNIT	H	I	1	e-V121 0406 03
1	A0PN R718 00	OPERATION UNIT	D1,D3,E,F1,F2,G1,I,K	I	1	f-V137 0306 03
2	A00J 1680 00	Cover		C	1	g-V153 0308 03
3	A00J 1928 00	Support Shaft		D	1	h-V195 0600 03
4	A00J 1916 01	Mounting Plate		D	1	i-V217 0400 01
5	A00J 1929 00	Washer		C	2	j-V205 0600 03
6	A00J 1917 00	Collar		D	2	k-V211 0400 80
7	A00J 1913 00	Arm		C	1	m-V217 0300 01
8	A00J 1911 00	Mounting Plate		D	1	n-V121 0308 03
9	A0PN 1911 00	Support Cover /Upper		C	1	
10	A0PN 1903 00	Mounting Part		D	1	
11	A00J 1912 00	Mounting Plate		D	1	
12	A00J 1919 00	Washer		C	2	
13	A00J 1927 11	Torsion Spring		C	1	
14	A00J 1914 00	Arm		C	1	
15	A00J 1931 00	Shoulder screw		D	1	
16	A00J 1930 02	Reinforce Plate		C	1	
17	A00J 1915 02	Mounting Plate		D	1	
18	A00J 1926 01	Pulling Spring		C	1	
19	A00J 1677 00	Cover		C	1	
20	A00J 1679 00	Cover		C	1	
21	A0PN 1902 00	Mounting Stay		D	1	
22	A0PN 1912 00	Support Cover /Lower		C	1	
23	A00J 1924 00	Mounting Plate		D	1	
24	A00J 1921 12	Mounting Plate		D	1	
25	A00J 1918 00	Support Screw		C	1	
26	A00J 1922 02	Lever		D	1	
27	A00J 1923 12	Lever		C	1	
28	A00J 1925 00	Handle		C	1	
29	A00J 1694 03	Cover Panel Lower		C	1	
30	A02E 9490 00	Panel sheet	A	C	1	
30	A02E 9491 00	Panel sheet	B,D1,D3,E,F1,F2,G1,G2,I,K	C	1	
30	A02E 9492 00	Panel sheet	J	C	1	
30	A02E 9493 00	Panel sheet	H	C	1	
31	A02E 9481 00	Panel sheet	A	C	1	
31	A02E 9482 00	Panel sheet	B,D1,D3,E,F1,F2,G1,G2,I,K	C	1	
31	A02E 9483 00	Panel sheet	C	C	1	
31	A02E 9484 00	Panel sheet	J	C	1	
31	A02E 9485 00	Panel sheet	H	C	1	
32	A0R5 M710 00	Panel assembly		I	1	
33	A02E 9486 00	Panel sheet	A	C	1	
33	A02E 9487 00	Panel sheet	B,D1,D3,E,F1,F2,G1,G2,I,K	C	1	
33	A02E 9488 00	Panel sheet	J	C	1	
33	A02E 9489 00	Panel sheet	H	C	1	
34	A02E 9494 00	Panel sheet	B,G2	C	1	


OPTICS UNIT

P 11

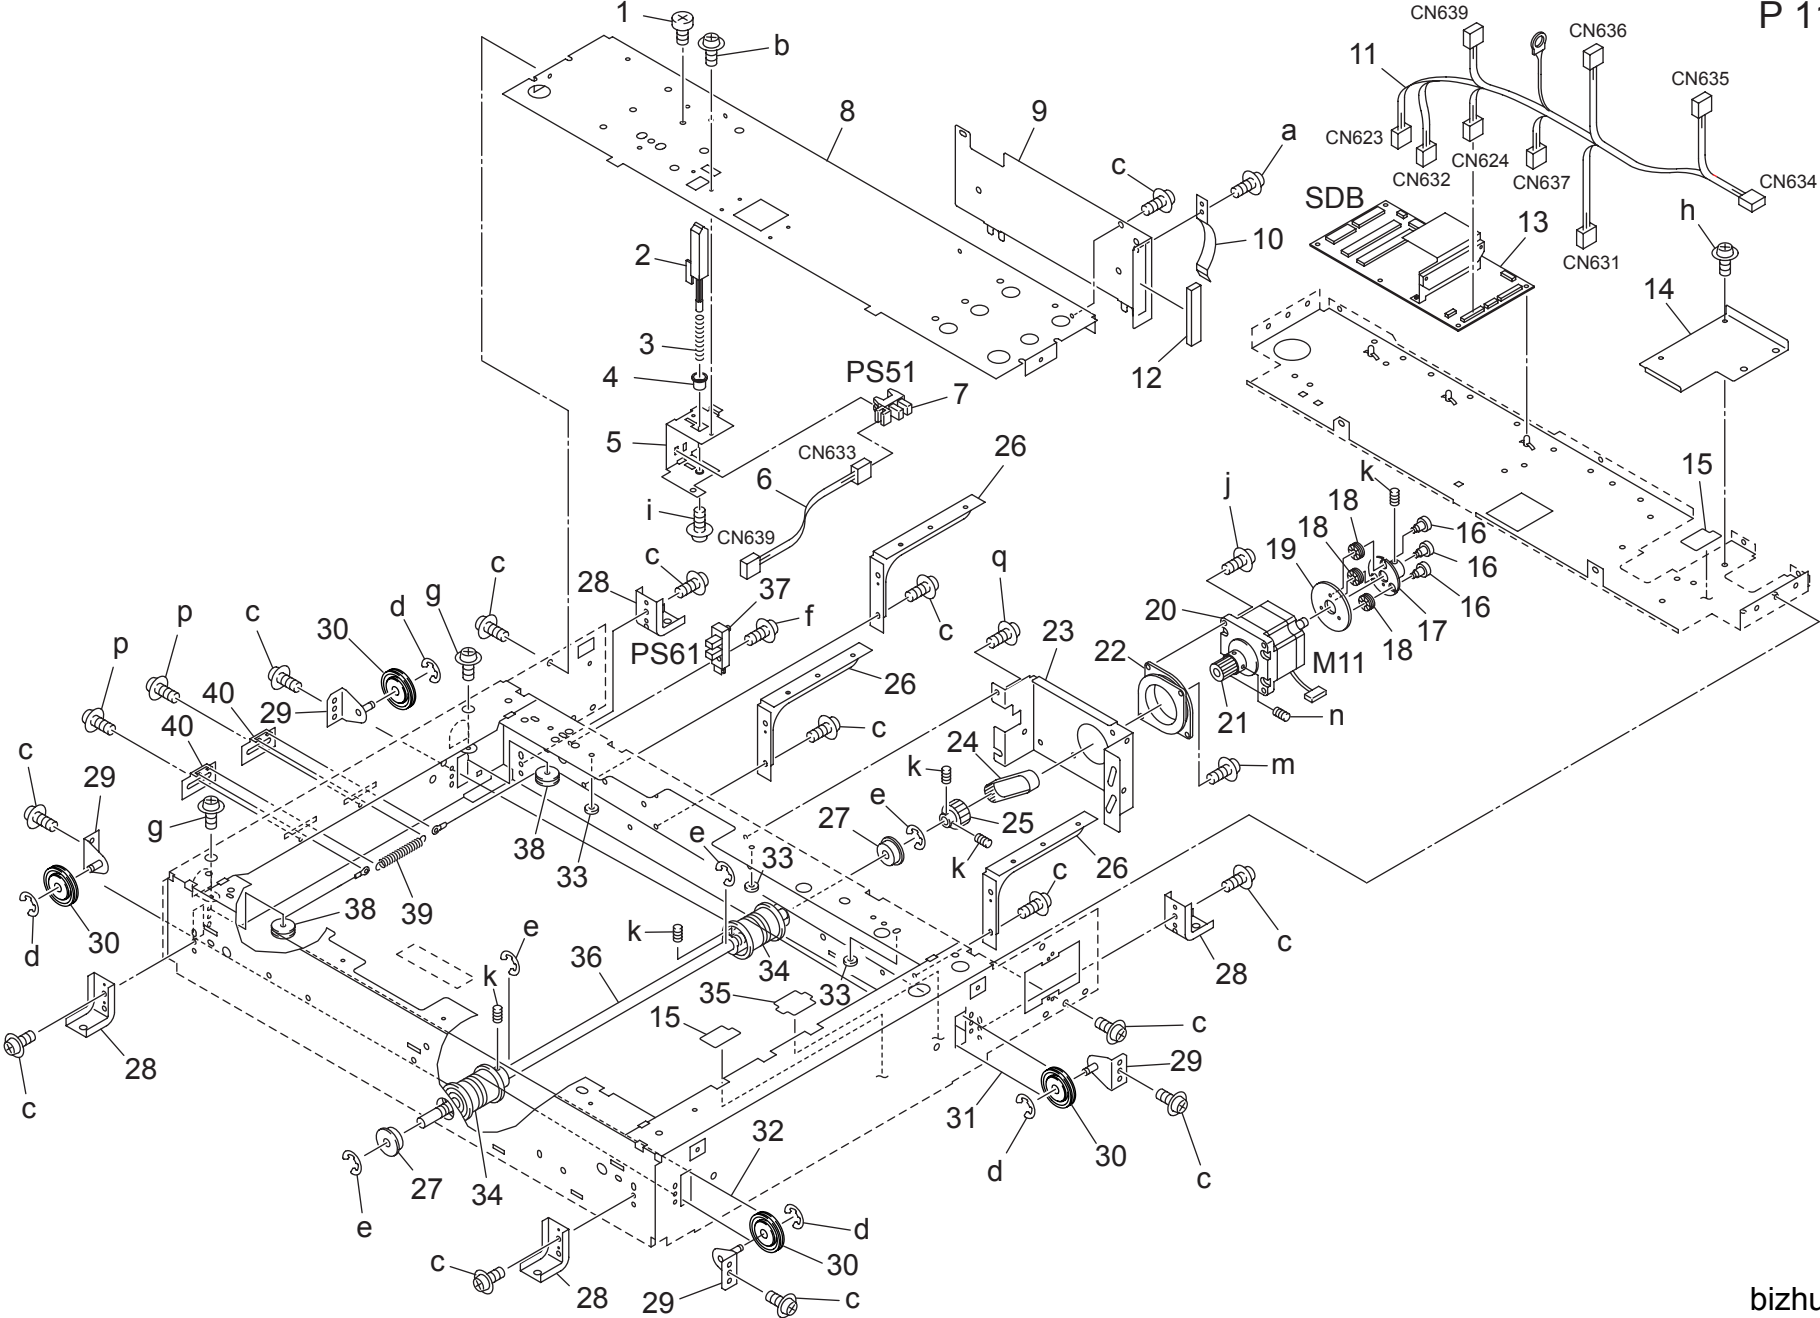


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	13QA 1017 0	HINGE HOLDING SCREW	ヒンジ押さえネジ	C	1	a-V121 0304 03
2	56AA 6142 0	ADF DETECTING ACTUATOR	A D F 検知アクチュエタ	C	1	b-V121 0306 03
3	56AA 6143 1	ADF DETECTION SPRING	A D F 検知バネ	C	1	c-V121 0406 03
4	57AA 6177 0	SPRING REGULATING PART	バネ規制部材	D	1	d-V217 0400 50
5	56QA 6130 1	MOUNTING PART	センサ取り付け部材	D	1	e-V217 0900 50
6	56AA 9044 0E	RELAY WIRING /A	センサ中継束線 / A	D	1	f-V118 0412 03
7	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	B	1	g-V121 0408 03
8	56AA 6102 2	HINGEMOUNTINGPLATE	ヒンジ取り付け板	D	1	h-V121 0404 03
9	57AA 6152 0	READ EARTH PLATE RIGHT REAR	読み取りアース板 右後ろ	D	1	i-V151 0306 03
10	56AA 6153 0	READ EARTH SPRING RIGHT REAR	読み取りアースバネ 右後	C	1	j-V118 0410 03
11	56AA 9042 0E	APS WIRING /1	A P S 束線 / 1	D	1	k-V193 0406 04
12	56AA 6154 0	READ EARTH PART RIGHT REAR	読み取りアース部材 右後	C	1	m-V121 0405 03
13	57AA -909 2H	SCANNER DRIVE BOAD ASSY	スキャナー駆動基板部組	I	1	n-V193 0408 04
14	56QA 6161 0	WIRING COVER /B	束線 カバー / B	D	1	p-V123 0408 03
15	56AA 6156 1	READ DUST-PROOF SHEET /LOWER	読取防塵シート / 下	C	2	q-V123 0406 03
16	56AA 6140 0	MOTOR AUXILIARY SCREW	モータ補助ネジ	C	3	
17	56AA -642 1	MOTOR AUX PART CAULKING	モータ補助部材カシメ	D	1	
18	56AA 6141 0	MOTOR AUXILIARY RUBBER	モータ補助ゴム	C	3	
19	56AA 6137 2	MOTOR AUXILIARY PART /1	モータ補助部材 / 1	D	1	
20	55VA 8012 2	OPTICAL DRIVE MOTOR	光学駆動モータ	B	1	
21	55VA 7670 0	Read Drive Pulley /1 38T	読取駆動プーリ / 1 38 T	C	1	
22	55VA 6202 0	MOTOR FIXING PART	モータ固定部材	C	1	
23	56AA 6148 1	MOTOR SUPPORT PLATE	モータ支持板	D	1	
24	55VA 7811 0	READING DRIVE BELT 174L	読取駆動ベルト 174 L	C	1	
25	55VA 7671 0	Read Drive Pulley /2 76T	読取駆動プーリ / 2 76 T	B	1	
26	56AA 6147 0D	Read Reinforce Plate	読取補強板	D	3	
27	5000 7501 0	BALL BEARING	読み取り駆動軸受	C	2	
28	56AA 6146 1	READ SUPPORT PART	読取支持部材	D	4	
29	25SA -620 1	PULLEY MT PLATE UNIT/FRONT	プーリー取付板 / 前部組	D	4	
30	56AA 6129 0	BUSHING	光学アイドラプーリ	C	4	
31	56QA 6114 0	READ DRIVING WIRE REAR	読み取り駆動ワイヤー 奥	C	1	
32	56QA 6113 0	READ DRIVING WIRE FRONT	読み取り駆動ワイヤー 前	C	1	
33	56QA 6169 0	CORD PROTECTION SHEET /UPPER	コード保護シート / 上	D	3	
34	25SA 6165 0	DRIVE PULLEY	駆動プーリ	C	2	
35	56QA 6164 0	WIRING PROTECTION SHEET /2	束線保護シート / 2	D	1	
36	56AA 6111 1	READ DRIVE SHAFT	読取駆動軸	D	1	
37	56AA 8551 1	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	B	1	
38	25SA 6170 0	WIRE GUIDE ROLLER	ワイヤーガイドコロ	C	2	
39	56AA 6157 0	WIRE TENSION SPRING	ワイヤーテンションバネ	C	1	
40	25SA 6171 0	SPRING FIXING PLATE	バネ固定板	D	2	

OPTICS UNIT

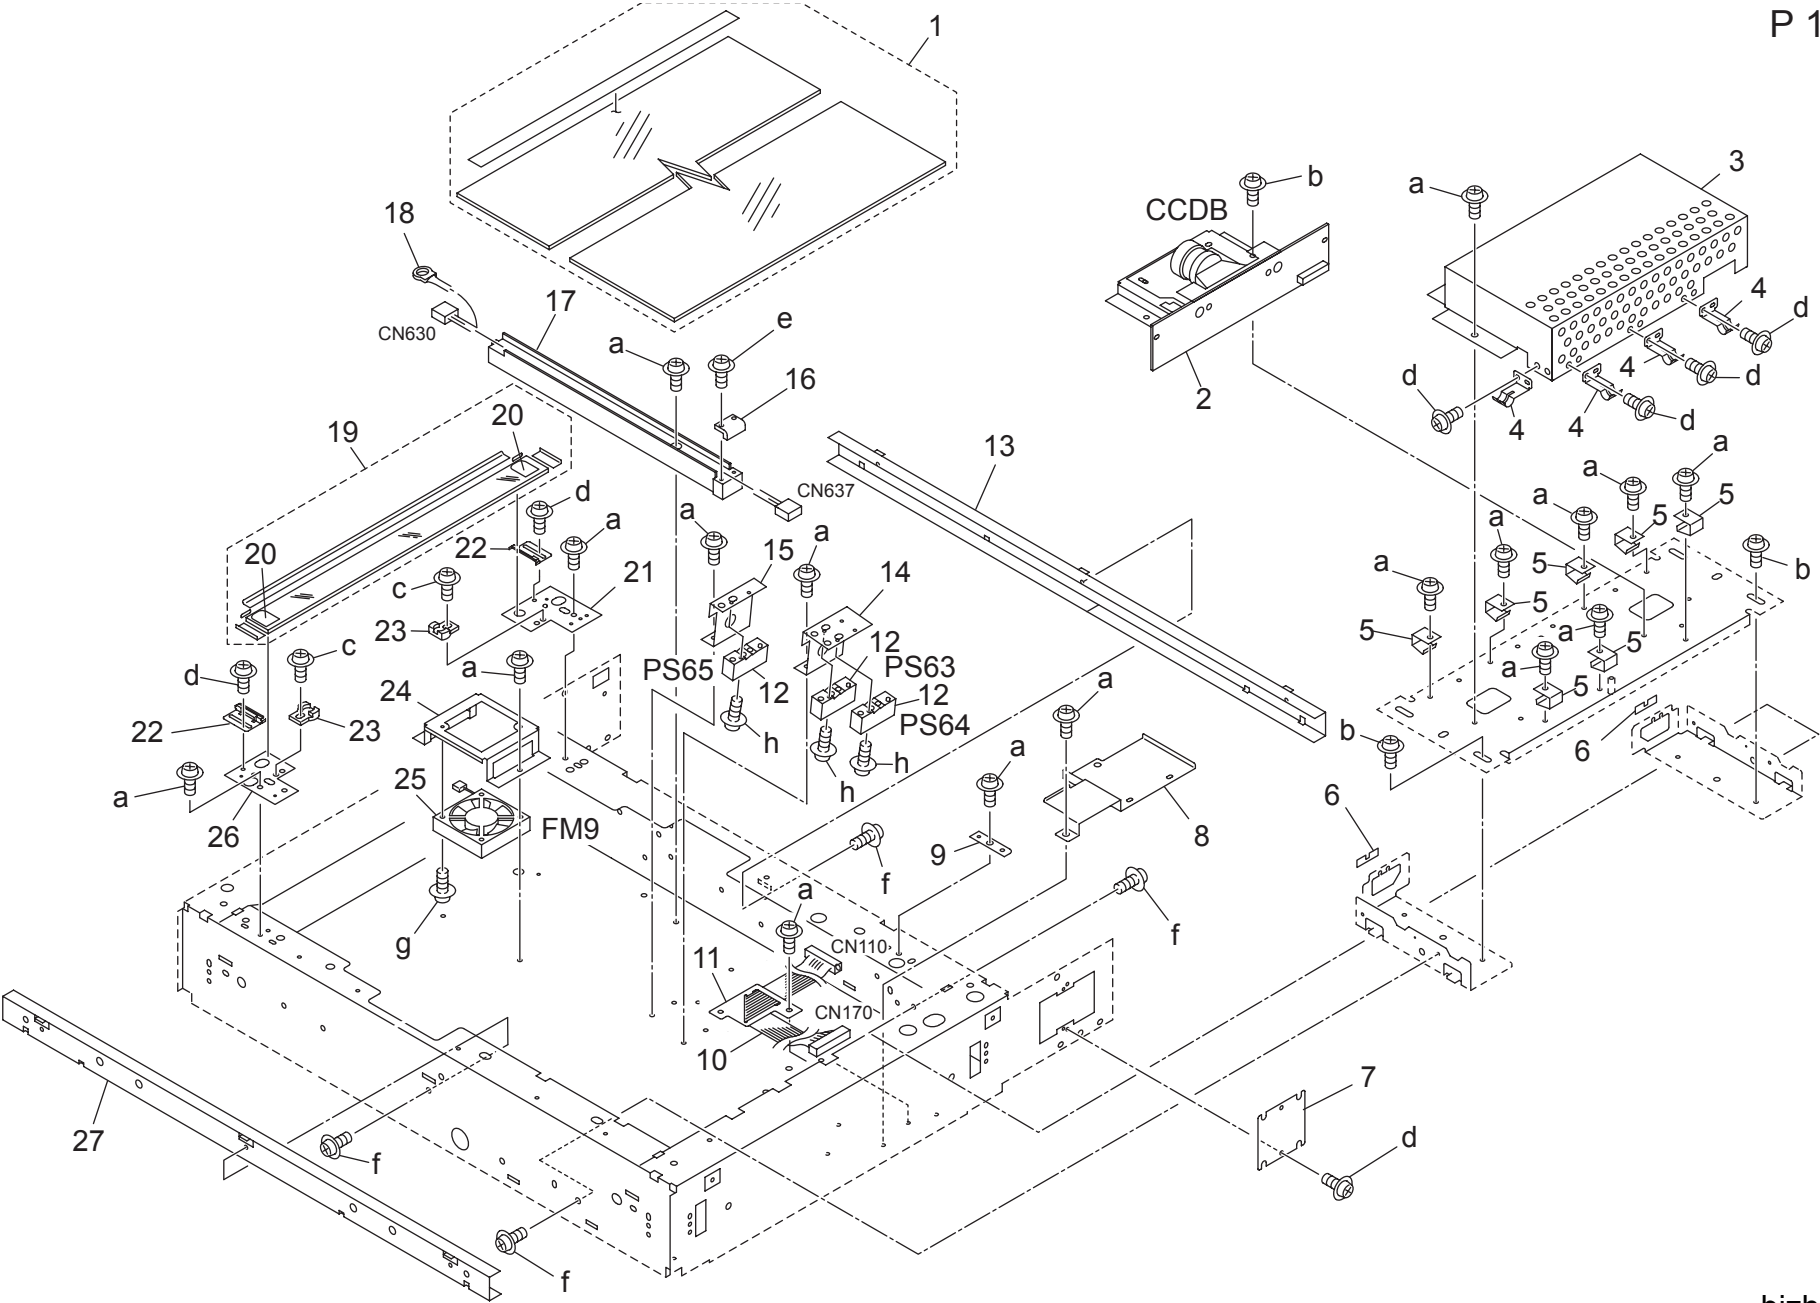

OPTICS UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA R729 00	ORIGINAL GLASS ASSY	原稿ガラス部組	C	1	a-V121 0404 03
2	57AA -630 3F	CCD UNIT	C C D ユニット	I	1	b-V123 0408 03
3	57AA 6128 0	LENS LIGHT BLOCKING COVER	レンズ遮光カバー	D	1	c-V121 0303 03
4	57AA 6176 0	BOARD EARTH PLATE /B	基板アース板 / B	D	4	d-V121 0304 03
5	55TA 6132 0	LENS EARTH SPRING	レンズアースバネ	C	7	e-V151 0310 03
6	56AA 6158 0	WIRE REGURATION SHEET	ワイヤー規制シート	C	2	f-V121 0406 03
7	56AA 7368 0	KEY COUNTER INNER COVER	キーカウンター中蓋	D	1	g-V118 0316 03
8	56QA 6160 0	WIRING COVER /A	束線 カバー / A	D	1	
9	55TA 6116 1	READ POSITIONING PLATE	読取位置決め板	D	1	
10	56QA 9046 2	AD WIRING	A D 束線	D	1	
11	56QA 6162 0	WIRING FIXING PART	束線固定部材	D	1	
12	56AA 8553 1	APS SENSOR 2	A P S センサ 2	B	3	
13	57AA R726 00	GUIDE RAIL R ASSY	ガイドレール奥部組	D	1	
14	55TA 6115 1	MOUNTING PLATE	センサ取り付け板	D	1	
15	55VA 6193 1	MOUNTING PLATE	センサ取り付け板	D	1	
16	25SA 6188 1	CORD HOLDER	コード押え	D	1	
17	25SA 6186 1	CORD GUIDE PART	コードガイド部材	D	1	
18	57AA 9091 0	LAMP RELAY WIRING	ランプ中継束線	D	1	
19	57AA R727 00	ORIGINAL GLASS 1 ASSY	原稿ガラス 1 部組	C	1	
20	57AA 6166 0	GLASS PROTECTION SHEET 2	ガラス保護シート 2	C	2	
21	57AA 6125 0	GLASS STOPPER PLATE /REAR	ガラス突当て板 / 奥	D	1	
22	56AA 6133 0	GLASS HOLDER	ガラス押さえ	C	2	
23	57AA 6170 0	GLASS STOPPER PART	ガラス突き当て部材	C	2	
24	56AA 6115 1	FAN SUPPORT PLATE	ファン支持板	D	1	
25	56AA 8055 1	FAN MOTOR 2	ファンモータ 2	B	1	
26	57AA 6124 0	GLASS STOPPER PLATE /FRONT	ガラス突当て板 / 前	D	1	
27	57AA R725 00	GUIDE RAIL F ASSY	ガイドレール前部組	D	1	

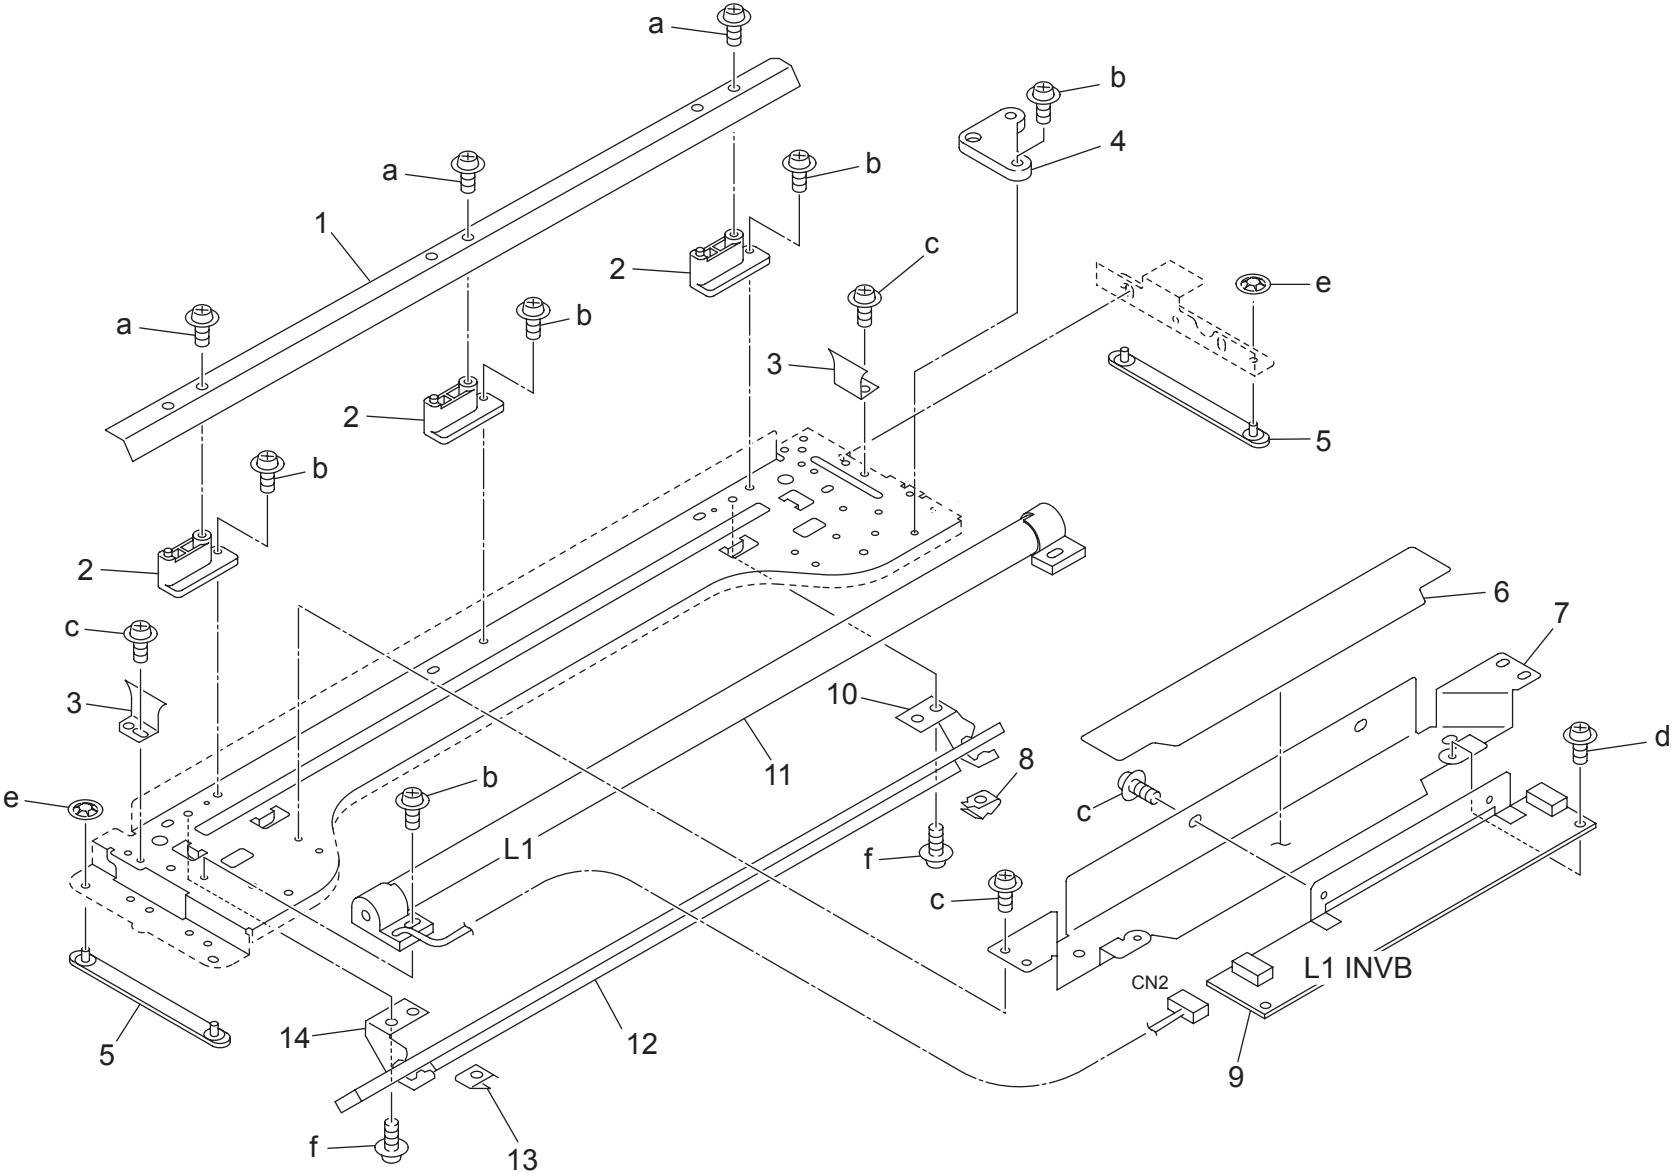


OPTICS UNIT

[illegible]

OPTICS UNIT


P 14

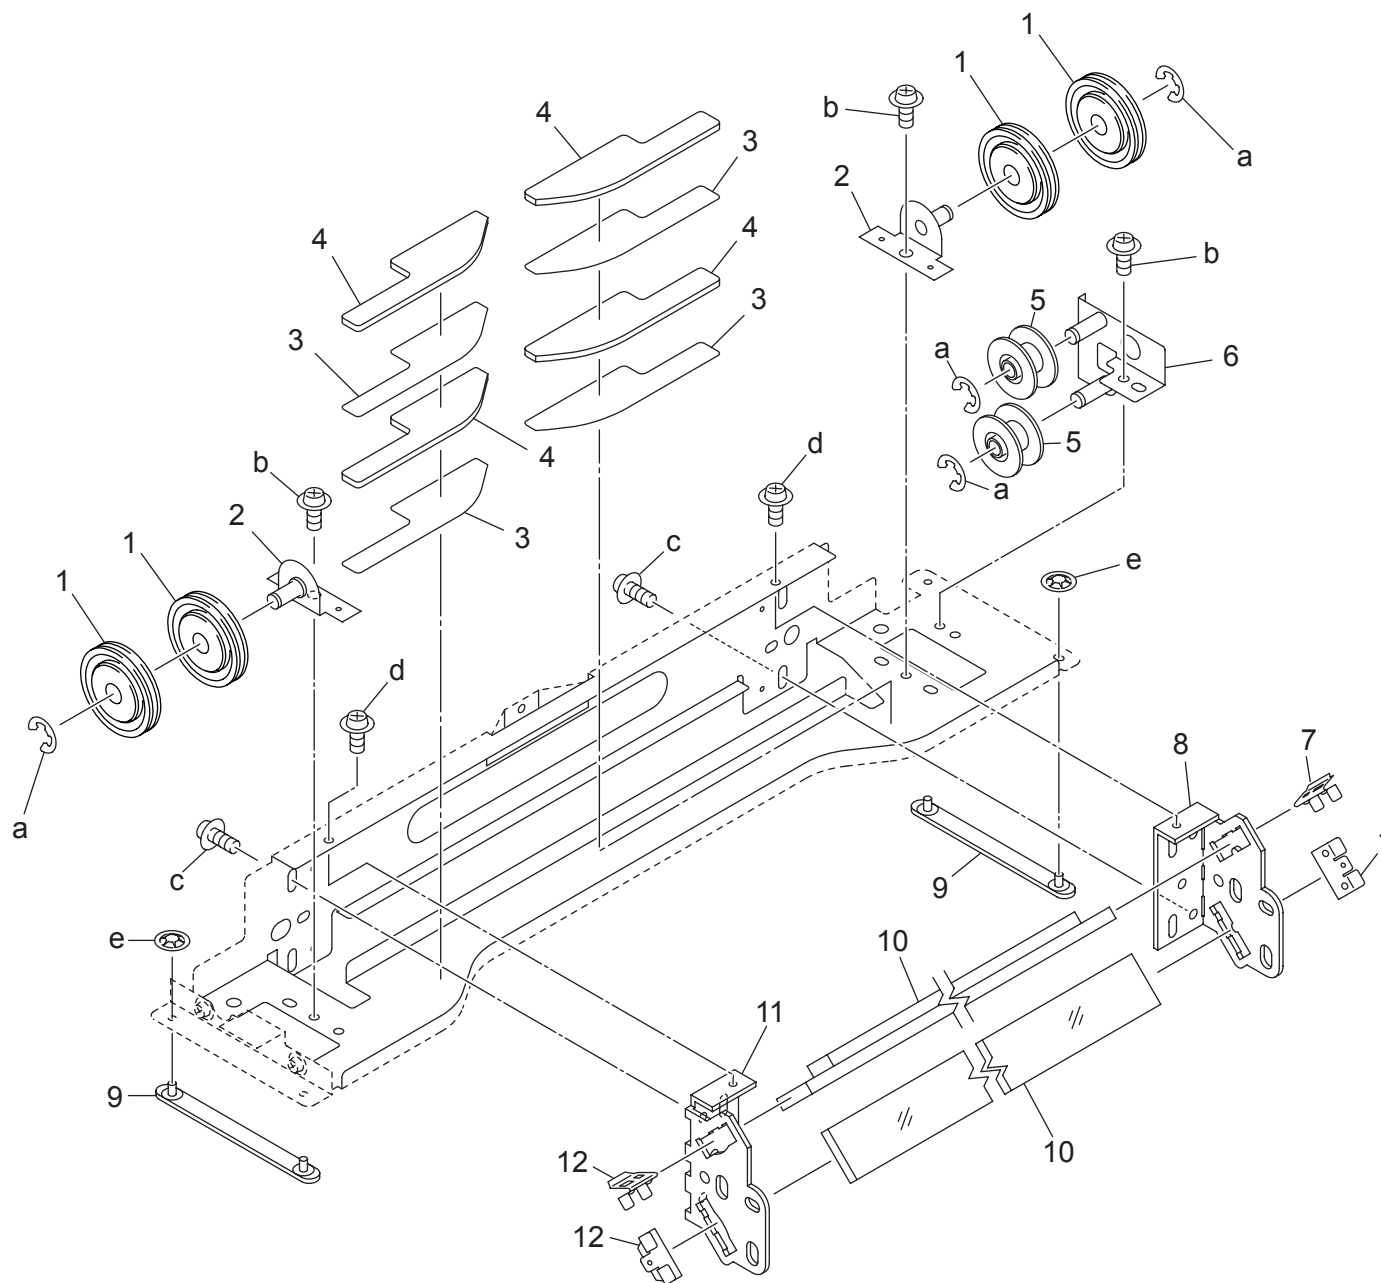

bizhub 601


OPTICS UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 6129 0	BUSHING	光学アイドラープーリ	C	4	a-V217 0400 50 b-V121 0404 03 c-V123 0406 03 d-V121 0312 03 e-V201 0300 04
2	56AA -626 1	PULLEY SUPPORT PLATE /A CAULK	プーリ支持板／ A カシメ	D	2	
3	56QA 6168 0	OPTICAL REINFORCE SEAL /V	光学補強シール／ V	D	4	
4	56QA 6167 0	OPTICAL REINFORCE PLATE /V	光学補強板／ V	D	4	
5	25SA 6216 0	CORD GUIDE PULLEY 2	コードガイドプーリ 2	C	2	
6	56AA -627 1	PULLEY SUPPORT PLATE /B CAULK	プーリ支持板／ B カシメ	D	1	
7	25SA 6155 0	MIRROR HOLDER 4	ミラー押え 4	C	2	
8	55FA 6114 0	MIRROR POSITION PLATE 2	ミラー位置決め板 2	D	1	
9	25SA 6142 0	OPTICS SLIDE PART	光学スライド部材	C	2	
10	55TA 6134 1	READING MIRROR 2	読取ミラー 2	C	2	
11	55FA 6113 0	MIRROR POSITION PLATE	ミラー位置決め板	D	1	
12	25SA 6154 0	MIRROR HOLDER 3	ミラー押え 3	C	2	

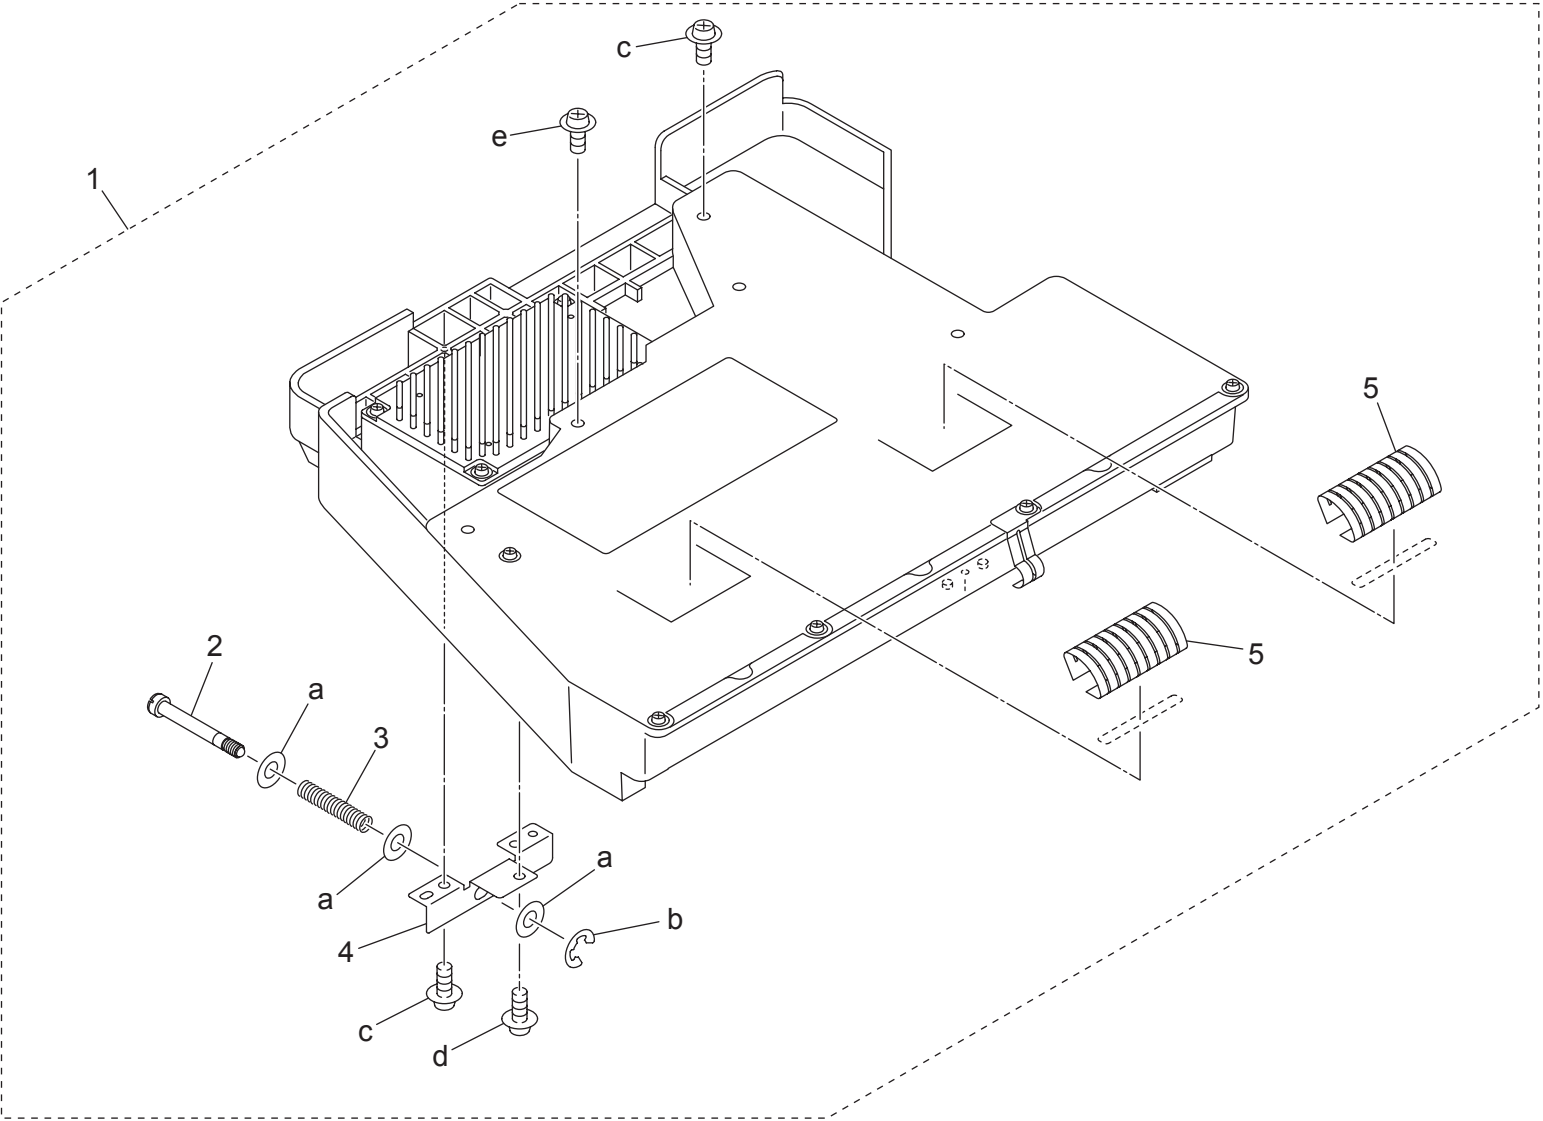

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0PN R706 00	WRITE UNIT	書込ユニット		I	1	a-V207 0500 03 b-V217 0400 50 c-V151 0308 03 d-V147 0310 03 e-V121 0304 04
2	56AA 6812 1	WRITE FIXING SHAFT	書込み固定軸		D	1	
3	56AA 6813 0D	Write Fixing Spring	書込み固定ばね		C	1	
4	56QA 6804 0D	Write Pressing Plate	書込み押圧板		D	1	
5	56AA 6822 0D	Ground Spring	アースばね		D	2	

DRIVING SECTION

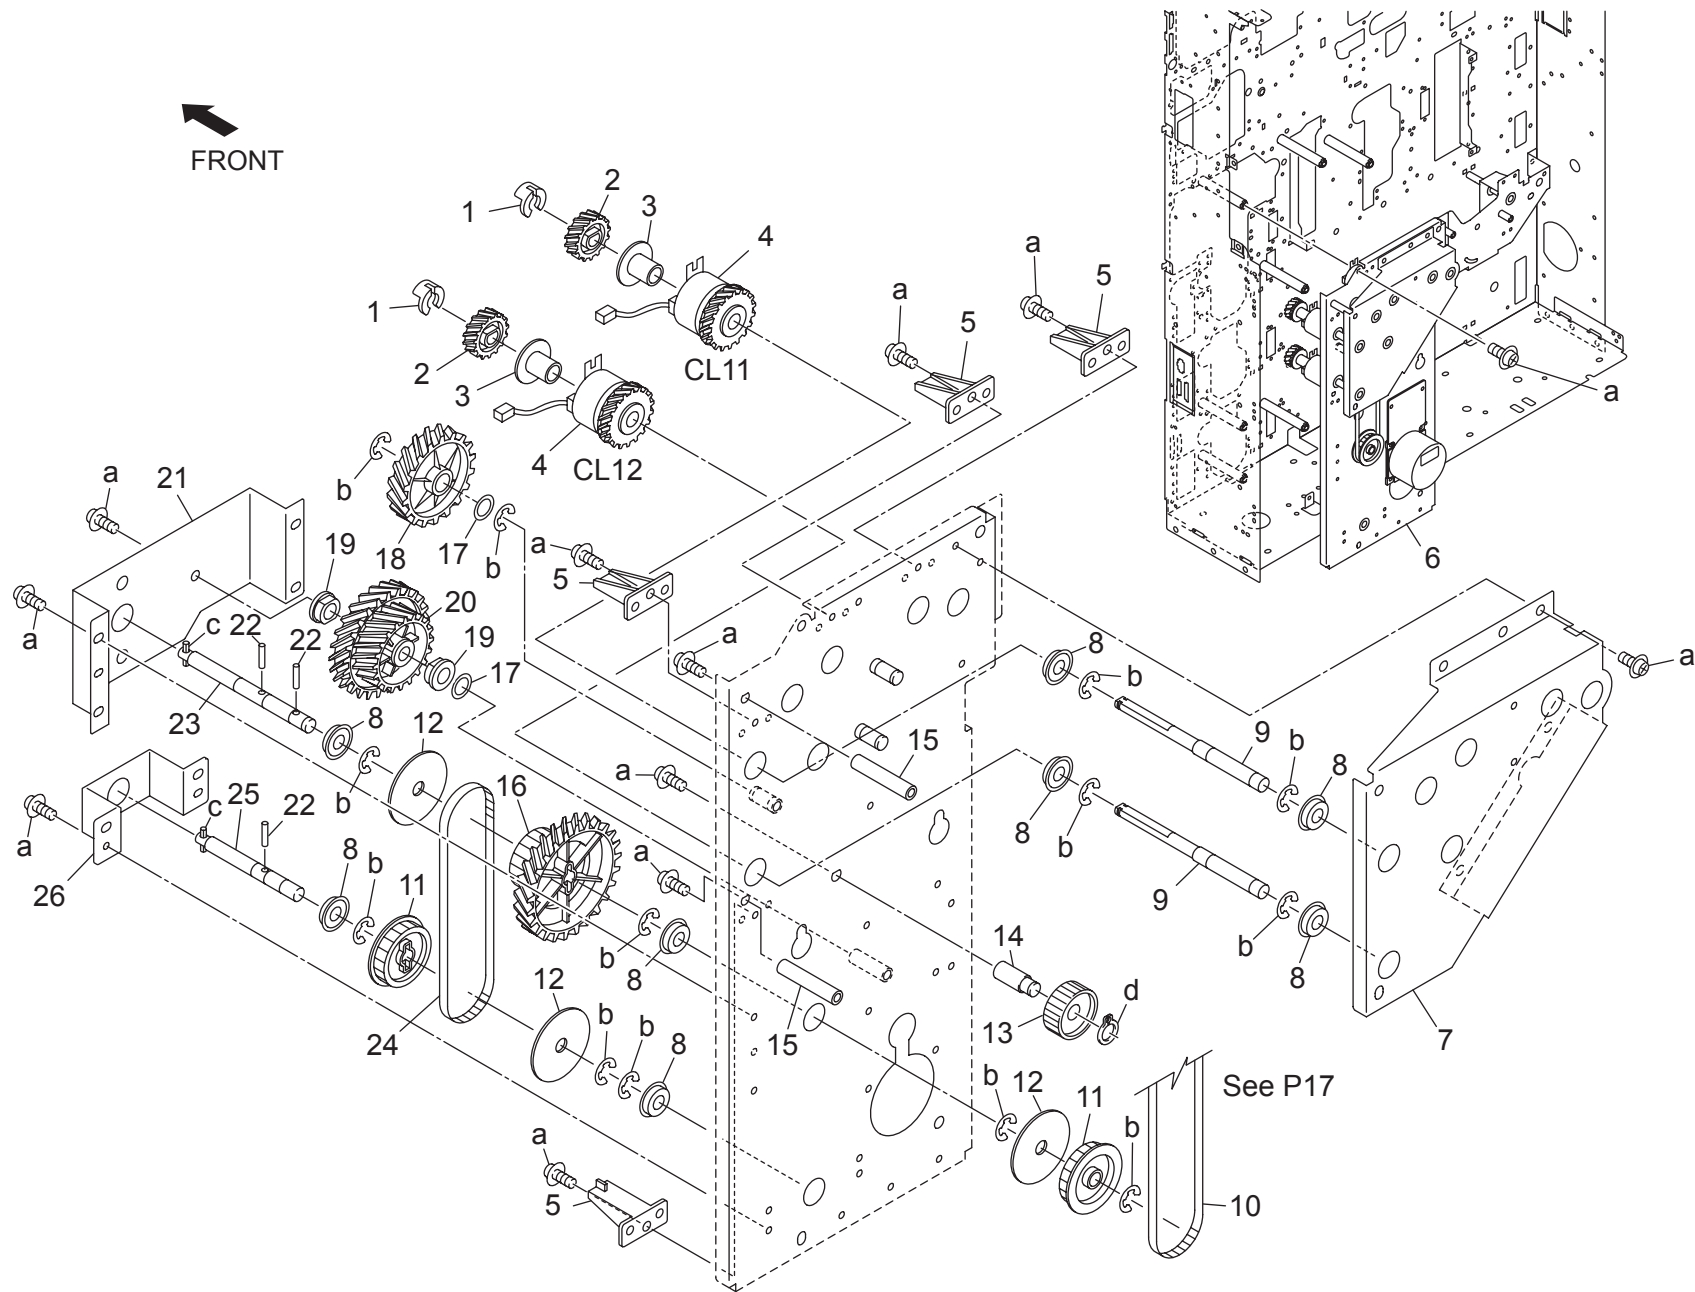


DRIVING SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	12QV 4066 0	SHAFT POSITIONING PART	軸位置決め部材	C	2	a-V121 0406 03 b-V217 0600 50 c-V233 3020 50 d-V223 0800 04
2	57AA 7715 0	CONVEYANCE INPUT GEAR 23T	搬送入力ギア 23 T	C	2	
3	57AA 1542 0	PAPER FEED COUPLING COLLAR	給紙カップリングカラー	C	2	
4	57AA 8203 0	CONVEYANCE DRIVE CLUTCH	搬送駆動クラッチ	C	2	
5	57AA 1512 0	CLUTCH REGULATING PART	クラッチ規制部材	C	4	
6	57AA R708 00	PAPER FEED DRIVE ASSY	給紙駆動部組	D	1	
7	56QA 1502 1	PAPER FEED DRIVE BOARD /UPPER	給紙駆動基板／上	D	1	
8	5400 7605 0	BALL BEARING	駆動軸受	B	8	
9	57AA 1526 0	CONVEYANCE DRIVE SHAFT /2	搬送駆動軸／2	D	2	
10	56QA 7751 0	PAPER FEED DRIVE BELT UPPER 447L	給紙駆動ベルト 上 447 L	C	1	
11	56AA 7653 0	PAPER FEED DRIVING PULLEY 36T	給紙駆動プーリ 36 T	C	2	
12	55VA 1547 0	BELT GUIDE PLATE	ベルトガイドプレート	C	3	
13	5400 1516 2	BELT TENSION ROLLER	ベルトテンションコロ	B	1	
14	56QA 1513 0	BELT TENSION SHAFT /RIGHT	ベルトテンション軸／右	D	1	
15	56AA 1527 1D	Paper feed Support Shaft	給紙支持軸	D	2	
16	55VA 7713 0	PAPER FEED DRIVE GEAR /C 36/63T	給紙駆動歯車／C 36／63 T	B	1	
17	12QV 4065 0	SPACER	スペーサー	C	2	
18	56QA 7702 0	CONVEYANCE DRIVING GEAR 45T	搬送駆動歯車 45 T	C	1	
19	26NA 4082 0	PAPER FEED SLIDE BUSHING	給紙滑り軸受	B	2	
20	55VA 7712 0	PAPER FEED DRIVING GEAR B 58T/40T	給紙駆動歯車 B 58 T ／40 T	C	1	
21	56QA 1503 0	PAPER FEED DRIVE BOARD /MIDDLE	給紙駆動基板／中	D	1	
22	56AA 1748 0	PIN B	ピン B	C	3	
23	56QA 1507 0	PAPER FEED COUPLING SHAFT /3	給紙カップリング軸／3	D	1	
24	56AA 7753 0	PAPER FEED DRIVING BELT 1 336L	給紙駆動ベルト 1 336 L	C	1	
25	56QA 1506 0	PAPER FEED COUPLING SHAFT /4	給紙カップリング軸／4	D	1	
26	56AA 1510 1	PAPER FEED DRIVE BOARD /MIDDLE	給紙駆動基板／中	D	1	


DRIVING SECTION

P 17

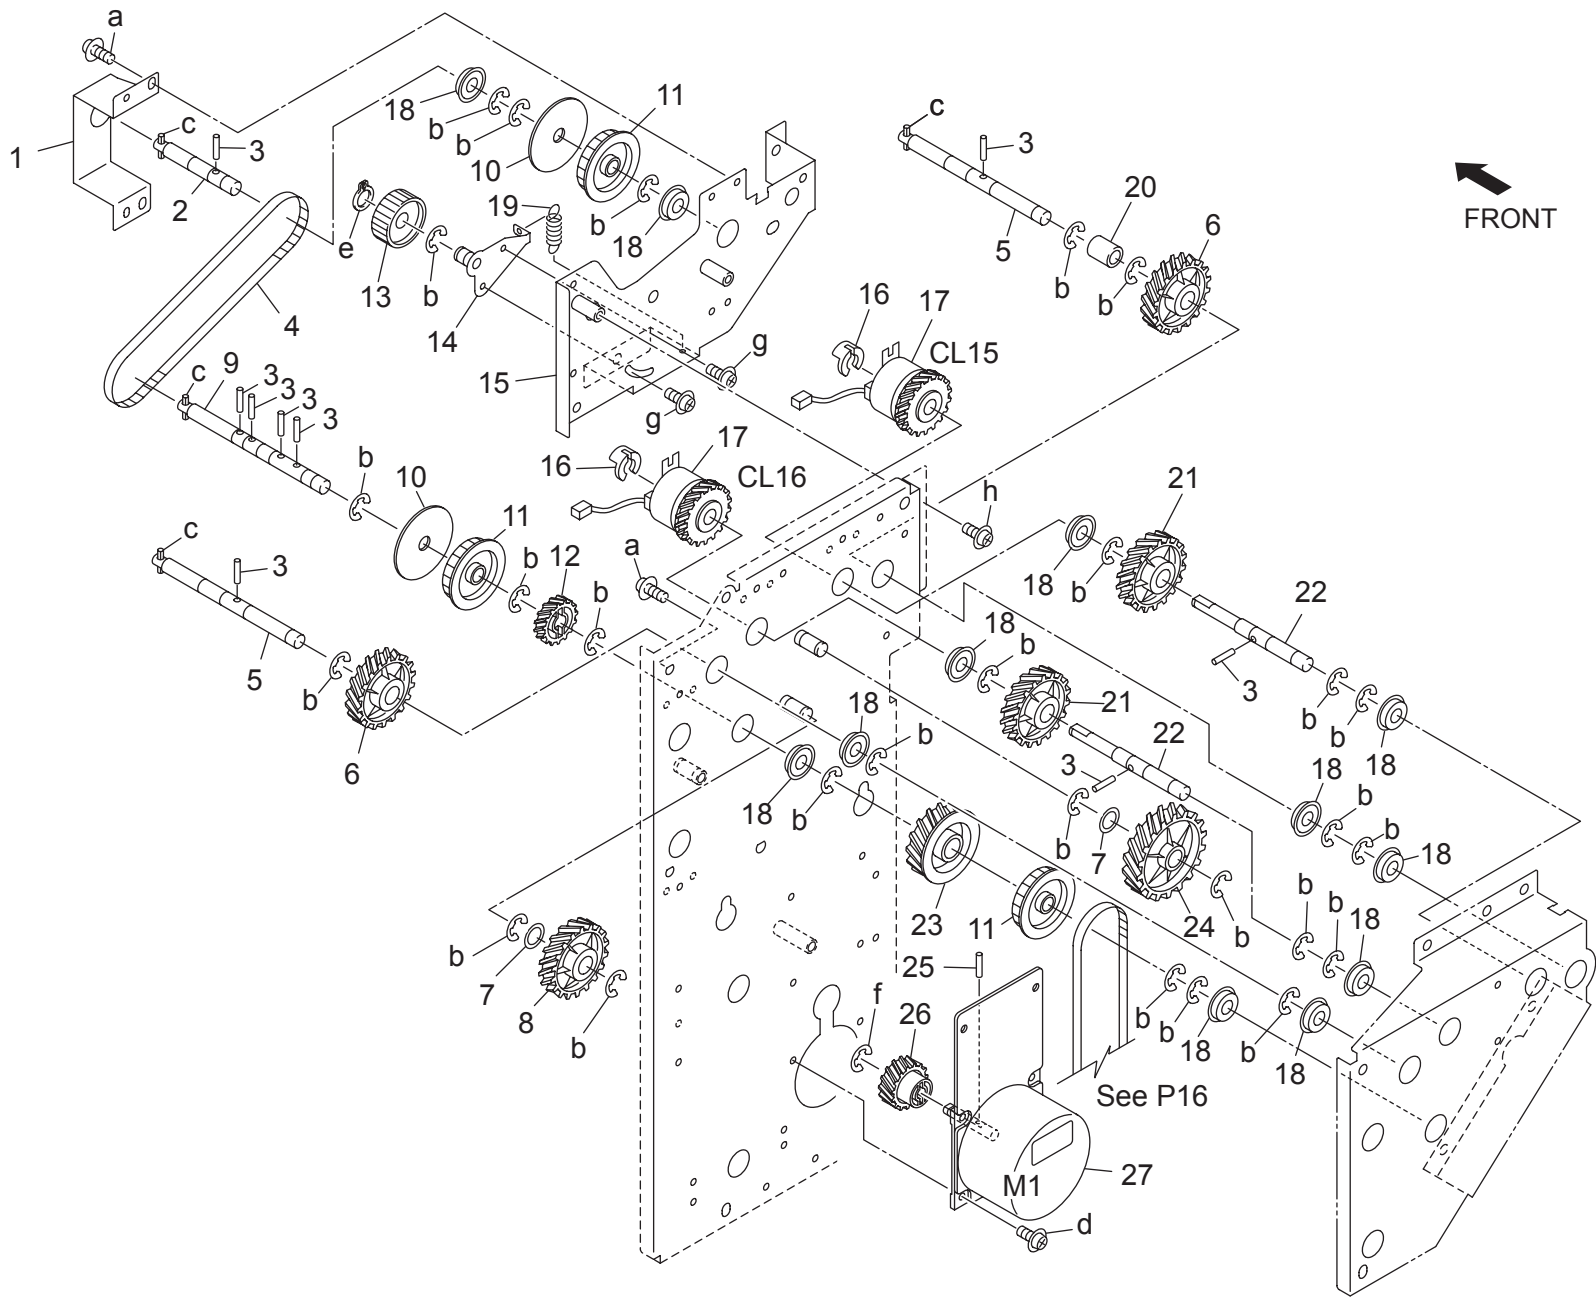

DRIVING SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56QA 1505 0	PAPER FEED DRIVE BOARD /REAR	給紙駆動基板／奥	D	1	a-V121 0406 03
2	56QA 1509 0	PAPER FEED COUPLING SHAFT /1	給紙カップリング軸／1	D	1	b-V217 0600 50
3	56AA 1748 0	PIN B	ピン B	C	9	c-V233 3020 50
4	56QA 7752 0	PAPER FEED DRIVE BELT RIGHT 636L	給紙駆動ベルト 右 6 3 6 L	C	1	d-V118 0406 03
5	56QA 1512 0	CONVEYANCE COUPLING SHAFT /1	搬送カップリング軸／1	D	2	e-V223 0800 04
6	56QA 7707 0	CONVEYANCE DRIVING GEAR 5 32T	搬送駆動歯車 5 3 2 T	C	2	f-V217 0400 50
7	12QV 4065 0	SPACER	スペーサー	C	2	g-V121 0306 03
8	56QA 7704 0	CONVEYANCE DRIVE GEAR 2 31T	搬送駆動歯車 2 3 1 T	C	1	h-V121 0404 03
9	56QA 1508 0	PAPER FEED COUPLING SHAFT /2	給紙カップリング軸／2	D	1	
10	55VA 1547 0	BELT GUIDE PLATE	ベルトガイドプレート	C	2	
11	56AA 7653 0	PAPER FEED DRIVING PULLEY 36T	給紙駆動プーリ 3 6 T	C	3	
12	56AA 7771 1	CONVEYANCE DRIVING GEAR 1 24T	搬送駆動歯車 1 2 4 T	C	1	
13	5400 1516 2	BELT TENSION ROLLER	ベルトテンションコロ	B	1	
14	56QA -172 0	BELT TENSION SHAFT CAULKING	ベルトテンション軸カシメ	D	1	
15	56QA -164 0	1500PF DRIVE PLATE CAULKING	1 5 0 0 給紙駆動基板カシメ	D	1	
16	12QV 4066 0	SHAFT POSITIONING PART	軸位置決め部材	C	2	
17	57AA 8203 0	CONVEYANCE DRIVE CLUTCH	搬送駆動クラッチ	C	2	
18	5400 7605 0	BALL BEARING	駆動軸受	B	12	
19	56QA 1519 0	BELT TENSION SPRING	ベルトテンションバネ	C	1	
20	56AA 1559 0	DRUM COUPLING COLLAR	ドラムカップリングカラー	C	1	
21	56QA 7706 0	CONVEYANCE DRIVING GEAR 4 30T	搬送駆動歯車 4 3 0 T	C	2	
22	57AA 1511 0	CONVEYANCE DRIVE SHAFT	搬送駆動軸	D	2	
23	56QA 7703 0	CONVEYANCE DRIVE GEAR 1 28T	搬送駆動歯車 1 2 8 T	C	1	
24	56QA 7705 0	CONVEYANCE DRIVE GEAR 3 41T	搬送駆動歯車 3 4 1 T	C	1	
25	56AA 1732 1	PIN A D2X12	ピン A D 2 X 1 2	C	1	
26	56AA 7714 0	PAPER FEED DRIVING GEAR 23T	給紙駆動歯車 2 3 T	C	1	
27	15AA 8005 0	DC BRUSHLESS MOTOR 40	D C ブラシレスモータ 4 0	C	1	

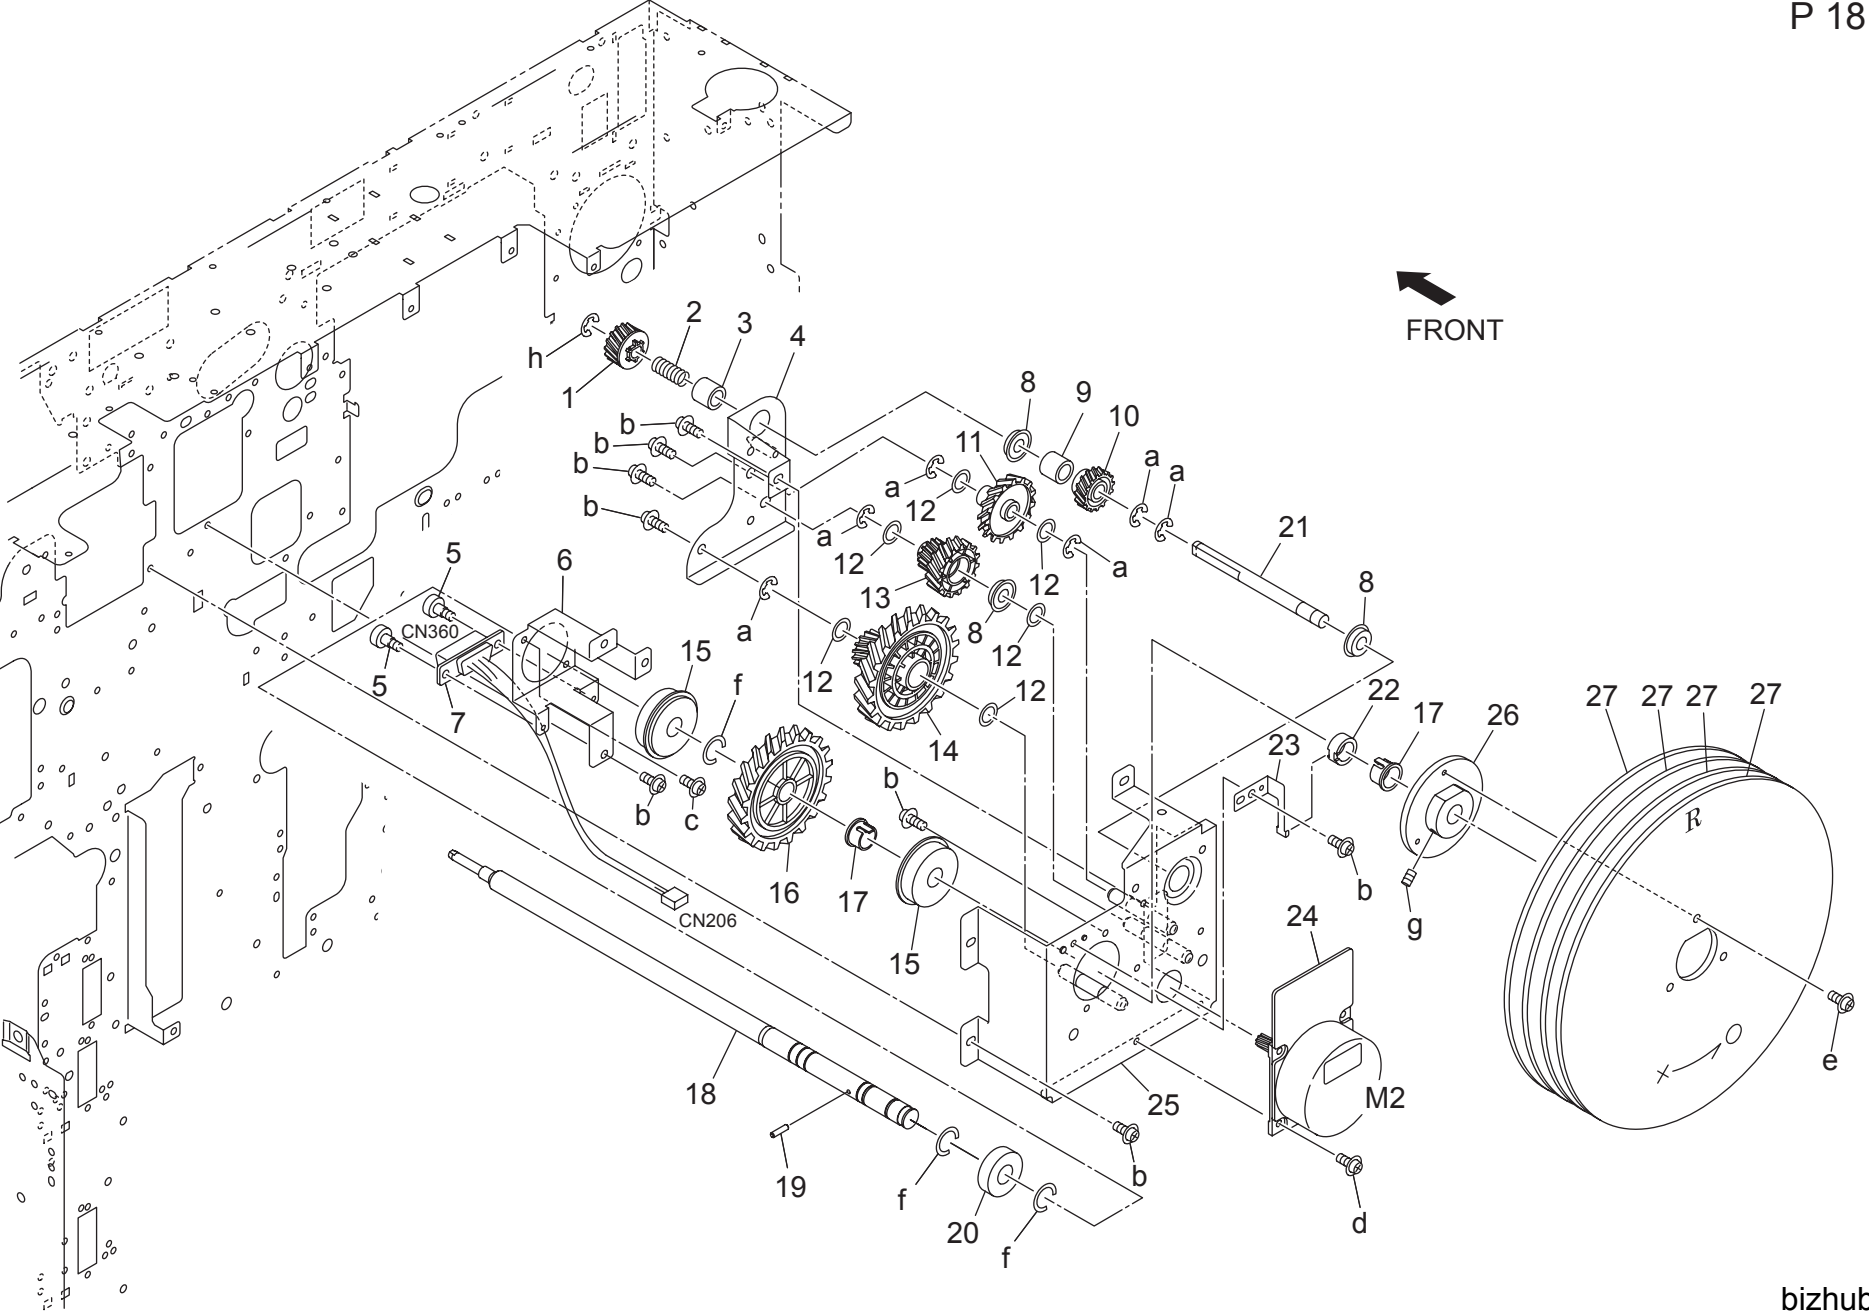


DRIVING SECTION

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 7783 1	TONER COLLECTING GEAR 4 22T	トナー回収ギア 4 2 2 T	C	1	a-V217 0600 50
2	56AA 1701 1	FIXING COUPLING SPRING	定着カップリングバネ	C	1	b-V121 0406 03
3	56AA 1559 0	DRUM COUPLING COLLAR	ドラムカップリングカラー	C	1	c-V118 0404 03
4	57AA -183 0	DRUM DRIVE BASE PLATE/2 CAULKING	ドラム駆動基板／2 カシメ	D	1	d-V118 0406 03
5	56AA 2087 0	TERMINAL FIXING SCREW	端子固定ネジ	C	2	e-V123 0314 03
6	56QA 2003 0	SHAFT POSITIONING BOARD	軸位置決め基板	D	1	f-V223 2000 04
7	56AA 9089 1E	DRUM WIRING	ドラム 束線	D	1	g-V193 0404 04
8	5400 7605 0	BALL BEARING	駆動軸受	B	3	h-V217 0500 50
9	56QA 1526 0	DRUM COUPLING COLLAR	ドラムカップリングカラー	C	1	
10	57AA 7782 0	TONER COLLECTION GEAR 3 27T	トナー回収ギア 3 2 7 T	C	1	
11	56AA 7707 0	TONER COLLECTING GEAR 2 46T	トナー回収ギア 2 4 6 T	C	1	
12	12QV 4065 0	SPACER	スペーサー	C	6	
13	56AA 7706 0	TONER COLLECTING GEAR 1 61T 21T	トナー回収ギア 1 6 1 T 2 1 T	C	1	
14	56QA 7711 1	DRUM DRIVING GEAR 1 111 25T	ドラム駆動歯車 1 1 1 1 T 2 5 T	C	1	
15	56QA 7501 0	DRUM ROTARY SHAFT HOLDER 1	ドラム回転軸受 1	C	2	
16	57AA 7705 0	DRUM DRIVE GEAR 2 79T	ドラム駆動歯車 2 7 9 T	C	1	
17	56QA 1525 0	DRUM COLLAR	ドラムカラー	C	2	
18	56QA 2008 0	DRUM ROTATION SHAFT	ドラム回転軸	D	1	
19	25SA 1539 0	DRIVE POSITION PIN D4X33	駆動位置決めピン D 4 X 3 3	C	1	
20	56QA 7502 0	DRUM ROTARY SHAFT HOLDER 2	ドラム回転軸受 2	C	1	
21	56QA 1524 0	TONER COLLECTION SHAFT/2	トナー回収軸／2	D	1	
22	25SA 1527 0	EARTH SHAFT HOLDER	アース軸受	C	1	
23	25SA 1528 0	DRUM EARTH SPRING	ドラムアースバネ	C	1	
24	A0PN M102 00	DC Brushless motor /20	D C ブラシレスモータ／2 0	C	1	
25	57AA -181 0	DRUM DRIVE BASE PLATE CAULKING	ドラム駆動基板カシメ	D	1	
26	56QA 1527 0	MOUNTING PART	取り付け部材	C	1	
27	57AA 1590 0	DRUM ROTATION PLATE	ドラム回転プレート	D	4	

DRIVING SECTION

FRONT

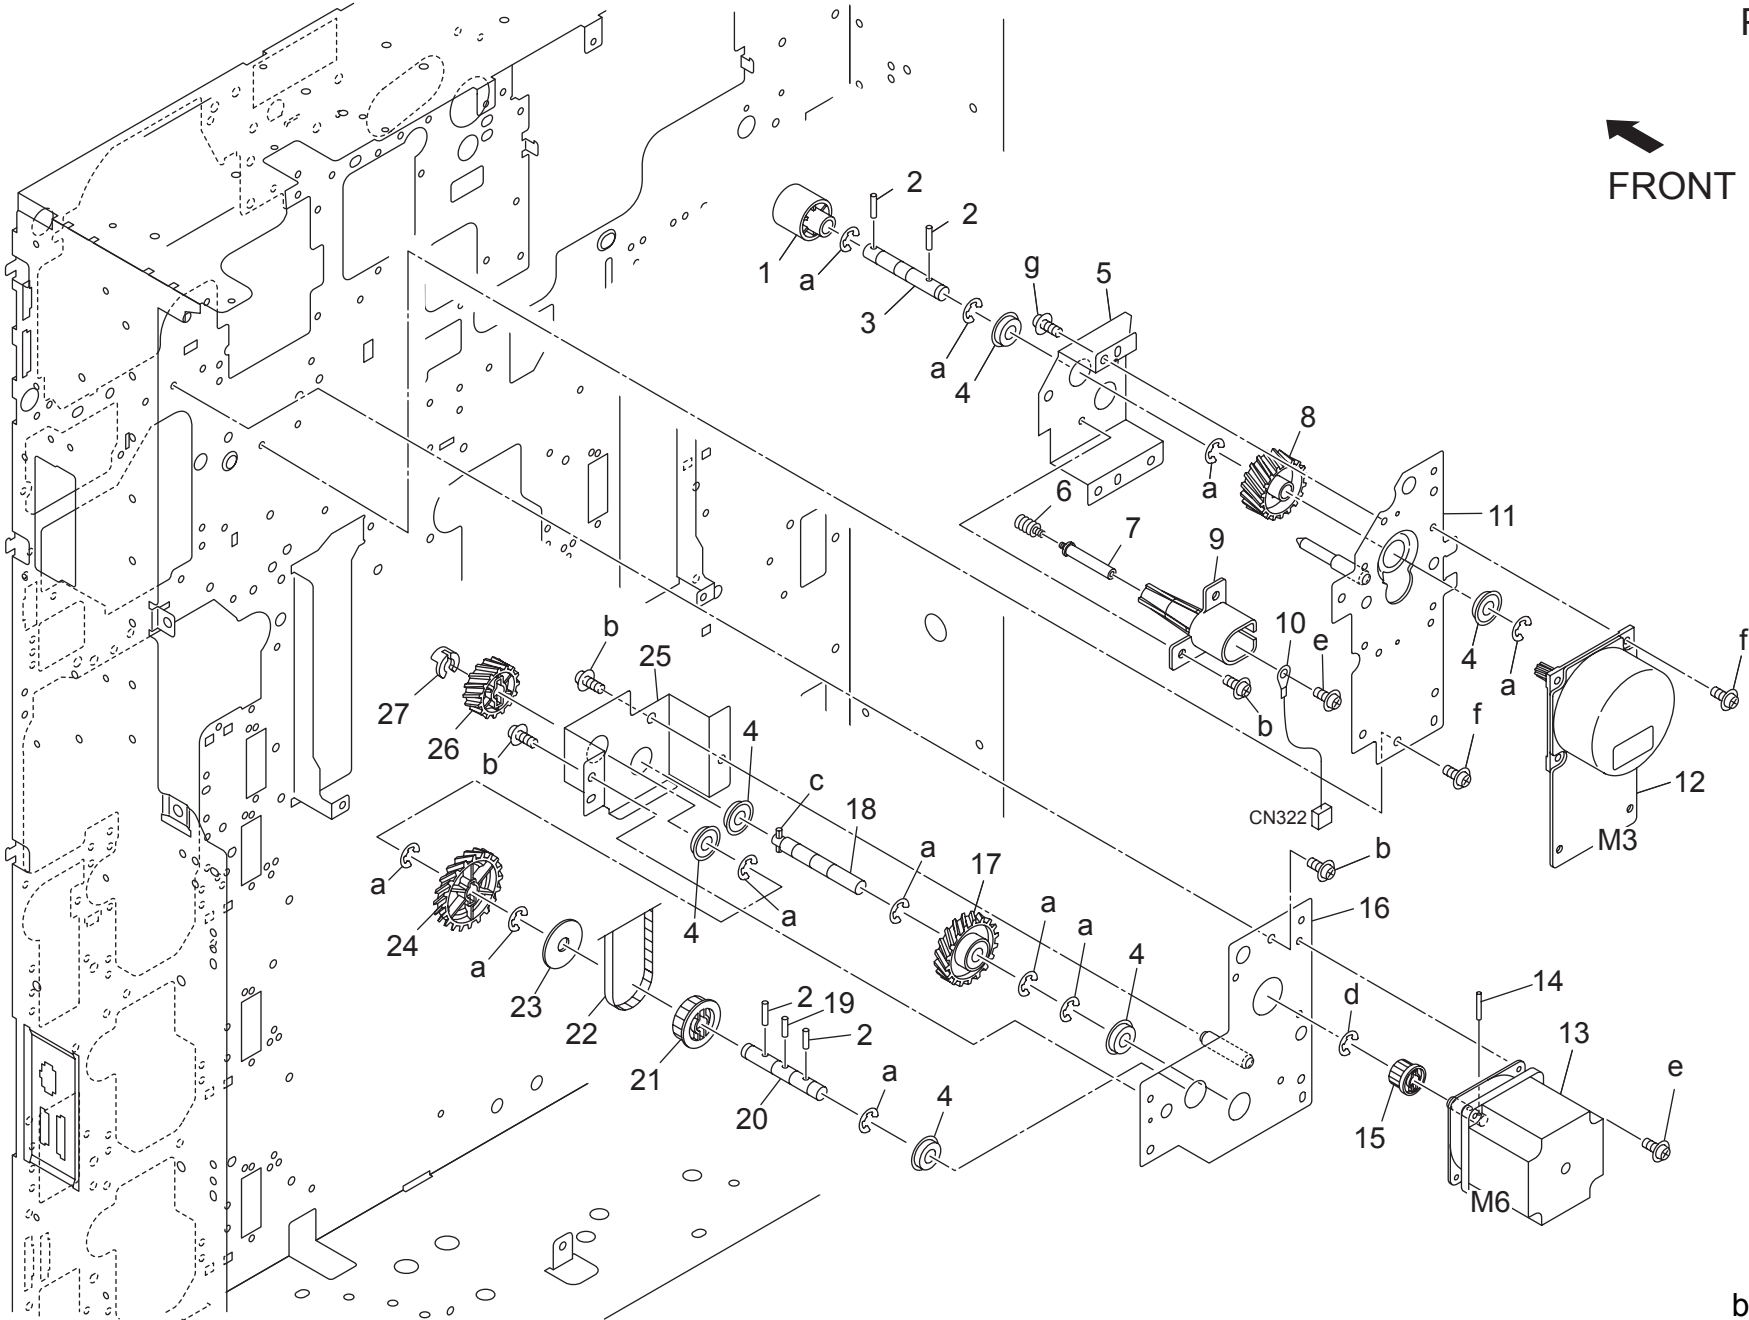

DRIVING SECTION


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 1541 1	DEVELOPING COUPLING PART	現像カップリング部材	C	1	a-V217 0600 50
2	56AA 1748 0	PIN B	ピン B	C	4	b-V121 0406 03
3	56AA 1528 1	DEVELOPING DRIVE SHAFT	現像駆動軸	D	1	c-V233 3020 50
4	5400 7605 0	BALL BEARING	駆動軸受	B	6	d-V217 0400 50
5	56AA 1513 1	DEVELOPING DRIVE BASE PLATE/2	現像駆動基板／2	D	1	e-V121 0306 03
6	56AA 1547 1	CONTACT SPRING	接点バネ	C	1	f-V118 0406 03
7	56AA 1552 1	CONTACT SHAFT	接点軸	D	1	g-V121 0404 03
8	56AA 7709 0	DEVELOPING DRIVING GEAR 64T	現像駆動歯車 64 T	C	1	
9	56AA 1546 0	HIGH VOLTAGE GUIDE PART	高圧ガイド部材	C	1	
10	56QA 9070 0	HIGH VOLTAGE LEAD WIRE 1	高圧リード線 1	D	1	
11	56QA -176 1	DEVELOPING DRIVE BASE PLATE CAULKING	現像駆動基板カシメ	D	1	
12	A0R5 M103 00	DC Brushless motor /30	D C ブラシレスモータ／30	C	1	
13	56AA 8011 2	PAPER EXIT DRIVE MOTOR	排紙駆動モータ	B	1	
14	56AA 1753 1	PIN A D2X10	ピン A D 2 X 1 0	C	1	
15	56AA 7651 0	BY PASS FEED DRIVING PULLEY 1 15T	手差し駆動プーリ 1 15 T	C	1	
16	56AA -166 0	BY-PASS DRIVE BASE PLATE CAULKING	手差し駆動基板カシメ	D	1	
17	56AA 7712 0	BY PASS FEED DRIVING GEAR 1 36T	手差し駆動ギア 1 36 T	C	1	
18	56AA 1532 1	BY-PASS FEED DRIVING SHAFT/2	手差し駆動軸／2	D	1	
19	56AA 1747 1	PIN B 3X12	ピン B 3 X 1 2	C	1	
20	57AA 1531 0	BY PASS DRIVE SHAFT 1	手差し駆動軸 1	D	1	
21	56AA 7652 0	BY PASS FEED DRIVING PULLEY 2 26T	手差し駆動プーリ 2 26 T	C	1	
22	56AA 7752 0	BY PASS FEED DRIVING BELT 1 192L	手差し駆動ベルト 1 192 L	C	1	
23	56AA 1549 0	PULLEY GUIDE PLATE	プーリガイド板	C	1	
24	12AJ 7703 1	GEAR 2 42T	歯車 2 42 T	C	1	
25	56AA 1515 2	BY-PASS DRIVE BASE PLATE/2	手差し駆動基板／2	D	1	
26	56AA 7713 0	BY PASS FEED DRIVING GEAR 2 28T	手差し駆動ギア 2 28 T	C	1	
27	55VA 4212 0	SHAFT STOPPER	軸ストッパー	C	1	

DRIVING SECTION

P 20

JAPAN MODEL ONLY

日本専用

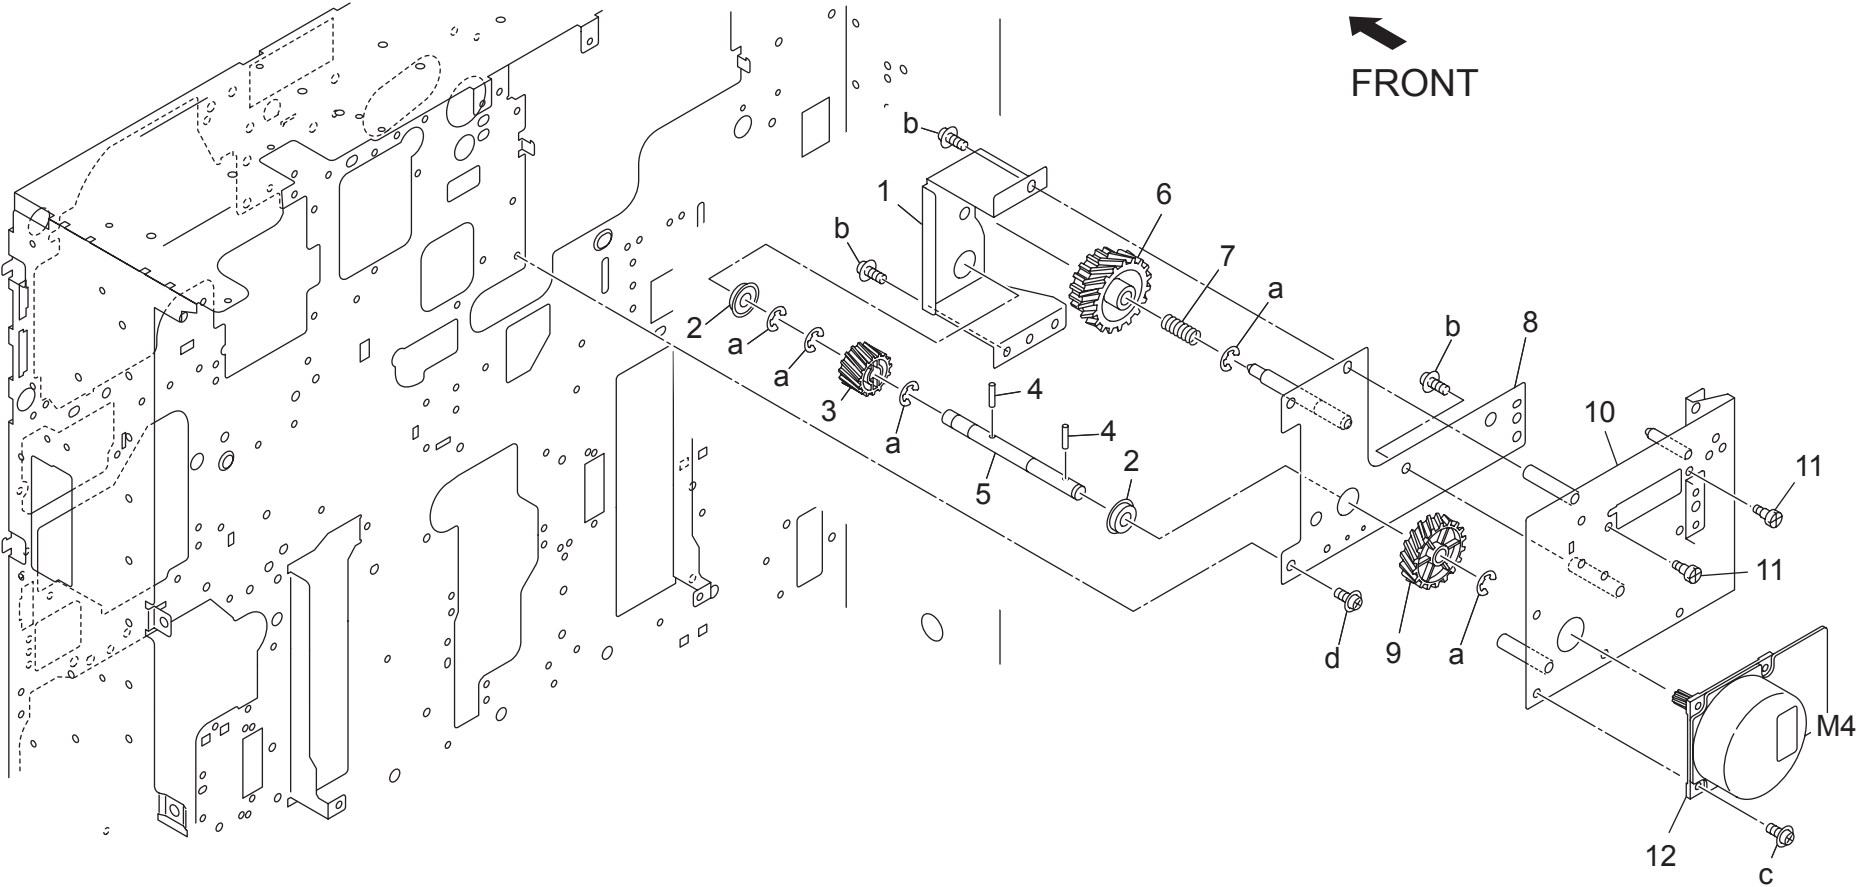

DRIVING SECTION


Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA 1508 0	FIXING DRIVE BASE PLATE/3	定着駆動基板／3	A	D	1	a-V217 0600 50 b-V121 0406 03 c-V118 0406 03 d-V123 0408 03
2	5400 7605 0	BALL BEARING	駆動軸受	A	B	2	
3	57AA 7702 0	FIXING DRIVE GEAR 2 27T	定着駆動歯車 2 27 T	A	B	1	
4	56AA 1748 0	PIN B	ピン B	A	C	2	
5	57AA 1519 0	FIXING DRIVE SHAFT/1	定着駆動軸／1	A	C	1	
6	57AA 7703 0	FIXING INPUT GEAR 36/39T	定着入力歯車 36／39 T	A	B	1	
7	56AA 1701 1	FIXING COUPLING SPRING	定着カップリングバネ	A	C	1	
8	57AA -186 0	FIXING DRIVE BASE PLATE/2 CAULKING	定着駆動基板／2 カシメ	A	D	1	
9	57AA 7701 0	FIXING DRIVE GEAR /1	定着駆動歯車／1	A	B	1	
10	57AA -188 0	FIXING DRIVE BASE PLATE/1 CAULKING	定着駆動基板／1 カシメ	A	D	1	
11	57AA 1560 0	ELECTRIC MOUNTING SCREW	電装取り付けネジ	A	C	2	
12	A0PN M102 00	DC Brushless motor /20	D C ブラシレスモータ／20	A	C	1	

DRIVING SECTION

P 21

EXCEPT JAPAN MODEL

海外専用

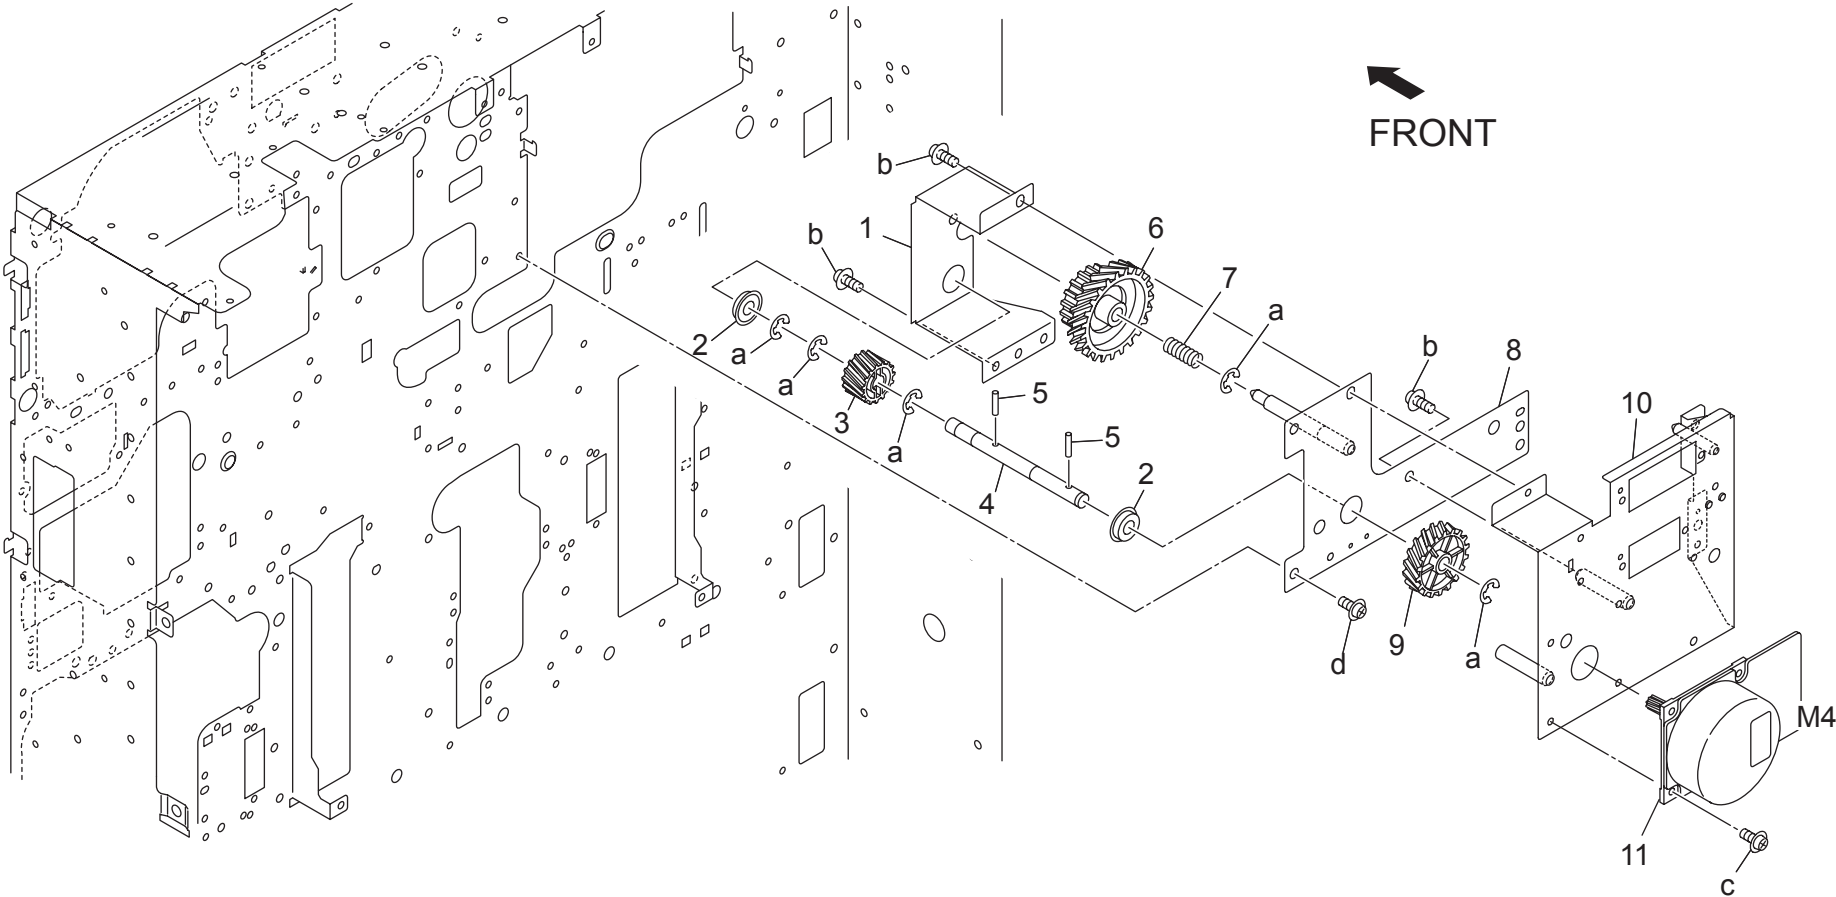


DRIVING SECTION

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 1508 2	FIXING DRIVE BASE PLATE/3	定着駆動基板／3	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	a-V217 0600 50 b-V121 0406 03 c-V118 0406 03 d-V123 0408 03
2	5400 7605 0	BALL BEARING	駆動軸受	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	2	
3	56AA 7702 0	FIXING DRIVING GEAR 2 22T	定着駆動歯車 2 22 T	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
4	56AA 1519 0D	Fixing Drive Shaft /1	定着駆動軸／1	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
5	56AA 1748 0	PIN B	ピン B	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	2	
6	25BA 7726 2	FIXING INPUT GEAR 50T 36T	定着入力歯車 50 T 36 T	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	1	
7	56AA 1701 1	FIXING COUPLING SPRING	定着カップリングバネ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
8	56AA -186 0	FIXING DRIVE BASE PLATE/2 CAULKING	定着駆動基板／2 カシメ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
9	57AE 7701 0	FIXING DRIVE GEAR 1 70T	定着駆動歯車 1 70 T	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	1	
10	57AE -188 0	FIXING DRIVE BASE PLATE/1 CAULKING	定着駆動基板／1 カシメ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
11	A0PN M102 00	DC Brushless motor /20	D C ブラシレスモータ／20	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	

DRUM CARTRIDGE

See.P22-C
P23-A
P24
P25


P 22

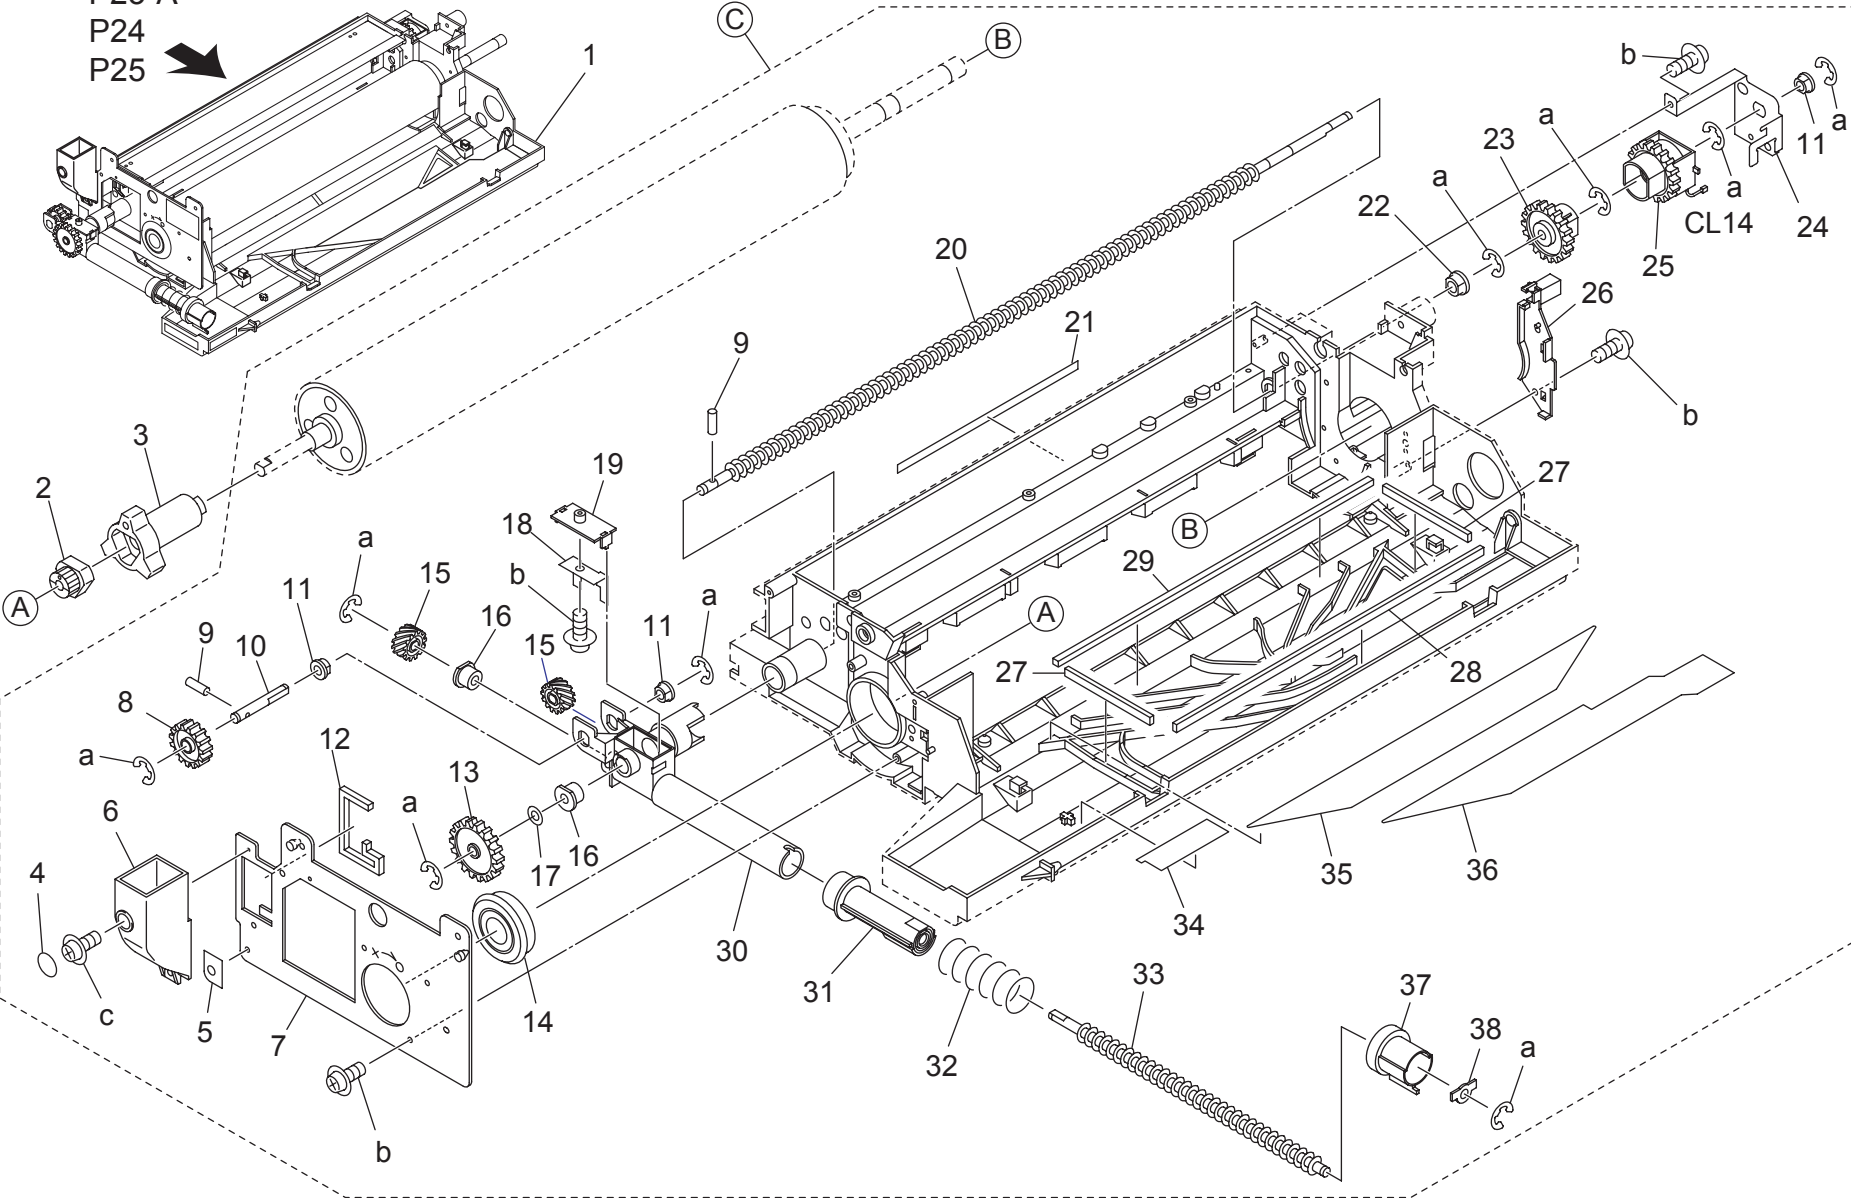

DRUM CARTRIDGE

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA R710 00	DRUM CARTRIDGE UNIT	ドラムカートリッジユニット	C	1	a-V217 0400 50 b-V151 0308 03 c-V121 0308 03
2	56AA 2107 1	DRUM FIXING COUPLING 2	ドラム固定カップリング 2	D	1	
3	56AA 2106 1	DRUM FIXING COUPLING	ドラム固定カップリング	D	1	
4	57AA 2022 0	CLEANER COOLING SHEET	クリーナー冷却シート	C	1	
5	56QA 9786 0	GUIDE LABEL 2	ガイドラベル 2	D	1	
6	57AA 2025 0	CLEANER COOLING DUCT	クリーナー冷却ダクト	C	1	
7	56QA -226 0	DRUM POSITION BOARD CAULKING	ドラム位置決め基板カシメ	D	1	
8	25SA 7718 0	TONER CONVEYANCE GEAR B 26T	トナー搬送歯車 B 26 T	C	1	
9	56AA 1752 0	PIN A D3X10	ピン A D 3 X 1 0	C	2	
10	56AA 2059 0D	Screw Drive Shaft	スクリュー駆動軸	D	1	
11	08AA 7601 0	DRUM DRIVING SHAFT HOLDER	ドラム駆動軸受	C	3	
12	56QA 2023 0	CLEANER SUCTION SEAL	クリーナーサククションシール	D	1	
13	25SA 7717 0	TONER CONVEYANCE GEAR A 38T	トナー搬送歯車 A 38 T	C	1	
14	56AA 7504 0	DRUM ROTARY SHAFT HOLDER 2	ドラム回転軸受 2	C	1	
15	56AA 7726 0	TONER RECYCLING GEAR 17T	トナーリサイクル歯車 17 T	C	2	
16	55WA 3001 0	DEVELOPING SHAFT HOLDER	現像軸受	C	2	
17	25HA 1521 0	SPACER E	スペーサー E	C	1	
18	56AA 2076 0	TONER AGITATING SHEET	トナー攪拌シート	C	1	
19	25SA 2064 0	TONER COLLECTION BLOCK B	トナー回収ブロック B	C	1	
20	56AA 2052 0	TONER RECYCLING SCREW 1	トナーリサイクルスクリー 1	D	1	
21	56QA 9787 0	GUIDE LABEL 3	ガイドラベル 3	D	1	
22	3920 1565 0	SLIDE BUSHING/C	滑り軸受 / C	C	1	
23	56AA R706 00	CLUTCH CONNECTING GEAR ASSY	クラッチ連結歯車部組	C	1	
24	57AA 2005 0	CLUTCH SUPPORT PLATE	クラッチ支持板	D	1	
25	56AA 8202 2	CLEANER CLUTCH	クリーナークラッチ	B	1	
26	56AA 2009 0	WIRING COVER PART	束線カバー部材	D	1	
27	57AA 2017 1	DEVELOPING COOLING SEAL /B	現像冷却シール / B	D	2	
28	57AA 2018 1	DEVELOPING COOLING SEAL /C	現像冷却シール / C	D	1	
29	57AA 2016 1	DEVELOPING COOLING SEAL /A	現像冷却シール / A	D	1	
30	56AA 2051 0	TONER RECYCLING BLOCK	トナーリサイクルブロック	C	1	
31	56QA R702 00	TONER COLLECTING PIPE	トナー回収パイプ	C	1	
32	56AA 1703 0	OPEN CLOSE SPRING	開閉バネ	C	1	
33	56AA 2081 0	TONER RECYCLING SCREW 2	トナーリサイクルスクリー 2	C	1	
34	57AA 2015 0	DEVELOPING SUCTION SHEET /3	現像サククションシート / 3	C	1	
35	57AA 2014 0	DEVELOPING SUCTION SHEET /2	現像サククションシート / 2	C	1	
36	57AA 2013 0	DEVELOPING SUCTION SHEET /1	現像サククションシート / 1	C	1	
37	56AA 2056 0	TONER SLIDE COVER	トナーライドカバー	C	1	
38	25SA 2067 0	TONER CONVEYANCE SHAFT HOLDER	トナー搬送軸受	C	1	


DRUM CARTRIDGE

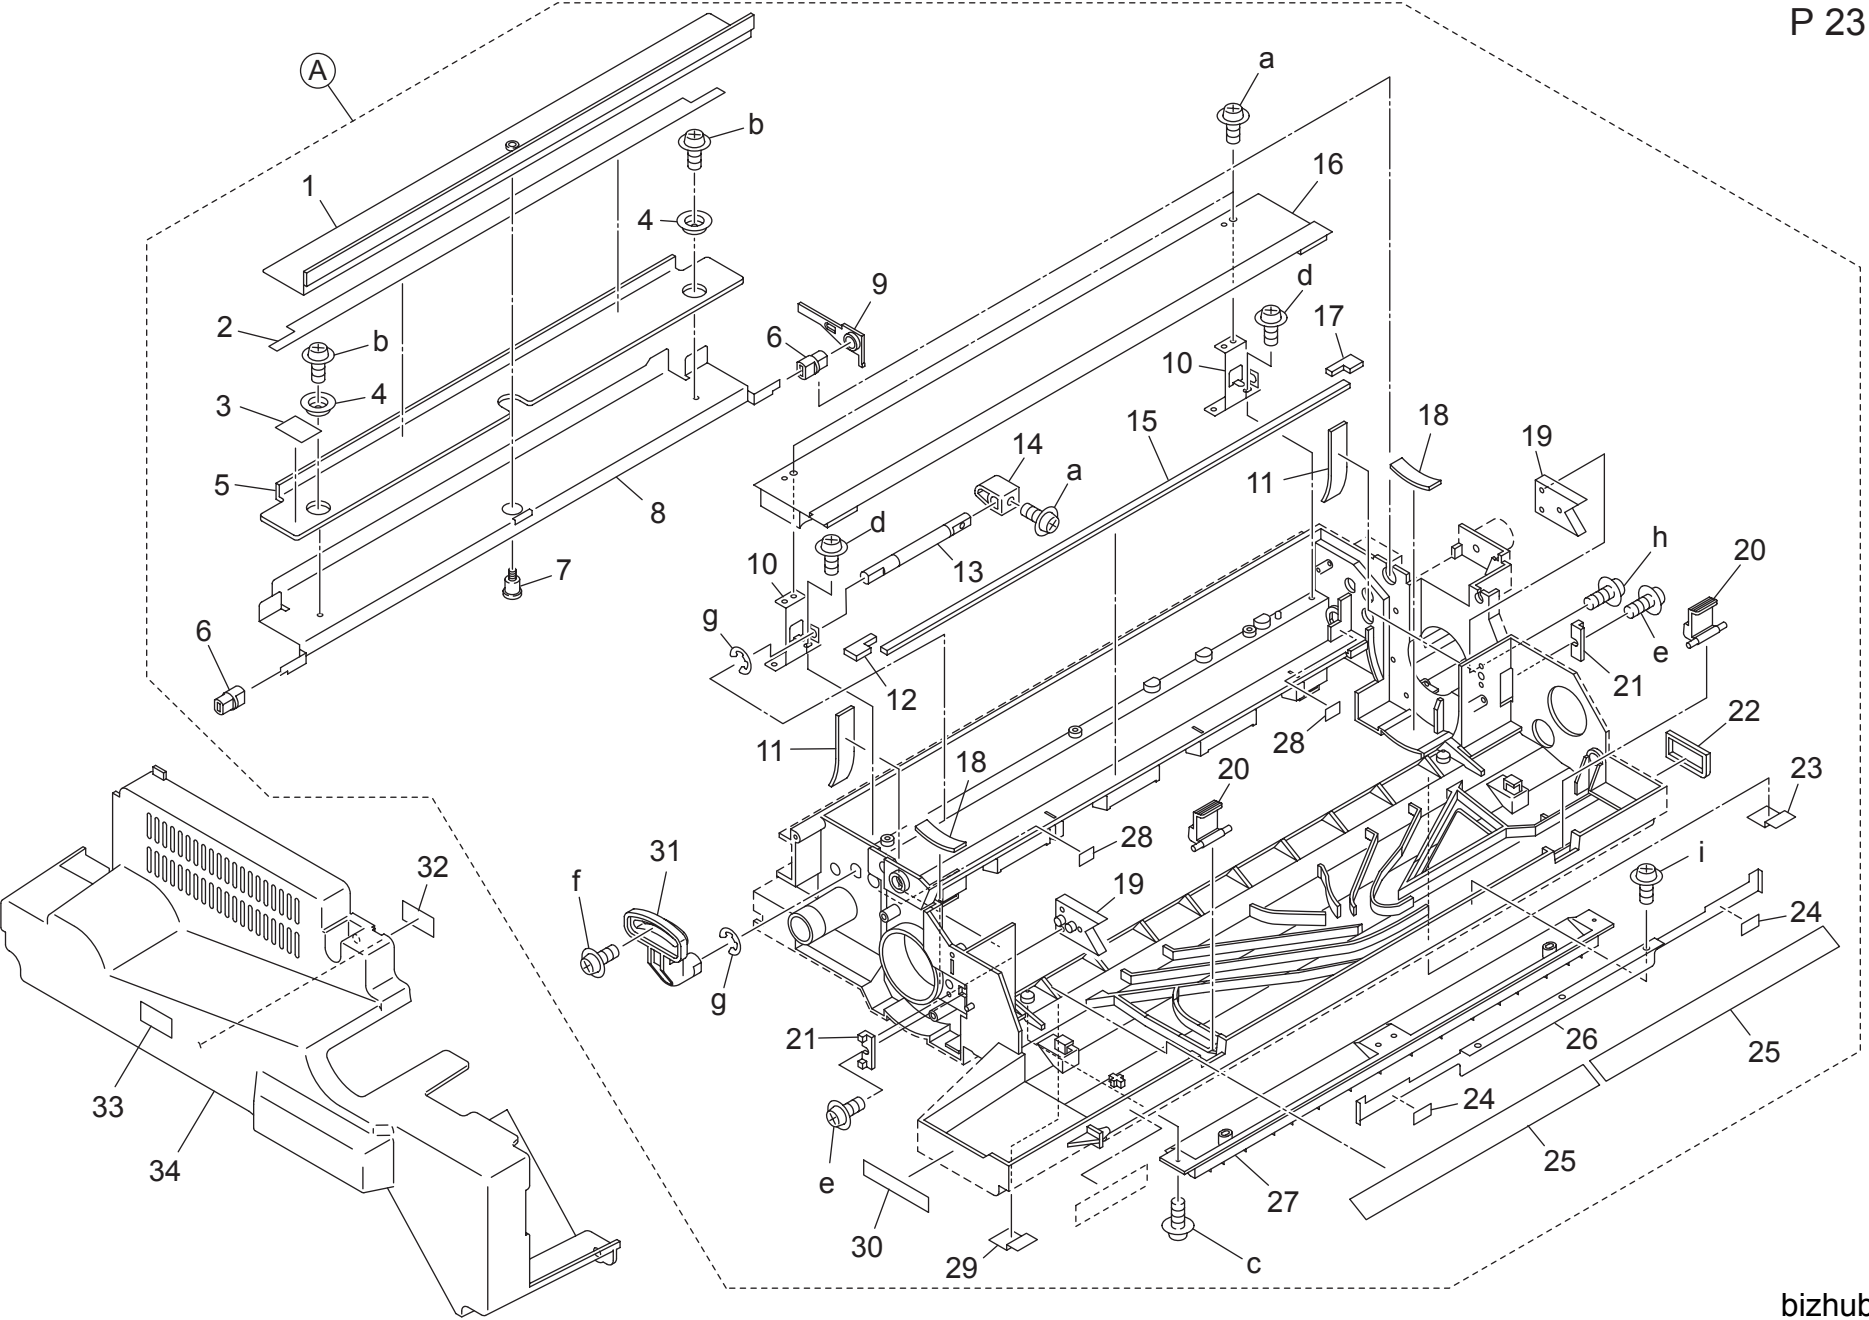

DRUM CARTRIDGE

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA 2008 0	CLEANER BLADE	クリーナーブレード	A	1	a-V121 0306 03
2	57AA 2006 0	CLEANER AUXILIARY SEAL	クリーナー補助シール	C	1	b-V121 0304 03
3	56QA 2018 0	CLEANER AUXILIARY SHEET /2	クリーナー補助シート / 2	D	1	c-V151 0308 03
4	25SA 2028 0	BLADE POSITION BLOCK	ブレード位置決めブロック	C	2	d-V151 0306 04
5	57AA 2003 0	BLADE TENSION PLATE	ブレードテンション板	D	1	e-V118 0308 03
6	56AA 2116 0	HINGE	ヒンジ	C	2	f-V123 0310 03
7	56AA 1741 0	BLADE ROTARY SCREW	ブレード回転ネジ	C	1	g-V217 0400 50
8	57AA R712 00	BLADE SUPPORT PLATE CAULKING	ブレード支持基板カシメ	C	1	h-V123 0308 03
9	56AA 2115 0	BLADE FULCRUM SHAFT HOLDER	ブレード支点軸受	C	1	i-V145 0308 03
10	56AA 2029 2D	Cleaner Auxiliary Plate	クリーナー補助板	D	2	
11	57AA 2027 0	DRUM SEAL	ドラムシール	D	2	
12	56AA 2092 0	TONER DUST-PROOF SEAL /B	トナー防塵シール / B	D	1	
13	56AA 2114 1D	Blade Release Shaft	ブレード解除軸	D	1	
14	56AA 2113 0	BLADE RELEASE CAM	ブレード解除カム	C	1	
15	56AA 2085 0	TONER DUST-PROOF SEAL	トナー防塵シール	D	1	
16	57AA R713 00	CLEANER COVER ASSY	クリーナー蓋部組	D	1	
17	56AA 2093 0	TONER DUST-PROOF SEAL /C	トナー防塵シール / C	D	1	
18	57AA 2028 0	DRUM SUPPORT PART	ドラム支持部材	D	2	
19	56QA 2004 0	DEVELOPING BASE PART	現像基準部材	C	2	
20	56AA 2077 0	DEVELOPING STOPPER	現像ストッパ	D	2	
21	56QA 2029 0	DEVELOPING BASE PART /2	現像基準部材 / 2	D	2	
22	57AA 2021 1	DEVELOPING SUCTION SEAL	現像サククションシール	D	1	
23	56AA 2118 0	TONER STOPPER SHEET /REAR	トナーストッパシート / 奥	D	1	
24	56QA 2032 0	DEVELOPING PRESSURE SHEET	現像押圧シート	D	2	
25	57AA 2019 0	DEVELOPING AUXILIARY SHEET	現像補助シート	D	2	
26	56AA 2078 0D	Developing Stopper Spring	現像ストッパばね	D	1	
27	56AA 2004 0	PAPER GUIDE PART	紙ガイド部材	D	1	
28	57AA 2029 0	ROLLER PRESSING SPACER	ローラー押圧スペーサー	D	2	
29	56AA 2117 0	TONER STOPPER SHEET /FRONT	トナーストッパシート / 前	D	1	
30	56QA 9785 0	GUIDE LABEL 1	ガイドラベル 1	D	1	
31	56AA 2112 0	BLADE RELEASE LEVER	ブレード解除レバー	C	1	
32	56UA 9730 0	LESER CAUTION LABEL 1	レーザー注意ラベル 1	C	1	
33	57AA 9782 1G	Caution Label /1	注意ラベル / 1	C	1	
34	57AA R703 00	DRUM COVER ASSY	ドラムカバー部組	C	1	


DRUM CARTRIDGE

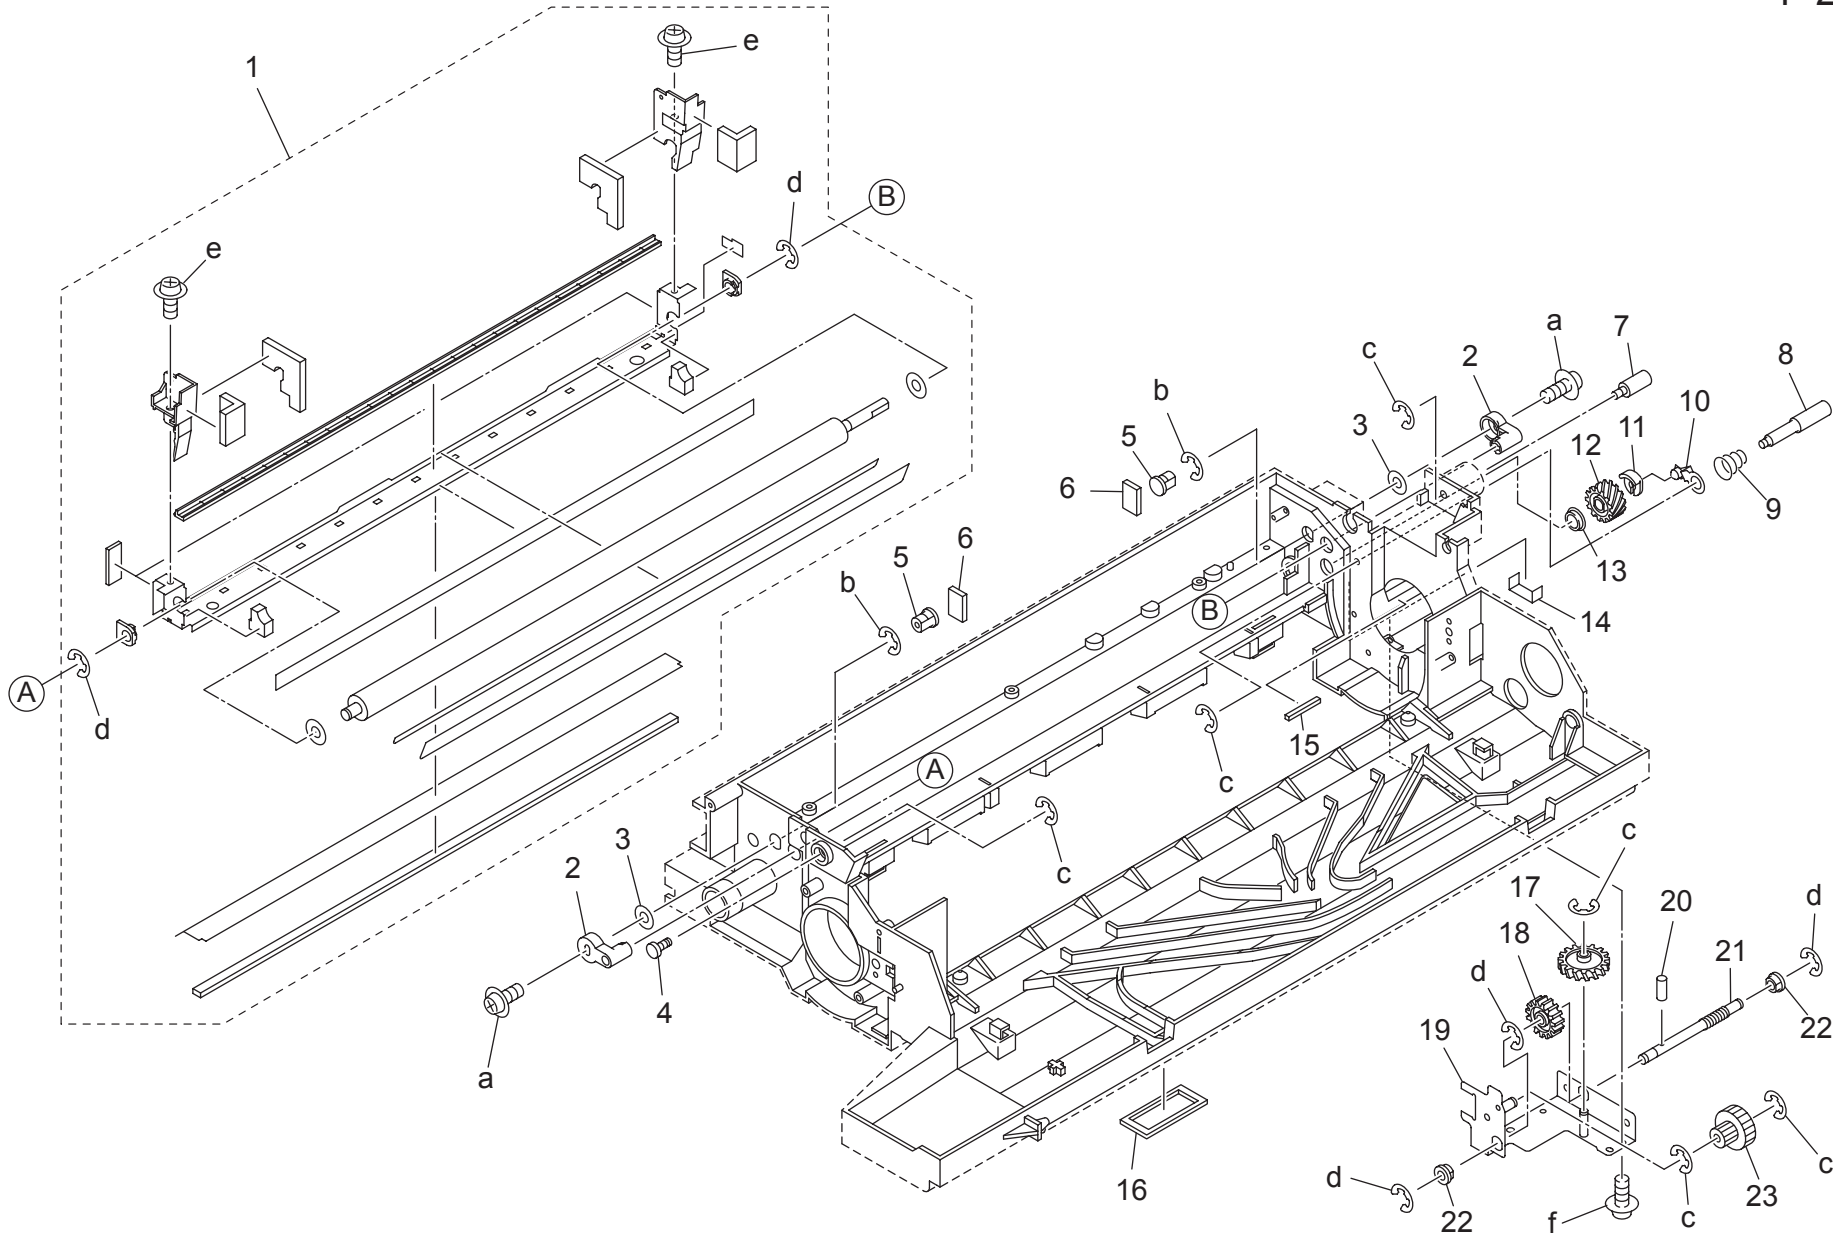

DRUM CARTRIDGE

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA R711 00	COLLECTING ROLLER ASSY	回収ローラ部組	A	1	a-V123 0306 03
2	56AA 2040 0	SHAFT POSITIONING PART	軸位置決め部材	C	2	b-V217 0600 50
3	56QA 9802 0	CLEANER FIXING SPACER	クリーナー固定スペーサー	D	2	c-V217 0300 50
4	56AA 2007 0D	Charging Power supply Shaft /Front	帯電給電軸／前	D	1	d-V217 0400 50
5	56AA 2068 0D	Cleaner Fixing Shaft	クリーナー固定軸	D	2	e-V121 0306 03
6	56AA 2094 0D	Toner Dust-proof Seal /D	トナー防塵シール／D	D	2	f-V151 0308 03
7	57AA 2023 0	CHARGING POWER SUPPLY SHAFT /R	帯電給電軸／奥	D	1	
8	56AA 2014 0D	Cleaner Power supply Shaft /Rear	クリーナー給電軸／奥	D	1	
9	56AA 2017 0	CONTACT PRESSING SPRING	接点押圧バネ	C	1	
10	56AA -227 1	CLEANER POWERING CAULKING	クリーナー給電ピンカシメ	D	1	
11	56AA 2125 0	SHAFT STOPPER 5	軸ストッパー 5	C	1	
12	56AA 7708 1	CLEANER IDLING GEAR 21T	クリーナーアイドル歯車 21 T	C	1	
13	56QA 2019 0	CLEANER SEALING PART	クリーナーシール部材	D	1	
14	56AA 2099 0	WIRING PROTECTION SHEET	束線保護シート	D	1	
15	56QA 2030 1	CHARGING SCATTER SEAL	帯電飛散シール	D	1	
16	57AA 2020 1	DEVELOPING COOLING SEAL RIGHT	現像冷却シール 右	C	1	
17	56AA 7725 0	SEPARATION ROCKING GEAR 41T	分離揺動歯車 41 T	C	1	
18	56AA 7711 0	SEPARATION IDLING GEAR 40T	分離アイドル歯車 40 T	C	1	
19	56AA -212 1	SEPARATION DRIVING CAULKING	分離駆動基板カシメ	D	1	
20	56AA 1753 1	PIN A D2X10	ピン A D 2 X 1 0	C	1	
21	56AA 2073 0	SEPARATION DRIVING SHAFT /2	分離駆動軸／2	D	1	
22	56AA 2075 0	SEPARATION FULCRUM SHAFT HOLDER	分離支点軸受	C	2	
23	56AA 7710 0	SEPARATION DRIVING GEAR 26T 18T	分離駆動歯車 26 T 18 T	C	1	

DRUM CARTRIDGE

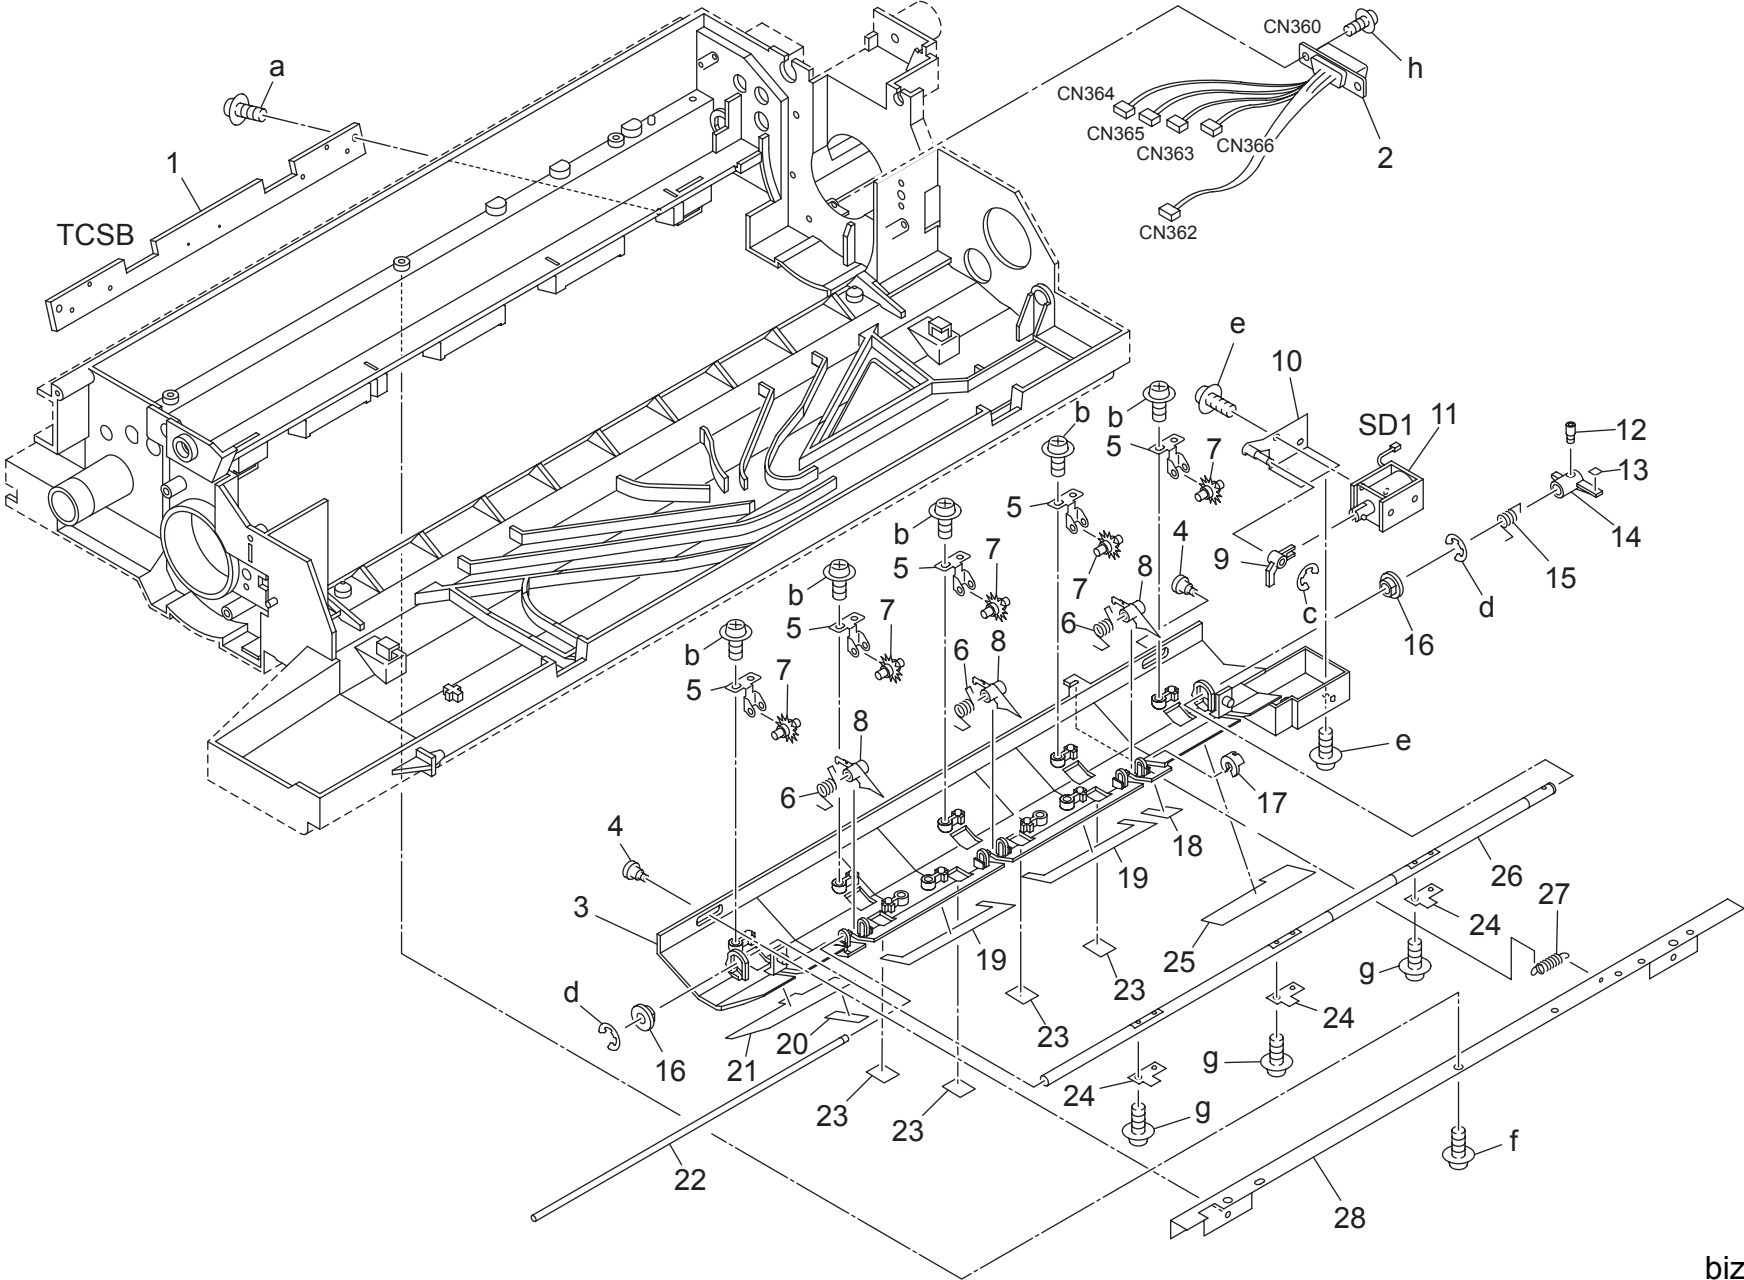


DRUM CARTRIDGE

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA -910 2E	TONER CONTROL SENSOR ASSY	トナー制御センサ部組	C	1	a-V145 0308 04
2	56AA 9090 2E	DRUM WIRING /1	ドラム 束線 / 1	D	1	b-V145 0306 03
3	56AA 2003 0	SEPARATION GUIDE PART	分離ガイド部材	C	1	c-V217 0200 50
4	55VA 2068 0	SEPARATION POSITIONING SCREW	分離位置決めネジ	C	2	d-V217 0400 50
5	56AA 2108 0	FIXING PART	固定部材	C	5	e-V121 0304 03
6	56AA 2098 0	SEPARATION PRESSING SPRING	分離押圧バネ	C	3	f-V151 0308 03
7	07BA 5472 1	PAPER HOLDING CLAW	紙押え爪	C	5	g-V111 0304 03
8	56AA 2070 0	DRUM SEPARATING CLAW	ドラム分離爪	A	3	h-V151 0310 04
9	56AA 2043 0	RELEASE CAM	解除カム	C	1	
10	56AA -210 0	SOLENOID MT PLATE CAULKING	ソレノイド取付板カシメ	D	1	
11	26NA 8251 3	PAPER FEED SOLENOID	給紙ソレノイド	C	1	
12	56AA 1742 0	SEPARATE SCREW	分離ネジ	C	1	
13	56AA 2126 0	SPACER	スペーサー	C	1	
14	56AA 2044 1	ROCKING CAM	揺動カム	C	1	
15	56AA 2096 0	SOLENOID RELEASE SPRING	ソレノイド解除バネ	C	1	
16	56AA 2075 0	SEPARATION FULCRUM SHAFT HOLDER	分離支点軸受	C	2	
17	45AA 2040 0	STOPPER PART	ストッパ部材	A	1	
18	56AA 2120 0	SEPARATION GUIDE SEAL 2	分離ガイドシール 2	C	1	
19	56AA 2121 0	SEPARATION GUIDE SEAL 3	分離ガイドシール 3	C	2	
20	56AA 2122 0	SEPARATION GUIDE SEAL 4	分離ガイドシール 4	D	1	
21	56AA 2123 0	SEPARATION GUIDE SEAL 5	分離ガイドシール 5	D	1	
22	56AA 1759 0	SEPARATION FULCRUM SHAFT	分離支点軸	D	1	
23	56AA 2124 0	SEPARATION GUIDE SEAL 6	分離ガイドシール 6	D	4	
24	56AA 2046 0	RELEASE PLATE	解除板	D	3	
25	56AA 2119 0	SEPARATION GUIDE SEAL 1	分離ガイドシール 1	C	1	
26	56AA 2045 0D	Swing Shaft	揺動軸	D	1	
27	56AA 1710 0	SEPARATION ROCKING SPRING	分離揺動バネ	C	1	
28	56AA 2042 1	SIDE GUIDE PLATE	側面ガイド板	D	1	

TRANSFER SEPARATOR CORONA UNIT

P 26

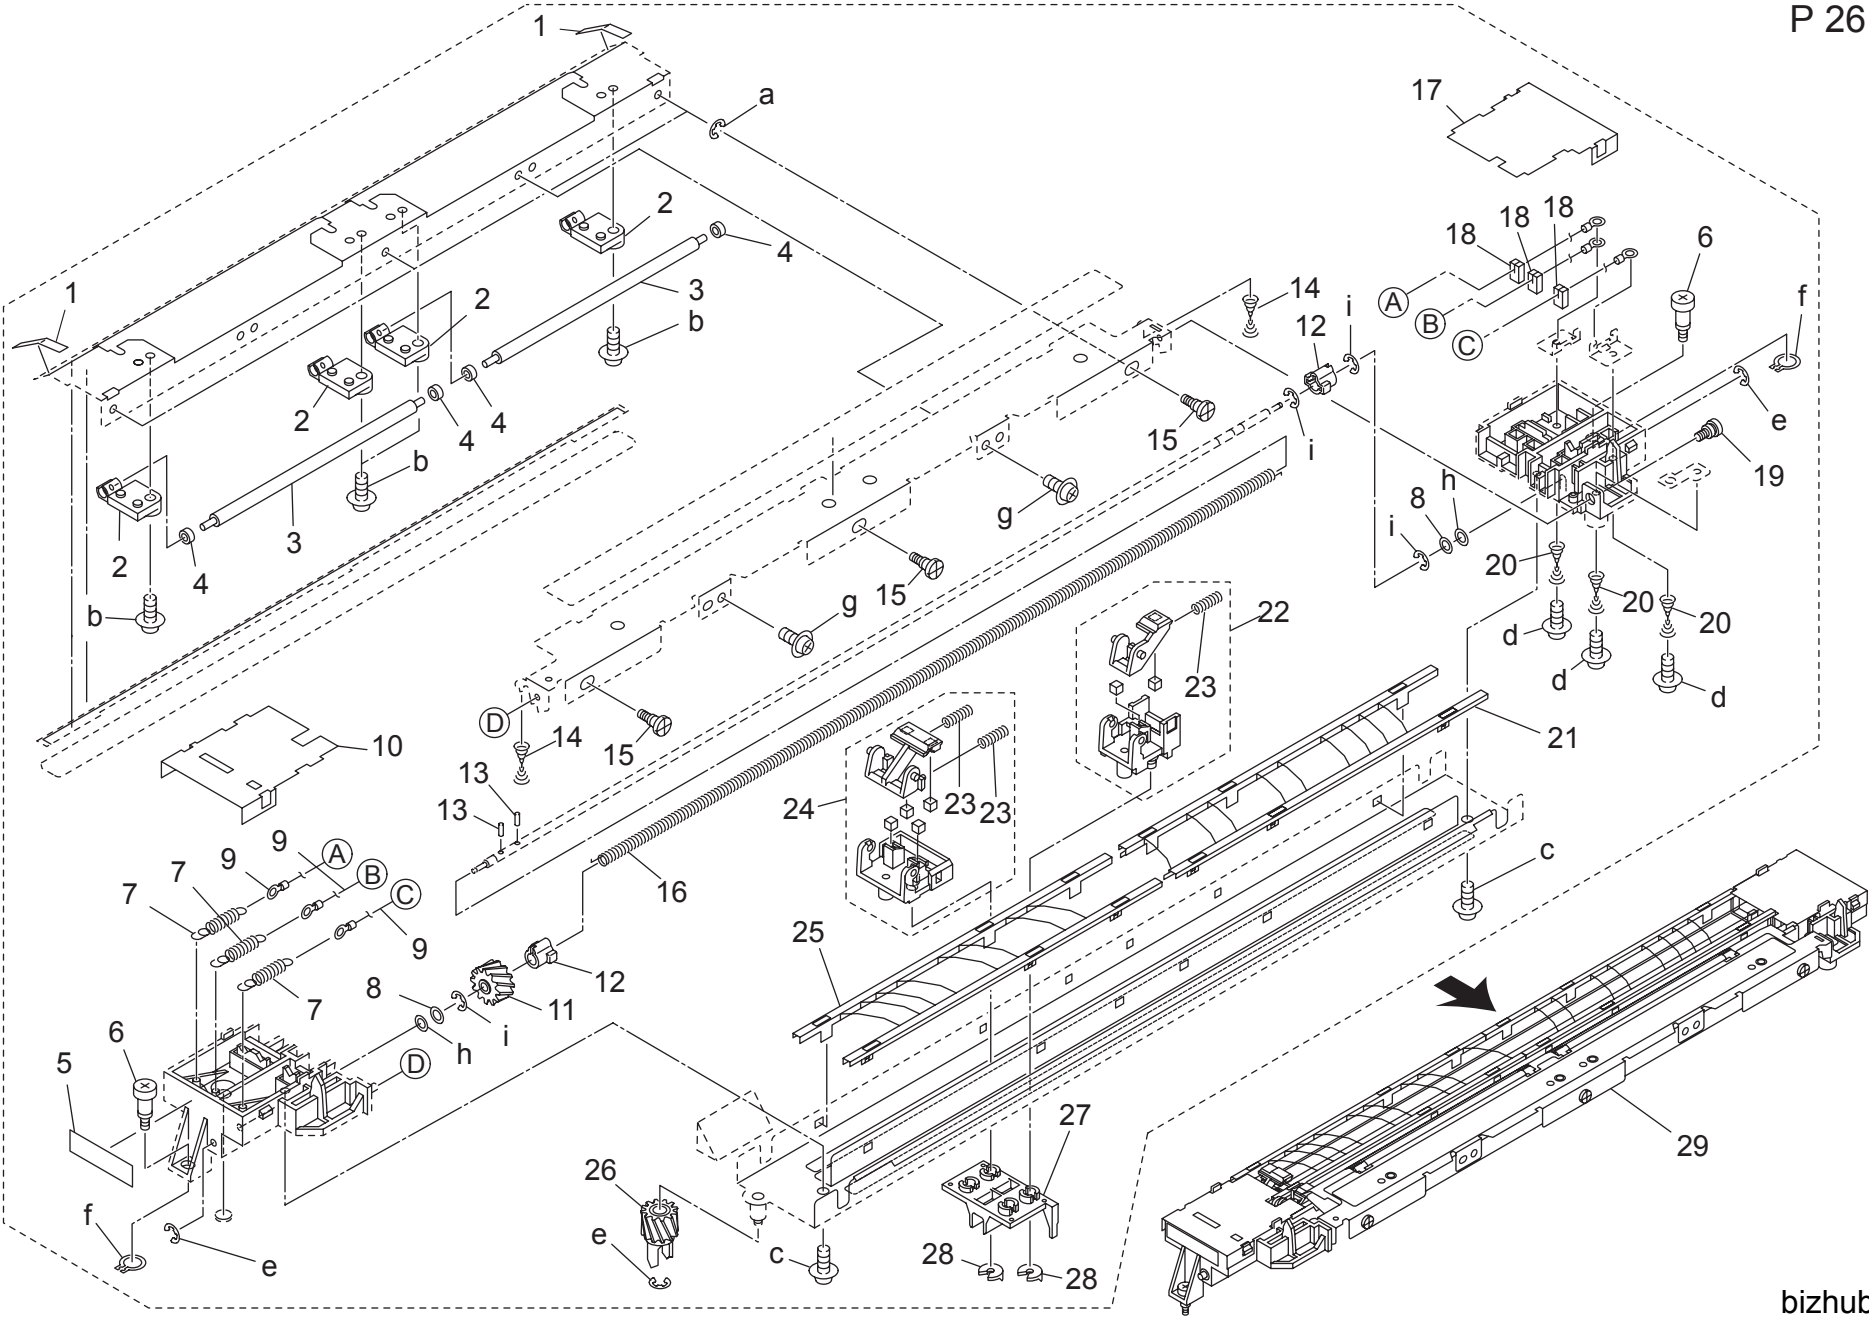


bizhub 601

TRANSFER SEPARATOR CORONA UNIT

Page. 26

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 1784 0	DRUM PROTECTION SHEET	ドラム保護シート	C	2	a-V217 0300 50
2	56AA 2612 0	TRANSFER GUIDE SHAFT HOLDER	転写ガイド軸受	C	4	b-V118 0306 03
3	56AA 2625 0	TRANSFER GUIDE ROLLER	転写ガイドコロ	C	2	c-V151 0308 03
4	55GA 7655 0	TRANSFER GUIDE SHAFT HOLDER 2	転写ガイド軸受 2	C	4	d-V111 0206 03
5	57AA 9712 0	HIGH VOLTAGE CAUTION LABEL	高圧注意ラベル	C	1	e-V217 0200 50
6	56AA 2628 0	ELECTRODE FIXING SCREW	電極固定ネジ	C	2	f-V221 0500 50
7	56AA 1714 0	WIRE TENSION SPRING	ワイヤーテンションバネ	C	3	g-V121 0306 03
8	56AA 2631 0	SPACER 5	スペーサー 5	C	2	h-V207 0500 03
9	56AA 2609 0	DISCHARGING WIRE	放電ワイヤー	A	3	i-V217 0400 50
10	56AA 2604 0	SPARK PREVENTING PLATE FRONT	落雷防止板 前	C	1	
11	56AA 7797 0	CLEANING GEAR 2 14T 14T	清掃歯車 2 14 T 14 T	C	1	
12	56AA 2618 0	ELECTRODE CLEANING JOINT	電極清掃ジョイント	C	2	
13	56AA 1731 0	PIN	ピン	C	2	
14	57AA 2635 0	PRESSURE SPRING	圧着バネ	C	2	
15	56AA 1758 0	ADJUSTING SCREW	調整ネジ	C	3	
16	56AA 2617 2	ELECTRODECLEANINGSPRING	電極清掃バネ	C	1	
17	56AA 2605 0	SPARK PREVENTING PLATE REAR	落雷防止板 奥	C	1	
18	56AA 1783 0	TRANSFER HOLDING RUBBER	転写押えゴム	A	3	
19	56AA 1739 0	STANDARD SCREW	基準ネジ	C	1	
20	57AA 2634 0	POWERING SPRING	給電バネ	C	3	
21	56AA 2619 2	SEPARATING BRIDGE REAR	分離ブリッジ 奥	C	1	
22	56AA R710 00	TRANSFER CLEANING ASSY	転写清掃部組	A	1	
23	56AA 1704 0	WIRE CLEANING SPRING	ワイヤー清掃バネ	C	3	
24	56AA R711 00	SEPARATION CLEANING ASSY	分離清掃部組	A	1	
25	56AA 2608 2	SEPARATING BRIDGE	分離ブリッジ	C	1	
26	56AA 7770 0	CLEANING GEAR 1 14T 14T	清掃歯車 1 14 T 14 T	C	1	
27	56QA 2601 0	SLIDE BLOCK	スライドブロック	C	1	
28	45AA 2040 0	STOPPER PART	ストッパ部材	A	2	
29	57AA R715 00	TRANSFER SEPARATION UNIT	転写分離極ユニット	B	1	


CHARGING UNIT

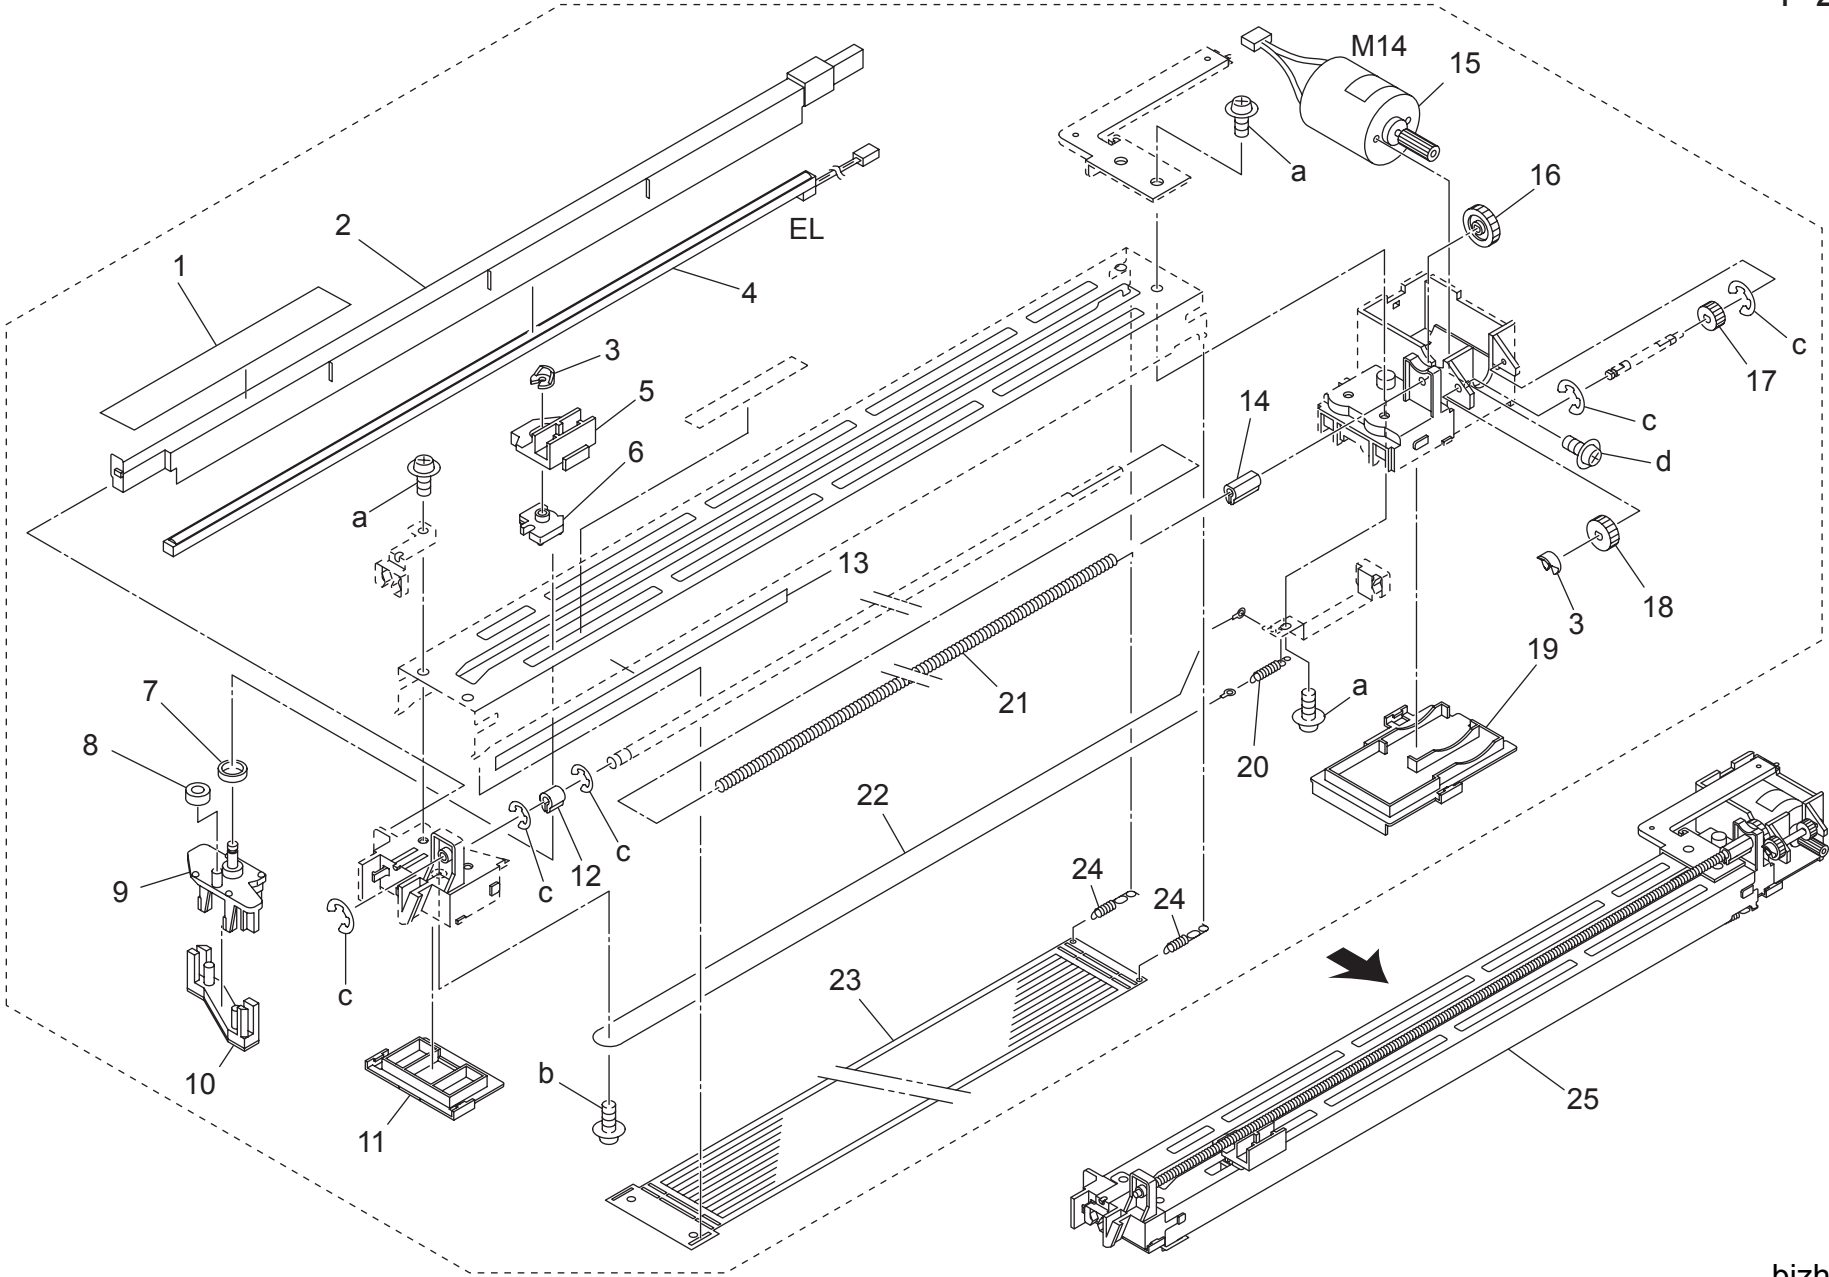

CHARGING UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56QA 2501 0	CHARGE SEAL	帯電シール	C	1	a-V151 0308 03 b-V145 0205 03 c-V217 0200 50 d-V111 2606 03
2	56AA 2530 1	PCL COVER	P C L カバー	C	1	
3	45AA 2040 0	STOPPER PART	ストッパ部材	A	2	
4	56AA 8307 1	PCL	P C L	B	1	
5	56AA 2538 0	CHARGE SLIDE PART	帯電スライド部材	A	1	
6	56AA 2540 0	CHARGE CLEANING BASE PLATE	帯電清掃基板	A	1	
7	25SA 2518 0	CHARGING SLIDE COLLAR	帯電スライドカラー	C	1	
8	56AA 2545 0	CHARGE SLIDE COLLAR 2	帯電スライドカラー 2	C	1	
9	56AA R707 00	CHARGE CLEANER BLOCK U ASSY	帯電清掃ブロック上部組	A	1	
10	56AA R708 00	CHARGE CLEANER BLOCK L ASSY	帯電清掃ブロック下部組	A	1	
11	56AA 2533 0	SPARK PREVENTING PART FRONT	落雷防止部材 前	C	1	
12	56AA 2514 1	ELECTRODE CLEANING JOINT FRONT	電極清掃ジョイント 前	C	1	
13	57AA 2501 0	CHARGING SEAL/1	帯電 シール／1	C	1	
14	56AA 2515 0	ELECTRODE CLEANING JOINT	電極清掃ジョイント	C	1	
15	56AA R709 00	CHARGE CLEANING MOTOR ASSY	帯電清掃モータ部組	B	1	
16	56AA 7791 0	CHARGE CLEANING GEAR 4 28T	帯電清掃歯車 4 28 T	C	1	
17	56AA 7789 0	CHARGE CLEANING GEAR 2 15T	帯電清掃歯車 2 15 T	C	1	
18	56AA 7790 0	CHARGE CLEANING GEAR 3 18T	帯電清掃歯車 3 18 T	C	1	
19	56AA 2534 0	SPARK PREVENTING PART REAR	落雷防止部材 奥	C	1	
20	56AA 2523 0	CHARGE TENSION SPRING	帯電テンションバネ	B	1	
21	56AA 2517 0	ELECTRODE CLEANING SPRING	電極清掃バネ	C	1	
22	56AA 2509 0	CHARGE WIRE	帯電ワイヤー	A	1	
23	56AA 2503 0	CHARGE CONTROL PLATE	帯電制御プレート	A	1	
24	56AA 1716 0	CHARGING CONTROL SPRING	帯電制御バネ	C	2	
25	57AA R714 00	CHARGING CORONA UNIT	帯電極ユニット	B	1	


DEVELOPING UNIT

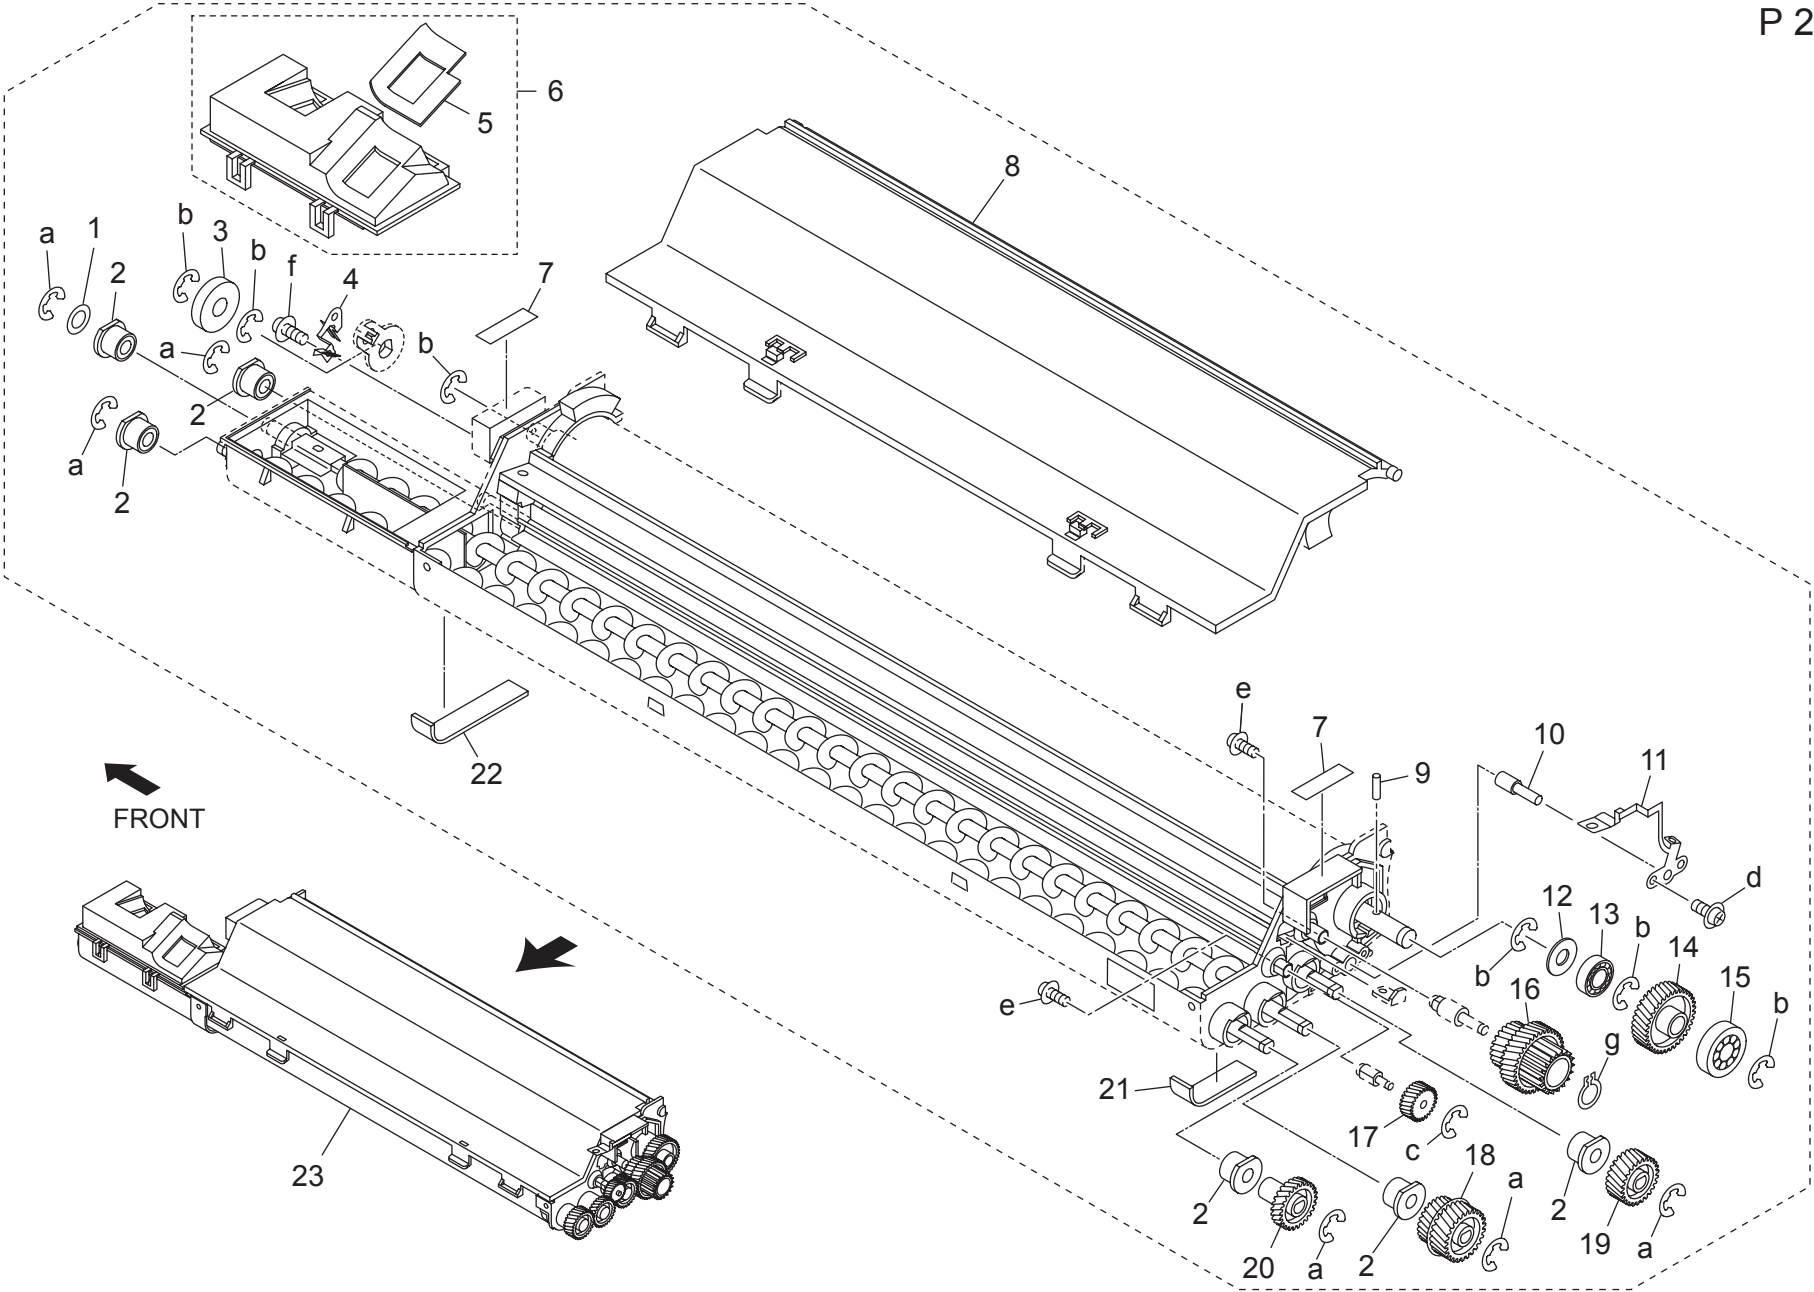

DEVELOPING UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA 3026 0	DEVELOPING AGITATING SPACER	現像攪拌スペーサー	C	1	a-V217 0400 50
2	55WA 3001 0	DEVELOPING SHAFT HOLDER	現像軸受	C	6	b-V217 0600 50
3	56GA 3071 0	DEVELOPING STOPPER ROLLER B	現像突き当てコロ B	C	1	c-V217 0200 50
4	57AA 3009 0	DEVELOPING BIAS SPRING	現像バイアスバネ	C	1	d-V151 0308 03
5	56AA 3042 0	SCATTER PREVENTING PAD NO 3	飛散防止パッド 3号	C	1	e-V121 0306 03
6	56AA R712 00	DEVELOPING COVER PART ASSY	現像カバー部材部組	C	1	f-V151 0310 03
7	56QA 9788 0	GUIDE LABEL 4	ガイドラベル 4	D	2	g-V221 0400 50
8	57AA R717 00	DEVELOPING COVER ASSY	現像蓋部組	C	1	
9	56AA 1747 1	PIN B 3X12	ピン B 3 X 1 2	C	1	
10	57AA 3012 0	DEVELOPING BIAS PIN REAR	現像バイアスピンの奥	C	1	
11	57AA 3013 0	DEVELOPING BIAS SPRING REAR	現像バイアスバネの奥	C	1	
12	5400 3017 0	SPEWING PREVENTIVE FELT	飛散防止フェルト	C	1	
13	4660 7803 0	BALL BEARING	ボールベアリング	B	1	
14	56AA 7775 0	DEVELOPING DRIVING GEAR 36T	現像駆動歯車 36 T	C	1	
15	56GA 3070 0	DEVELOPING STOPPER ROLLER A	現像突き当てコロ A	C	1	
16	57AA 7776 0	DEVELOPING INPUT GEAR 36/23T	現像入力歯車 36 / 23 T	B	1	
17	57AA 7778 0	DEVELOPING IDLING GEAR 21T	現像アイドル歯車 21 T	B	1	
18	57AA 7779 0	SCREW GEAR LEFT 23/26T	スクリー歯車 左 23 / 26 T	B	1	
19	57AA 7777 0	DEVELOPING AGITATING GEAR 23T	現像攪拌歯車 23 T	B	1	
20	57AA 7780 0	SCREW GEAR RIGHT 26T	スクリー歯車 右 26 T	B	1	
21	57AA 3021 1	SCATTER PREVENTING PAD /A	飛散防止パッド / A	D	1	
22	56AA 3015 0	SCATTER PREVENTING PAD /LOWER	飛散防止パッド / 下	D	1	
23	57AA R716 00	DEVELOPING UNIT	現像器	B	1	

TONER SUPPLY UNIT

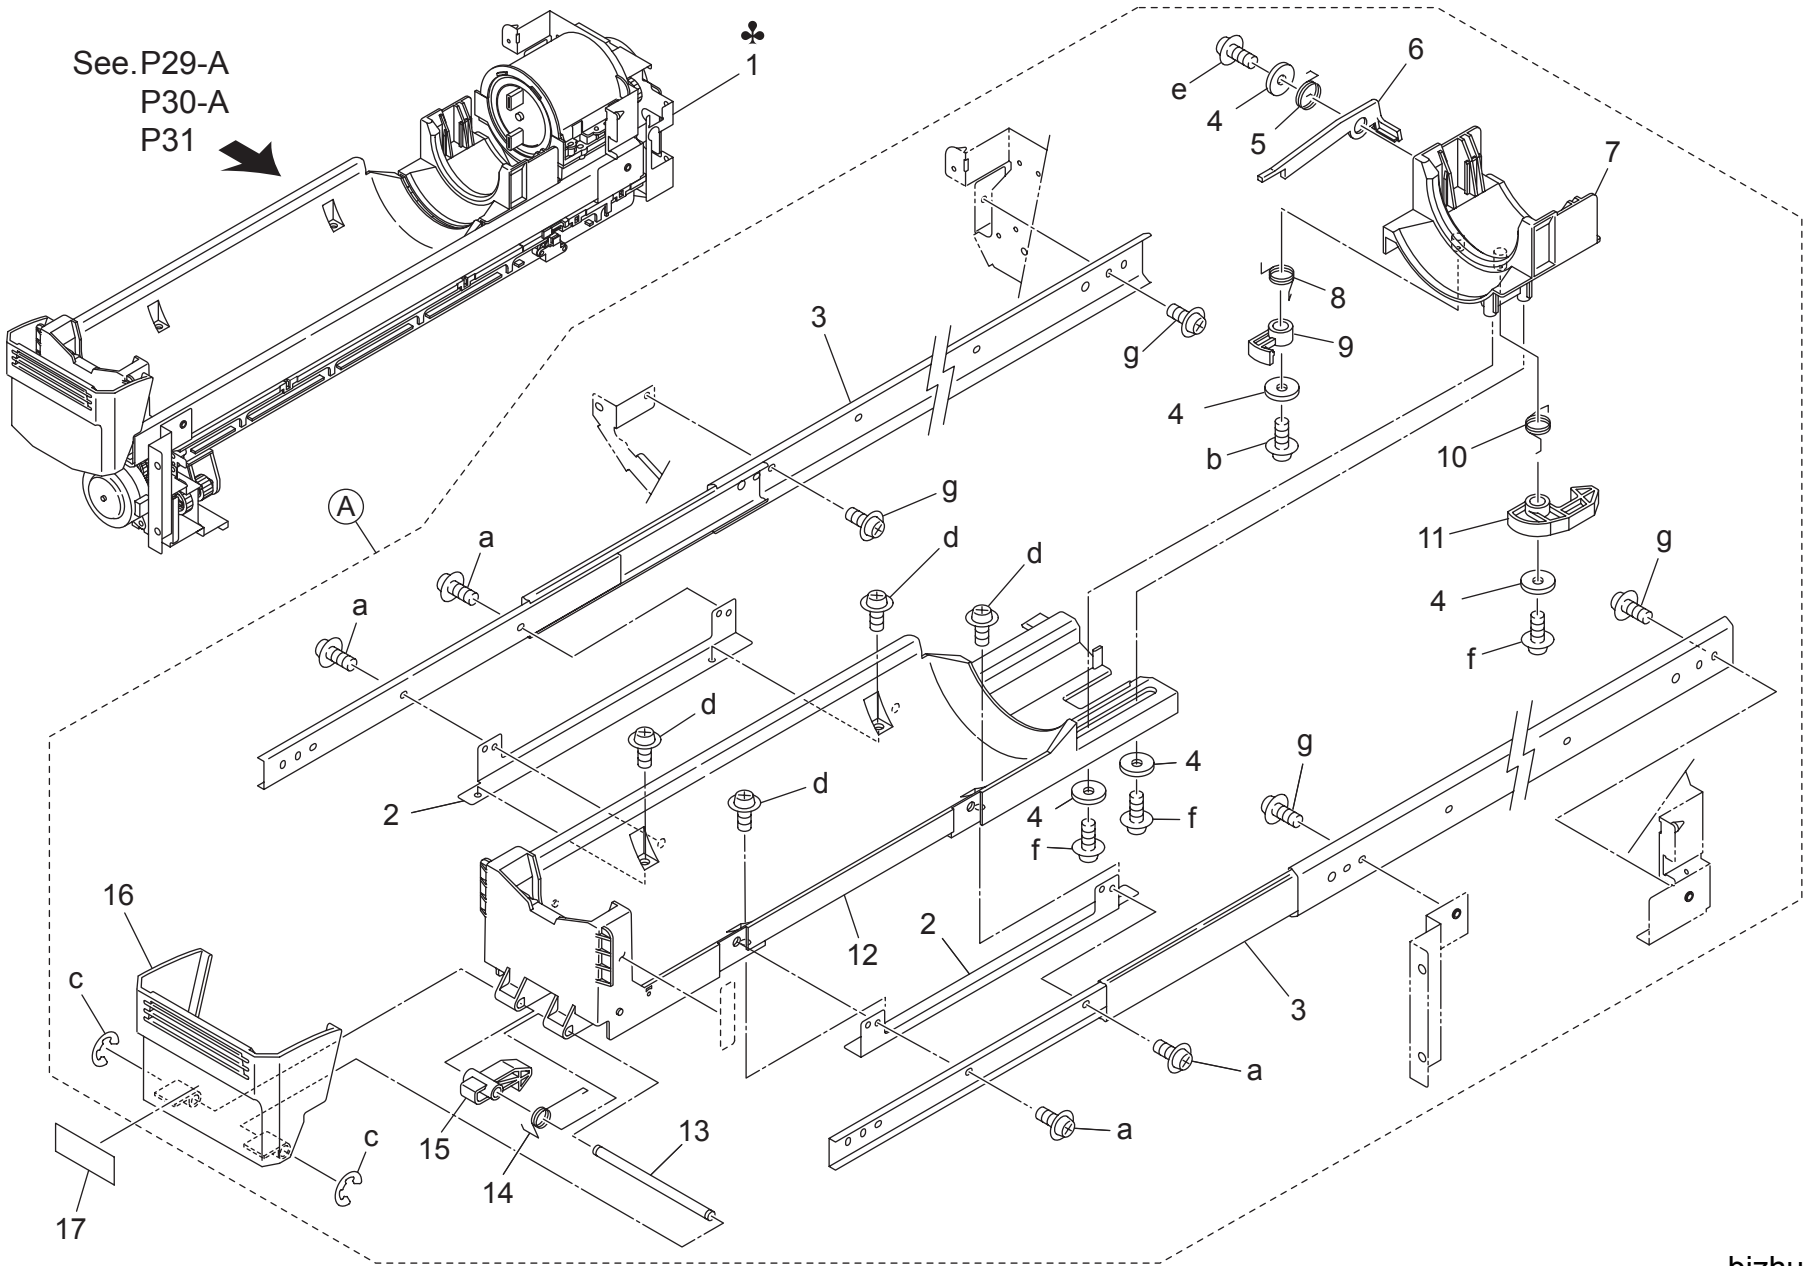


TONER SUPPLY UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0PN R703 00	TONER SUPPLY UNIT	A	I	1	a-V118 0404 03
1	A0PN R704 00	TONER SUPPLY UNIT	B,G2	I	1	b-V151 0312 03
1	A0PN R705 00	TONER SUPPLY UNIT	C,D1,D3,E,F1,F2,G1,H,I,J,K	I	1	c-V217 0400 50
2	56AA 3246 2	AUXILIARY PLATE		D	2	d-V114 0406 03
3	56AA 1030 0	SLIDE RAIL A		C	2	e-V145 0308 04
4	56AA 3271 0	GUIDE SPACER		C	5	f-V151 0310 03
5	56AA 3276 1	LOCKING SPRING C		C	1	
6	56AA 3275 1	LOCKING PART C		C	1	
7	56AA 3243 2	CARTRIDGE HOLDING PART		C	1	
8	56AA 3264 0	LOCKING SPRING B		C	1	
9	56AA 3263 0	LOCKING PART B		C	1	
10	56AA 3245 0	LOCKING SPRING A		C	1	
11	56AA 3244 0	LOCKING PART A		C	1	
12	57AA 3230 0	CARTRIDGE PRESSING PART		D	1	
13	56AA 3252 1	LEVER SHAFT		D	1	
14	56AA 3262 0	TONER SUPPLY LOCKING SPRING		C	1	
15	56AA 3261 0	TONER SUPPLY LOCKING PART		C	1	
16	A0PN 4051 00	Lever		C	1	
17	57AA 9795 0	TONER INDICATION LABEL		C	1	

TONER SUPPLY UNIT


P 30

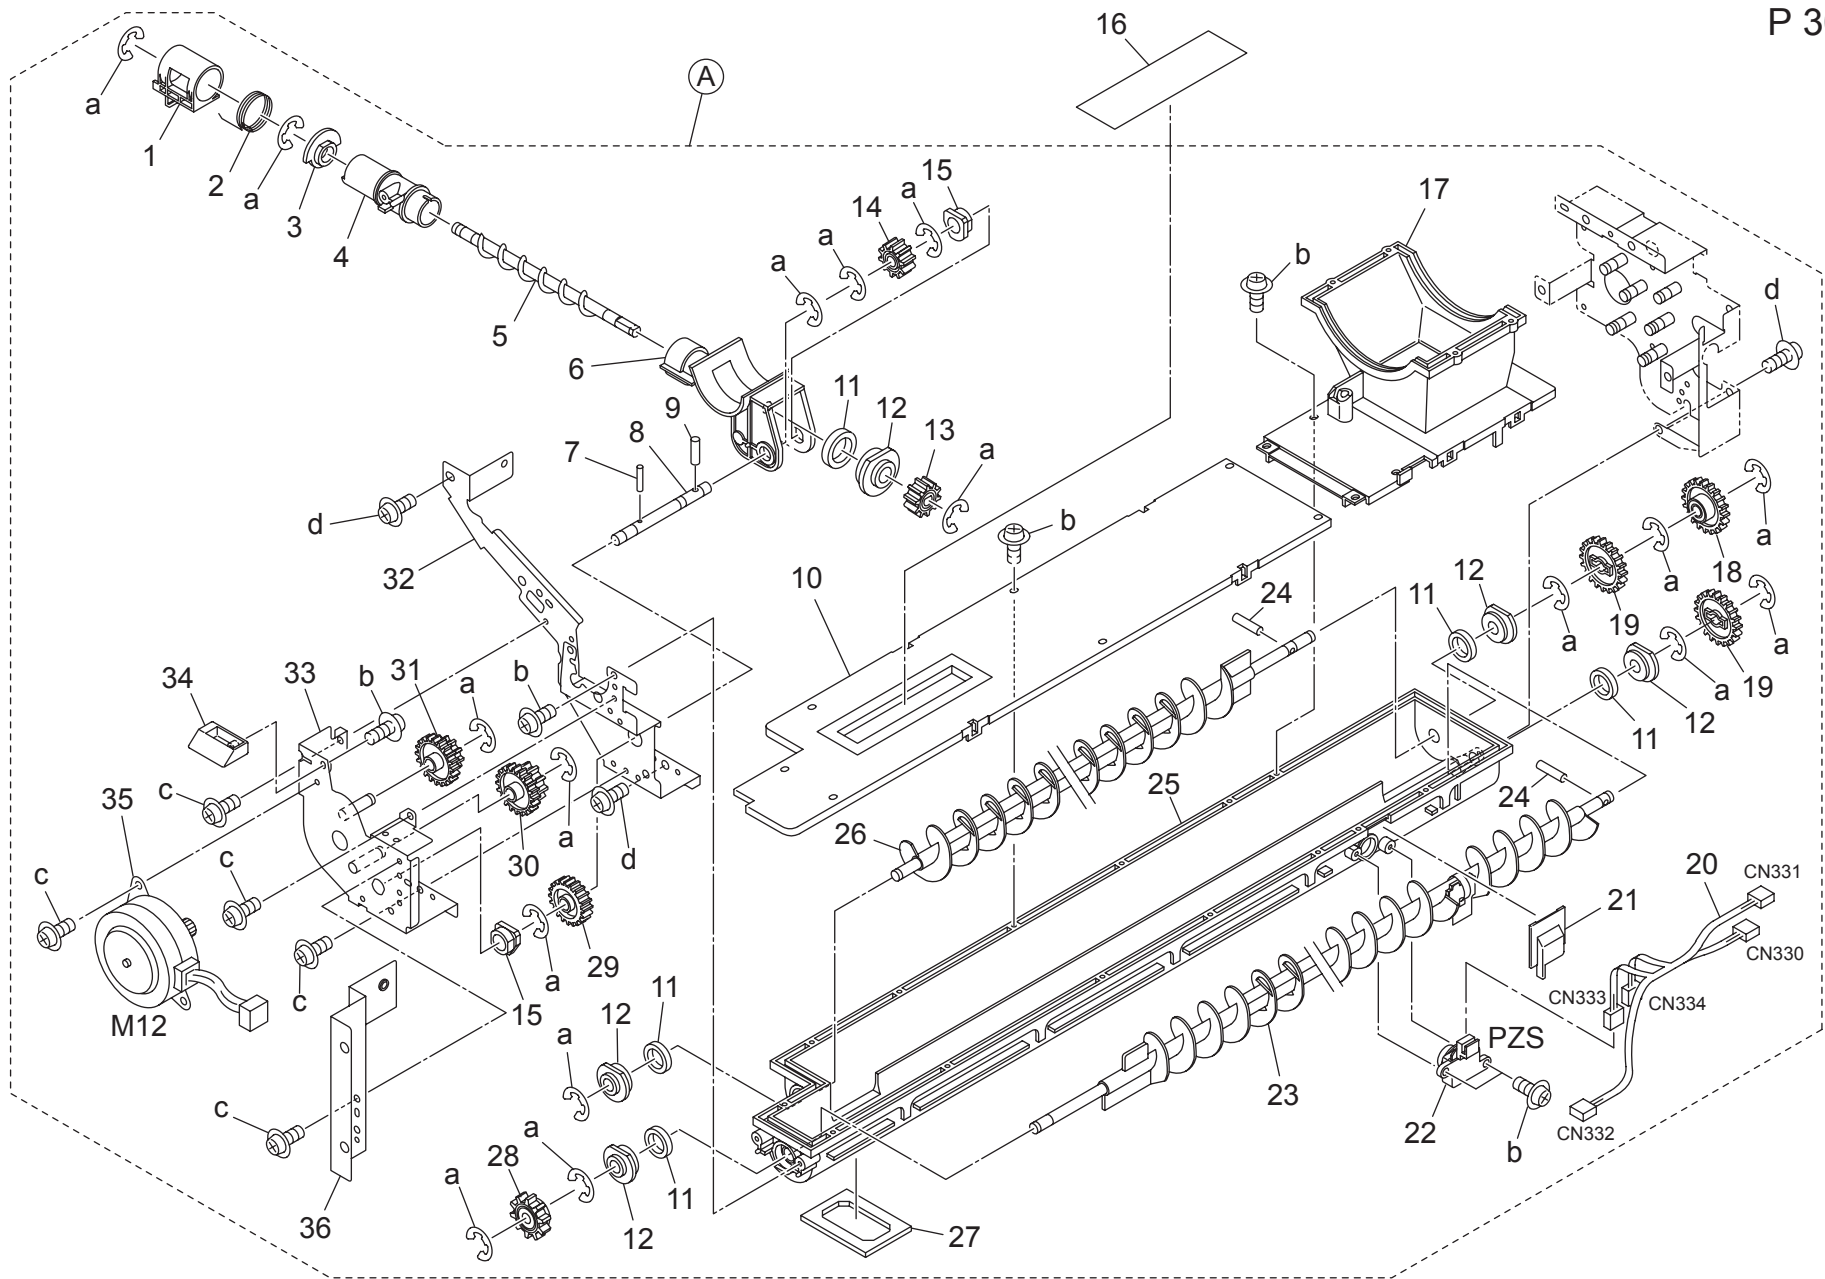

TONER SUPPLY UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA 3233 0	TONER SUPPLY OPEN CLOSE COVER	トナー補給開閉蓋	C	1	a-V217 0400 50 b-V151 0308 03 c-V121 0306 03 d-V145 0308 04
2	56AA 3235 1	TONER SUPPLY OPEN SHUT SPRING	トナー補給開閉バネ	C	1	
3	56AA 3270 0	SCREW SHAFT HOLDER	スクリュー軸受	C	1	
4	56AA 3259 1	TONER SUPPLY BLOCK B	トナー補給ブロック B	C	1	
5	56AA 3209 0	TONER SUPPLY SCREW	トナー補給スクリュー	D	1	
6	56AA 3256 0	TONER SUPPLY BLOCK A	トナー補給ブロック A	C	1	
7	56AA 1732 1	PIN A D2X12	ピン A D 2 X 1 2	C	1	
8	56AA 3228 0	DRIVE INPUT SHAFT	駆動入力軸	D	1	
9	56AA 1752 0	PIN A D3X10	ピン A D 3 X 1 0	C	1	
10	56AA 3213 0	MAIN BODY COVER LOWER	本体カバー 下	C	1	
11	56AA 3266 0	TONER CONVEYING SEAL	トナー搬送シール	C	5	
12	56AA 3265 0	TONER CONVEYING SHAFT HOLDER	トナー搬送軸受	C	5	
13	56AA 7733 0	SCREW GEAR 15T	スクリュー歯車 1 5 T	C	1	
14	56AA 7724 0	SCREW INPUT GEAR 15T	スクリュー入力歯車 1 5 T	C	1	
15	4660 7602 0	PAPER FEED SHAFT HOLDER	給紙送り出し軸受	B	2	
16	56AA 3274 0	TONER SEALING SHEET A	トナーシールシート A	C	1	
17	56AA 3201 1	TONER SUPPLY MAIN BODY	トナー補給本体	C	1	
18	56AA 7731 0	TONER SUPPLY INPUT GEAR 30T	トナー補給入力歯車 3 0 T	C	1	
19	56AA 7730 0	AGITATING GEAR 37T	攪拌歯車 3 7 T	C	2	
20	56AA 9014 1E	TONER SUPPLY WIRING	トナー補給束線	D	1	
21	56AA 3277 0	COVER	カバー	D	1	
22	40AA 8803 1	LEVEL DETECTION SENSOR	残量検知センサ	C	1	
23	56AA -333 0	SCREW RIGHT	スクリュー 右	D	1	
24	56AA 1747 1	PIN B 3X12	ピン B 3 X 1 2	C	2	
25	56AA 3203 0	TONER SUPPLY MAIN BODY LOWER	トナー補給本体 下	D	1	
26	56AA 3206 0	AGITATING SCREW LEFT	攪拌スクリュー 左	D	1	
27	56AA 3214 0	TONER SUPPLY SEAL	トナー補給シール	C	1	
28	55GA 7768 0	TONER AGITATOR GEAR A 25T	トナー攪拌歯車 A 2 5 T	B	1	
29	12AA 7708 0	GEAR H 27T	歯車 H 2 7 T	C	1	
30	56AA 7732 0	IDLING GEAR D 47T 20T	アイドル歯車 D 4 7 T 2 0 T	C	1	
31	56AA 7729 0	IDLING GEAR C 51T 15T	アイドル歯車 C 5 1 T 1 5 T	C	1	
32	56AA 3231 2	TONER SUPPLY MOUNTING PLATE/A	トナー補給取り付け板 / A	D	1	
33	57AA -331 0	SCREW DRIVE BASEPLATE CAULKING	スクリュー駆動板カシメ	D	1	
34	57AA 3201 0	LOCK PART	ロック部材	C	1	
35	56AA 8006 1	TONER SUPPLY MOTOR	トナー補給モータ	B	1	
36	56AA 3269 1	TONER SUPPLY MOUNTING PLATE /B	トナー補給取り付け板 / B	D	1	

TONER SUPPLY UNIT

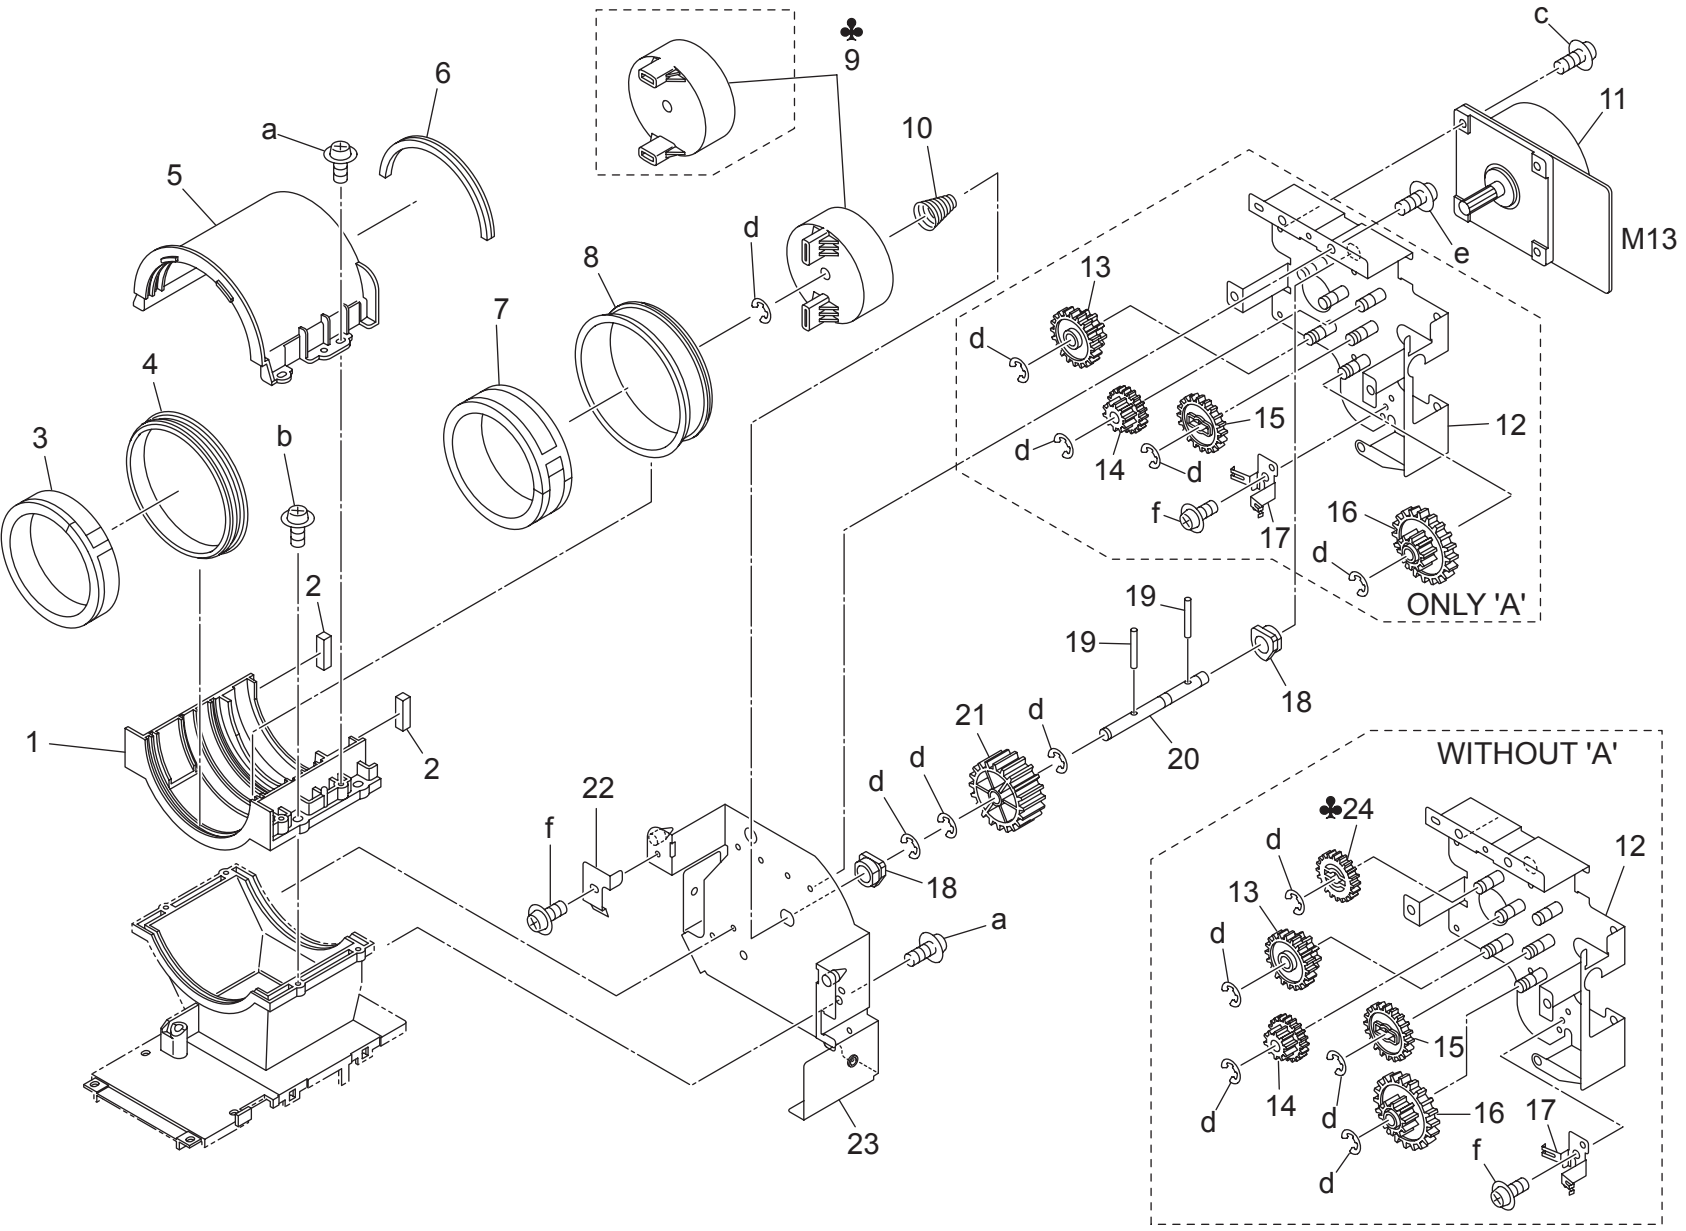


TONER SUPPLY UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 3202 0	TONER SUPPLY MAIN BODY UPPER	トナー補給本体 上	C	1	a-V145 0308 04 b-V151 0308 03 c-V118 0304 03 d-V217 0400 50 e-V121 0306 03 f-V121 0304 03
2	56AA 3268 0	TONER SEALING PART D	トナーシール部材 D	C	2	
3	56AA 3215 1	TONER SEALING PART A	トナーシール部材 A	C	1	
4	56AA 3240 0	TONER SUPPLY SLEEVE FRONT	トナー補給スリーブ 前	C	1	
5	56AA 3242 0	MAIN BODY COVER UPPER	本体カバー 上	C	1	
6	56AA 3267 0	TONER SEALING PART C	トナーシール部材 C	C	1	
7	56AA 3216 0	TONER SEALING PART B	トナーシール部材 B	C	1	
8	56AA 3241 0	TONER SUPPLY SLEEVE REAR	トナー補給スリーブ 奥	C	1	
9	56AA 3239 0	CARTRIDGE DRIVING PART	カートリッジ駆動部材	C	1	
9	56AE 3239 0	CARTRIDGE DRIVING PART	カートリッジ駆動部材	C	1	
10	56AA 3227 0	DRIVE RELEASE SPRING	駆動解除バネ	C	1	A,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,H I,J,K B,G2
11	A0PN M102 00	DC Brushless motor /20	D C ブラシレスモータ / 2 0	C	1	
12	56AA -332 2	TONER SUPPLY BASEPLATE CAULKING	トナー補給基板カシメ	C	2	
13	56AA 7727 0	IDLING GEAR A 53T 14T	アイドラー歯車 A 5 3 T 1 4 T	C	2	
14	56AA 7793 0	IDLING GEAR F 15T 20T	アイドラー歯車 F 1 5 T 2 0 T	C	2	
15	56AA 7792 0	IDLING GEAR E 30T	アイドラー歯車 E 3 0 T	C	2	
16	56AA 7728 0	IDLING GEAR B 44T 16T	アイドラー歯車 B 4 4 T 1 6 T	C	2	
17	56AA 3273 0	SCREW EARTH PLATE	スクリューアース板	C	2	
18	4660 7602 0	PAPER FEED SHAFT HOLDER	給紙送り出し軸受	B	2	
19	56AA 1750 0	PIN	ピン	C	2	
20	56AA 3226 0D	Cartridge Drive Shaft	カートリッジ駆動軸	D	1	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K
21	56AA 7795 0	CARTRIDGE GEAR 33T	カートリッジ歯車 3 3 T	C	1	
22	56AA 3272 0	EARTH PLATE A	アース板 A	C	1	
23	56AA -328 1	REINFORCE PLATE CAULKING	補強板カシメ	D	1	
24	56AA 7794 0	IDLING GEAR G 20T	アイドラー歯車 G 2 0 T	C	1	


REGISTRATION UNIT

P 32

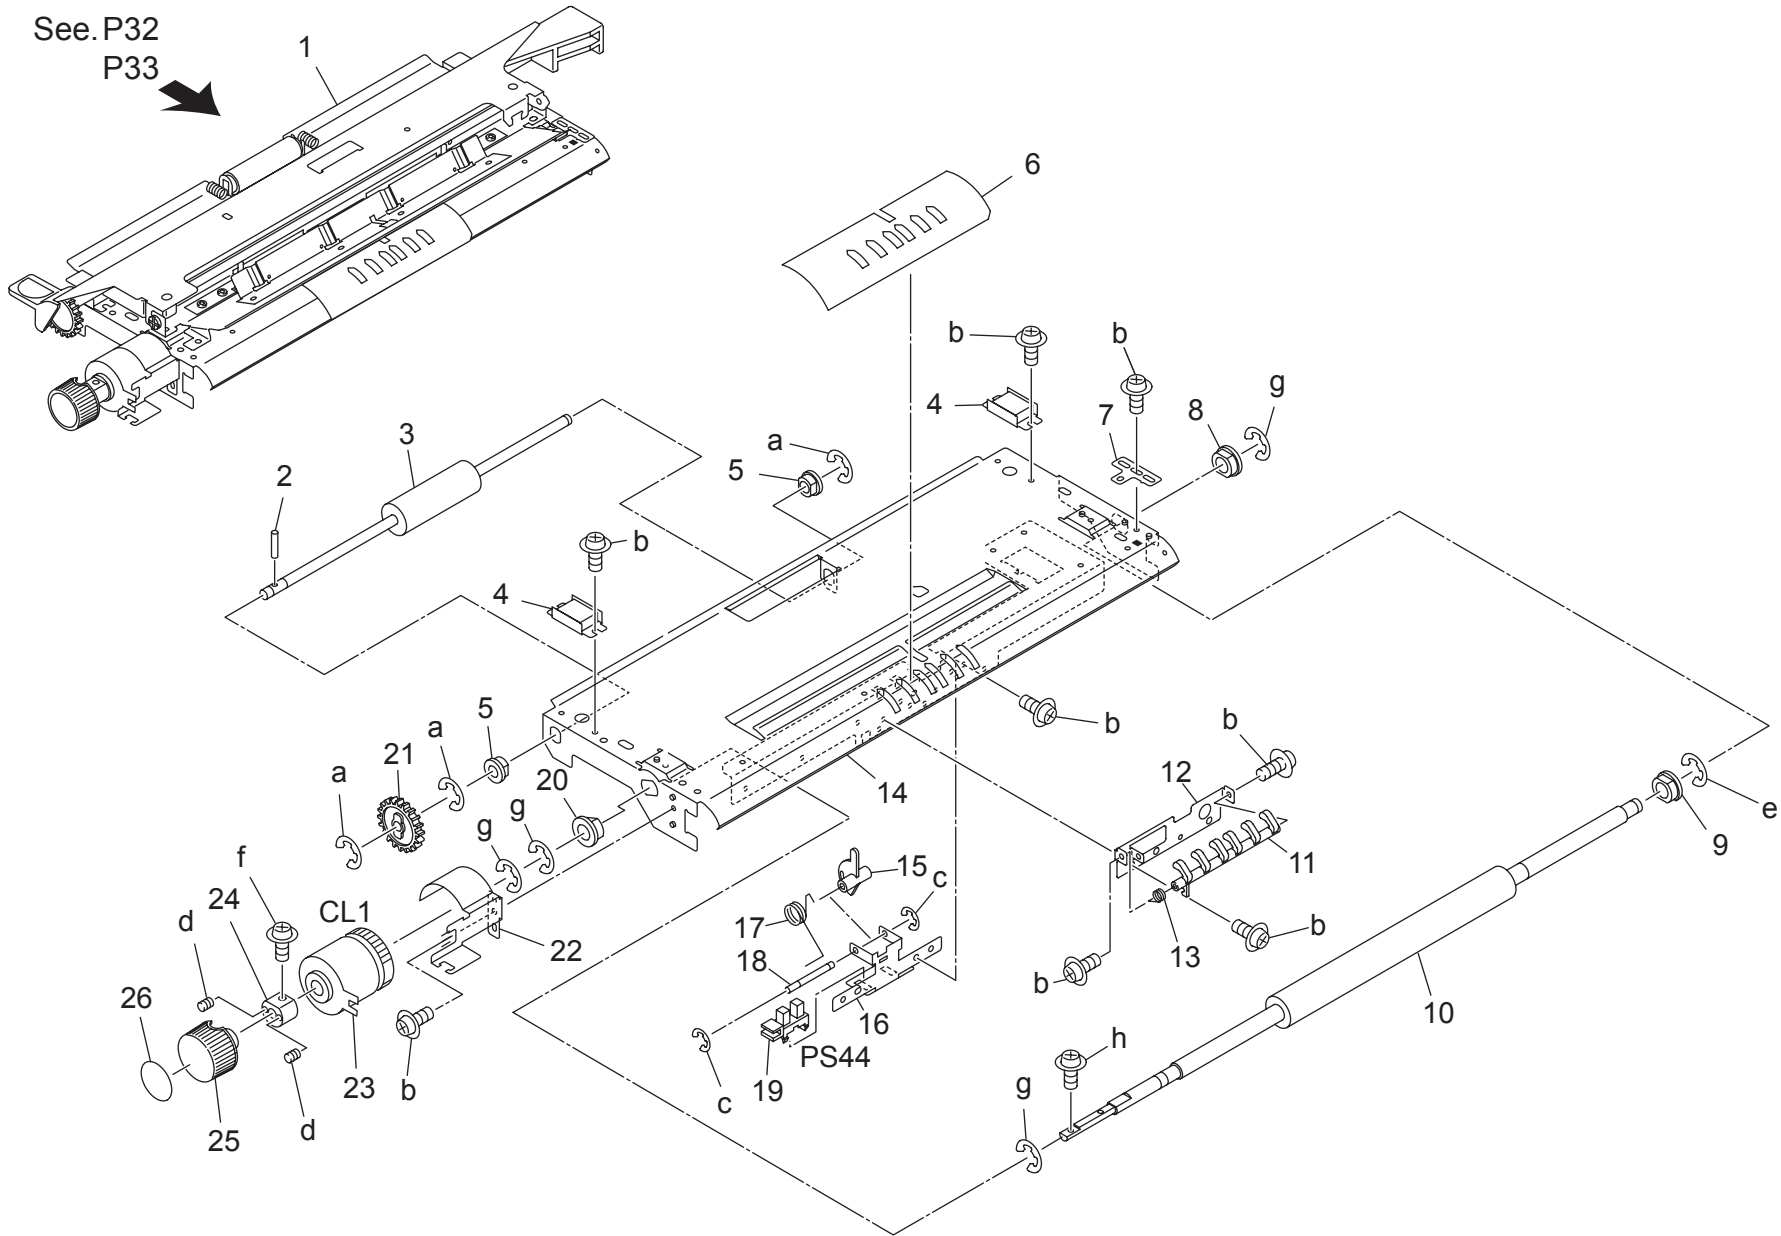

REGISTRATION UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA -360 0	REGISTRATION ASSY	レジストユニット	S	1	a-V217 0400 50
2	56AA 1747 1	PIN B 3X12	ピン B 3 X 1 2	C	1	b-V121 0304 03
3	56AA 4685 2	CONVEYANCE DRIVING ROLLER T	搬送駆動ローラ T	C	1	c-V217 0200 50
4	40AA 3229 0	MAGNET CATCH	マグネットキャッチ	C	2	d-V193 0306 04
5	08AA 7601 0	DRUM DRIVING SHAFT HOLDER	ドラム駆動軸受	C	2	e-V217 0800 50
6	56QA 4609 0	REGISTRATION ENTRANCE SHEET	レジスト進入シート	C	1	f-V121 0306 03
7	56AA 4640 1	REGISTRATION POSITIONING PLATE	レジスト位置決め板	D	1	g-V217 0600 50
8	26NA 4082 0	PAPER FEED SLIDE BUSHING	給紙滑り軸受	B	1	h-V118 0306 03
9	56QA 7504 0	REGISTRATION SLIDE BEARING	レジスト滑り軸受	C	1	
10	56QA 4603 0	REGISTRATION ROLLER	レジストローラ	C	1	
11	56QA 4661 0	REGIST ENTRANCE PART	レジスト進入部材	D	1	
12	56QA 4660 0	REGIST ENTRANCE STAY	レジスト進入ステー	D	1	
13	56QA 4662 0	REGISTRATION GUIDE SPRING	レジストガイドバネ	C	1	
14	56QA 4601 1	REGIST MAIN BODY /LOWER	レジスト 本体/下	D	1	
15	56AA 4610 0	REGISTRATION PAPER FEED ACTUATOR	レジスト給紙アクチュエータ	C	1	
16	56QA 4608 0	MOUNTING PLATE	センサ取り付け板	D	1	
17	56AA 4616 0	PRESSING SPRING LOWER	センサ押圧バネ 下	C	1	
18	56AA 4650 0D	Regist Shaft	レジストセンサ軸	D	1	
19	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	B	1	
20	56QA 7505 0	PAPER FEED SLIDE BEARING	給紙滑り軸受	C	1	
21	56AA 7784 0	DRIVING GEAR 30T	駆動ギア 30 T	C	1	
22	56AA 4620 2	REGISTRATION DRIVING BASE PLATE	レジスト駆動基板	D	1	
23	56AA 8201 2	PAPER FEED DRIVING CLUTCH	給紙駆動クラッチ	B	1	
24	56AA 4693 0	CLUTCH FIXING PART	クラッチ固定部材	D	1	
25	14GE 4547 0	ROTARY KNOB	回転ノブ	C	1	
26	57AA 9721 1E	Jam Release Label /2	ジャム解除ラベル/2	C	1	

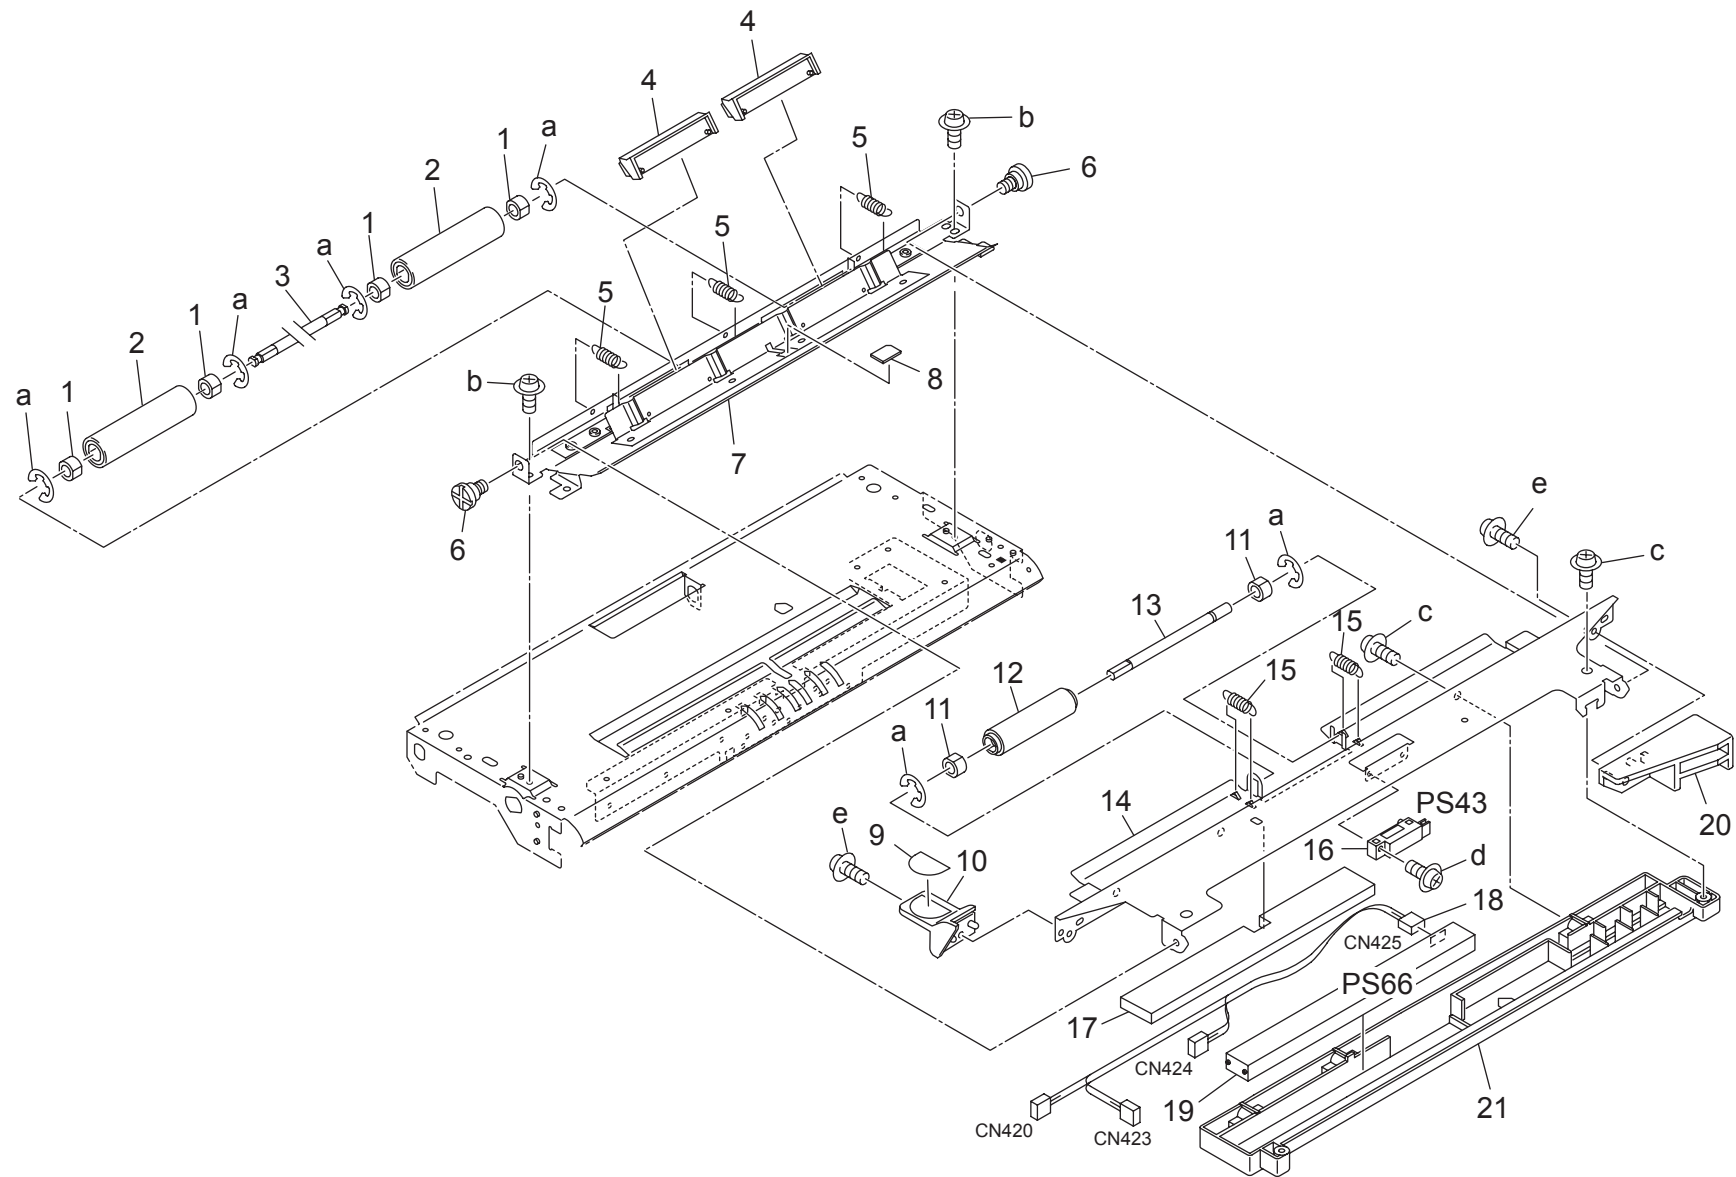

REGISTRATION UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56GA 7603 0	SLIDE SHAFT HOLDER	滑り軸受	C	4	a-V217 0400 50 b-V121 0304 03 c-V151 0308 03 d-V118 0310 03 e-V121 0306 03
2	56GA 4744 0	ADU DRIVEN ROLLER S	A D U 従動ローラ S	B	2	
3	56QA 4653 0	REGIST DRIVEN SHFT	レジスト従動軸	D	1	
4	57AA R731 00	REGISTRATION CLEANER ASSY	レジスト清掃部組 上	C	2	
5	56QA 4691 0	REGISTRATION PRESSING SPRING UPPER	レジスト押圧バネ 上	C	3	
6	56AA 4611 0	REGISTRATION OPEN SHUT SCREW	レジスト開閉ネジ	C	2	
7	56QA 4605 1	REGISTRATION ENTRANCE PLATE	レジスト進入板	D	1	
8	56AA 1782 1	PREVENTING RUBBER	防止ゴム	C	1	
9	57AA 9722 1E	Jam Release Label /3	ジャム解除ラベル / 3	C	1	
10	56QA 4606 0	TRANSFER GUIDE HANDLE	転写ガイド把手	C	1	
11	25AA 7553 0	SLIDE SHAFT HOLDER	滑り軸受	C	2	
12	55VA 4689 0	DRIVEN RUBBER	従動ゴム	B	1	
13	56AA 4688 1	REGIST IDLER SHAFT/S	レジスト従動軸 / S	D	1	
14	57AA 4604 0	TRANSFER FEEDING PLATE	転写送り出し板	D	1	
15	56AA 4645 0	REGISTRATION FEEDING SPRING	レジスト送り出しバネ	C	2	
16	56AA 8552 1	CONVEYANCE PHOTO SENSOR	搬送フォトセンサ	B	1	
17	57AA 4630 0	HOLDING PAD	センサ押さえパッド	D	1	
18	57AA 9023 0	REGISTRATION WIRING	レジスト束線	D	1	
19	56UA 8551 0E	Paper Compensating Sensor	転写紙補正センサ	C	1	
20	57AA 4615 0	REGISTRATION STOPPER PART	レジスト突き当て部材	C	1	
21	57AA 4602 0	CASING	センサケーシング	D	1	


FIXING UNIT

P 34

JAPAN MODEL ONLY

日本専用

See
P34
P35
P36
P37
P38
P39-A
P40

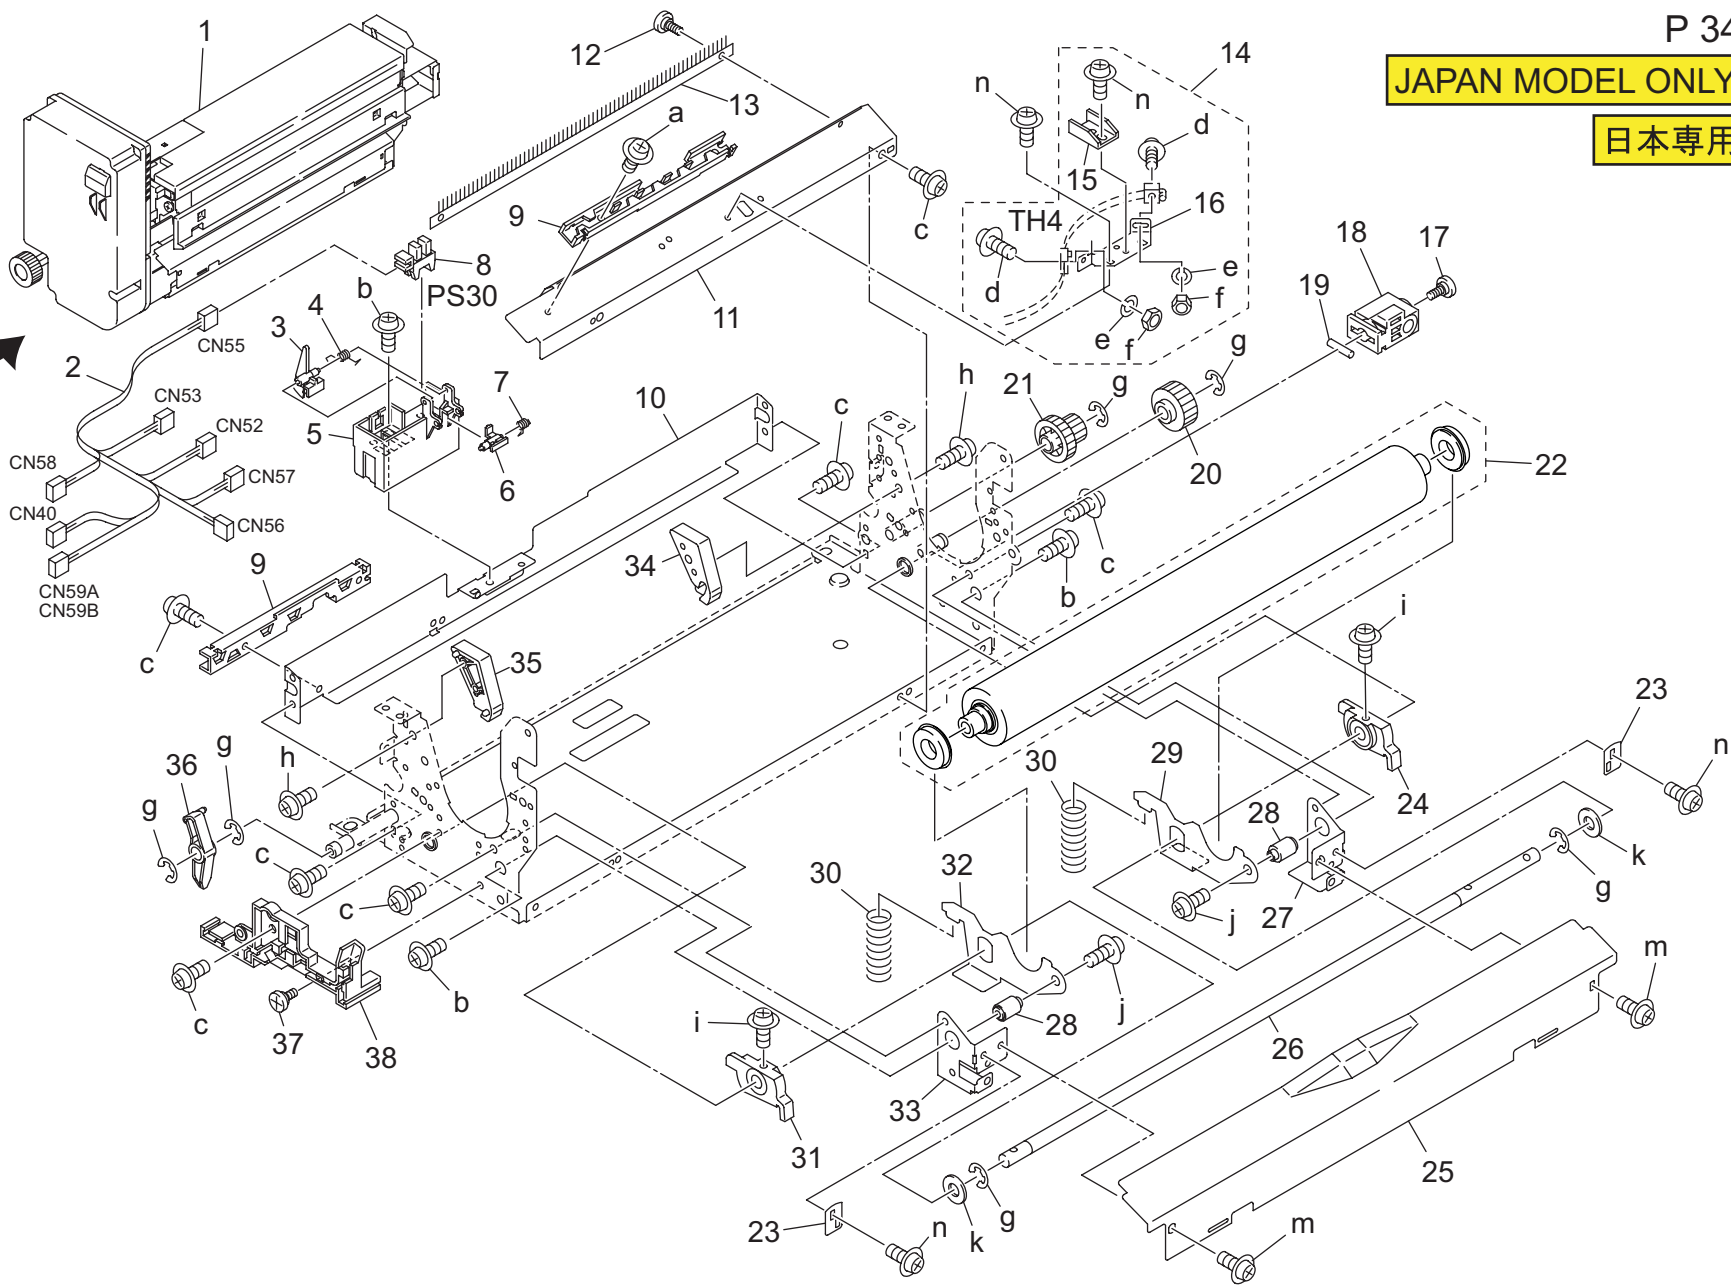

FIXING UNIT


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA -530 1	FIXING UNIT	A	I	1	a-V121 0306 03
2	57AA 9368 0	FIXING CONNECTING WIRING 2	A	D	1	b-V121 0406 03
3	57AA 5320 0	PAPER EXIT ACTUATOR	A	C	1	c-V121 0304 03
4	57AA 5322 0	PAPER EXIT DETECTION SPRING	A	C	1	d-V111 0310 03
5	57AA 5319 0	PAPER EXIT BLOCK	A	C	1	e-V205 0300 03
6	57AA 5321 0E	Paper Detection Cam	A	C	1	f-V195 0300 03
7	57AA 5411 0	PAPER DETECTION SPRING	A	C	1	g-V217 0600 50
8	55VA 8552 1	PHOTO SENSOR	A	C	1	h-V151 0308 03
9	57AA 5382 0	WIRING GUIDE PART /LOWER	A	D	2	i-V121 0410 03
10	57AA 5303 0	FIXING REINFORCE STAY/LEFT	A	D	1	j-V118 0406 03
11	57AA 5325 0	STAY /LOWER	A	D	1	k-V207 0800 03
12	26NA 5419 0	FIXING GUIDE SCREW	A	C	1	m-V182 0306 03
13	56AA 5419 0	NEUTRALIZING BRUSH	A	C	1	n-V123 0306 03
14	57AA -555 0	SENSOR/LOWER ASSY	A	B	1	
15	25SA 5369 1	HOLDER PART	A	C	1	
16	57AA 5409 0	SUPPORT PART LOWER	A	D	1	
17	26NA 4544 0	REGISTRATION UNIT FIXED SCREW	A	C	1	
18	57AA 5410 0	PRESSURE KNOB	A	C	1	
19	56AA 1746 1	PIN A	A	C	1	
20	56AA 7721 0	PAPER EXIT IDLING GEAR 1 25T	A	B	1	
21	57AA 7707 0	FIXING IDLING GEAR A 24/14 T	A	B	1	
22	57AA R732 00	ROLLER/LOWER ASSY	A	A	1	
23	57AA 5420 0	STOPPER PLATE /RIGHT	A	D	2	
24	57AA 5318 0	PRESSURE CAM REAR	A	C	1	
25	57AA 5310 0E	Fixing Entrance Plate /Lower	A	D	1	
26	57AA 5316 0	ROLLER RELEASE SHAFT	A	D	1	
27	57AA 5324 0	MAIN BODY REINFORCE PANEL /REA	A	D	1	
28	57AA 5314 1	PRESSURE SHAFT	A	D	2	
29	57AA 5313 0	PRESSURE LEVER REAR	A	D	1	
30	57AA 5315 1	PRESSURE SPRING	A	C	2	
31	57AA 5317 0	PRESSURE CAM FRONT	A	C	1	
32	57AA 5312 0	PRESSURE LEVER FRONT	A	D	1	
33	57AA 5323 0	MAIN BODY REINFORCE PANEL /FRO	A	D	1	
34	57AA 5360 0	OPEN CLOSE BLOCK REAR	A	D	1	
35	57AA 5359 0	OPEN CLOSE BLOCK FRONT	A	C	1	
36	56AA 5384 0	PAPER EXIT GUIDE LEVER	A	C	1	
37	56AA 5422 0	FIXING SCREW 2	A	C	1	
38	57AA 5380 0	WIRING GUIDE PART/FRONT	A	D	1	

FIXING UNIT

P 35

JAPAN MODEL ONLY

日本専用

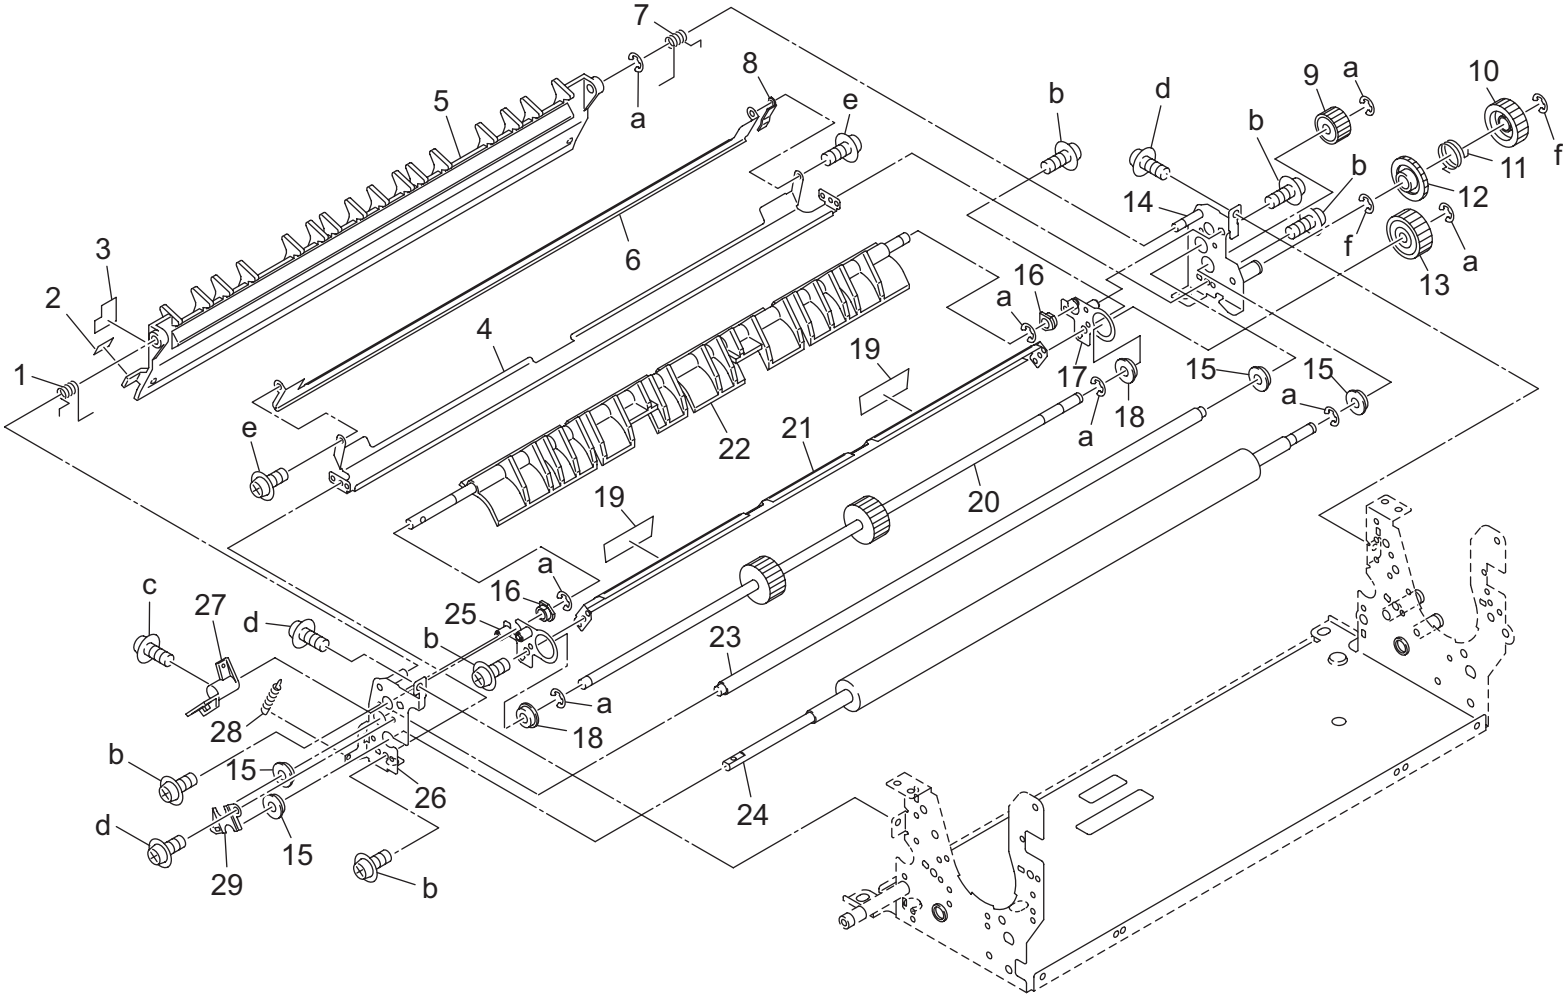

FIXING UNIT


Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 5374 1	PAPER EXIT PRESSING SPRING FRONT	排紙押圧パネ 前	A	C	1	a-V217 0400 50 b-V121 0304 03 c-V121 0306 03 d-V182 0306 03 e-V127 0306 03 f-V217 0600 50
2	56QA 9730 0	JAM RELEASE LABEL 6	ジャム解除ラベル 6	A	D	1	
3	57AA 9727 1E	Jam Release Label /8	ジャム解除ラベル／8	A	C	1	
4	57AA 5307 0	FIXING PAPER EXIT MAIN BODY /L	定着排紙本体／下	A	D	1	
5	56AA 5373 3	PAPEREXITENTRANCEPLATE UPP	排紙進入板／上	A	C	1	
6	56AA 5408 0	PAPER EXIT GUIDE PLATE LOWER	排紙ガイド板 下	A	D	1	
7	56AA 5375 1	PAPER EXIT PRESSING SPRING REAR	排紙押圧パネ 奥	A	C	1	
8	56QA 5449 0	PAPER EXIT RELEASE HANDLE	排紙解除把手	A	C	1	
9	56AA 7723 1	PAPER EXIT DRIVING GEAR 2 18T	排紙駆動歯車 2 18 T	A	B	1	
10	57AA 7722 0	PAPER EXIT IDLING GEAR 2 25T	排紙アイドル歯車 2 25 T	A	B	1	
11	57AA 5417 0	SPRING REAR	パネ 奥	A	C	1	
12	57AA 7721 0	PAPER EXIT IDLING GEAR 1 25T	排紙アイドル歯車 1 25 T	A	B	1	
13	56AA 7722 0	PAPER EXIT DRIVING GEAR 1 24T	排紙駆動歯車 1 24 T	A	B	1	
14	57AA -567 0	PAPER EXIT PANEL/REARCAULKING	排紙パネル／奥カシメ	A	D	1	
15	07AA 7509 0	METAL 1	軸受 1	A	B	4	
16	4660 7602 0	PAPER FEED SHAFT HOLDER	給紙送り出し軸受	A	B	2	
17	57AA -565 0	PAPER EXIT MAIN BODY/REARCAUKI	排紙本体／奥カシメ	A	D	1	
18	56AA 7506 1	FIXING PAPER EXIT SHAFT HOLDER	定着排紙軸受	A	C	2	
19	57AA 5421 0	PAPER EXIT GUIDE SHEET /1	排紙案内シート／1	A	C	2	
20	57AA 5329 0	FIXING PAPER EXIT ROLLER	定着排紙ローラ	A	C	1	
21	57AA 5374 0	PAPER EXIT GUIDE PANEL /LOWER	排紙案内パネル／下	A	D	1	
22	57AA 5326 0	PAPER EXIT GUIDE PART	排紙案内部材	A	C	1	
23	57AA 5372 0	PAPER PRESSING SHAFT	紙押圧軸	A	C	1	
24	57AA 5371 0	PAPER PRESSING ROLLER	紙押圧ローラ	A	A	1	
25	57AA -564 0	PAPER EXIT MAIN BODY/FRONTCAUL	排紙本体／前カシメ	A	D	1	
26	57AA -566 0	PAPER EXIT PANEL/FRONTCAULKING	排紙パネル／前カシメ	A	D	1	
27	56AA 5382 0	POSITIONING LEVER	位置決めレバー	A	C	1	
28	56AA 5383 0	REGULATING SPRING 1	規制パネ 1	A	C	1	
29	57AA 5373 0	SHAFT MOUNTING PLATE	軸取り付け板	A	D	1	

FIXING UNIT

P 36

JAPAN MODEL ONLY

日本専用

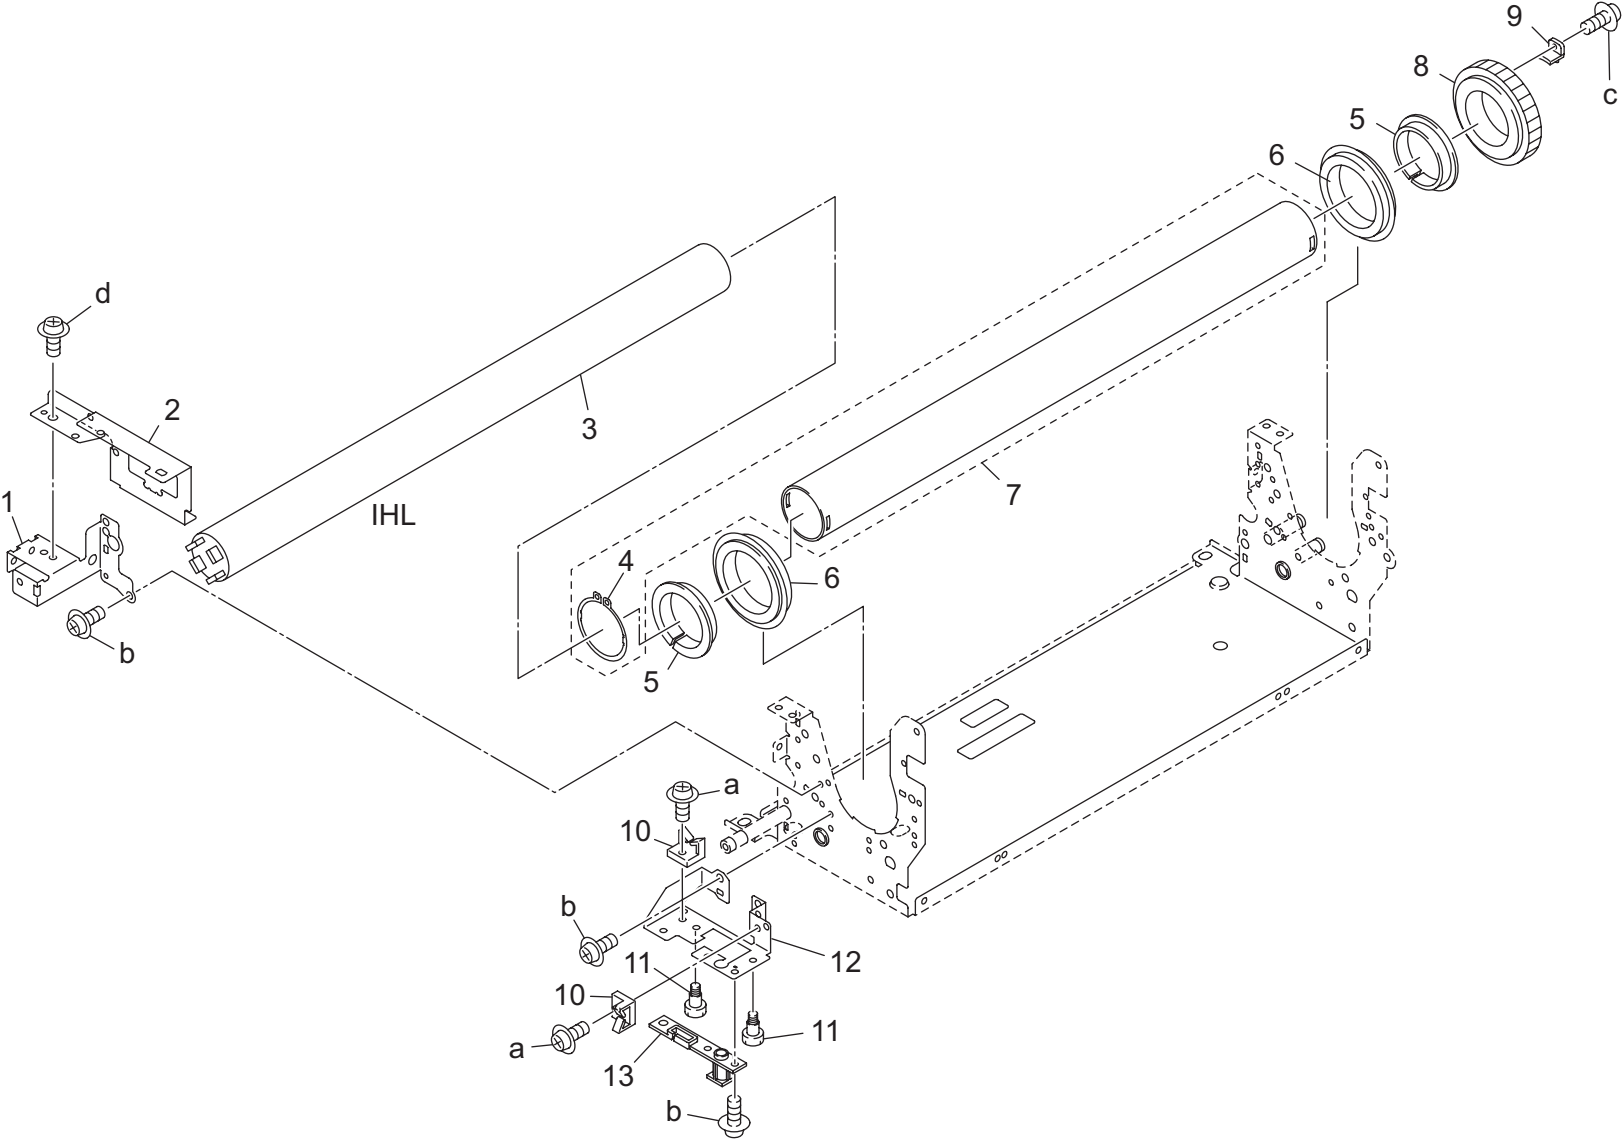

FIXING UNIT


[illegible]

FIXING UNIT

P 37

JAPAN MODEL ONLY

日本専用

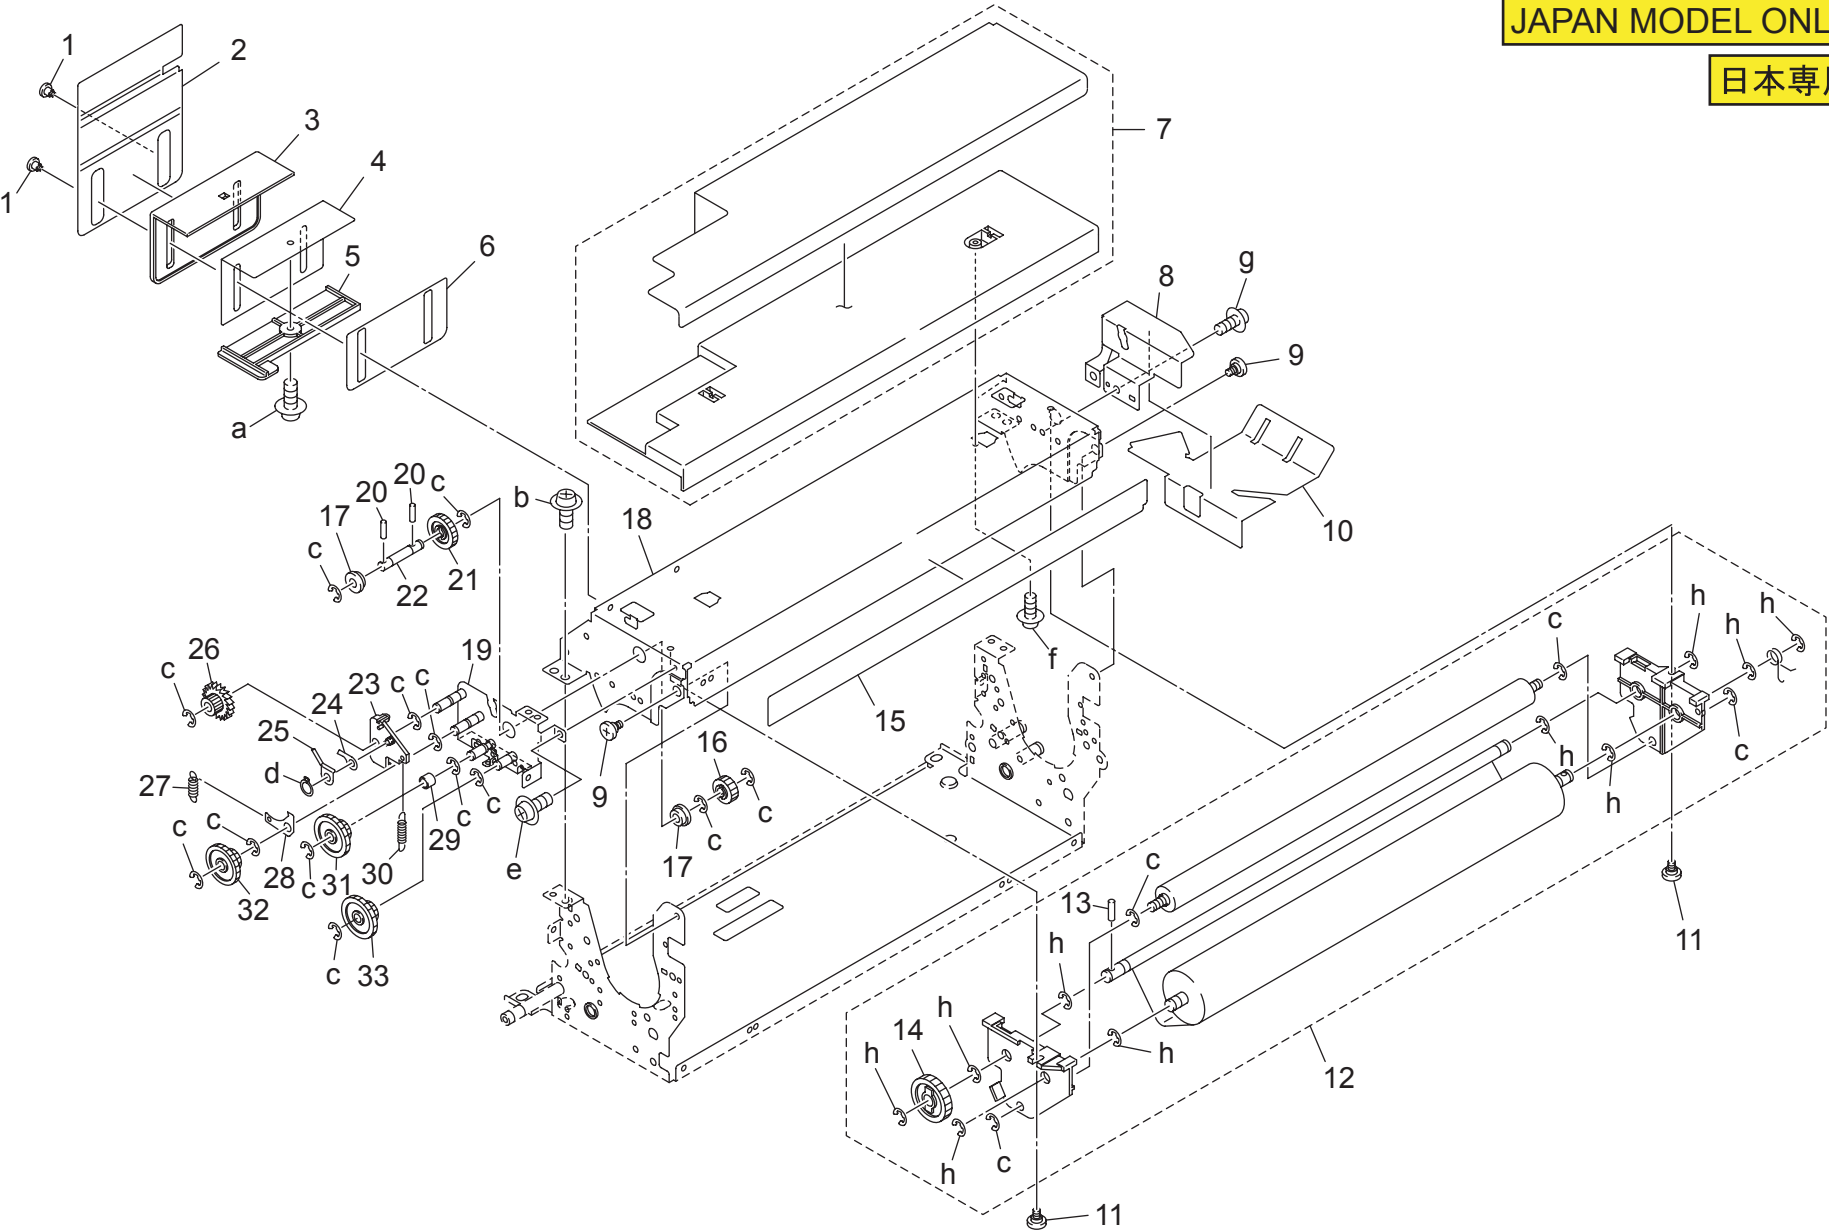


FIXING UNIT

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA 5391 0	FIXING LIFTING SCREW	定着持ち上げネジ	A	C	2	a-V118 0304 03 b-V182 0406 03 c-V217 0400 50 d-V221 0300 50 e-V121 0304 03 f-V151 0310 03 g-V121 0406 03 h-V217 0600 50
2	57AA 5383 0	INSULATING SHEET/LEFT	断熱シート／左	A	C	1	
3	57AA 5384 0	FIXING LIFTING COVER/UPPER	定着持ち上げカバー／上	A	C	1	
4	57AA 5390 0	FIXING LIFTING PANEL/FRONT	定着持ち上げパネル／前	A	C	1	
5	57AA 5386 0	FIXING LIFTING COVER LOWER	定着持ち上げカバー 下	A	C	1	
6	57AA 5369 0	INSULATING SHEET/MIDDLE	断熱シート／中	A	C	1	
7	57AA -544 0	UPPER PLATE ASSY	天板部組	A	D	1	
8	57AA 5331 0	FIXING HANDLE/REAR	定着把手／奥	A	C	1	
9	56AA 5347 0	FIXING FULCRUM SHAFT	定着支点軸	A	D	2	
10	57AA 5378 0	INSULATING SHEET/REAR	断熱シート／奥	A	C	1	
11	56AA 5467 1	FIXING CLEANING SCREW	定着清掃ネジ	A	C	2	
12	57AA R723 00	WEB UNIT	ウェブユニット	A	A	1	
13	56AA 1755 1	PIN A	ピン A	A	C	1	
14	57AA 7713 0	FIXING CLEANING GEAR F 29T	定着清掃ギア F 29 T	A	B	1	
15	57AA 5377 0	INSULATING SHEET/RIGHT	断熱シート／右	A	C	1	
16	57AA 7710 0	FIXING CLEANING GEAR C 15T	定着清掃ギア C 15 T	A	B	1	
17	5400 7606 0	FIXING CLEANING SHAFT HOLDER A	定着清掃軸受 A	A	C	2	
18	57AA 5301 0	FIXING MAIN BODY/UPPER	定着 本体／上	A	C	1	
19	57AA -568 0	SUPPORT PANEL/FRONT CAULKING	支点パネル／前カシメ	A	D	1	
20	56AA 1753 1	PIN A D2X10	ピン A D 2 X 1 0	A	C	2	
21	57AA 7709 0	FIXING CLEANING GEAR B 21T	定着清掃ギア B 21 T	A	B	1	
22	57AA 5344 0	DRIVE INPUT SHAFT/FRONT	駆動入力軸／前	A	D	1	
23	56QA 5440 0	ROCKING LEVER	揺動レバー	A	C	1	
24	5400 5346 0	ROCKING CLAW	揺動爪	A	C	1	
25	56QA 5453 0	HOLDING SPRING	押えバネ	A	C	1	
26	56AA 7734 0	FIXING CLEANING GEAR 1 18T	定着清掃歯車 1 18 T	A	B	1	
27	56AA 5435 0	SOLENOID PULLING SPRING	ソレノイド引張りバネ	A	C	1	
28	5400 5351 0	REGULATE CLAW	規制爪	A	C	1	
29	56QA 5442 0	STOPPER PART	ストッパ部材	A	D	1	
30	56QA 5441 0	SOLENOID PULLING SPRING	ソレノイド引張りバネ	A	C	1	
31	57AA 7712 0	FIXING CLEANING GEAR E 27/11T	定着清掃ギア E 27／11 T	A	B	1	
32	57AA 7711 0	FIXING CLEANING GEAR D 44/11T	定着清掃ギア D 44／11 T	A	B	1	
33	57AA 7708 0	FIXING CLEANING GEAR A 27/16T	定着清掃ギア A 27／16 T	A	B	1	

FIXING UNIT

JAPAN MODEL ONLY

日本専用

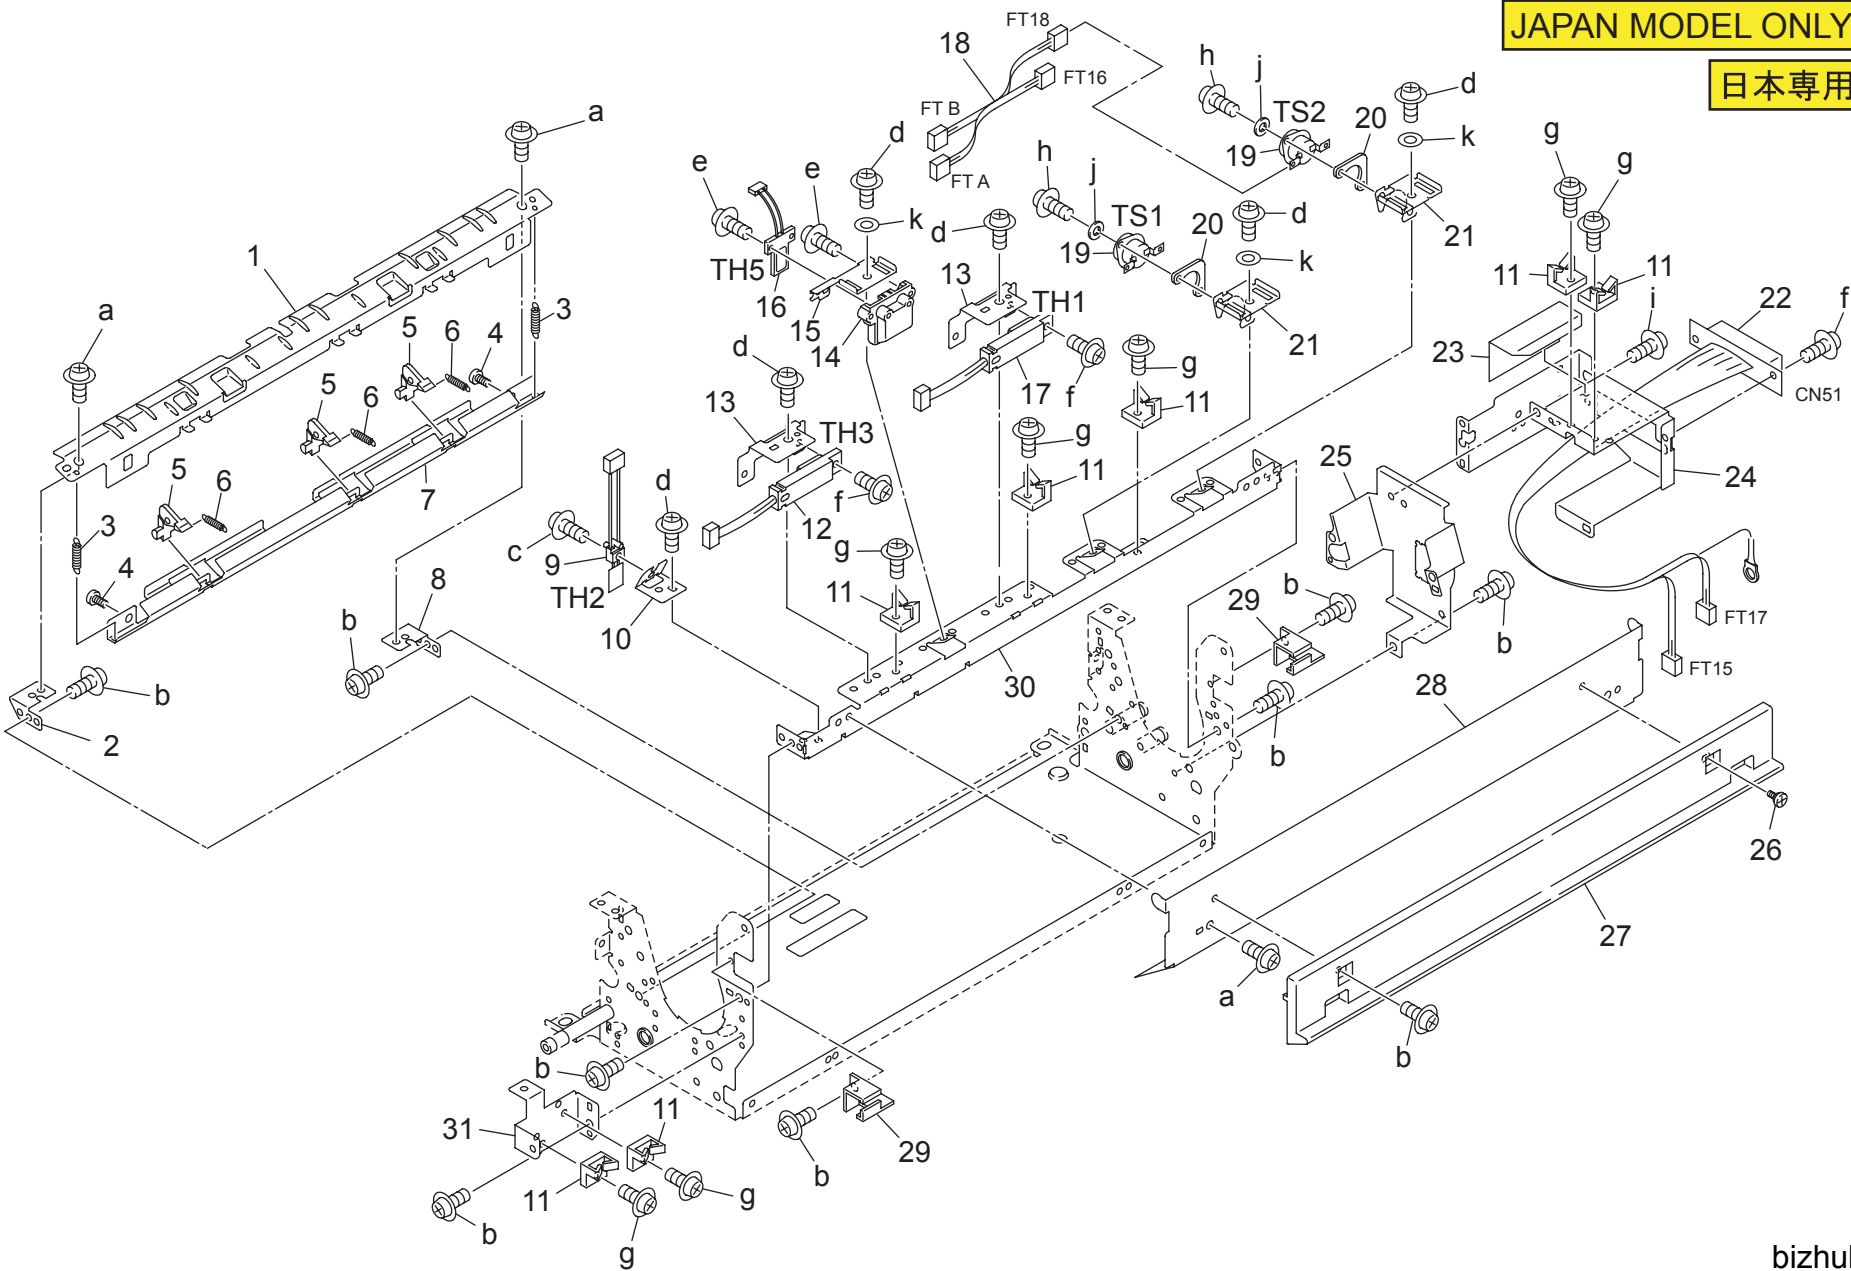


FIXING UNIT

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA 5328 0	EXIT GUIDE PANEL /LOWER	出口ガイドパネル／下	A	C	1	a-V182 0306 03 b-V121 0304 03 c-V123 0310 03 d-V123 0306 03 e-V151 0308 03 f-V123 0308 03 g-V118 0406 03 h-V118 0306 03 i-V127 0306 03 j-V205 0300 03 k-V207 0400 03
2	57AA 5388 0	EXIT FIXING PLATE/FRONT	出口固定板／前	A	C	1	
3	56AA 1711 0	JAM DETECTING SPRING	ジャム検知バネ	A	C	2	
4	56AA 1790 0	FIXING PAPER EXIT SCREW	定着排紙ネジ	A	C	2	
5	56QA 5320 0	FIXING CLAW LOWER	定着爪 下	A	A	3	
6	56AA 1713 0	SEPARATING SPRING LOWER	分離バネ 下	A	C	3	
7	56QA 5451 0	FIXING PAPER EXIT PLATE UPPER	定着排紙板 上	A	D	1	
8	57AA 5389 0	EXIT FIXING PLATE /REAR	出口固定板／奥	A	D	1	
9	57AA 8804 0	TEMPERATURE SENSOR 2	温度センサ 2	A	B	1	
10	57AA 5337 0	MOUNTING PLATE /FRONT	センサ取り付け板／前	A	D	1	
11	55GA 5365 2	WIRING HOLDING PART	束線ホルダー部材	A	C	7	
12	57AA 8802 1	TEMPERATURE SENSOR E	温度センサ E	A	B	1	
13	57AA 5336 0	MOUNTING PLATE MIDDLE	センサ取り付け板 中	A	D	2	
14	57AA 5330 0	COVER	センサカバー	A	D	1	
15	57AA 5340 0	MOUNTING PLATE A	センサ取り付け板 A	A	D	1	
16	57AA 8806 0	TEMPERATURE SENSOR 5	温度センサ 5	A	B	1	
17	57AA 8801 0	TEMPERATURE SENSOR C	温度センサ C	A	B	1	
18	57AA 9363 0	FIXING POWER SUPPLY WIRING 2	定着給電束線 2	A	D	1	
19	SP00 -020 1	THERMOSTAT	サーモスタット	A	A	2	
20	57AA 5339 0	FUSE INSULATING SPACER	ヒューズ断熱スペーサー	A	C	2	
21	57AA 5338 0	FUSE MOUNTING PLATE	ヒューズ取り付け板	A	D	2	
22	57AA 9361 0	FIXING POWER SUPPLY WIRING /2	定着給電束線／2	A	D	1	
23	56AA 5455 0	PROTECTION SEAL 1	保護シール 1	A	C	1	
24	57AA 5351 0E	Electric Mounting Panel /Rear	電装取付パネル／奥	A	D	1	
25	57AA 5348 0	HEATER HOLDING PANEL /REAR	ヒーターホルダーパネル／奥	A	D	1	
26	56AA 5422 0	FIXING SCREW 2	固定ネジ 2	A	C	1	
27	57AA 5311 0	FIXING ENTRANCE COVER /UPPER	定着進入カバー／上	A	D	1	
28	57AA 5309 0E	Fixing Entrance Plate /Upper	定着進入板／上	A	D	1	
29	57AA 5381 0	WIRING GUIDE PART /RIGHT	束線ガイド部材／右	A	D	2	
30	57AA 5308 0	FIXING STAY /UPPER	定着センサステー／上	A	D	1	
31	57AA 5397 0	BOARD SUPPORT PLATE /RIGHT	基板支持板／右	A	D	1	

FIXING UNIT

JAPAN MODEL ONLY

日本専用

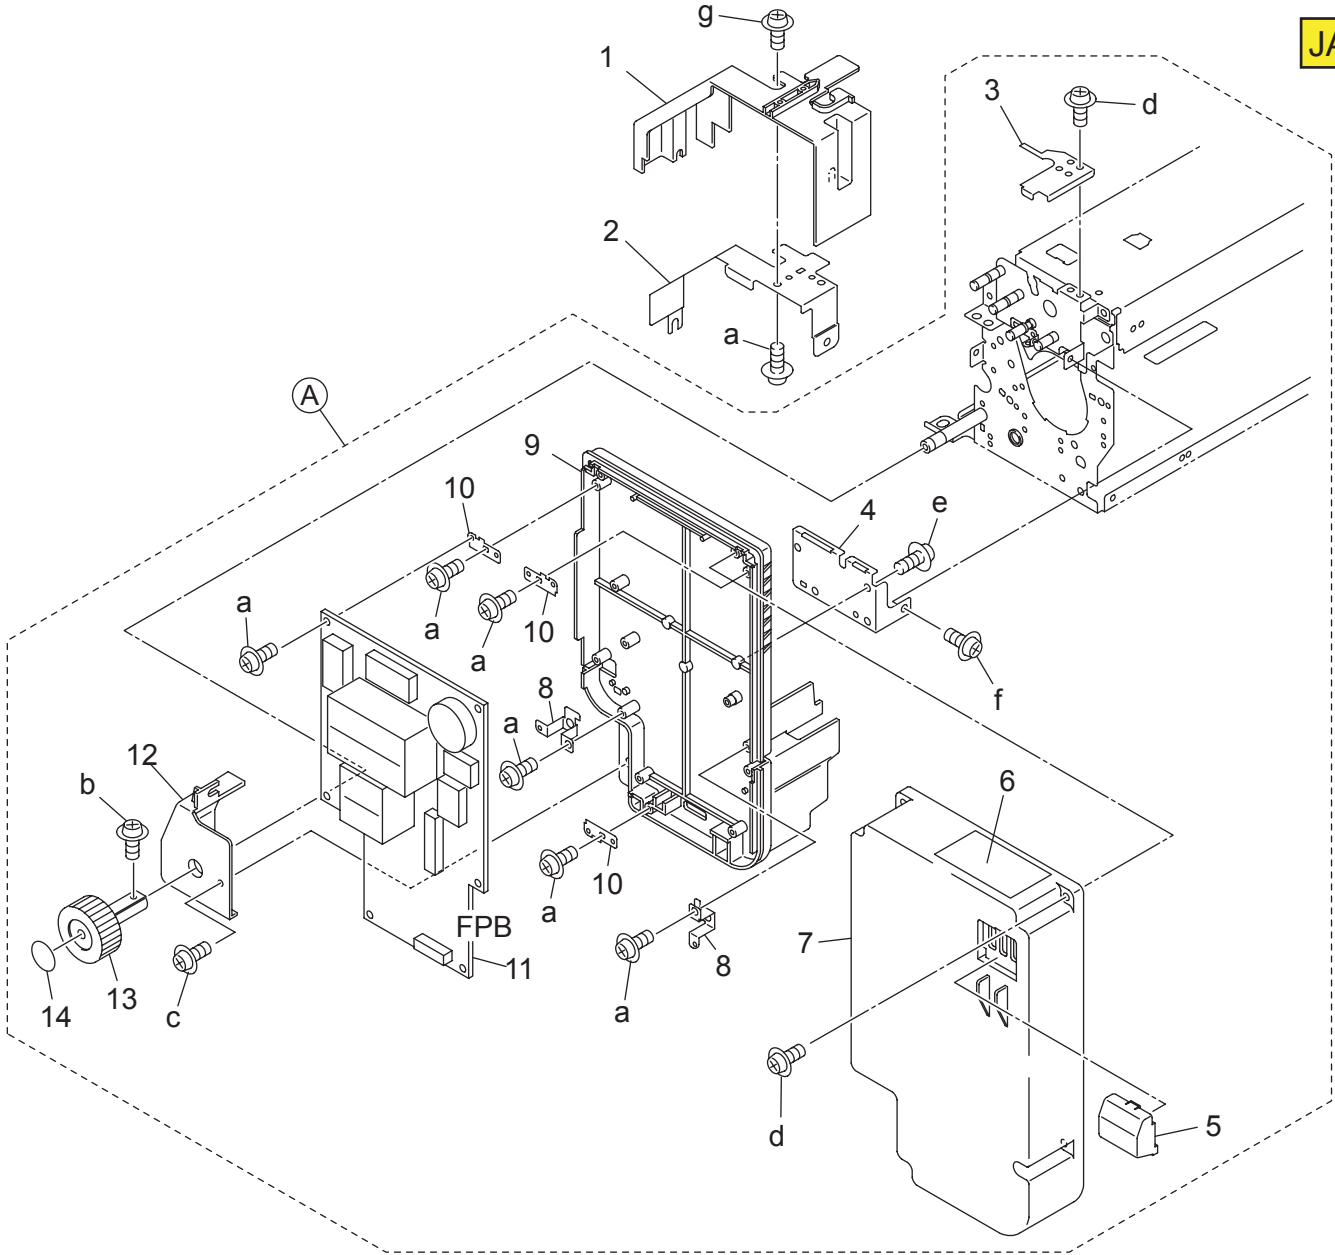

FIXING UNIT


[illegible]

FIXING UNIT

P 40

JAPAN MODEL ONLY

日本専用

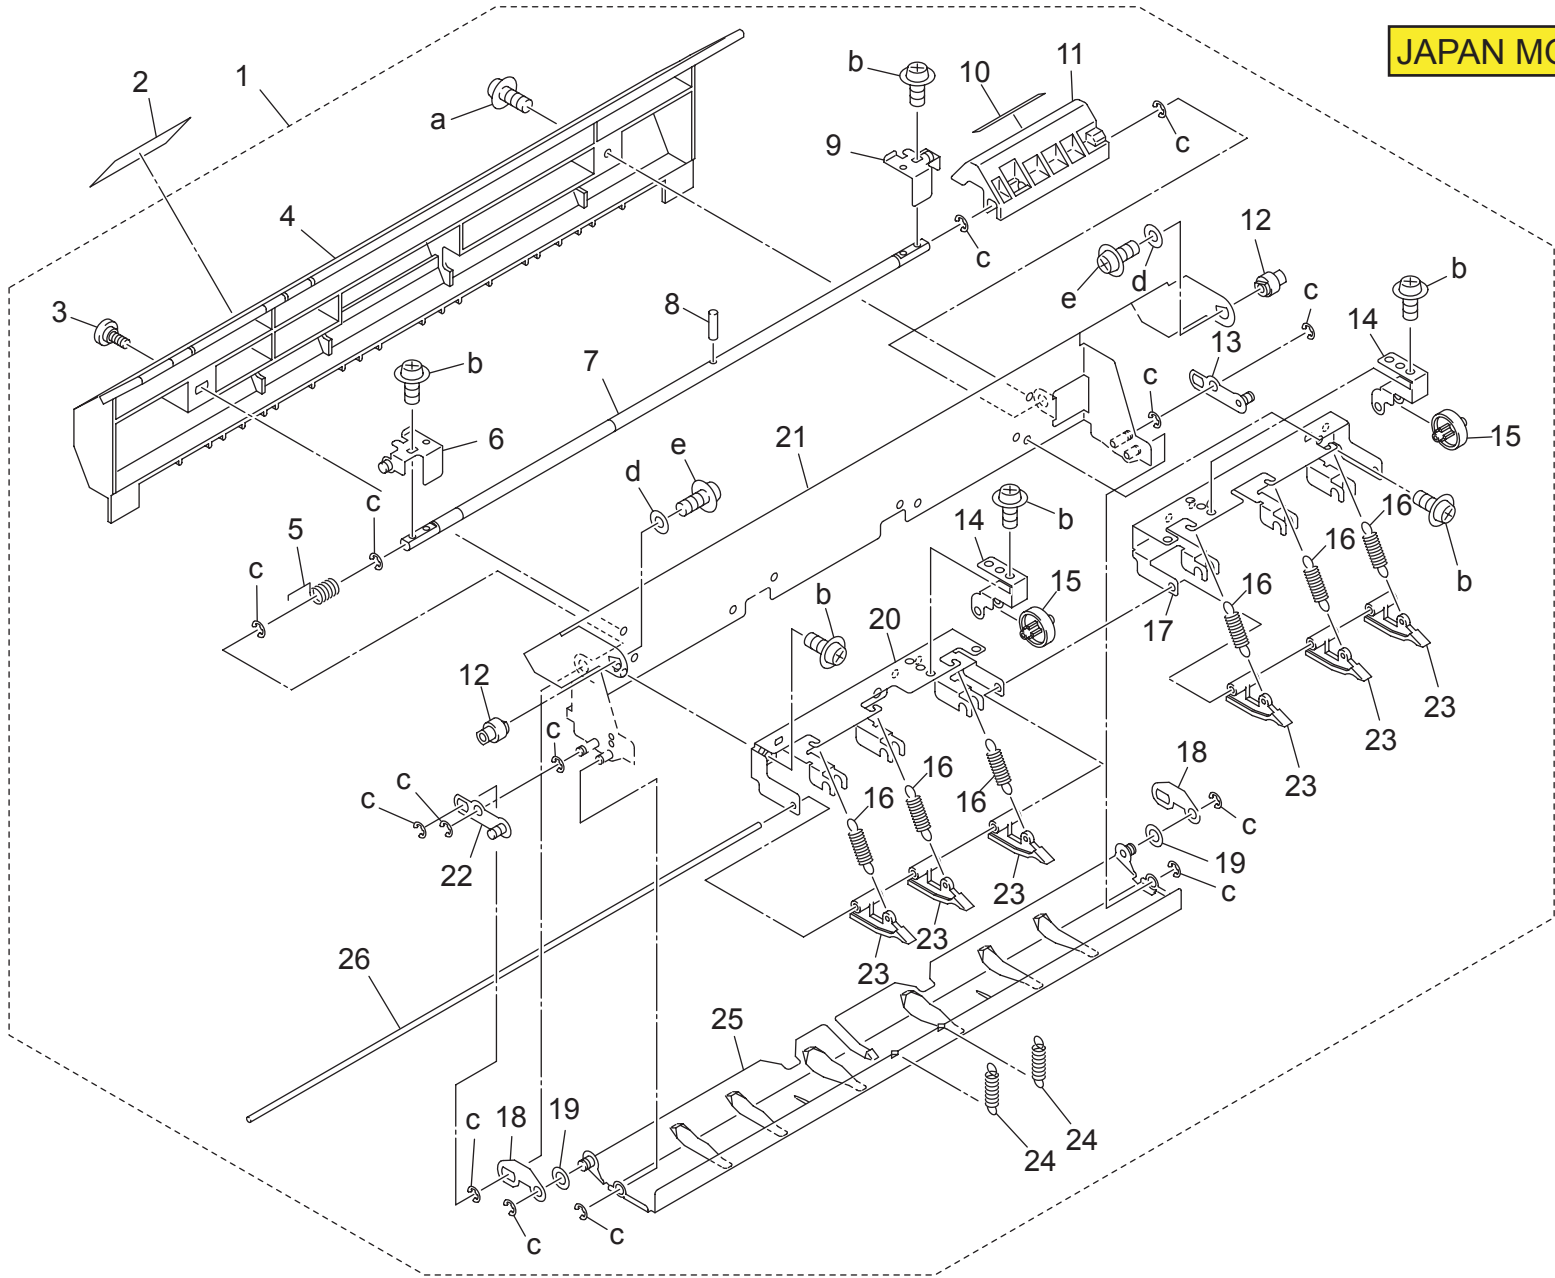

FIXING UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA -545 0	UPPER CLAW ASSY UNIT	A	C	1	a-V121 0406 03 b-V121 0304 03 c-V217 0400 50 d-V209 0400 03 e-V118 0408 03
2	57AA 9778 0	FIXING OPEN SHUT LABEL	A	C	1	
3	56AA 5422 0	FIXING SCREW 2	A	C	1	
4	57AA 5355 0	FIXING PAPER EXIT COVER	A	C	1	
5	57AA 5358 0	LEVER SPRING	A	C	1	
6	57AA 5366 0	OPEN-CLOSE PLATE/FRONT	A	D	1	
7	57AA 5357 0	LEVER SHAFT	A	D	1	
8	56AA 1732 1	PIN A D2X12	A	C	1	
9	57AA 5367 0	OPEN-CLOSE PLATE/REAR	A	D	1	
10	57AA 9725 1E	Jam Release Label /6	A	C	1	
11	56QA 5433 0	JAM RELEASE LEVER	A	C	1	
12	56AA 5320 0	FIXING MOUNTING SHAFT FRONT	A	D	2	
13	57AA -569 0	OPEN-CLOSE STAY/REAR CAULKING	A	D	1	
14	57AA 5335 0	PAPER EXIT PRESSING PLATE	A	D	2	
15	56AA 5466 0	PAPER EXIT ROLLER	A	C	2	
16	56AA 5324 0	SEPARATING SPRING UPPER	A	C	6	
17	57AA 5385 0	HOLDING PANEL/REAR	A	D	1	
18	57AA 5407 0	OPEN CLOSE PANEL A	A	D	2	
19	56AA 2631 0	SPACER 5	A	C	2	
20	57AA 5365 0	HOLDING PANEL/FRONT	A	D	1	
21	57AA 5356 0	OPEN CLOSE STAY LEFT	A	D	1	
22	57AA -547 0	OPEN-CLOSE STAY/FRONT CAULKING	A	D	1	
23	56AA 5427 0	FIXING CLAW UPPER	A	A	6	
24	57AA 5364 0	OPEN CLOSE SPRING	A	C	2	
25	57AA 5327 0	EXIT GUIDE PANEL UPPER	A	D	1	
26	57AA 5387 0	HOLDING SHAFT/UPPER	A	C	1	


FIXING UNIT

P 41

EXCEPT JAPAN MODEL

海外専用

See. P41-A
P42
P43
P44
P45
P46
P47

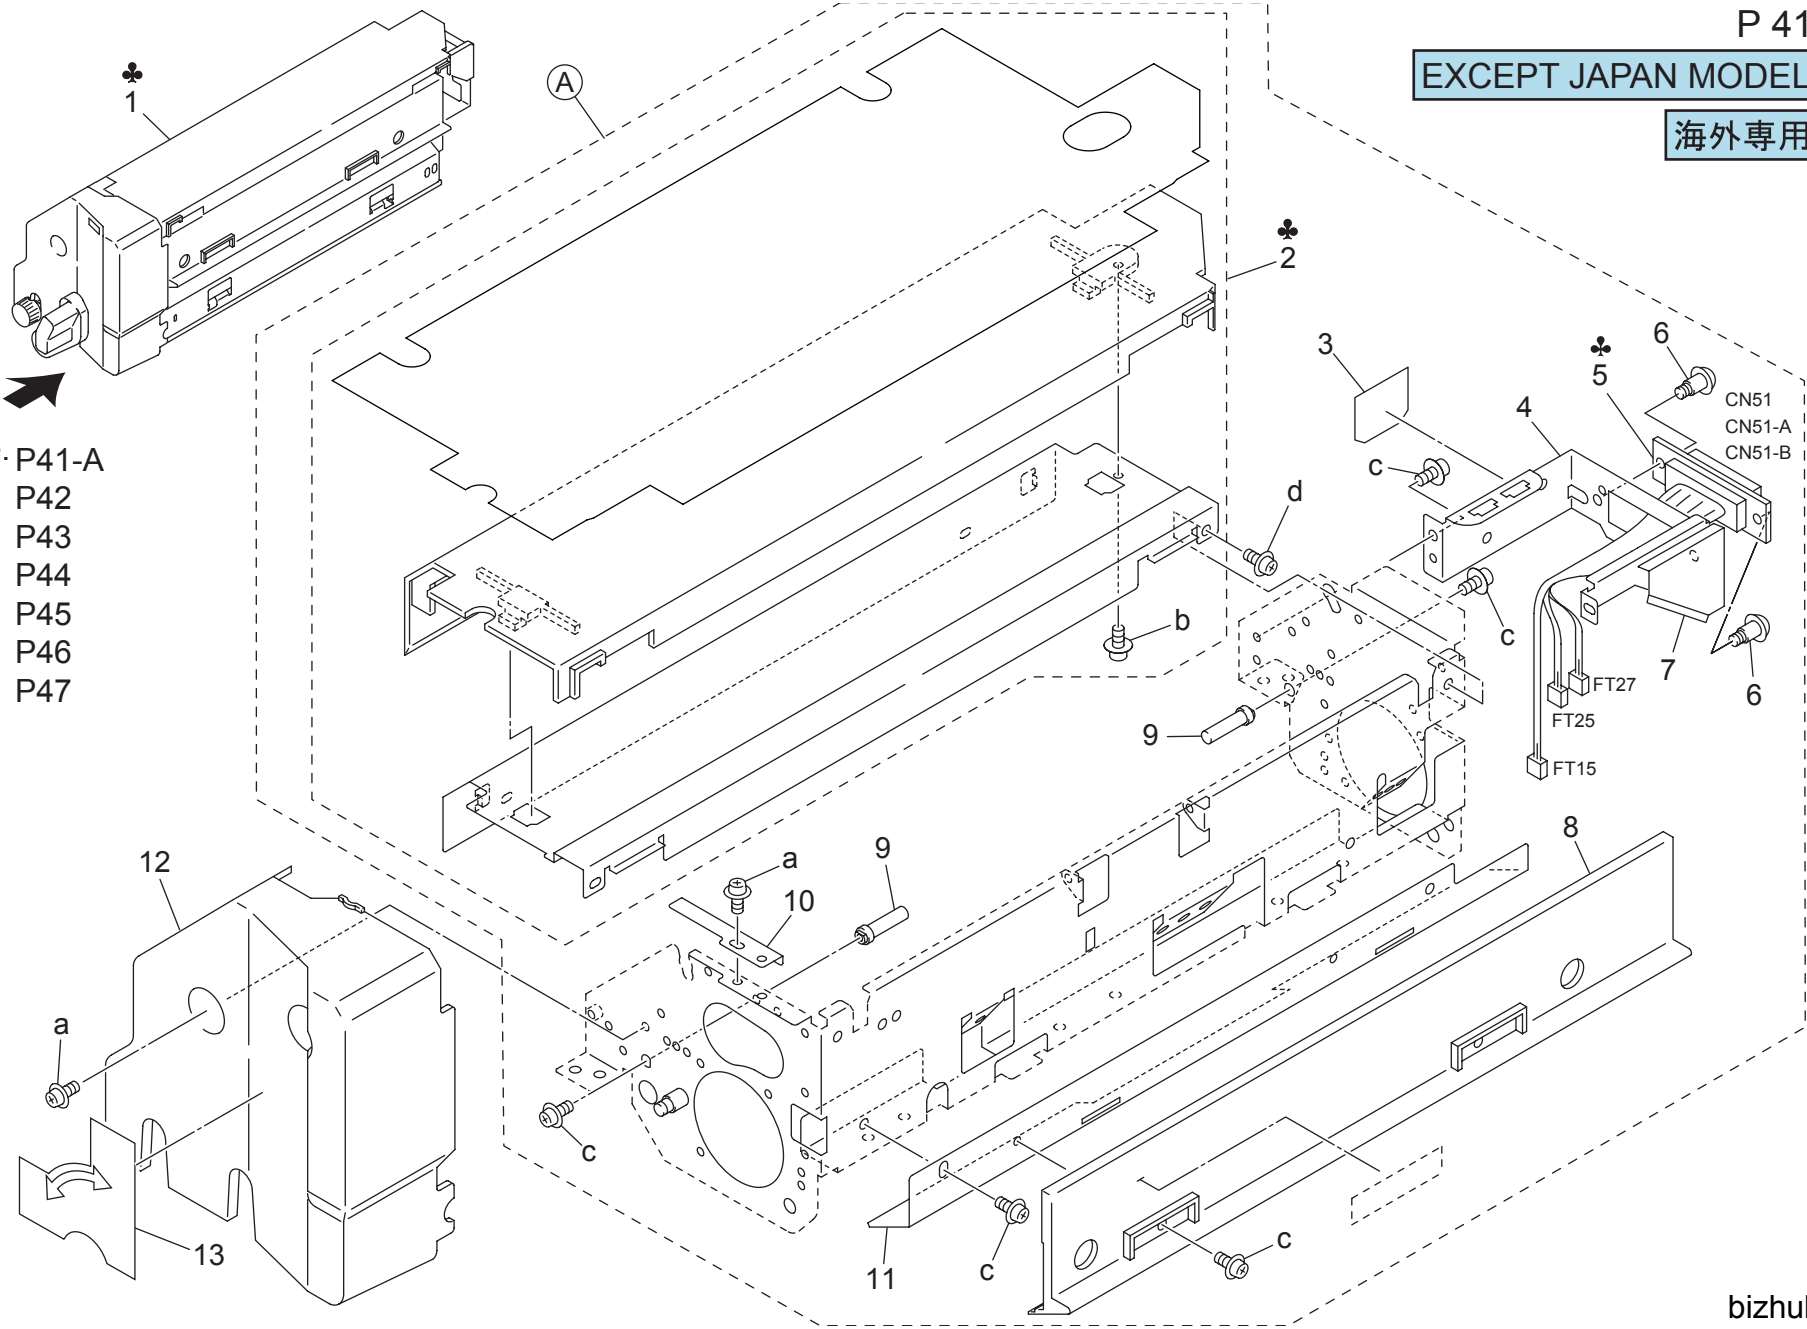

FIXING UNIT


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57BE -530 0	FUSING UNIT	B,G2	I	1	a-V140 0406 03 b-V151 0308 04 c-V121 0306 03 d-V121 0406 03
1	57BF R701 00	FIXING UNIT	C	I	1	
1	57BK -530 0	FIXING UNIT	H	I	1	
1	57BN -530 0	FIXING UNIT	D1,D3,E,F2,G1,I,J,K	I	1	
1	57BS -530 0	FIXING UNIT	F1	I	1	
2	57AE -544 0	UPPER PLATE ASSY	B,G2	D	1	
2	57AF R703 00	UPPER PLATE ASSY	C	D	1	
2	57AN -544 0	UPPER PLATE ASSY	D1,D3,E,F2,G1,I,J,K	D	1	
2	57AS -544 0	UPPER PLATE ASSY	F1,H	D	1	
3	56AA 5455 0	PROTECTION SEAL 1	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
4	56AA 5387 1	POWER SOURCE MOUNTING PLATE /U	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
5	57AE 9361 0	FIXING POWERING WIRING 2	B,F1,G2,H	D	1	
5	57AF 9361 1	FIXING POWER SUPPLY WIRING 2	C,D1,D3,E,F2,G1,I,J,K	D	1	
6	26NA 5403 0	MOUNT SCREW	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	2	
7	56AA 5394 2	FIXING HEAT INSULATE SHEET A	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
8	56AA 5339 0	GUIDE PART A	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
9	56AA 5321 0	FIXING MOUNTING SHAFT /MIDDLE	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	2	
10	56AA 5424 0	FIXING HOLDING PLATE	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
11	56AA 5345 0	FIXING ENTRANCE PLATE UPPER	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
12	57AE 5474 0	FIXING COVER /FRONT	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
13	57AA 9776 0	FIXING COVER LABEL	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	

FIXING UNIT

P 42

EXCEPT JAPAN MODEL

海外専用

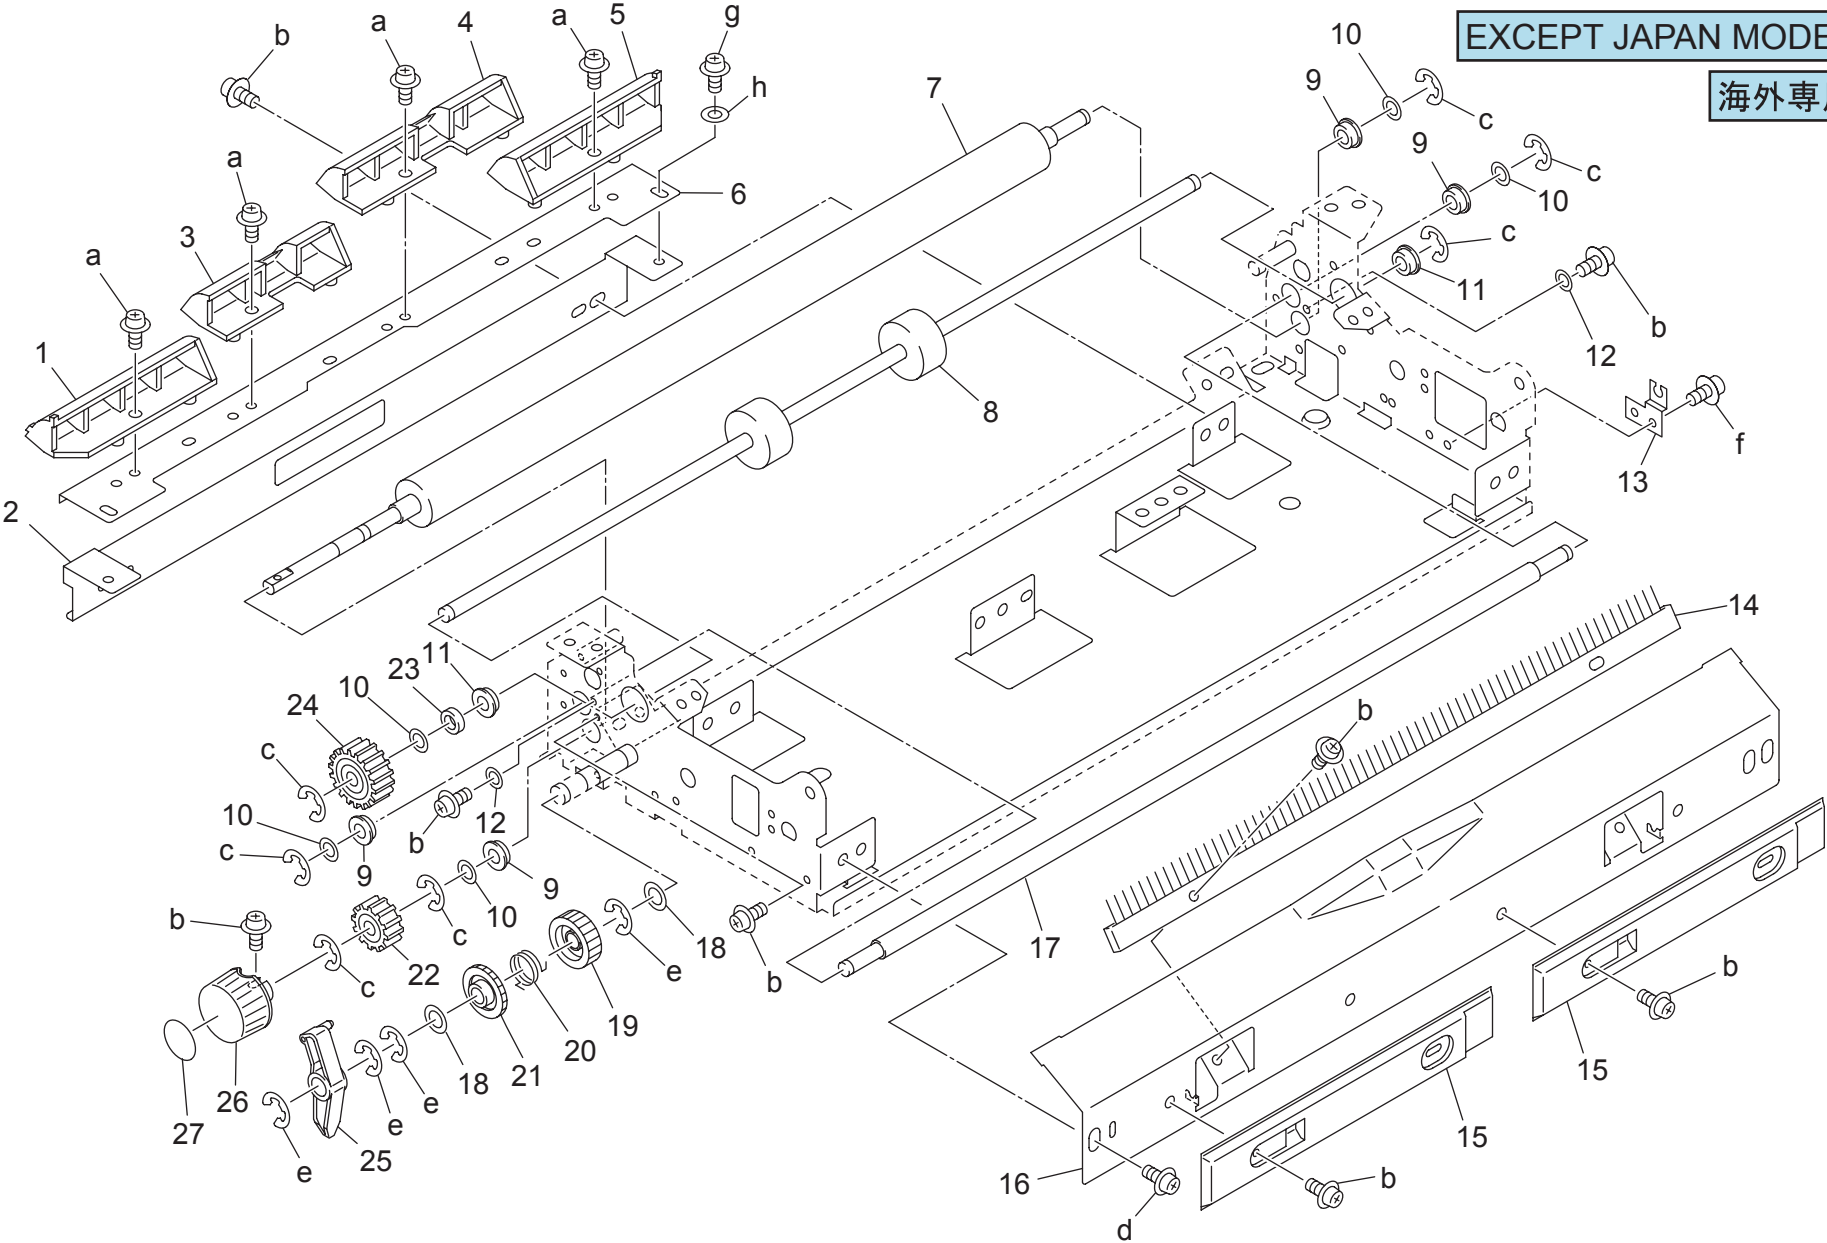

FIXING UNIT


Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 5441 0	PAPER EXIT GUIDE PART 1	排紙ガイド部材 1	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	a-V121 0406 03 b-V121 0306 03 c-V217 0400 50 d-V140 0406 03 e-V217 0600 50 f-V182 0306 03 g-V122 0408 03 h-V207 0400 03
2	56AA 5454 1	PAPER EXIT GUIDE PLATE /LOWER	排紙ガイド板 /下	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
3	56AA 5442 0	PAPER EXIT GUIDE PART 2	排紙ガイド部材 2	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
4	56AA 5443 0	PAPER EXIT GUIDE PART 3	排紙ガイド部材 3	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
5	56AA 5444 0	PAPER EXIT GUIDE PART 4	排紙ガイド部材 4	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
6	56AA 5378 0	PAPER EXIT GUIDE PLATE	排紙ガイド板	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
7	56AA 5307 1	PAPER EXIT CONVEYING ROLLER UPPER	排紙搬送ローラ 上	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	A	1	
8	56AA 5371 0	FIXING PAPER EXIT ROLLER	定着排紙ローラ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
9	07AA 7509 0	METAL 1	軸受 1	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	4	
10	56AA 5448 0	DRIVE PROTECTION SPACER	駆動保護スペーサー	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	5	
11	56AA 7506 1	FIXING PAPER EXIT SHAFT HOLDER	定着排紙軸受	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	2	
12	56AA 5464 0	SHAFT HOLDER REGULATING PLATE	軸受規制板	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	2	
13	57AE 5473 0E	Lamp Mounting Plate /3	ランプ取付板 /3	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
14	56AA 5419 0	NEUTRALIZING BRUSH	除電ブラシ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
15	56QA 5450 0	INSULATING PART	断熱部材	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	2	
16	56AA 5346 1	FIXING ENTRANCE PLATE LOWER	定着進入板 下	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
17	56AA 5372 1	PAPER EXIT DRIVEN ROLLER UPPER	排紙従動ローラ 上	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
18	12QV 4065 0	SPACER	スペーサー	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	2	
19	57AA 7722 0	PAPER EXIT IDLING GEAR 2 25T	排紙アイドル歯車 2 25 T	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	1	
20	57AA 5417 0	SPRING REAR	バネ 奥	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
21	57AA 7721 0	PAPER EXIT IDLING GEAR 1 25T	排紙アイドル歯車 1 25 T	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	1	
22	56AA 7723 1	PAPER EXIT DRIVING GEAR 2 18T	排紙駆動歯車 2 18 T	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	1	
23	56AA 5447 1	DRIVE STOPPER ROLLER	駆動突き当てコロ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
24	56AA 7722 0	PAPER EXIT DRIVING GEAR 1 24T	排紙駆動歯車 1 24 T	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	1	
25	56AA 5384 0	PAPER EXIT GUIDE LEVER	排紙案内レバー	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
26	56QA 5454 0	ROTARY KNOB H	回転ノブ H	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
27	57AA 9726 1E	Jam Release Label /7	ジャム解除ラベル /7	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	

FIXING UNIT

P 43

EXCEPT JAPAN MODEL

海外専用

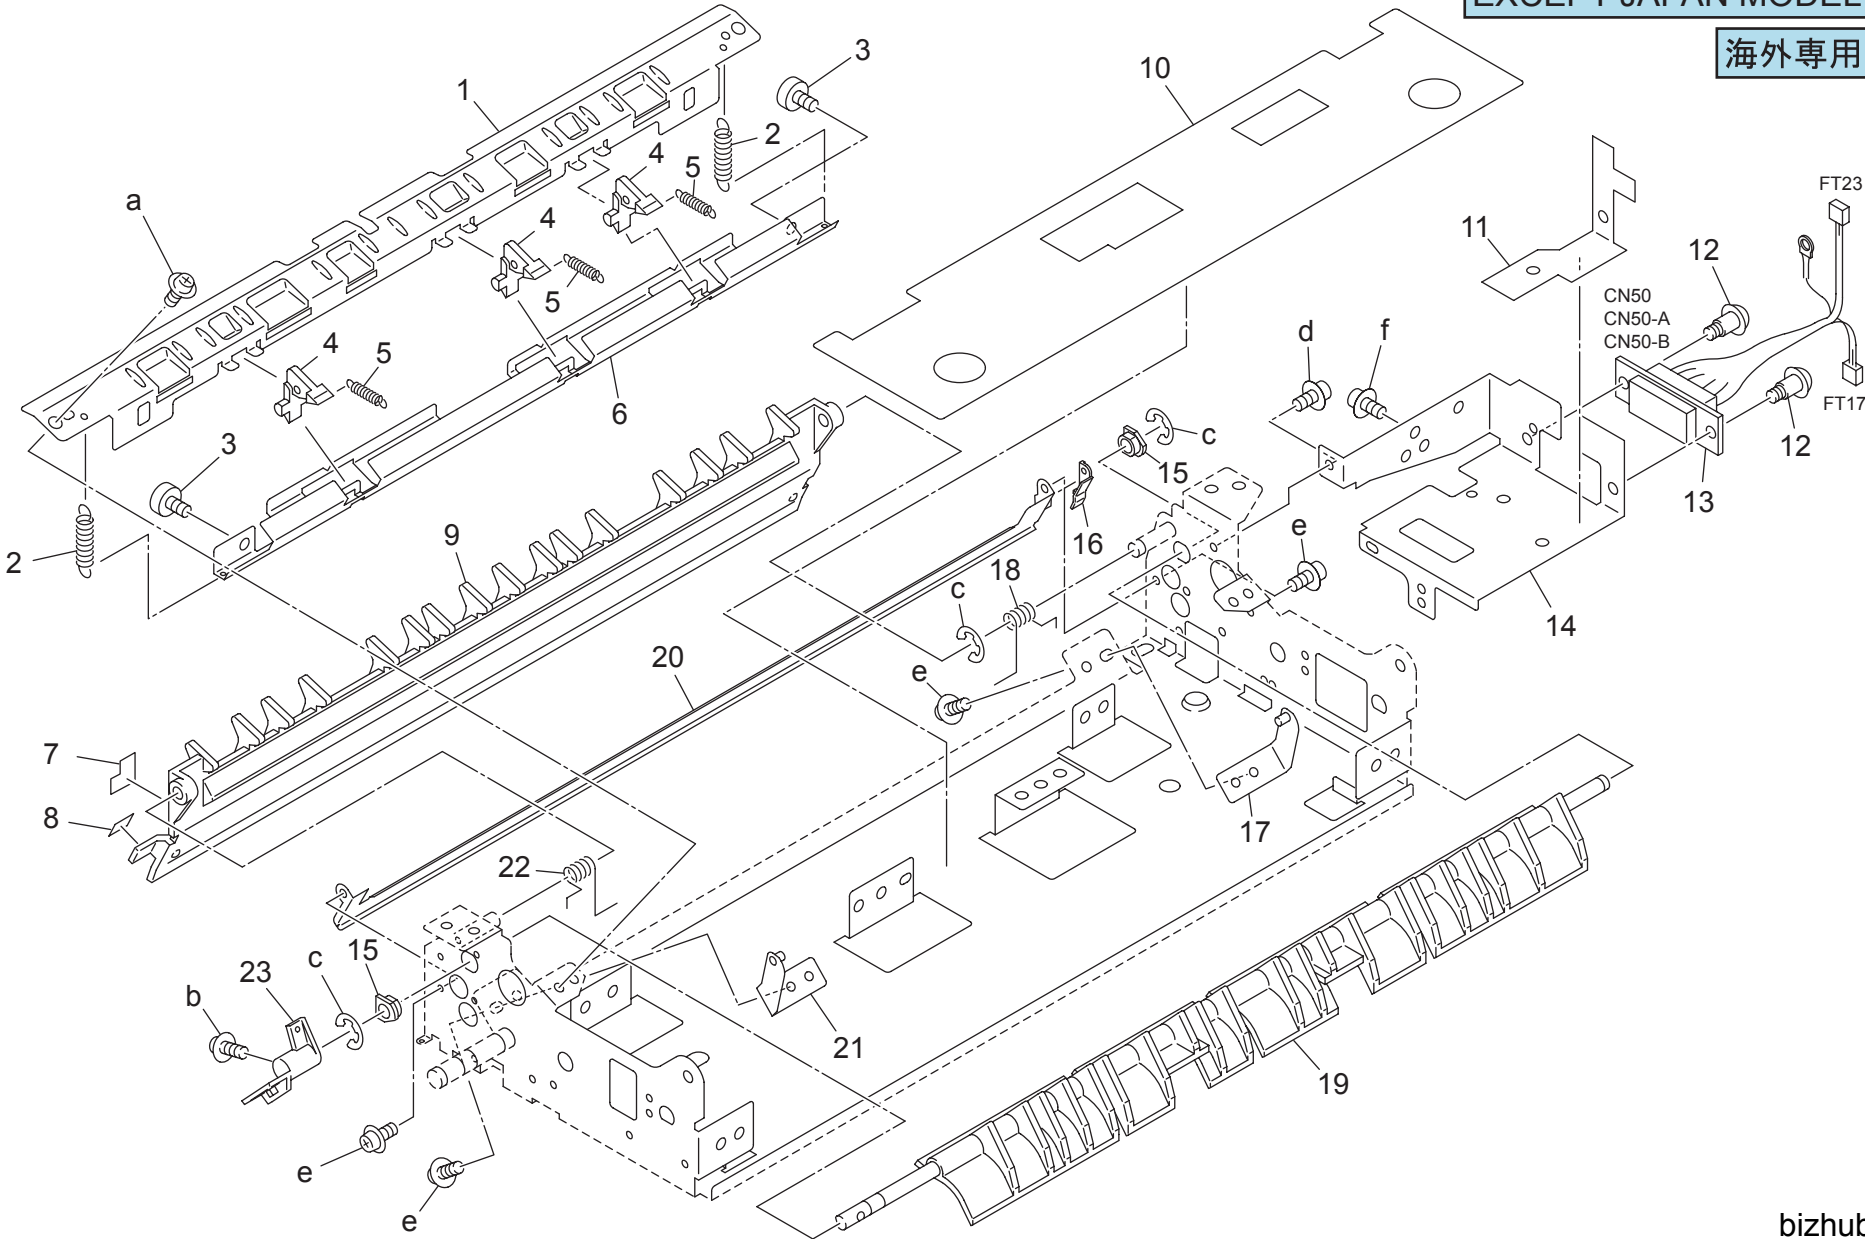


FIXING UNIT

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 5418 0	FIXING PAPER EXIT PLATE LOWER	定着排紙板 下	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	a-V140 0406 03 b-V121 0306 03 c-V217 0400 50 d-V121 0304 03 e-V121 0406 03 f-V123 0406 03
2	56AA 1711 0	JAM DETECTING SPRING	ジャム検知バネ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	2	
3	56AA 1790 0	FIXING PAPER EXIT SCREW	定着排紙ネジ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	2	
4	56QA 5320 0	FIXING CLAW LOWER	定着爪 下	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	A	3	
5	56AA 1713 0	SEPARATING SPRING LOWER	分離バネ 下	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	3	
6	56QA 5451 0	FIXING PAPER EXIT PLATE UPPER	定着排紙板 上	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
7	57AA 9727 1E	Jam Release Label /8	ジャム解除ラベル / 8	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
8	56QA 9730 0	JAM RELEASE LABEL 6	ジャム解除ラベル 6	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
9	56AA 5373 3	PAPEREXITENTRANCEPLATE UPP	排紙進入板 / 上	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
10	57AE 5475 0	INSULATING SHEET /1	絶縁シート / 1	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
11	56AA 5395 1	FIXING HEAT INSULATE SHEET B	定着断熱シート B	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
12	26NA 5403 0	MOUNT SCREW	取り付けネジ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	2	
13	57AE 9008 1	FIXING POWER SUPPLY WIRING 1	定着給電束線 1	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
14	57AE 5472 0	POWER SOURCE MOUNTING PLATE /L	電源取り付け板 / 下	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
15	4660 7602 0	PAPER FEED SHAFT HOLDER	給紙送り出し軸受	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	2	
16	56QA 5449 0	PAPER EXIT RELEASE HANDLE	排紙解除把手	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
17	56AA -565 1	PAPER EXIT MOUNTING PLATE /2	排紙取り付け板 / 2 部組	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
18	56AA 5375 1	PAPER EXIT PRESSING SPRING REAR	排紙押圧バネ 奥	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
19	56AA 5380 2	PAPER EXIT GUIDE PART RIGHT	排紙ガイド部材 右	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
20	56AA 5408 0	PAPER EXIT GUIDE PLATE LOWER	排紙ガイド板 下	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
21	56AA -564 0	PAPER EXIT MOUTNG PLATE 1	排紙取り付け板 1 部組	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
22	56AA 5374 1	PAPER EXIT PRESSING SPRING FRONT	排紙押圧バネ 前	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
23	56AA 5382 0	POSITIONING LEVER	位置決めレバー	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	

FIXING UNIT

EXCEPT JAPAN MODEL

海外専用

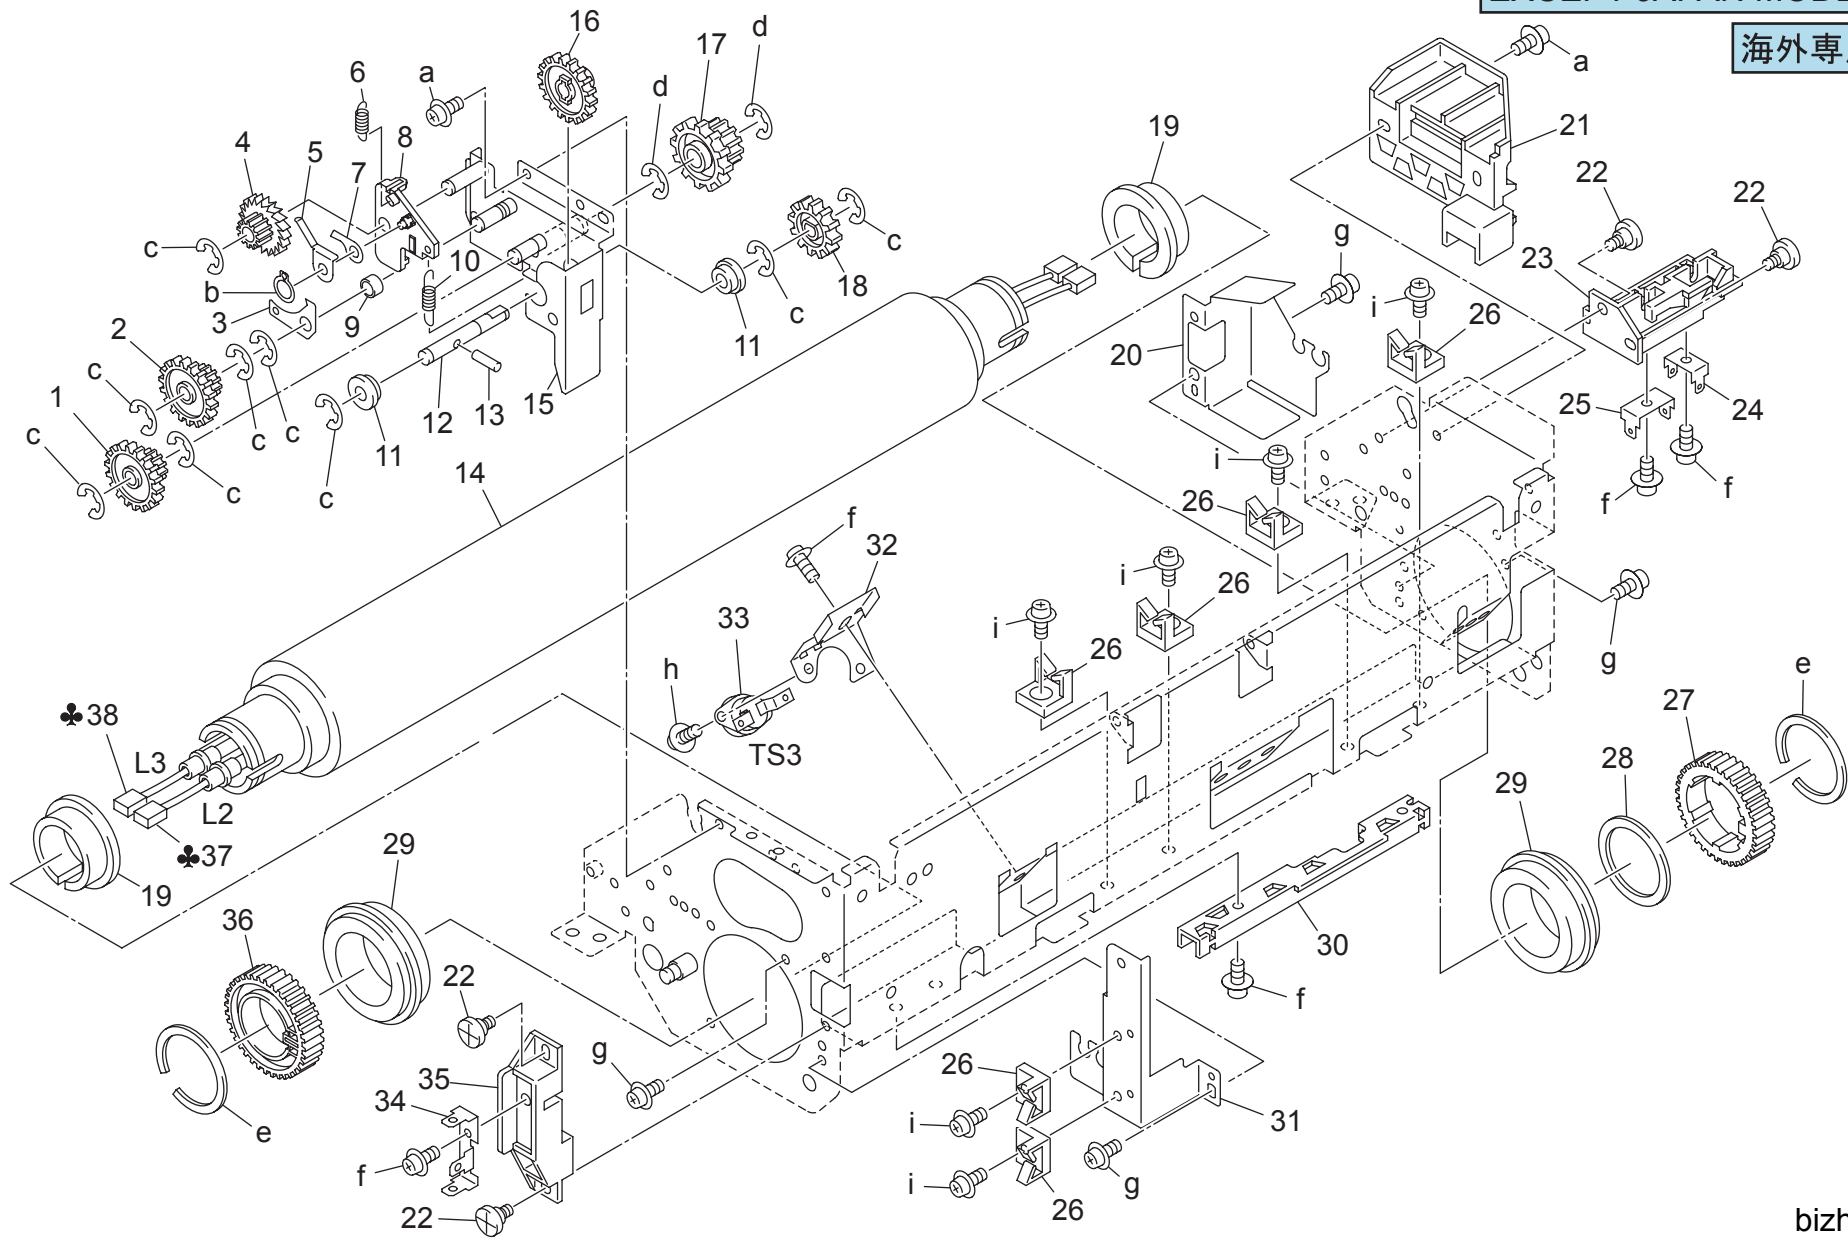

FIXING UNIT

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA 7712 0	FIXING CLEANING GEAR E 27/11T	定着清掃ギア E 27 / 11 T	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	1	a-V121 0306 03 b-V221 0300 50 c-V217 0400 50 d-V217 0600 50 e-V223 3000 04 f-V123 0306 03 g-V140 0406 03 h-V118 0304 03 i-V118 0406 03
2	57AA 7711 0	FIXING CLEANING GEAR D 44/11T	定着清掃ギア D 44 / 11 T	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	1	
3	5400 5351 0	REGULATE CLAW	規制爪	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
4	56AA 7734 0	FIXING CLEANING GEAR 1 18T	定着清掃歯車 1 18 T	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	1	
5	56QA 5453 0	HOLDING SPRING	押えバネ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
6	56AA 5435 0	SOLENOID PULLING SPRING	ソレノイド引張りバネ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
7	5400 5346 0	ROCKING CLAW	揺動爪	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
8	56QA 5440 0	ROCKING LEVER	揺動レバー	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
9	56QA 5442 0	STOPPER PART	ストッパ部材	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
10	56QA 5441 0	SOLENOID PULLING SPRING	ソレノイド引張りバネ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
11	5400 7606 0	FIXING CLEANING SHAFT HOLDER A	定着清掃軸受 A	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	2	
12	56AA 5343 1	CLEANING SHAFT	清掃軸	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
13	56AA 1753 1	PIN A D2X10	ピン A D 2 X 10	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
14	56AA 5305 2	FIXING ROLLER UPPER	定着ローラ 上	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	A	1	
15	57AE 5478 0	DRIVE MAIN BODY /A	駆動 本体 / A	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
16	57AA 7717 0	FIXING CLEANING GEAR G 27T	定着清掃ギア G 27 T	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	1	
17	57AA 7718 0	FIXING CLEANING GEAR H 25/15T	定着清掃ギア H 25 / 15 T	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	1	
18	56AA 7735 0	FIXING CLEANING GEAR 2 19T	定着清掃歯車 2 19 T	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	1	
19	4540 5339 1	HEAT INSULATE SLEEVE	断熱スリーブ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	A	2	
20	56AA 5358 2	LAMP MOUNTING PLATE REAR	ランプ取付板 / 奥	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
21	56AA 5412 1	FIXING HANDLE	定着把手	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
22	56AA 5422 0	FIXING SCREW 2	固定ネジ 2	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	4	
23	56AA 5361 0	TERMINAL PEDESTAL 3	端子台 3	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
24	56AA 5365 0	TERMINAL PLATE 3	端子板 3	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
25	56AA 5366 0	TERMINAL PLATE 4	端子板 4	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
26	55GA 5365 2	WIRING HOLDING PART	束線ホルダー部材	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	6	
27	5440 7720 1	FIXING DRIVE GEAR B 50T	定着駆動歯車 B 50 T	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	1	


Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
28	56QA 5443 0	FIXING DRIVE SPACER REAR	定着駆動スペーサー 奥	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
29	4540 7504 0	BALL BEARING	ボールベアリング	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	A	2	
30	57AA 5382 0	WIRING GUIDE PART /LOWER	束線ガイド部材／下	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
31	57AE 5476 0	LAMP MOUNTING PLATE /FRONT	ランプ取り付け板／前	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
32	5400 5354 0	FUSE MOUNTING PLATE	ヒューズ取付板	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
33	SP00 -002 2	THERMOSTAT	サーモスタット	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	A	1	
34	56AA 5363 0	TERMINAL PLATE 1	端子板 1	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
35	56AA 5359 0	TERMINAL PEDESTAL 1	端子台 1	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
36	56QA 7721 0	FIXING DRIVING GEAR FRONT 50T	定着駆動歯車 前 5 0 T	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	1	
37	56AE 8303 1	FIXING LAMP 1	定着ランプ 1	B,G2,H	B	1	
37	56AF 8303 1	FIXING LAMP 1	定着ランプ 1	C,D1,D3,E,F2,G1,I,J,K	B	1	
37	56AS 8303 0	FIXING LAMP 1	定着ランプ 1	F1	B	1	
38	56AE 8304 1	FIXING LAMP 2	定着ランプ 2	B,G2	B	1	
38	56AF 8304 1	FIXING LAMP 2	定着ランプ 2	C,D1,D3,E,F2,G1,I,J,K	B	1	
38	56AK 8304 0	FIXING LAMP 2	定着ランプ 2	H	B	1	
38	56AS 8304 0	FIXING LAMP 2	定着ランプ 2	F1	B	1	

FIXING UNIT

P 45

EXCEPT JAPAN MODEL

海外専用

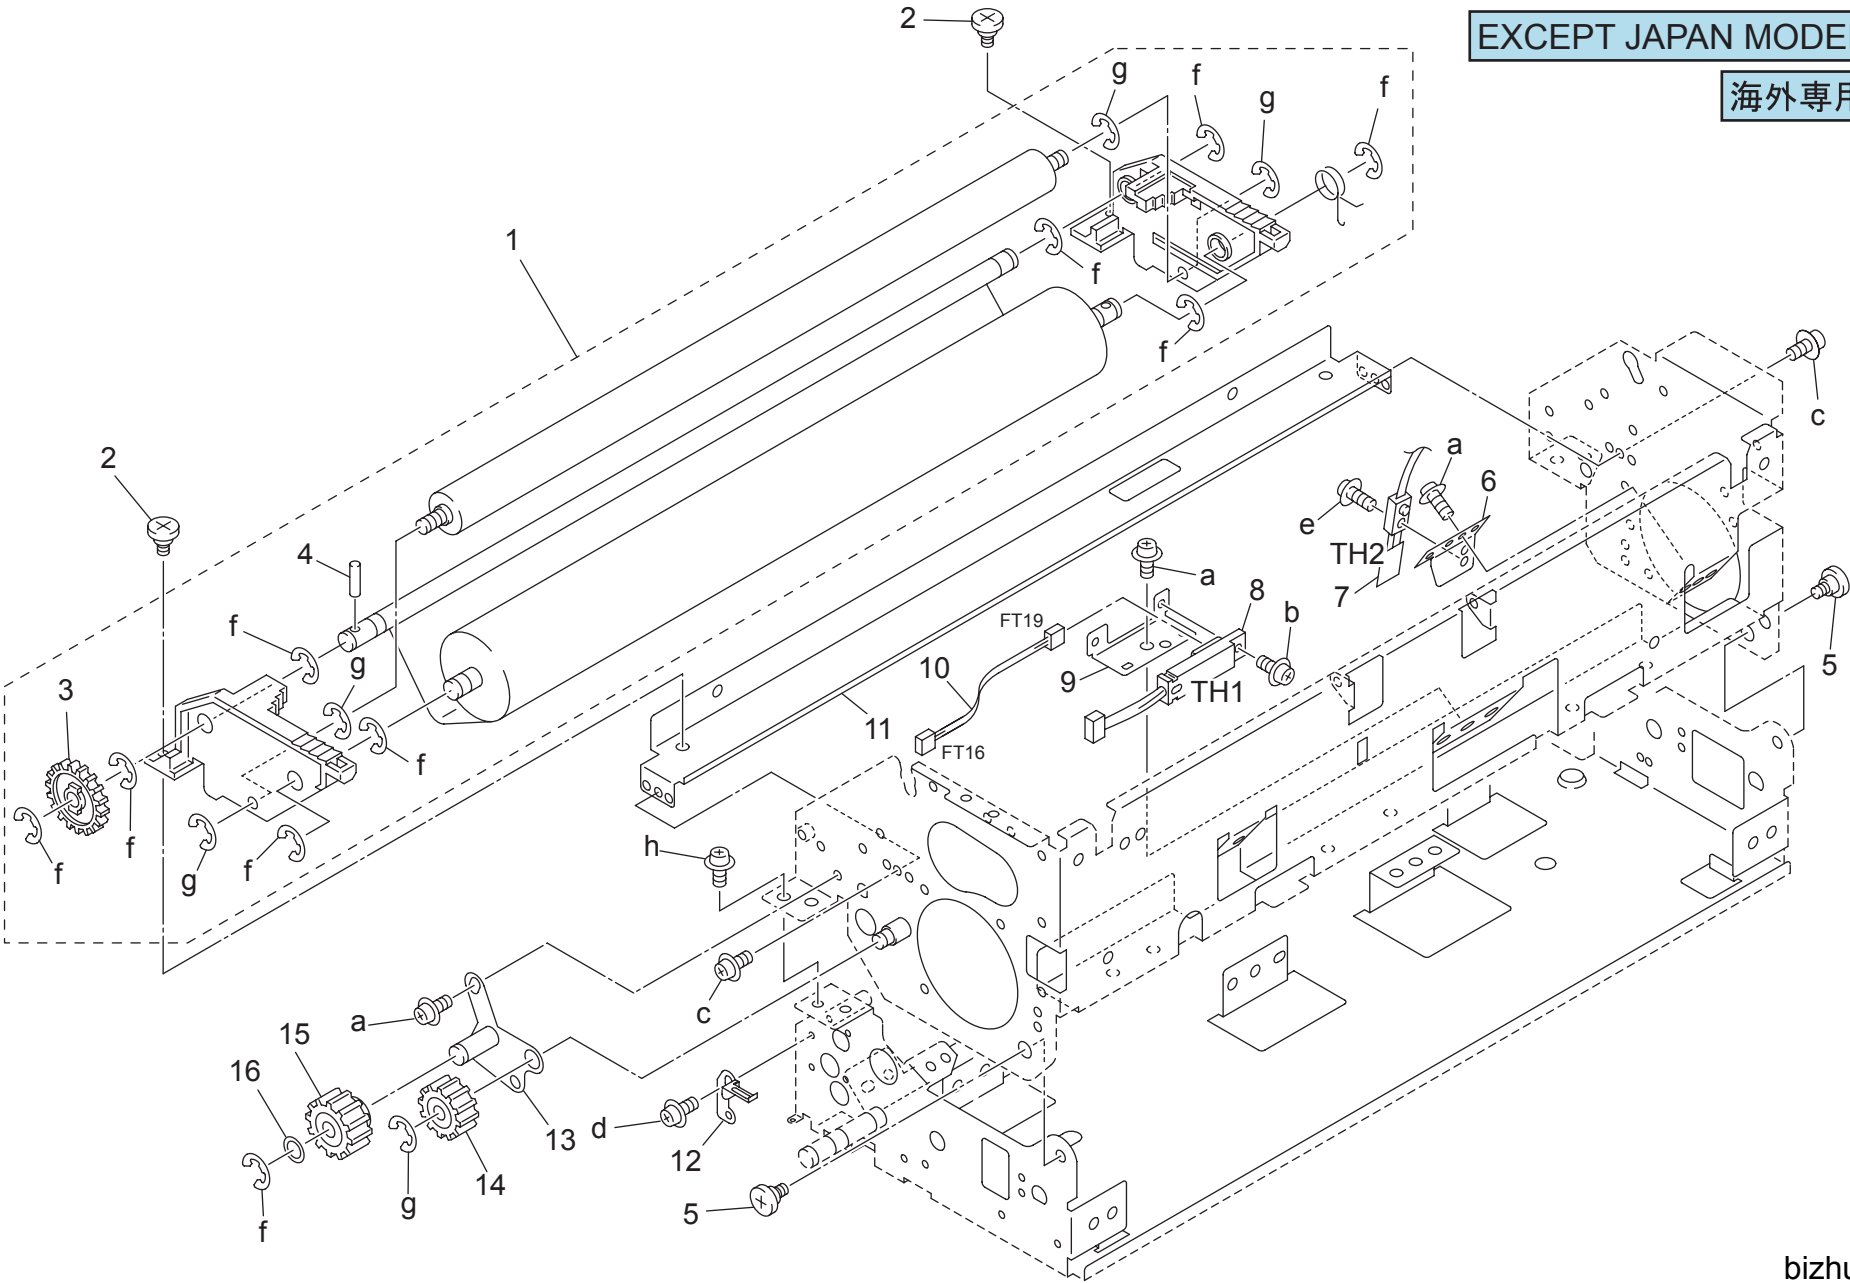

FIXING UNIT


Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AE R703 00	WEB UNIT	ウェブユニット	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	A	1	a-V123 0306 03 b-V123 0308 03 c-V121 0306 03 d-V121 0304 03 e-V123 0310 03 f-V217 0600 50 g-V217 0400 50 h-V140 0406 03
2	56AA 5467 1	FIXING CLEANING SCREW	定着清掃ネジ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	2	
3	57AA 7713 0	FIXING CLEANING GEAR F 29T	定着清掃ギア F 29 T	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	1	
4	56AA 1755 1	PIN A	ピン A	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
5	56AA 5347 0	FIXING FULCRUM SHAFT	定着支点軸	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	2	
6	56AA 5429 2	SUPPORT PART	センサ支持部材	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
7	57AE 8804 0	TEMPERATURE SENSOR 2	温度センサ 2	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	1	
8	57AE 8801 0	TEMPERATURE SENSOR C	温度センサ C	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	1	
9	57AE 5470 0	SUPPORT PART MIDDLE	センサ支持部材 中	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
10	56AA 9363 0	FIXING RELAY WIRING 2	定着中継束線 2	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
11	56AA 5356 2	RELEASE STAY	解除ステー	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
12	56AA 5453 0	FIXING EARTH SPRING	定着アースパネ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
13	56AA 5446 3D	Drive Stopper Plate	駆動突当て板	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
14	25BA 7719 1	FIXING IDLER GEAR BLACK 19T	定着アイドル歯車 黒 19 T	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	1	
15	56AA 7721 0	PAPER EXIT IDLING GEAR 1 25T	排紙アイドル歯車 1 25 T	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	B	1	
16	12QV 4065 0	SPACER	スペーサー	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	

FIXING UNIT

P 46

EXCEPT JAPAN MODEL

海外専用

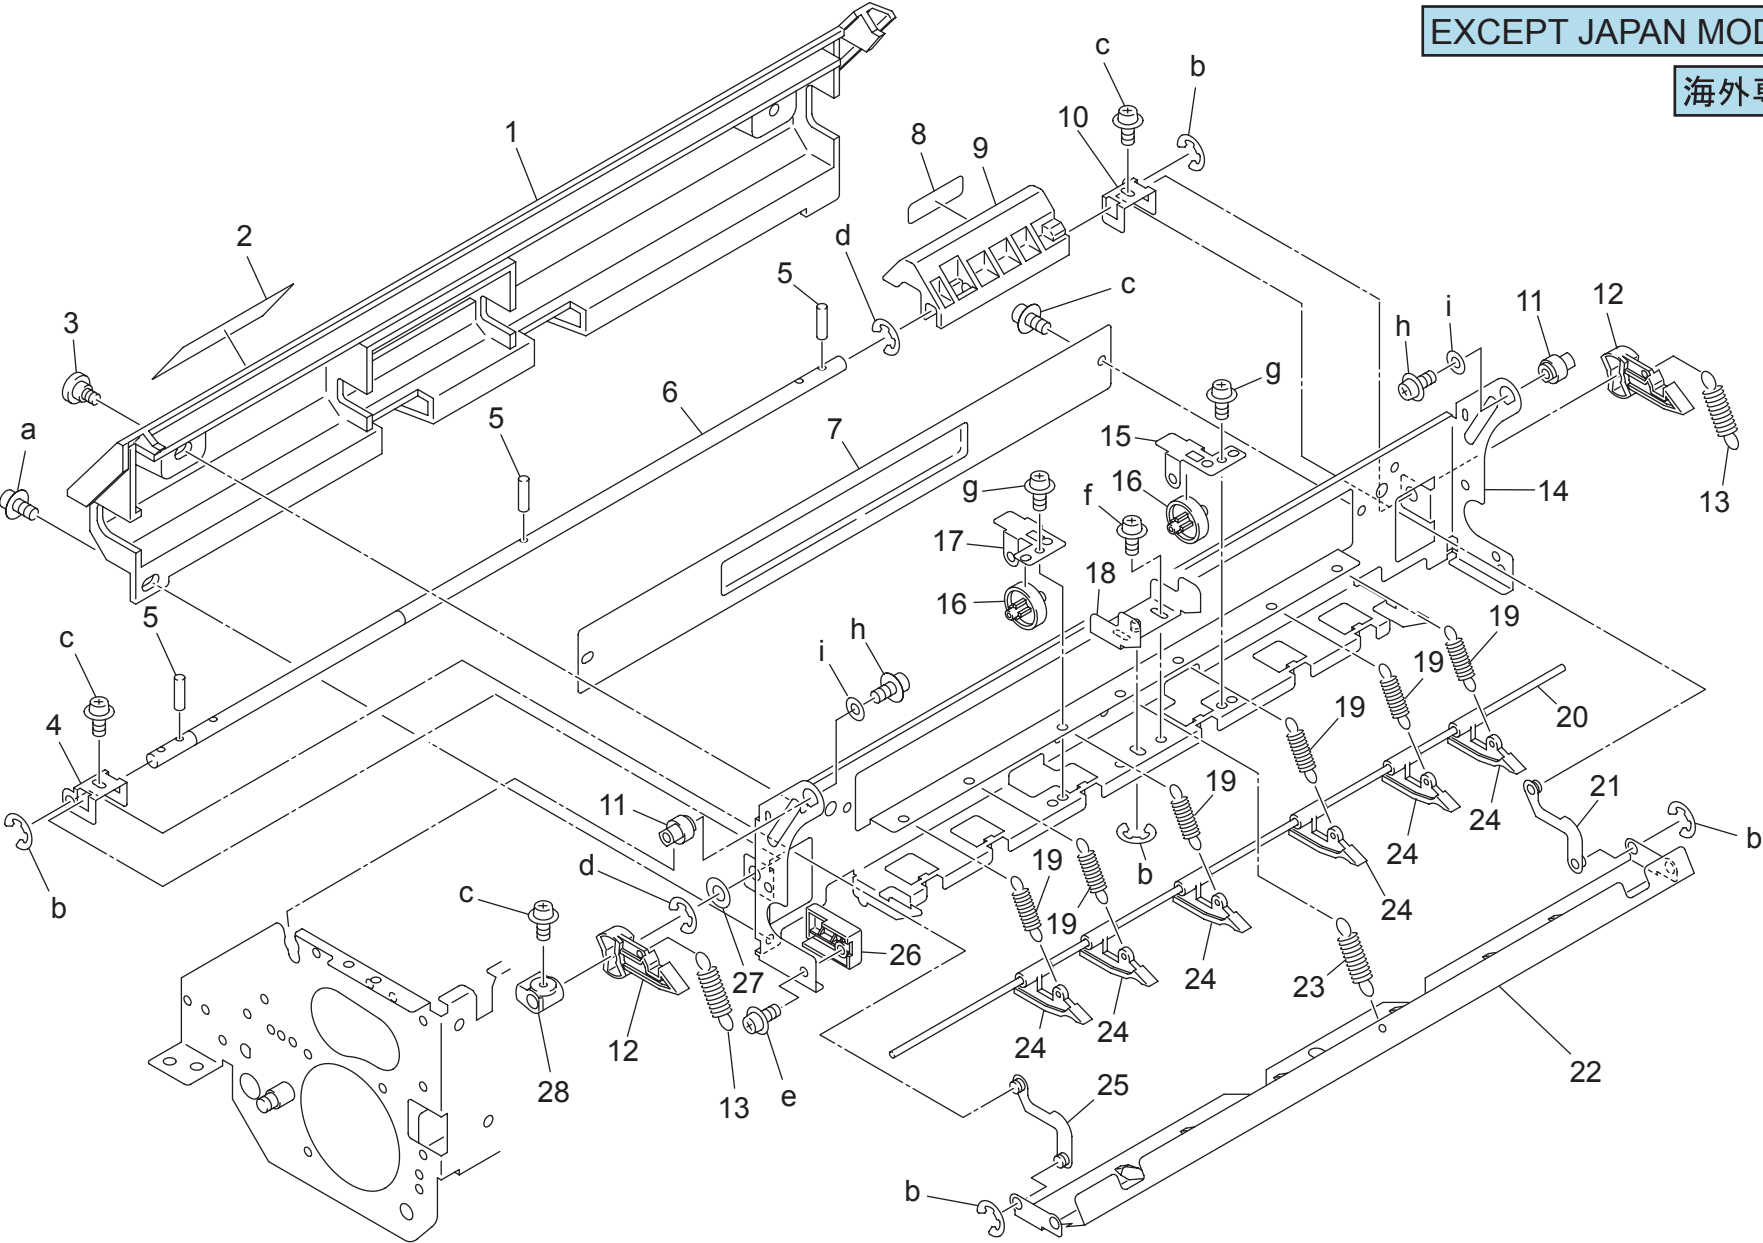

FIXING UNIT

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 5337 0	JAM PROCESSING COVER	ジャム処理カバー	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	a-V140 0406 03 b-V217 0300 50 c-V121 0306 03 d-V217 0400 50 e-V121 0318 03 f-V123 0306 03 g-V121 0303 03 h-V118 0408 03 i-V209 0400 03
2	57AA 9778 0	FIXING OPEN SHUT LABEL	定着開閉ラベル	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
3	56AA 5421 0	FIXING SCREW 1	固定ネジ 1	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
4	56AA 5437 0	PAPER EXIT RELEASE PLATE A	排紙解除板 A	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
5	56AA 1732 1	PIN A D2X12	ピン A D 2 X 1 2	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	3	
6	56AA 5315 1	LOCK SHAFT/1	ロック軸 / 1	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
7	56AA 5312 1	RELEASE PLATE 2	解除板 2	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
8	57AA 9725 1E	Jam Release Label /6	ジャム解除ラベル / 6	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
9	56QA 5433 0	JAM RELEASE LEVER	ジャム解除レバー	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
10	56AA 5438 0	PAPER EXIT RELEASE PLATE B	排紙解除板 B	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
11	56AA 5320 0	FIXING MOUNTING SHAFT FRONT	定着取り付け軸 前	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	2	
12	56AA 5316 0	LOCKING CLAW FRONT	ロック爪 前	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	2	
13	56AA 5436 0	FIXING LOCKING SPRING	定着ロックバネ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	2	
14	56AA 5303 2	FIXINGPAPEREXITPLATE RIGHT	定着排紙板 / 右	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
15	56AA 5457 3	PRESSING PLATE 1	押圧板 1	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
16	56AA 5466 0	PAPER EXIT ROLLER	排紙コロ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	2	
17	56AA 5458 3	PRESSING PLATE 2	押圧板 2	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
18	56AA -568 1	PAPER EXIT POSITIONING PLATE	排紙位置決め板 部組	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
19	56AA 5324 0	SEPARATING SPRING UPPER	分離バネ 上	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	6	
20	56AA 5425 0D	SEPARATION SUPPORT SHAFT /A	分離支点軸 / A	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
21	56AA 5439 1	LEVER RELEASE PLATE/1	レバー解除板 / 1	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
22	56AA 5318 0	FIXING PAPER EXIT PLATE LEFT	定着排紙板 左	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
23	56AA 5434 0	FIXING RELEASE SPRING	定着解除バネ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
24	56AA 5427 0	FIXING CLAW UPPER	定着爪 上	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	A	6	
25	56AA 5440 1	LEVER RELEASE PLATE/2	レバー解除板 / 2	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
26	57AE 5479 0	FIXING INSULATING PART 2	定着断熱部材 2	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
27	26MA 7406 0	SPACER A	スペーサー A	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	


Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
28	56AA 5317 2	FIXING ROCKING CAM	定着首振りカム	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	

FIXING UNIT

P 47

EXCEPT JAPAN MODEL

海外専用

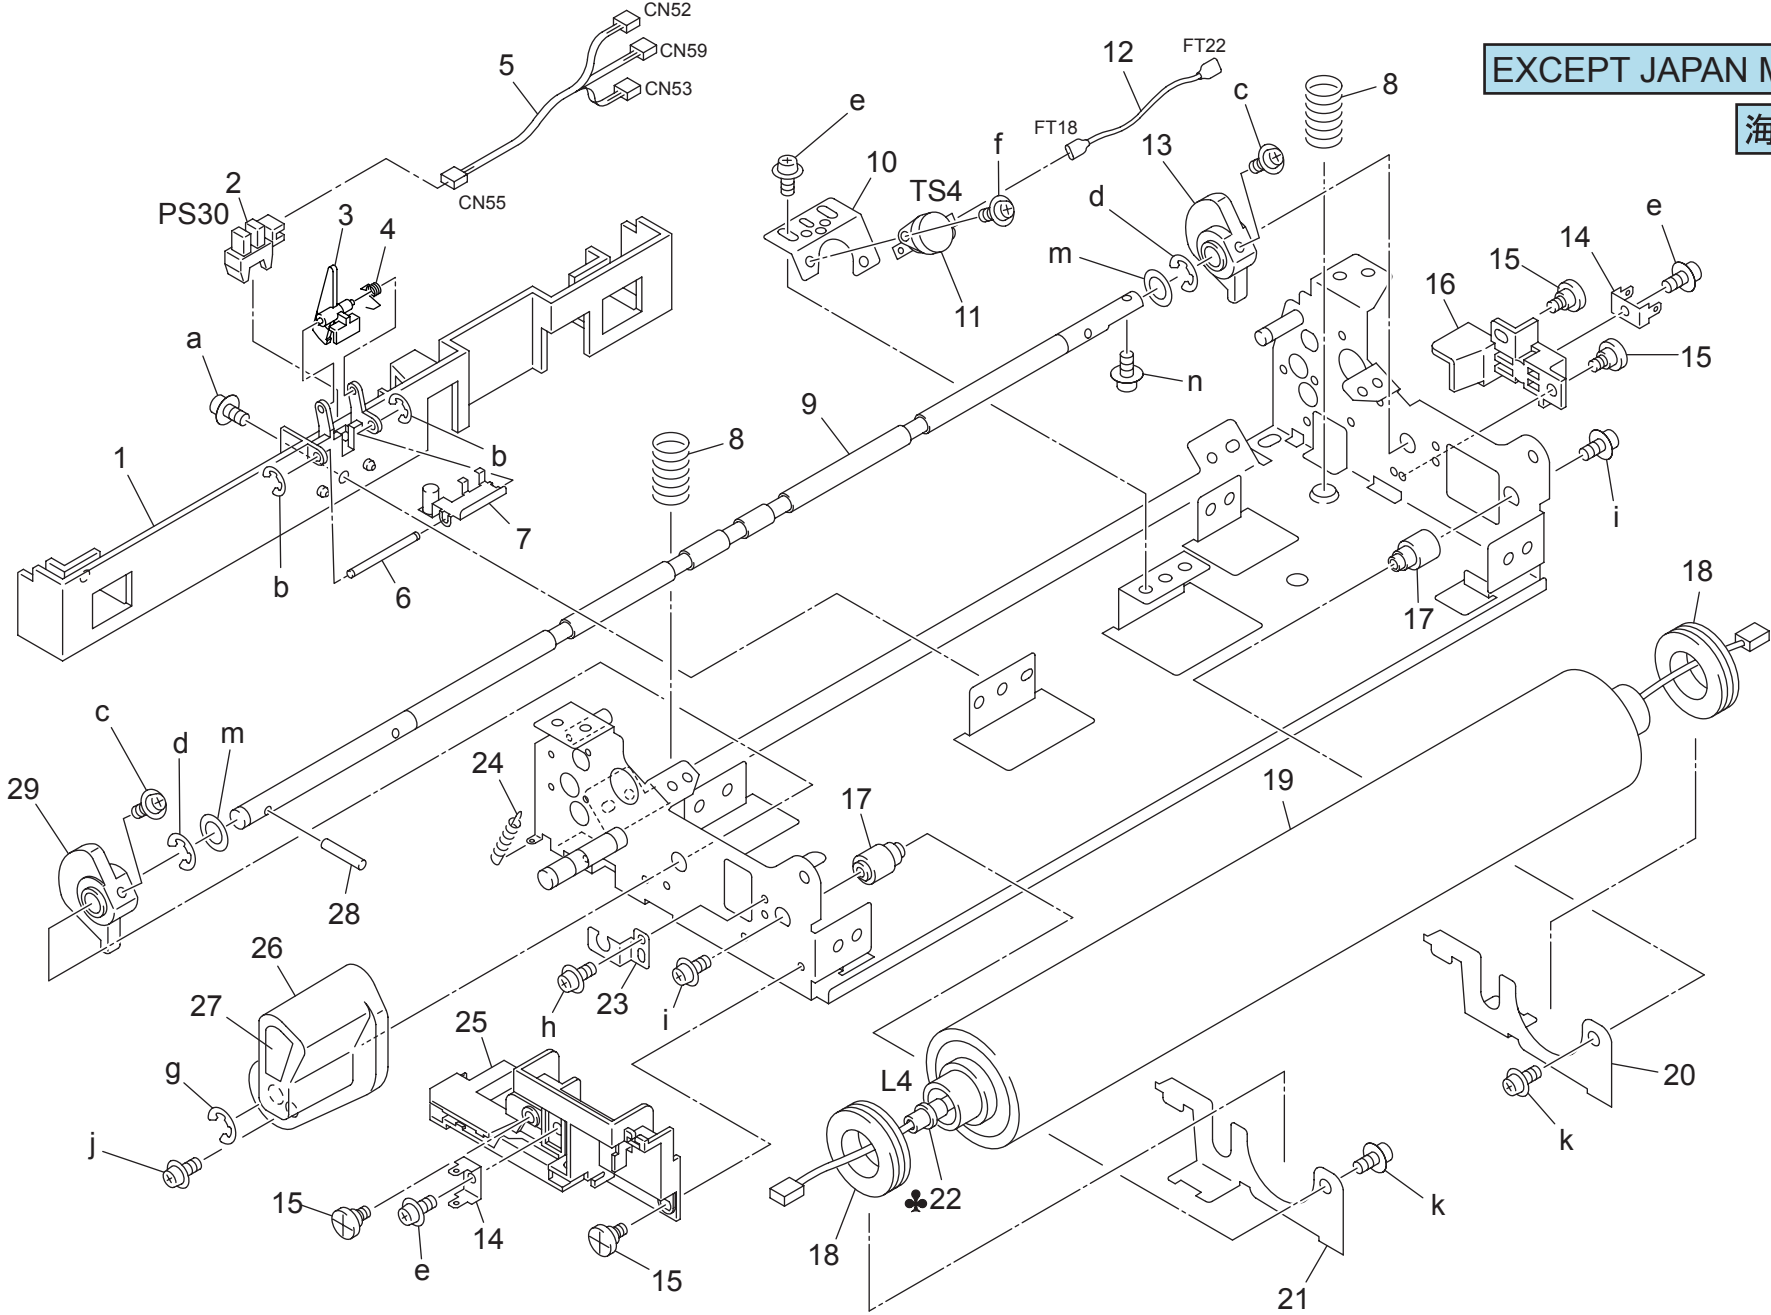

FIXING UNIT


Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 5402 0	MOUNTING PART	センサ取り付け部材	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	a-V121 0306 03 b-V217 0200 50 c-V121 0410 03 d-V217 0700 50 e-V123 0306 03 f-V118 0304 03 g-V217 0600 50 h-V140 0406 03 i-V121 0408 03 j-V145 0310 03 k-V118 0406 03 m-V207 0800 03 n-V121 0425 03
2	55VA 8552 1	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
3	57AA 5320 0	PAPER EXIT ACTUATOR	排紙アクチュエタ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
4	57AA 5322 0	PAPER EXIT DETECTION SPRING	排紙検知バネ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
5	57AE 9368 0	FIXING CONNECTING WIRING 2	定着連結束線 2	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
6	56AA 5401 0D	Support Shaft	支持軸	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
7	56AA -549 0	DETECTION PLATE ASSY	検知板部組	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
8	56QA 5304 0	PRESSURE SPRING	圧着バネ	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	2	
9	56QA 5452 0	FIXING RELEASE SHAFT	定着解除軸	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
10	56AA 5407 1	MOUNTING PLATE	センサ取り付け板	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
11	25BA 8847 2E	THERMOSTAT /2	サーモスタット／2	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	A	1	
12	57AE 9362 0	FIXING RELAY WIRING 1	定着中継束線 1	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
13	56AA 5430 1	PRESSURE CAM REAR	圧着カム 奥	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
14	56AA 5365 0	TERMINAL PLATE 3	端子板 3	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	2	
15	56AA 5422 0	FIXING SCREW 2	固定ネジ 2		C	4	
16	56AA 5362 1E	Terminal Pedestal /4	端子 台／4	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
17	56AA 5350 0	LEVER SUPPORT SHAFT /1	レバー支点軸／1	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	2	
18	57AE 7504 0	FIXING ROLLER BEARING LOWER	定着転がり軸受 下	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	A	2	
19	57AE 5306 0	FUSING ROLLER LOWER	定着ローラ 下	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	A	1	
20	56AA 5349 1	RELEASE LEVER /REAR	解除レバー／奥	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
21	56AA 5348 1	RELEASE LEVER /FRONT	解除レバー／前	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
22	56AE 8305 1	FIXING LAMP 3	定着ランプ 3	B,G2,H	B	1	
22	56AF 8305 1	FIXING LAMP 3	定着ランプ 3	C,D1,D3,E,F2,G1,I,J,K	B	1	
22	56AS 8305 0	FIXING LAMP 3	定着ランプ 3	F1	B	1	
23	56AA 5406 1E	Lamp Mounting Plate	ランプ取付板	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
24	56AA 5383 0	REGULATING SPRING 1	規制バネ 1	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
25	57AE 5471 0	TERMINAL PEDESTAL 2	端子台 2	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
26	57AE 5477 0	FIXING LEVER	定着レバー	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
27	57AA 9724 1E	Jam Release Label /5	ジャム解除ラベル／5	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
28	56AA 5450 0	PIN 1	ピン 1	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
29	56AA 5405 1	PRESSURE CAM FRONT	圧着カム 前	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	

PAPER FEED UNIT

TRAY 1

P 48

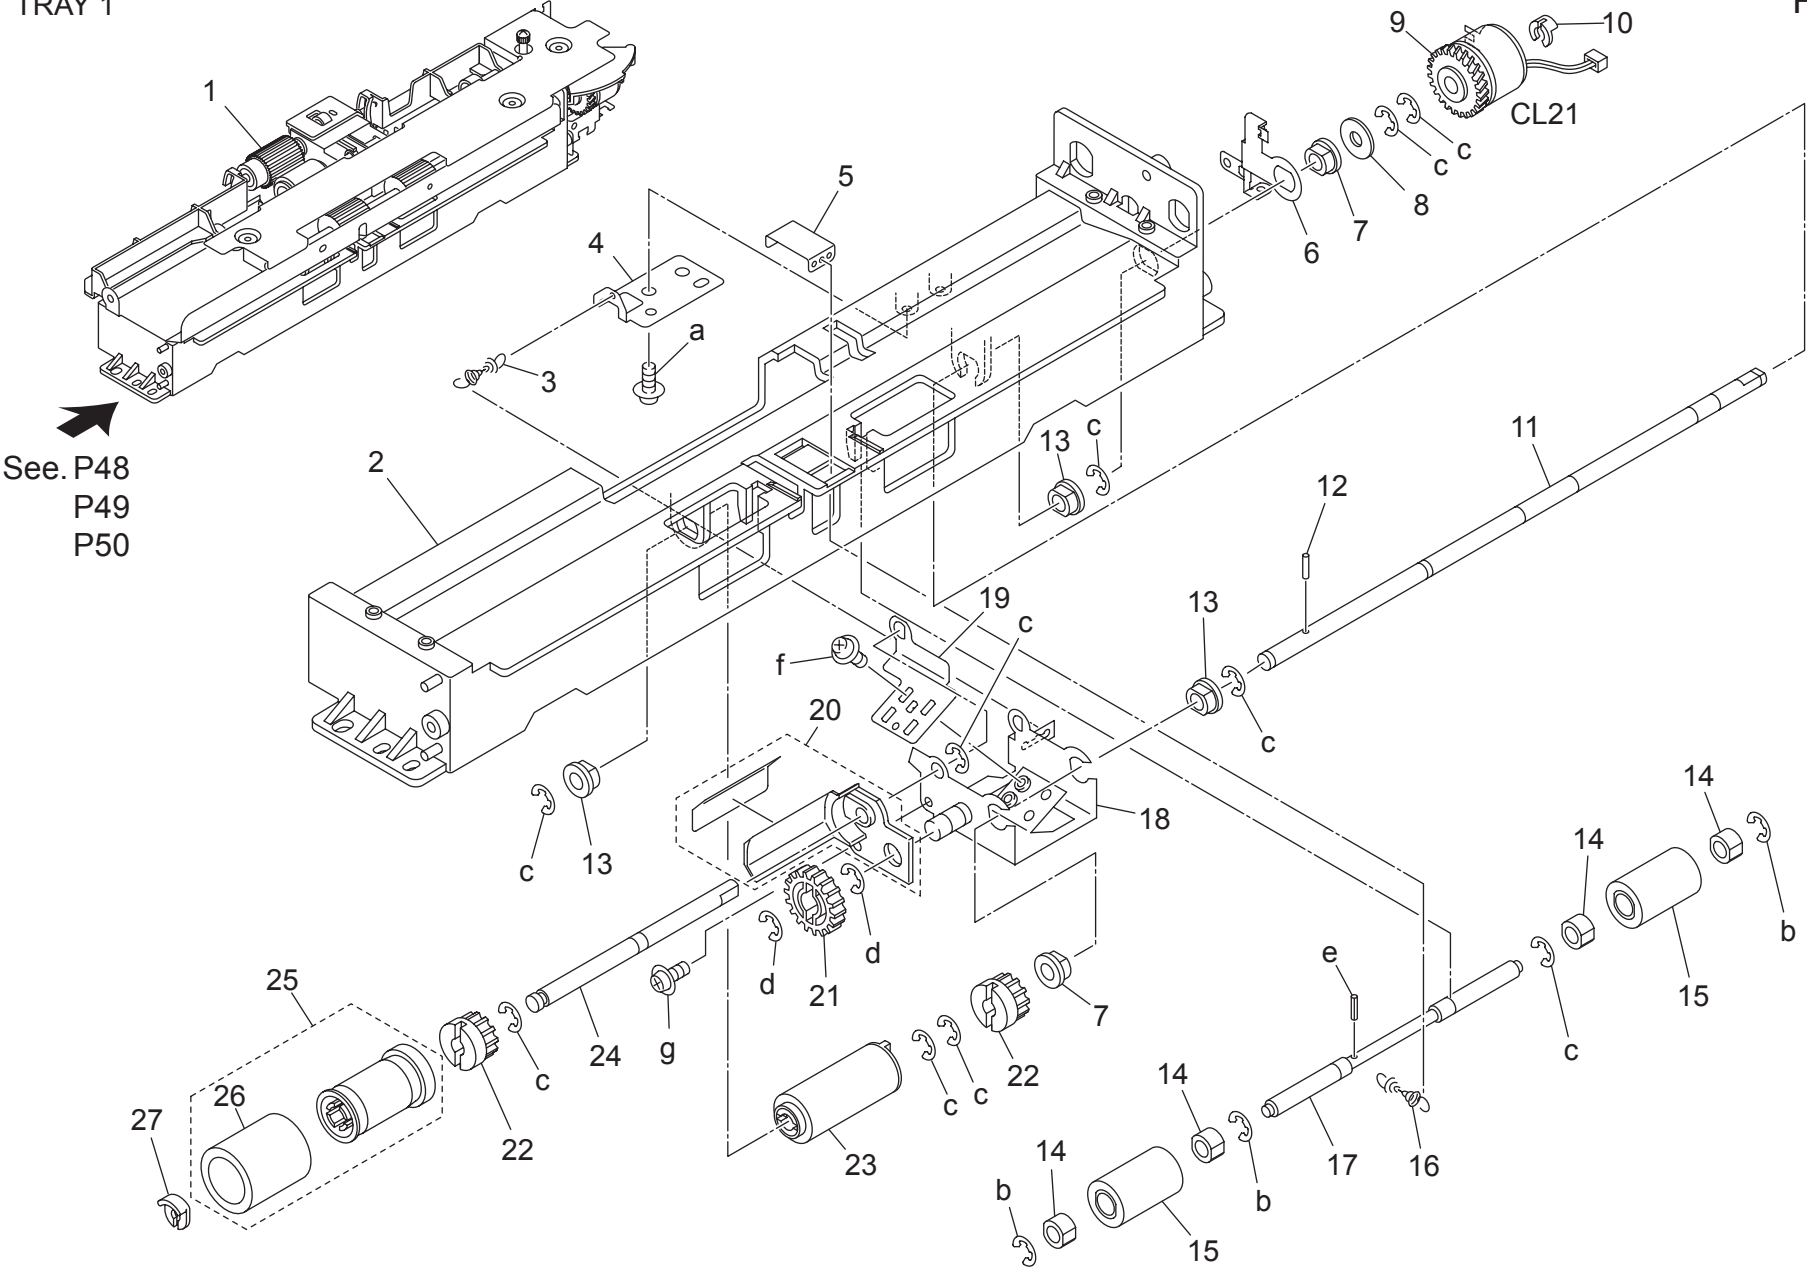


PAPER FEED UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA -400 1	PAPER FEED UNIT	給紙ユニット	S	1	a-V151 0308 03
2	56AA 4001 0	PAPER FEED MAIN BODY	給紙本体	C	1	b-V217 0300 50
3	57AA 4042 0	MULTI FEED PREVENTING SPRING	重送防止バネ	C	1	c-V217 0400 50
4	56AA 4044 0	SPRING MOUNTING PLATE 2	バネ取り付け板／2	D	1	d-V217 0600 50
5	56AA 4043 0	SPRING MOUNTING PLATE 1	バネ取り付け板／1	D	1	e-V233 1610 50
6	57AA 4047 0	SCREW EARTH PLATE	ネジアース板	C	1	f-V123 0306 03
7	08AA 7601 0	DRUM DRIVING SHAFT HOLDER	ドラム駆動軸受	C	2	g-V121 0306 03
8	56AA 1776 0	COLLAR	カラー	C	1	
9	57AA 8203 0	CONVEYANCE DRIVE CLUTCH	搬送駆動クラッチ	C	1	
10	12QV 4066 0	SHAFT POSITIONING PART	軸位置決め部材	C	1	
11	57AA 4025 0	MULTI-FEED SUPPORT SHAFT	重送支点軸	D	1	
12	56AA 1751 0	PIN B	ピン B	C	1	
13	57AA 7506 0	PAPER EXIT DRIVE SHAFT HOLDER	排紙駆動軸受	C	3	
14	56GA 7601 0	SLIDE SHAFT HOLDER 2	滑り軸受 2	C	4	
15	26NA 4256 0	BY PASS FEED DRIVEN ROLLER	手差し従動ローラ	C	2	
16	56AA 4048 1	PAPERFEEDPRESSINGSPRING	給紙押圧バネ	C	1	
17	56AA 4033 0	PAPER FEED DRIVEN SHAFT	給紙従動軸	D	1	
18	56QA 4008 0	Multi-feed Preventing Plate	重送防止板	C	1	
19	56QA 4055 0	MULTI FEED ADJUSTMENT PLATE	重送調整板	D	1	
20	56AA R722 00	ENTRANCE GUIDE ASSY	入りロガイド部組	C	1	
21	26NA 4206 1	BY PASS FEED CONVEYING GEAR 21T	手差し搬送ギア 21 T	B	1	
22	55VA 7903 0	PAPER FEED REVERSAL GEAR C 14T	給紙逆転歯車 C 14 T	B	2	
23	A03X 5656 00	Torque limiter /A	トルクリミッタ／A	C	1	
24	56QA 4027 0	MULTI FEED REVERSE SHAFT	重送逆転軸	D	1	
25	56AA R716 00	REVERSING ROLLER ASSY	逆転ローラ部組	B	1	
26	25SA 4096 0	DOUBLE FEED PREVENTION RUBBER	重送防止ゴム	A	1	
27	56AA 4049 0	SHAFT STOPPER 4	軸ストッパ 4	C	1	

PAPER FEED UNIT

TRAY 1

P 49

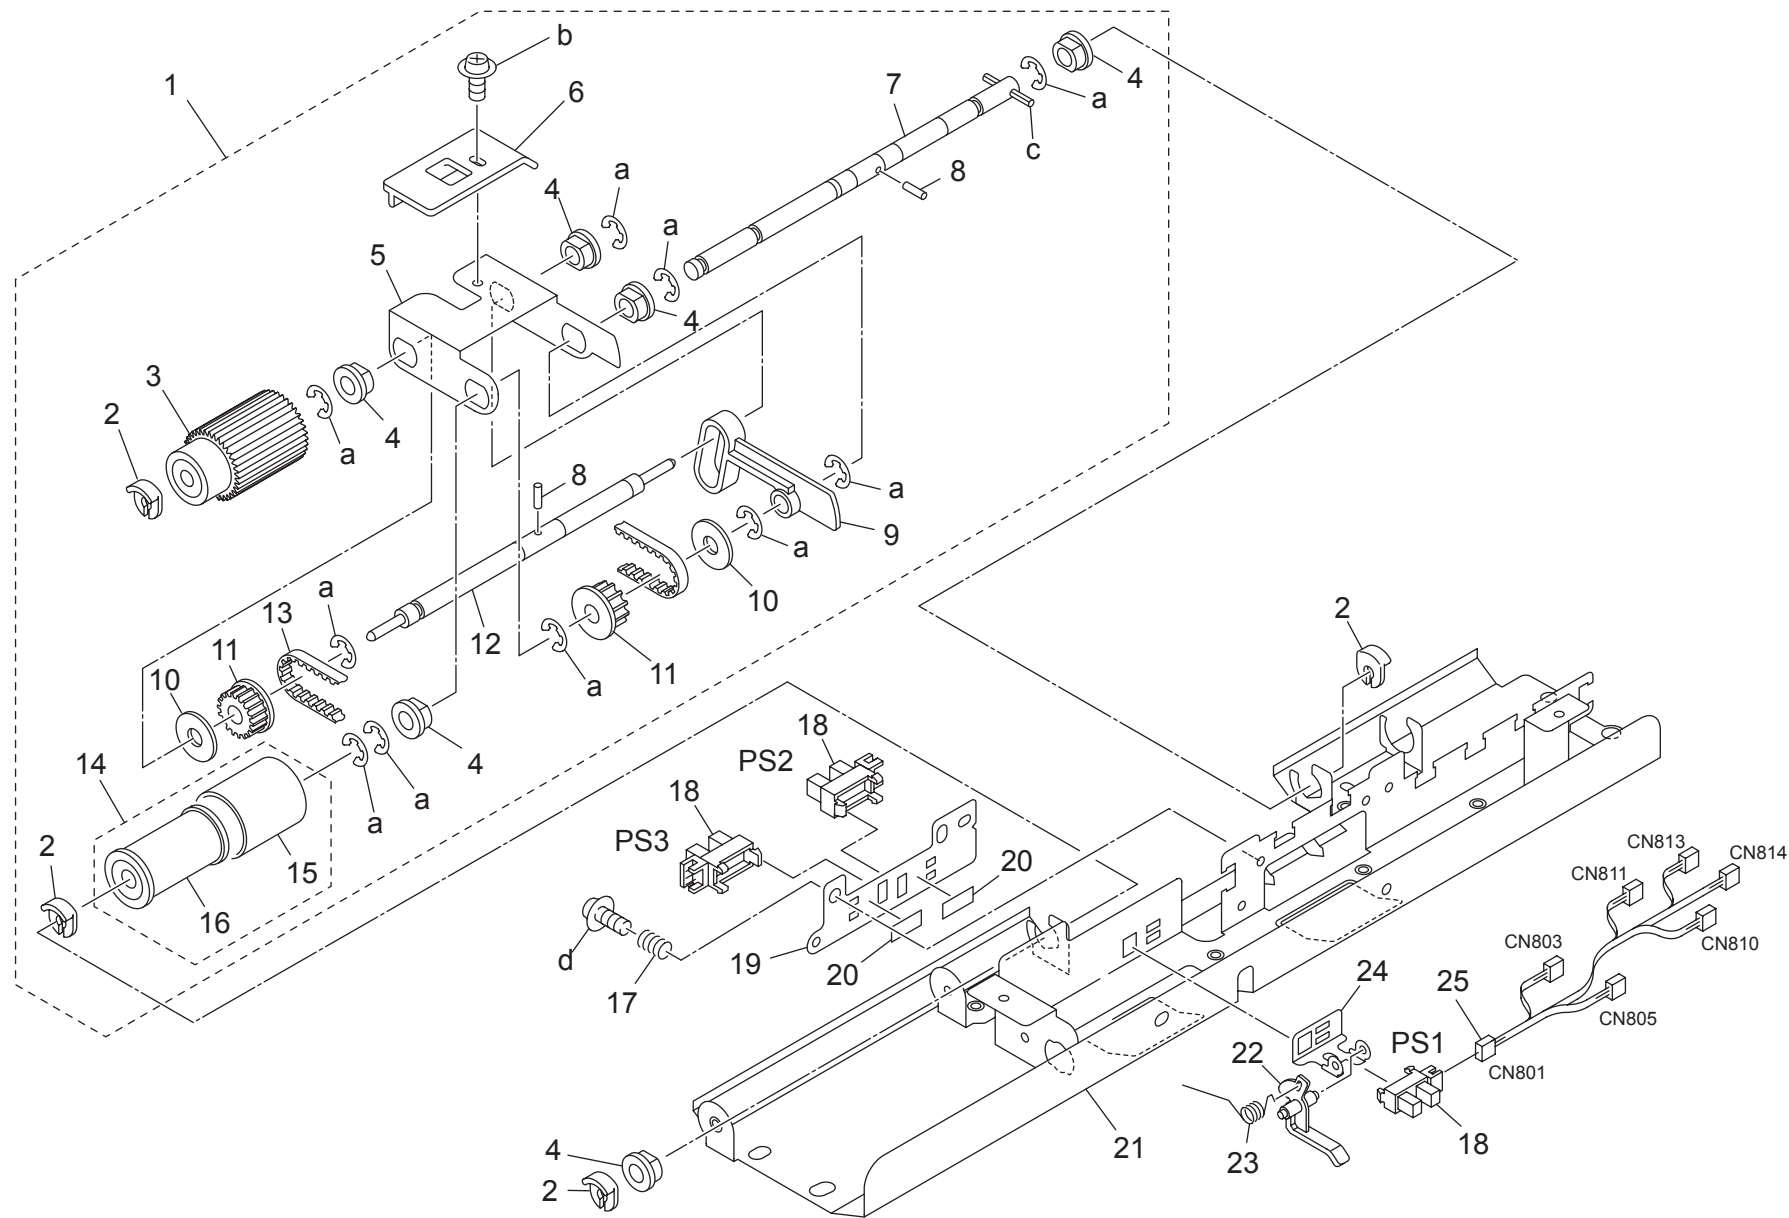


PAPER FEED UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA -403 1	FEEDING ASSY	送り出し部組	C	1	a-V217 0400 50 b-V121 0306 03 c-V233 2014 50 d-V121 0304 03
2	56AA 4049 0	SHAFT STOPPER 4	軸ストッパ 4	C	4	
3	56AA R721 00	PAPER FEED OCILLATE ROLLER	給紙首振りローラー部組	B	1	
4	08AA 7601 0	DRUM DRIVING SHAFT HOLDER	ドラム駆動軸受	C	6	
5	56AA 4007 0	Paper feed Swing Plate	給紙首振り板	D	1	
6	57AA 4035 0	ROCKING HANDLE	首振り把手	C	1	
7	56AA 4028 1	PAPER FEED FEEDING SHAFT	給紙送り出し軸	C	1	
8	56AA 1751 0	PIN B	ピン B	C	2	
9	56AA 4030 0	PAPER QUANTITY ACTUATOR	紙残検アクチュエタ	C	1	
10	56AA 1776 0	COLLAR	カラー	C	2	
11	0590 7651 0	PULLEY 1 15T	プーリー 1 15 T	C	2	
12	56AA 4029 0	PAPER FEED ROCKING SHAFT	給紙首振り軸	D	1	
13	56AA 7759 0	PAPER FEED ROCKING BELT 111L	給紙首振りベルト 1 1 1 L	C	1	
14	56AA R720 00	FEED ROLLER UNIT	送り出しローラ部組	A	1	
15	25SA 4096 0	DOUBLE FEED PREVENTION RUBBER	重送防止ゴム	A	1	
16	25AA 4010 0	FEEDING ROLLER B	送り出しローラー B	B	1	
17	56AA 4052 0	EARTH SPRING	センサアースバネ	C	1	
18	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	B	3	
19	56AA 4046 0	ADJUSTMENT PLATE	センサ調整板	D	1	
20	4109 5530 01	STOPPER	ストッパ	C	2	
21	56AA 4003 2	PAPER FEED GUIDE PLATE UPPER	給紙ガイド板 上	C	1	
22	56AA 4017 1	PAPER FEED DETECTING ACTUATOR	給紙検知アクチュエタ	C	1	
23	56AA 4019 0	PRESSING SPRING	センサ押圧バネ	C	1	
24	56AA 4031 0	MOUNTING PLATE	センサ取付け板	D	1	
25	57AA 9061 0	PAPER FEED WIRING 2	給紙束線 2	D	1	

PAPER FEED UNIT

TRAY 1

P 50

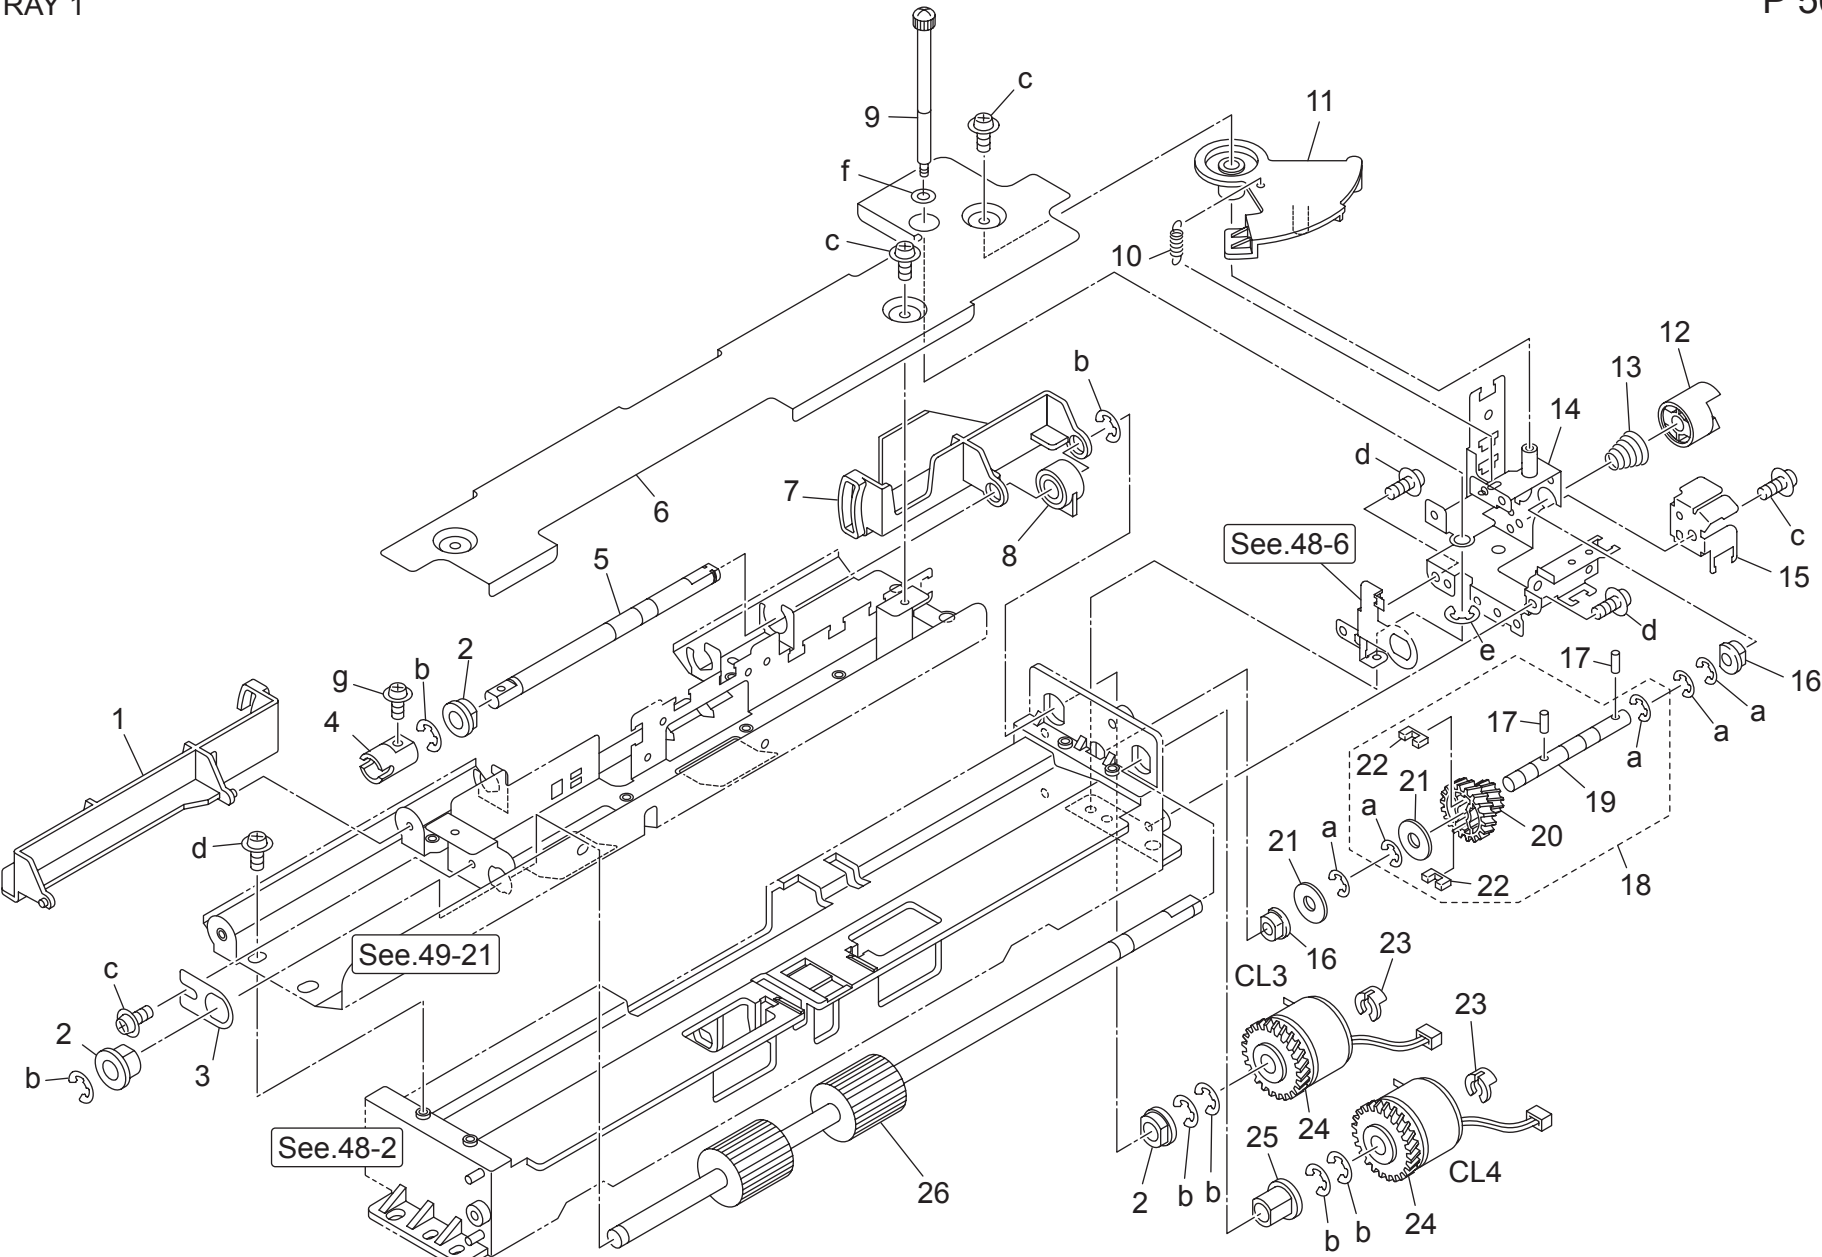

PAPER FEED UNIT


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 4021 0	ENTRANCE GUIDE PLATE FRONT	入りロガイド板 前	C	1	a-V217 0400 50 b-V217 0600 50 c-V121 0306 03 d-V151 0308 03 e-V217 0300 50 f-V207 0300 03 g-V118 0306 03
2	26NA 4082 0	PAPER FEED SLIDE BUSHING	給紙滑り軸受	B	3	
3	56AA 4037 0	ADJUSTING PLATE	調整板	D	1	
4	55FA 4032 0	COUPLING	カップリング	C	1	
5	56AA 4034 1	PAPER FEED DRIVING SHAFT	給紙駆動軸	C	1	
6	56AA 4010 0E	WIRING PROTECTION COVER	束線保護カバー	D	1	
7	65AA 4010 0	REGULATING PLATE REAR	規制板 奥	D	1	
8	56AA 4038 0	PAPER FEED REGULATING BLOCK	給紙規制ブロック	C	1	
9	56AA 4012 0	PAPER FEED HOLDING SCREW	給紙押えネジ	C	1	
10	56AA 1712 1	SEPARATE SPRING UPPER	分離バネ 上	C	1	
11	56AA 4039 0	CAM PLATE	カム板	C	1	
12	56AA 4045 0	PAPER FEED COUPLING PART	給紙カップリング部材	C	1	
13	56AA 4051 0	PRESSING SPRING	押圧バネ	C	1	
14	57AA 4009 0	DRIVE MOUNTING PLATE /S	駆動取り付け板 / S	D	1	
15	57AA 4062 0	CLUTCH HOLDER 2	クラッチ押さえ 2	D	1	
16	57AA 4061 0	SLIDE SHAFT HOLDER	滑り軸受	C	2	
17	56AA 1748 0	PIN B	ピン B	C	2	
18	57AA R720 00	PAPER FEED INPUT SHAFT ASSY	給紙入力軸部組	D	1	
19	57AA 4024 0E	Paper feed Input Shaft	給紙入力軸	D	1	
20	57AA 7772 0	PAPER FEED REVERSE GEAR / 1 9/22T	給紙逆転歯車 / 1 9 / 2 2 T	C	1	
21	56AA 1776 0	COLLAR	カラー	C	2	
22	57AA 4063 0	GEAR CUSHION G	ギアクッション G	C	2	
23	55VA 4212 0	SHAFT STOPPER	軸ストッパー	C	2	
24	56AA 8201 2	PAPER FEED DRIVING CLUTCH	給紙駆動クラッチ	B	2	
25	55VA 7554 0	PAPER FEED SHAFT HOLDER B	給紙軸受 B	B	1	
26	56AA 4023 0	PAPER FEED REGISTRATION ROLLER	給紙レジストローラ	C	1	

PAPER FEED UNIT

TRAY 2

P 51

See. P51
P52
P53

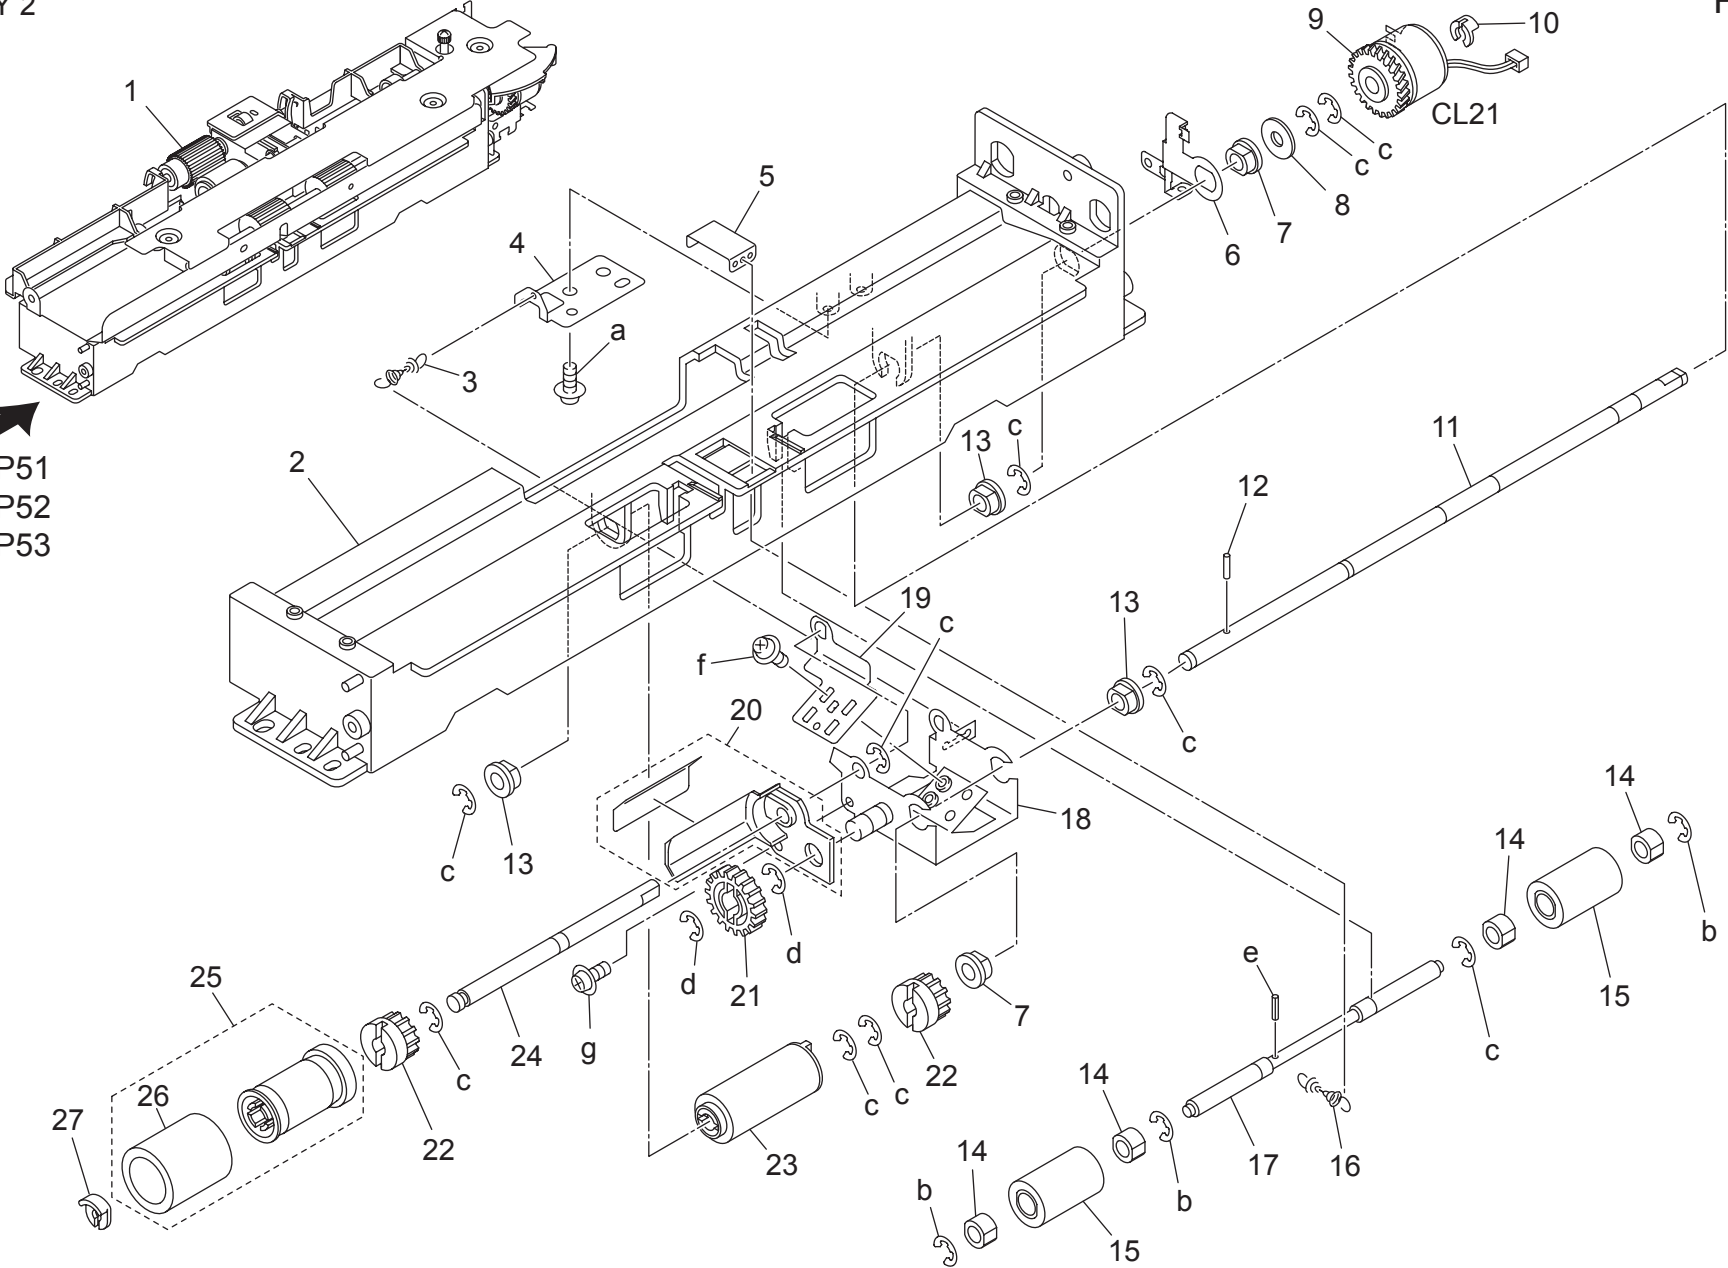


PAPER FEED UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA -400 1	PAPER FEED UNIT	給紙ユニット	S	1	a-V151 0308 03 b-V217 0300 50 c-V217 0400 50 d-V217 0600 50 e-V233 1610 50 f-V123 0306 03 g-V121 0306 03
2	56AA 4001 0	PAPER FEED MAIN BODY	給紙本体	C	1	
3	57AA 4042 0	MULTI FEED PREVENTING SPRING	重送防止バネ	C	1	
4	56AA 4044 0	SPRING MOUNTING PLATE 2	バネ取り付け板／2	D	1	
5	56AA 4043 0	SPRING MOUNTING PLATE 1	バネ取り付け板／1	D	1	
6	57AA 4047 0	SCREW EARTH PLATE	ネジアース板	C	1	
7	08AA 7601 0	DRUM DRIVING SHAFT HOLDER	ドラム駆動軸受	C	2	
8	56AA 1776 0	COLLAR	カラー	C	1	
9	57AA 8203 0	CONVEYANCE DRIVE CLUTCH	搬送駆動クラッチ	C	1	
10	12QV 4066 0	SHAFT POSITIONING PART	軸位置決め部材	C	1	
11	57AA 4025 0	MULTI-FEED SUPPORT SHAFT	重送支点軸	D	1	
12	56AA 1751 0	PIN B	ピン B	C	1	
13	57AA 7506 0	PAPER EXIT DRIVE SHAFT HOLDER	排紙駆動軸受	C	3	
14	56GA 7601 0	SLIDE SHAFT HOLDER 2	滑り軸受 2	C	4	
15	26NA 4256 0	BY PASS FEED DRIVEN ROLLER	手差し従動ローラ	C	2	
16	56AA 4048 1	PAPERFEEDPRESSINGSPRING	給紙押圧バネ	C	1	
17	56AA 4033 0	PAPER FEED DRIVEN SHAFT	給紙従動軸	D	1	
18	56QA 4008 0	Multi-feed Preventing Plate	重送防止板	C	1	
19	56QA 4055 0	MULTI FEED ADJUSTMENT PLATE	重送調整板	D	1	
20	56AA R722 00	ENTRANCE GUIDE ASSY	入りロガイド部組	C	1	
21	26NA 4206 1	BY PASS FEED CONVEYING GEAR 21T	手差し搬送ギア 21 T	B	1	
22	55VA 7903 0	PAPER FEED REVERSAL GEAR C 14T	給紙逆転歯車 C 14 T	B	2	
23	A03X 5656 00	Torque limiter /A	トルクリミッタ／A	C	1	
24	56QA 4027 0	MULTI FEED REVERSE SHAFT	重送逆転軸	D	1	
25	56AA R716 00	REVERSING ROLLER ASSY	逆転ローラ部組	B	1	
26	25SA 4096 0	DOUBLE FEED PREVENTION RUBBER	重送防止ゴム	A	1	
27	56AA 4049 0	SHAFT STOPPER 4	軸ストッパ 4	C	1	

PAPER FEED UNIT

TRAY 2

P 52

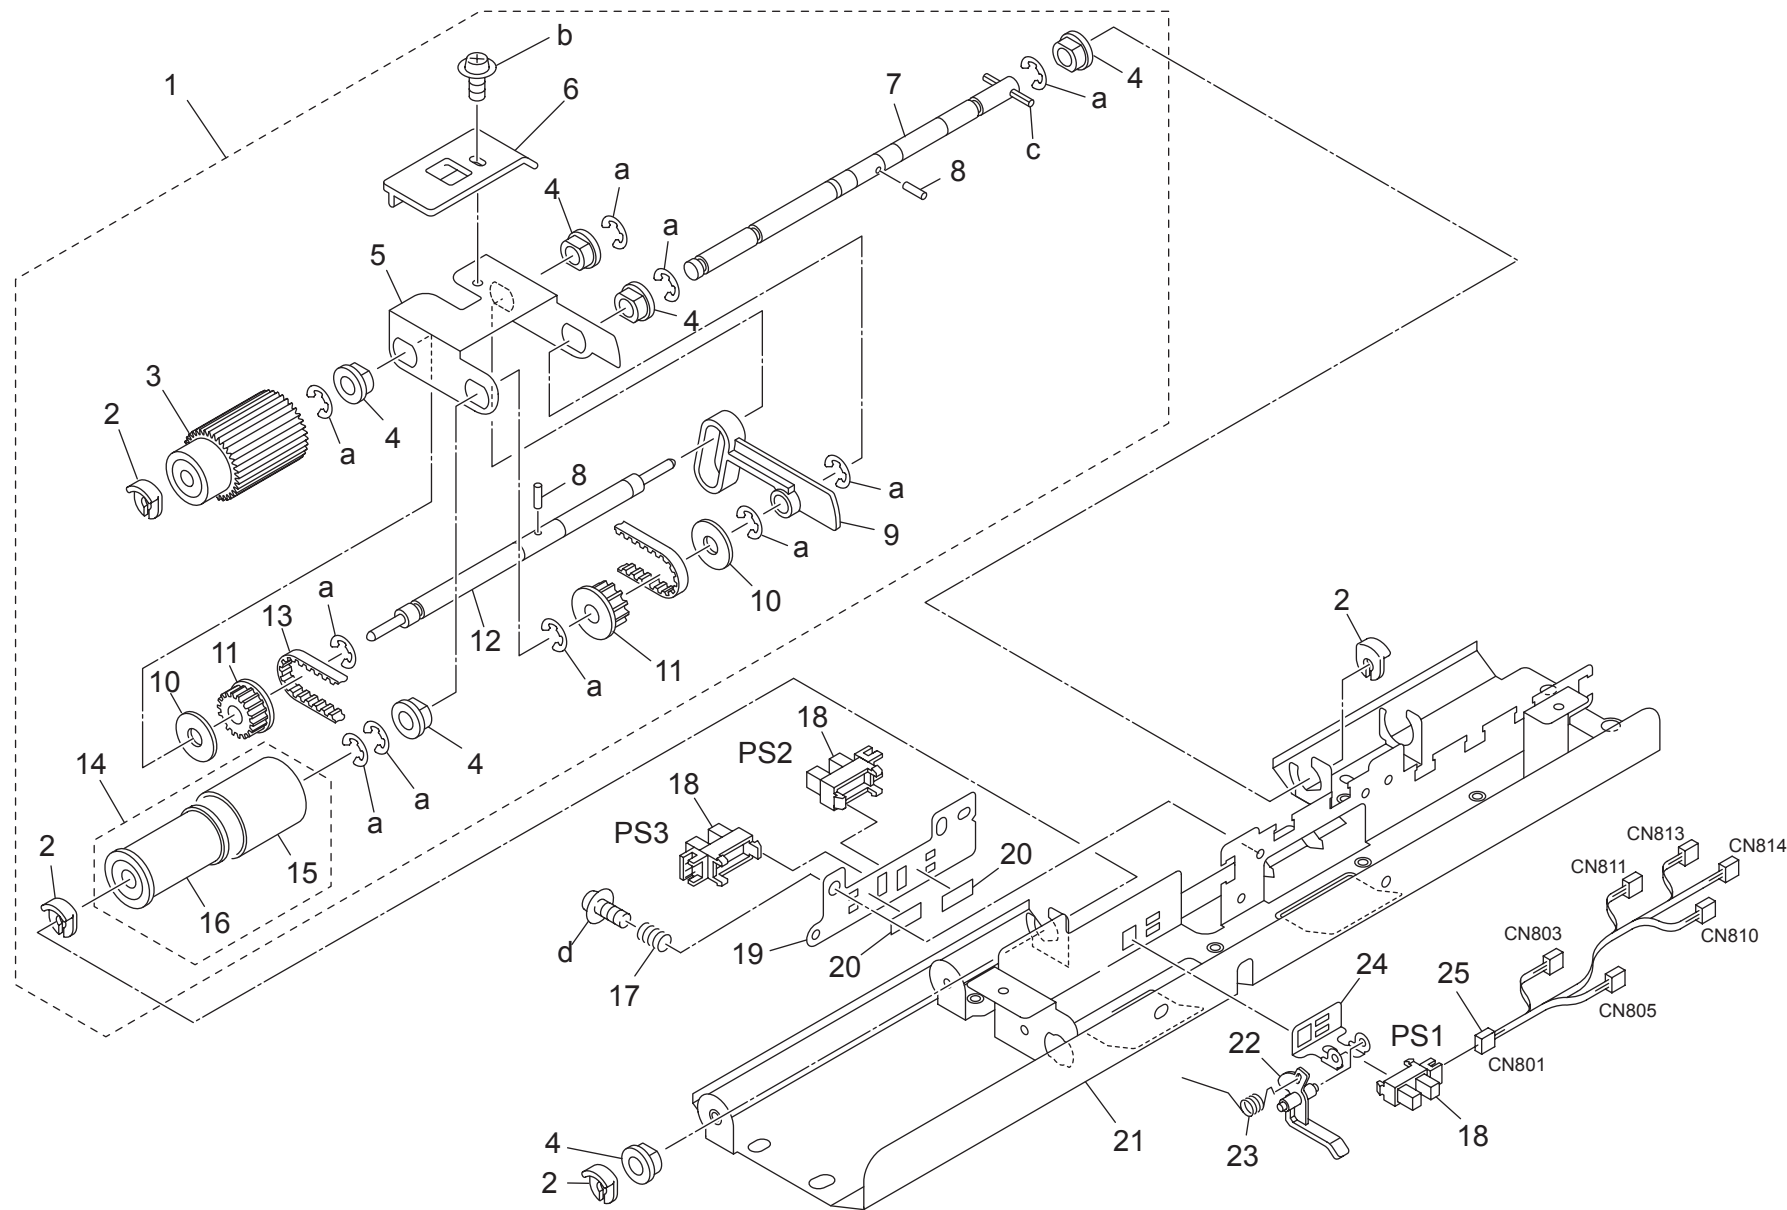


PAPER FEED UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA -403 1	FEEDING ASSY	送り出し部組	C	1	a-V217 0400 50 b-V121 0306 03 c-V233 2014 50 d-V121 0304 03
2	56AA 4049 0	SHAFT STOPPER 4	軸ストッパ 4	C	4	
3	56AA R721 00	PAPER FEED OCILLATE ROLLER	給紙首振りローラー部組	B	1	
4	08AA 7601 0	DRUM DRIVING SHAFT HOLDER	ドラム駆動軸受	C	6	
5	56AA 4007 0	Paper feed Swing Plate	給紙首振り板	D	1	
6	57AA 4035 0	ROCKING HANDLE	首振り把手	C	1	
7	56AA 4028 1	PAPER FEED FEEDING SHAFT	給紙送り出し軸	C	1	
8	56AA 1751 0	PIN B	ピン B	C	2	
9	56AA 4030 0	PAPER QUANTITY ACTUATOR	紙残検アクチュエタ	C	1	
10	56AA 1776 0	COLLAR	カラー	C	2	
11	0590 7651 0	PULLEY 1 15T	プーリー 1 15 T	C	2	
12	56AA 4029 0	PAPER FEED ROCKING SHAFT	給紙首振り軸	D	1	
13	56AA 7759 0	PAPER FEED ROCKING BELT 111L	給紙首振りベルト 1 1 1 L	C	1	
14	56AA R720 00	FEED ROLLER UNIT	送り出しローラ部組	A	1	
15	25SA 4096 0	DOUBLE FEED PREVENTION RUBBER	重送防止ゴム	A	1	
16	25AA 4010 0	FEEDING ROLLER B	送り出しローラー B	B	1	
17	56AA 4052 0	EARTH SPRING	センサアースバネ	C	1	
18	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	B	3	
19	56AA 4046 0	ADJUSTMENT PLATE	センサ調整板	D	1	
20	4109 5530 01	STOPPER	ストッパ	C	2	
21	56AA 4003 2	PAPER FEED GUIDE PLATE UPPER	給紙ガイド板 上	C	1	
22	56AA 4017 1	PAPER FEED DETECTING ACTUATOR	給紙検知アクチュエタ	C	1	
23	56AA 4019 0	PRESSING SPRING	センサ押圧バネ	C	1	
24	56AA 4031 0	MOUNTING PLATE	センサ取付け板	D	1	
25	57AA 9061 0	PAPER FEED WIRING 2	給紙束線 2	D	1	

PAPER FEED UNIT

TRAY 2

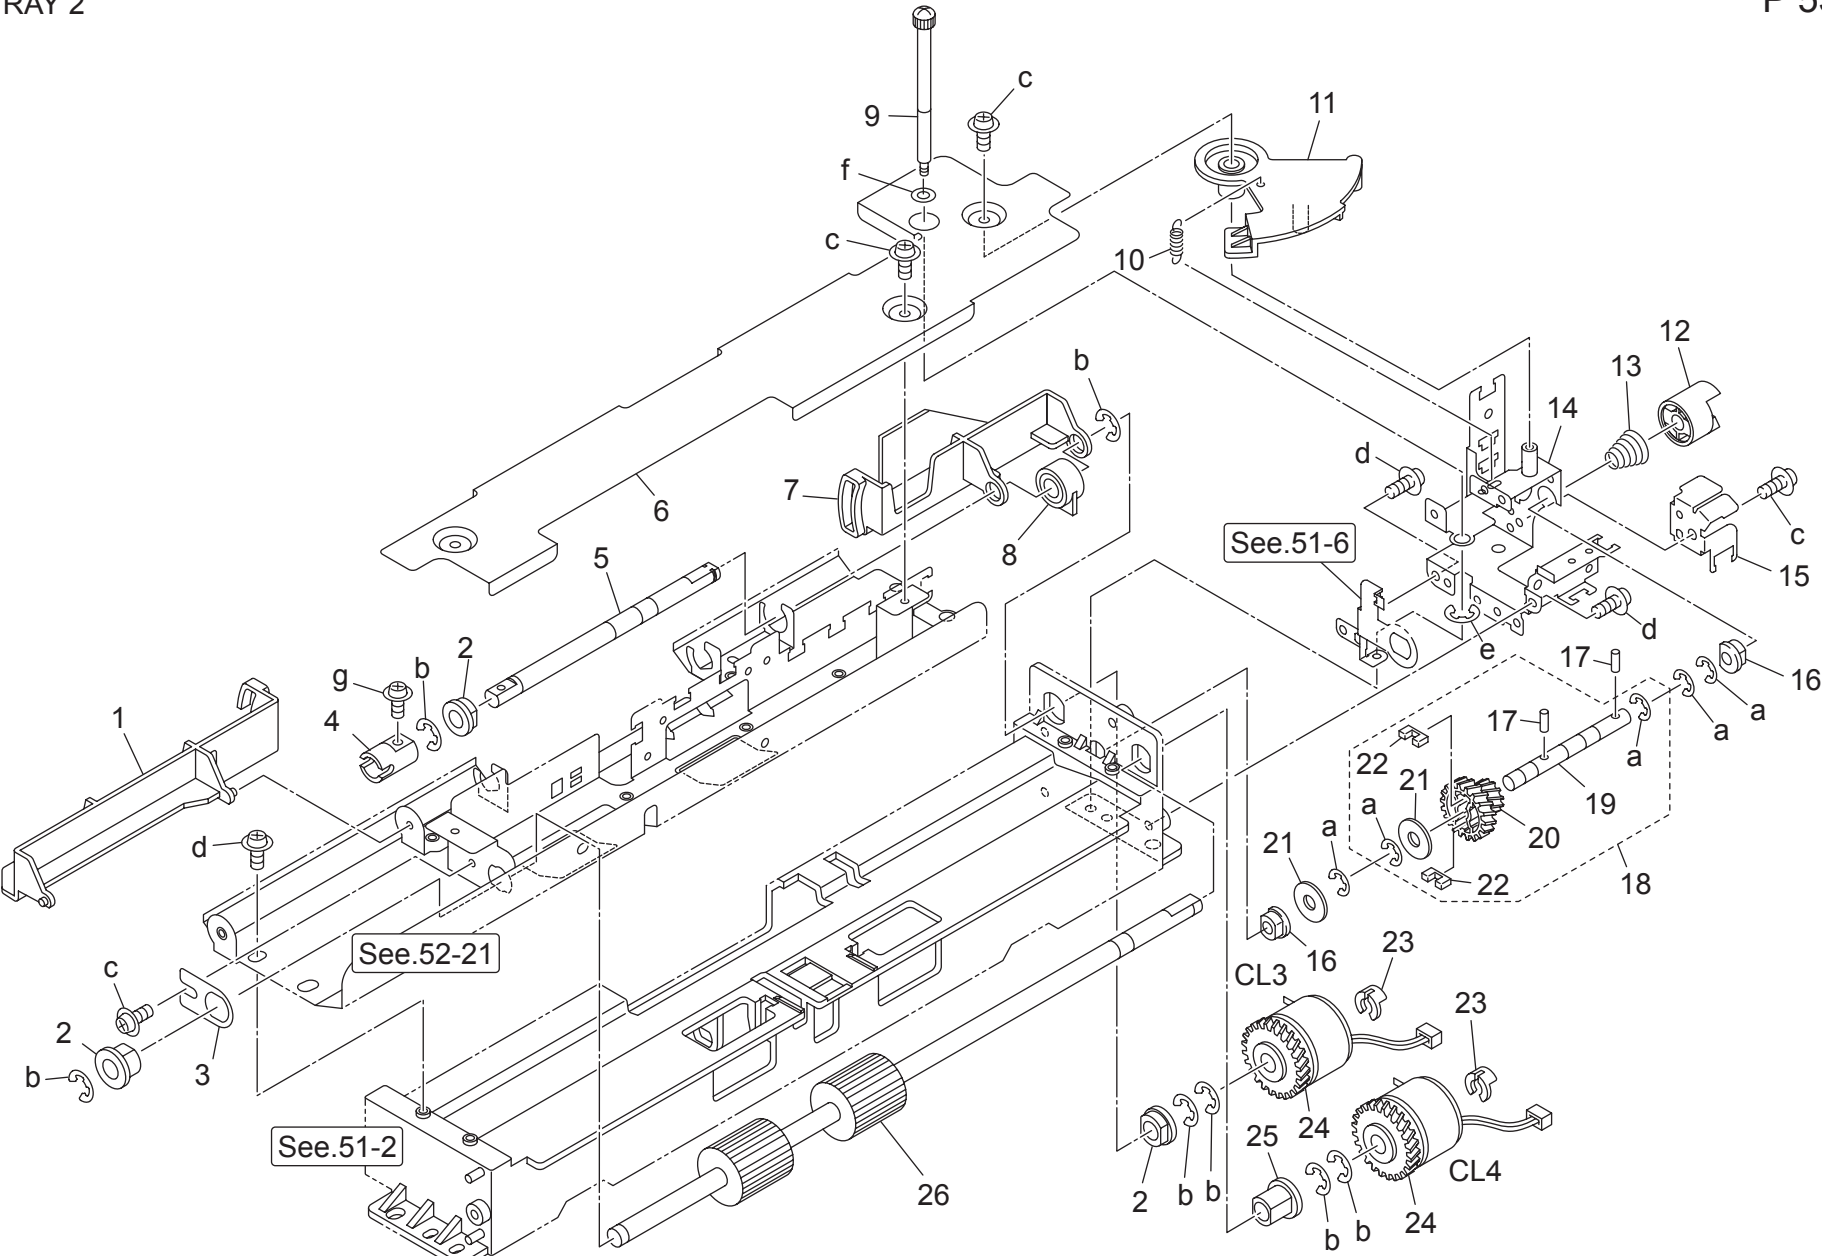


PAPER FEED UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 4021 0	ENTRANCE GUIDE PLATE FRONT	入りロガイド板 前	C	1	a-V217 0400 50 b-V217 0600 50 c-V121 0306 03 d-V151 0308 03 e-V217 0300 50 f-V207 0300 03 g-V118 0306 03
2	26NA 4082 0	PAPER FEED SLIDE BUSHING	給紙滑り軸受	B	3	
3	56AA 4037 0	ADJUSTING PLATE	調整板	D	1	
4	55FA 4032 0	COUPLING	カップリング	C	1	
5	56AA 4034 1	PAPER FEED DRIVING SHAFT	給紙駆動軸	C	1	
6	56AA 4010 0E	WIRING PROTECTION COVER	束線保護カバー	D	1	
7	65AA 4010 0	REGULATING PLATE REAR	規制板 奥	D	1	
8	56AA 4038 0	PAPER FEED REGULATING BLOCK	給紙規制ブロック	C	1	
9	56AA 4012 0	PAPER FEED HOLDING SCREW	給紙押えネジ	C	1	
10	56AA 1712 1	SEPARATE SPRING UPPER	分離バネ 上	C	1	
11	56AA 4039 0	CAM PLATE	カム板	C	1	
12	56AA 4045 0	PAPER FEED COUPLING PART	給紙カップリング部材	C	1	
13	56AA 4051 0	PRESSING SPRING	押圧バネ	C	1	
14	57AA 4009 0	DRIVE MOUNTING PLATE /S	駆動取り付け板 / S	D	1	
15	57AA 4062 0	CLUTCH HOLDER 2	クラッチ押さえ 2	D	1	
16	57AA 4061 0	SLIDE SHAFT HOLDER	滑り軸受	C	2	
17	56AA 1748 0	PIN B	ピン B	C	2	
18	57AA R720 00	PAPER FEED INPUT SHAFT ASSY	給紙入力軸部組	D	1	
19	57AA 4024 0E	Paper feed Input Shaft	給紙入力軸	D	1	
20	57AA 7772 0	PAPER FEED REVERSE GEAR / 1 9/22T	給紙逆転歯車 / 1 9 / 2 2 T	C	1	
21	56AA 1776 0	COLLAR	カラー	C	2	
22	57AA 4063 0	GEAR CUSHION G	ギアクッション G	C	2	
23	55VA 4212 0	SHAFT STOPPER	軸ストッパー	C	2	
24	56AA 8201 2	PAPER FEED DRIVING CLUTCH	給紙駆動クラッチ	B	2	
25	55VA 7554 0	PAPER FEED SHAFT HOLDER B	給紙軸受 B	B	1	
26	56AA 4023 0	PAPER FEED REGISTRATION ROLLER	給紙レジストローラ	C	1	

PAPER FEED UNIT

TRAY 3

P 54

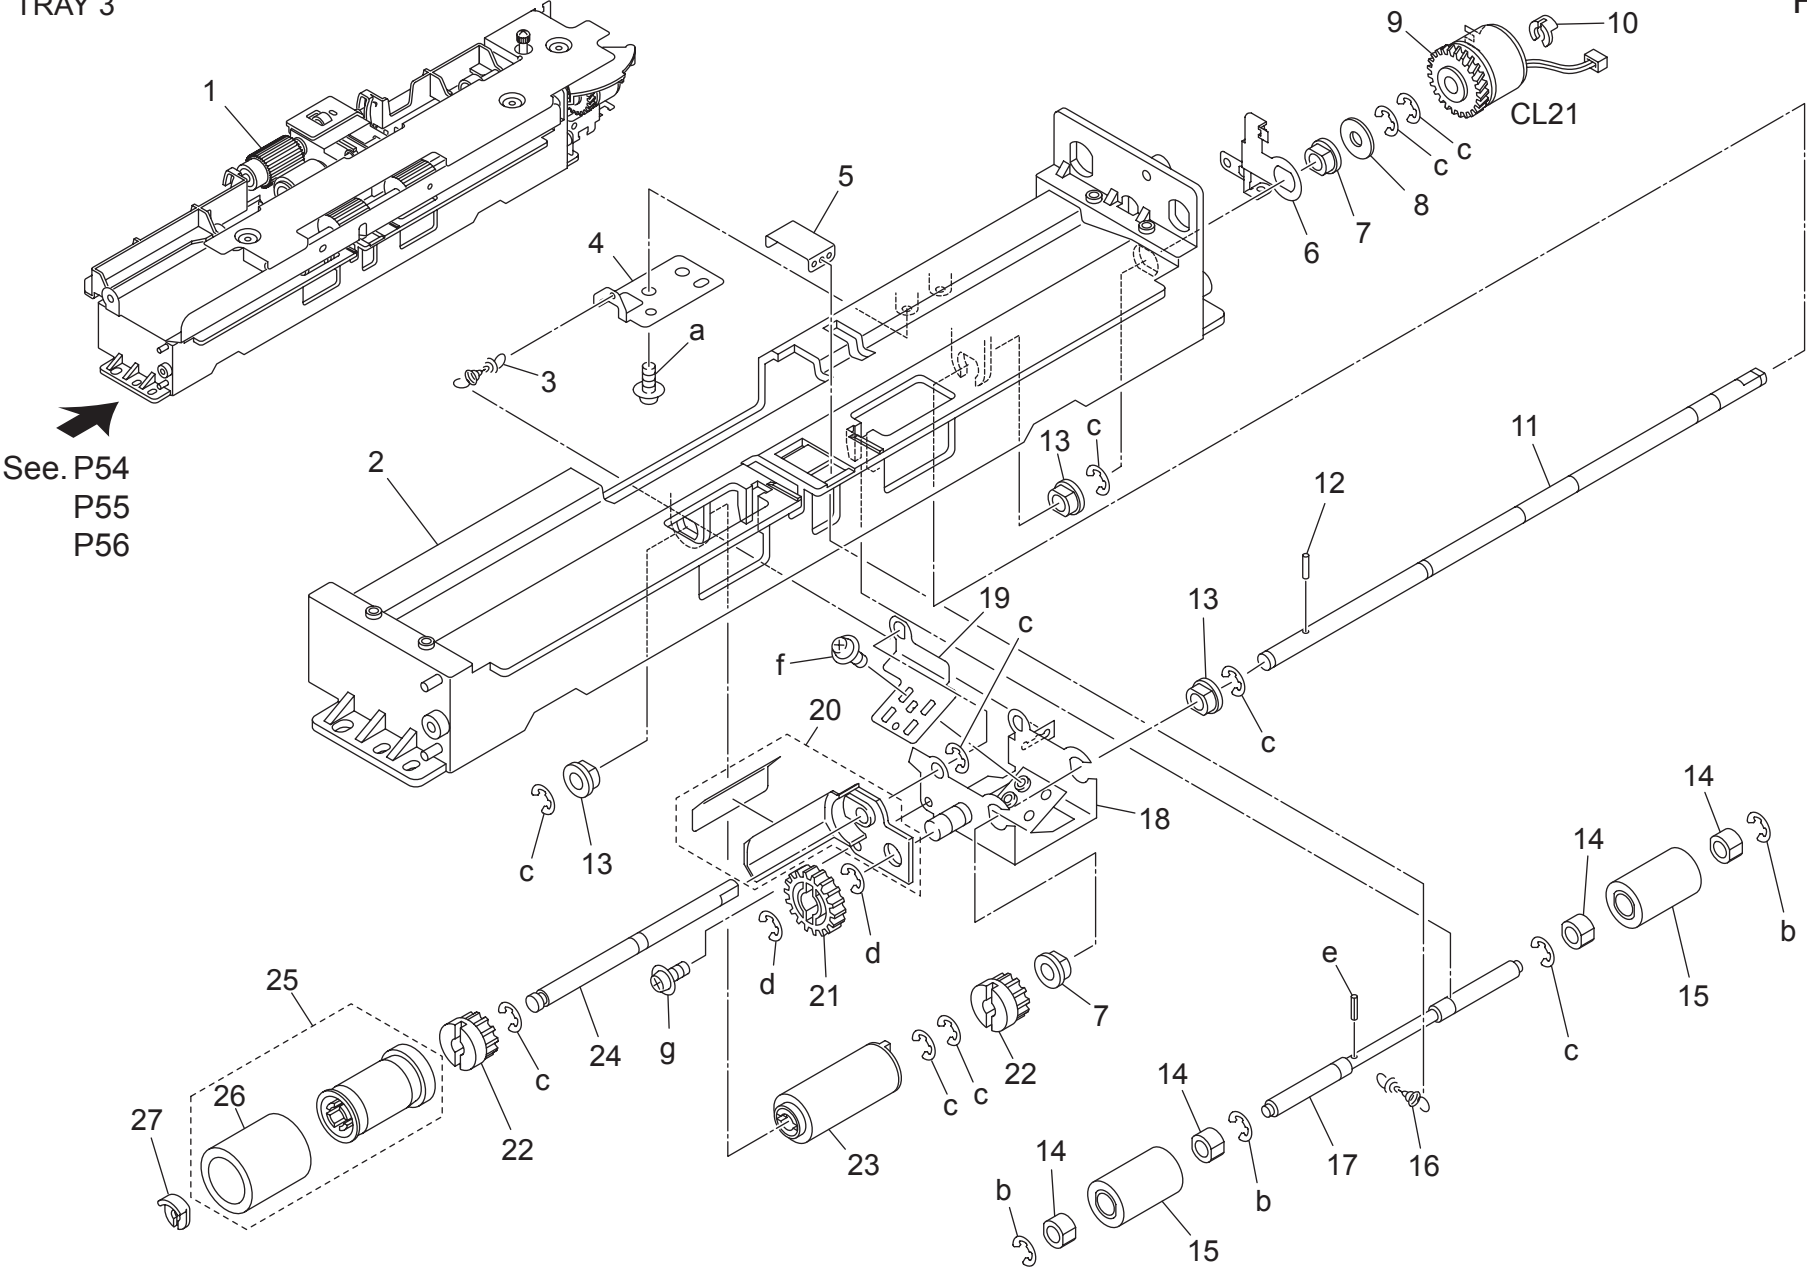


PAPER FEED UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA -400 1	PAPER FEED UNIT	給紙ユニット	S	1	a-V151 0308 03 b-V217 0300 50 c-V217 0400 50 d-V217 0600 50 e-V233 1610 50 f-V123 0306 03 g-V121 0306 03
2	56AA 4001 0	PAPER FEED MAIN BODY	給紙本体	C	1	
3	57AA 4042 0	MULTI FEED PREVENTING SPRING	重送防止バネ	C	1	
4	56AA 4044 0	SPRING MOUNTING PLATE 2	バネ取り付け板／2	D	1	
5	56AA 4043 0	SPRING MOUNTING PLATE 1	バネ取り付け板／1	D	1	
6	57AA 4047 0	SCREW EARTH PLATE	ネジアース板	C	1	
7	08AA 7601 0	DRUM DRIVING SHAFT HOLDER	ドラム駆動軸受	C	2	
8	56AA 1776 0	COLLAR	カラー	C	1	
9	57AA 8203 0	CONVEYANCE DRIVE CLUTCH	搬送駆動クラッチ	C	1	
10	12QV 4066 0	SHAFT POSITIONING PART	軸位置決め部材	C	1	
11	57AA 4025 0	MULTI-FEED SUPPORT SHAFT	重送支点軸	D	1	
12	56AA 1751 0	PIN B	ピン B	C	1	
13	57AA 7506 0	PAPER EXIT DRIVE SHAFT HOLDER	排紙駆動軸受	C	3	
14	56GA 7601 0	SLIDE SHAFT HOLDER 2	滑り軸受 2	C	4	
15	26NA 4256 0	BY PASS FEED DRIVEN ROLLER	手差し従動ローラ	C	2	
16	56AA 4048 1	PAPERFEEDPRESSINGSPRING	給紙押圧バネ	C	1	
17	56AA 4033 0	PAPER FEED DRIVEN SHAFT	給紙従動軸	D	1	
18	56QA 4008 0	Multi-feed Preventing Plate	重送防止板	C	1	
19	56QA 4055 0	MULTI FEED ADJUSTMENT PLATE	重送調整板	D	1	
20	56AA R722 00	ENTRANCE GUIDE ASSY	入りロガイド部組	C	1	
21	26NA 4206 1	BY PASS FEED CONVEYING GEAR 21T	手差し搬送ギア 21 T	B	1	
22	55VA 7903 0	PAPER FEED REVERSAL GEAR C 14T	給紙逆転歯車 C 14 T	B	2	
23	A03X 5656 00	Torque limiter /A	トルクリミッタ／A	C	1	
24	56QA 4027 0	MULTI FEED REVERSE SHAFT	重送逆転軸	D	1	
25	56AA R716 00	REVERSING ROLLER ASSY	逆転ローラ部組	B	1	
26	25SA 4096 0	DOUBLE FEED PREVENTION RUBBER	重送防止ゴム	A	1	
27	56AA 4049 0	SHAFT STOPPER 4	軸ストッパ 4	C	1	

PAPER FEED UNIT

TRAY 3

P 55

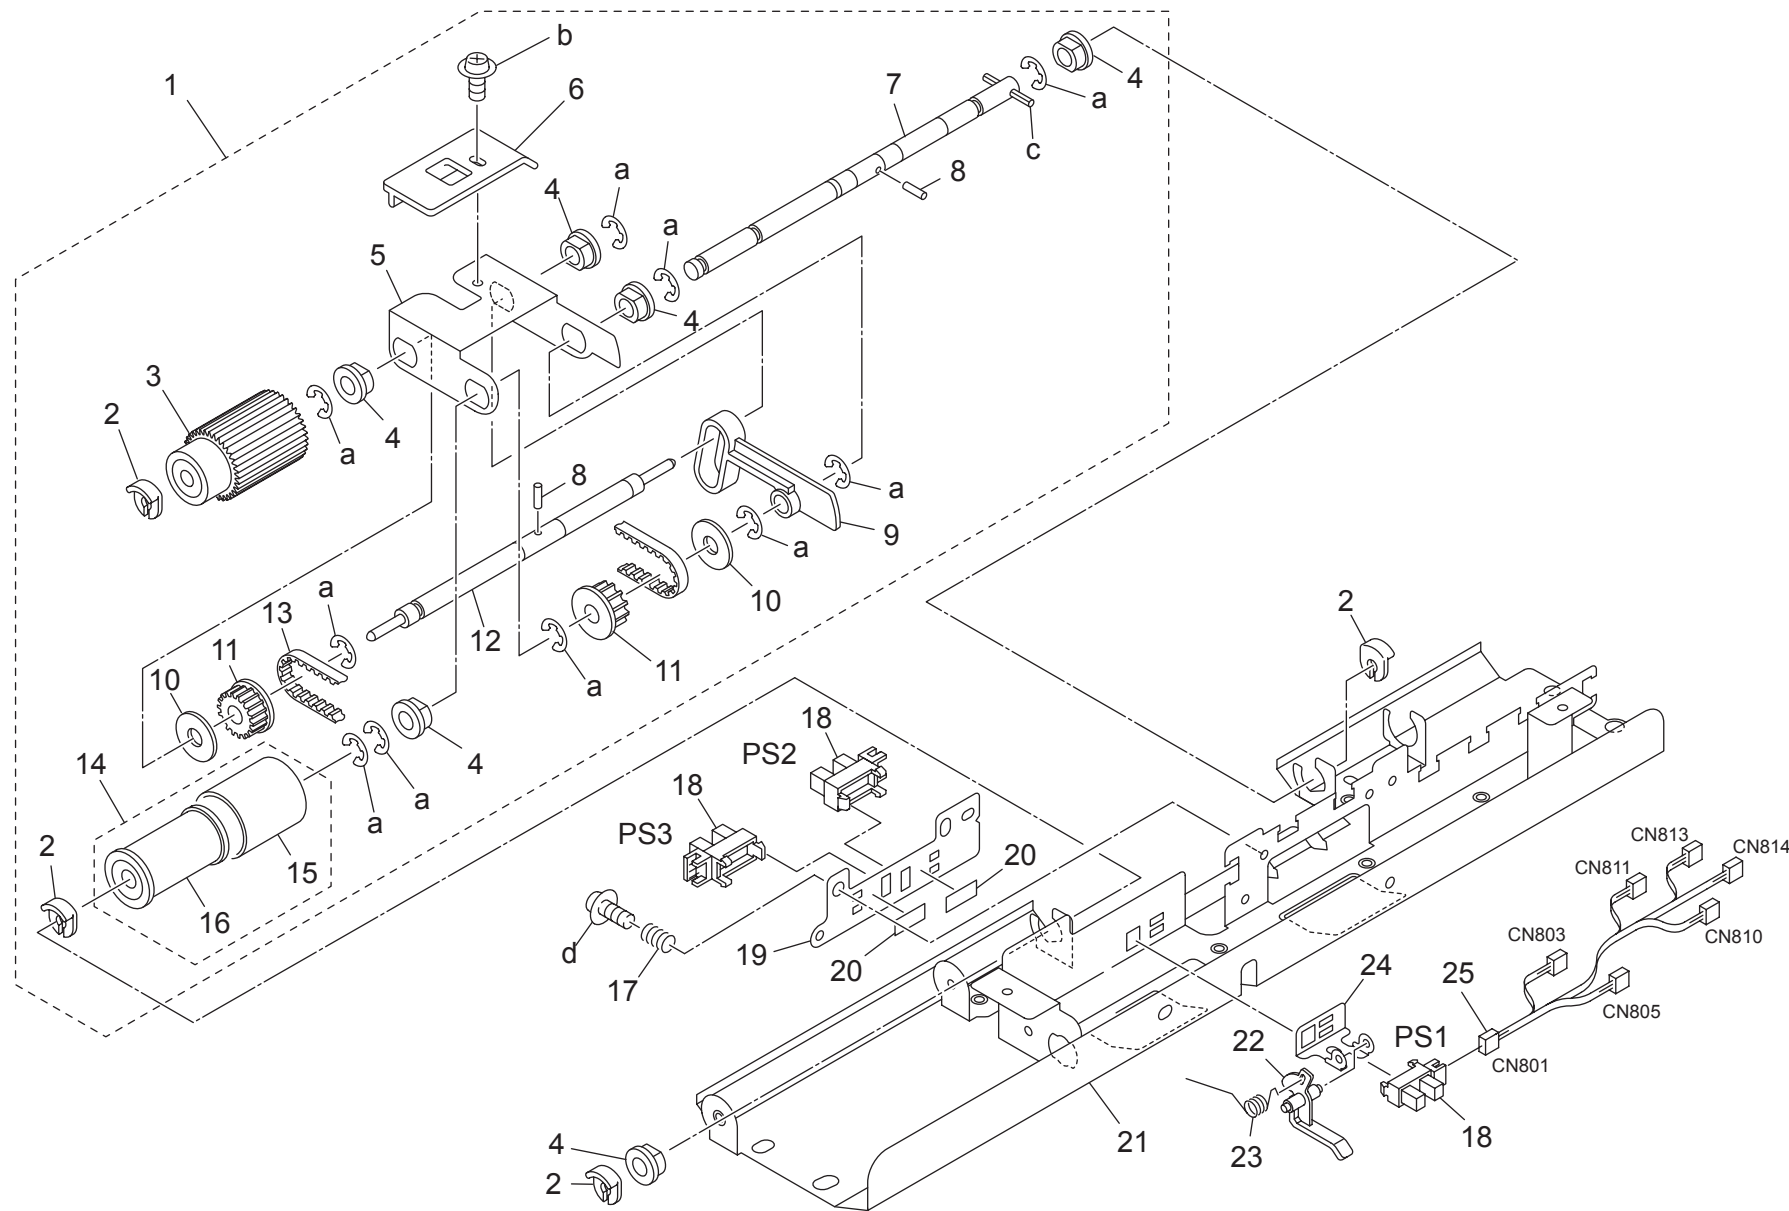


PAPER FEED UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA -403 1	FEEDING ASSY	送り出し部組	C	1	a-V217 0400 50 b-V121 0306 03 c-V233 2014 50 d-V121 0304 03
2	56AA 4049 0	SHAFT STOPPER 4	軸ストッパ 4	C	4	
3	56AA R721 00	PAPER FEED OCILLATE ROLLER	給紙首振りローラー部組	B	1	
4	08AA 7601 0	DRUM DRIVING SHAFT HOLDER	ドラム駆動軸受	C	6	
5	56AA 4007 0	Paper feed Swing Plate	給紙首振り板	D	1	
6	57AA 4035 0	ROCKING HANDLE	首振り把手	C	1	
7	56AA 4028 1	PAPER FEED FEEDING SHAFT	給紙送り出し軸	C	1	
8	56AA 1751 0	PIN B	ピン B	C	2	
9	56AA 4030 0	PAPER QUANTITY ACTUATOR	紙残検アクチュエタ	C	1	
10	56AA 1776 0	COLLAR	カラー	C	2	
11	0590 7651 0	PULLEY 1 15T	プーリー 1 15 T	C	2	
12	56AA 4029 0	PAPER FEED ROCKING SHAFT	給紙首振り軸	D	1	
13	56AA 7759 0	PAPER FEED ROCKING BELT 111L	給紙首振りベルト 1 1 1 L	C	1	
14	56AA R720 00	FEED ROLLER UNIT	送り出しローラ部組	A	1	
15	25SA 4096 0	DOUBLE FEED PREVENTION RUBBER	重送防止ゴム	A	1	
16	25AA 4010 0	FEEDING ROLLER B	送り出しローラー B	B	1	
17	56AA 4052 0	EARTH SPRING	センサアースバネ	C	1	
18	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	B	3	
19	56AA 4046 0	ADJUSTMENT PLATE	センサ調整板	D	1	
20	4109 5530 01	STOPPER	ストッパ	C	2	
21	56AA 4003 2	PAPER FEED GUIDE PLATE UPPER	給紙ガイド板 上	C	1	
22	56AA 4017 1	PAPER FEED DETECTING ACTUATOR	給紙検知アクチュエタ	C	1	
23	56AA 4019 0	PRESSING SPRING	センサ押圧バネ	C	1	
24	56AA 4031 0	MOUNTING PLATE	センサ取付け板	D	1	
25	57AA 9061 0	PAPER FEED WIRING 2	給紙束線 2	D	1	

PAPER FEED UNIT

TRAY 3

P 56

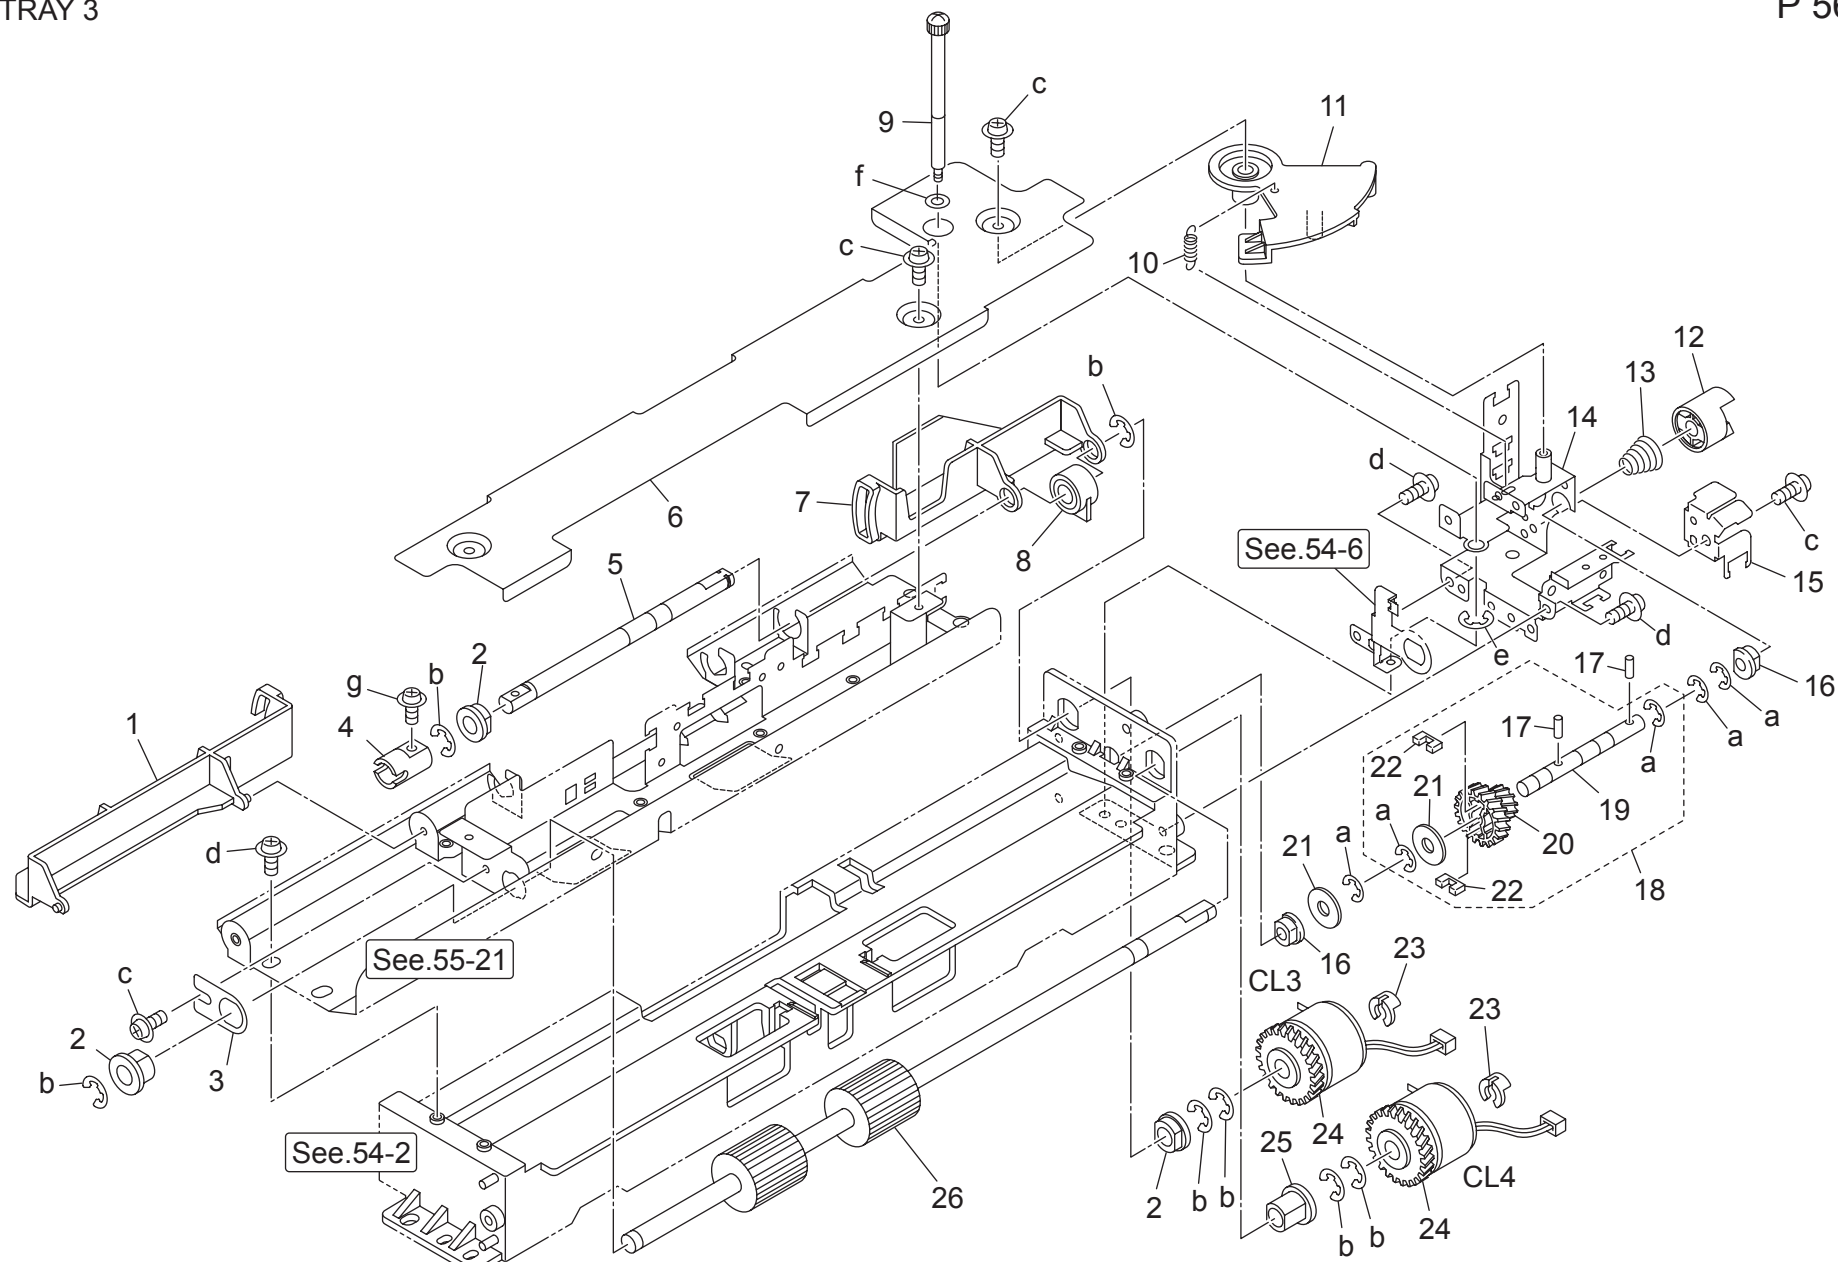


PAPER FEED UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 4021 0	ENTRANCE GUIDE PLATE FRONT	入りロガイド板 前	C	1	a-V217 0400 50 b-V217 0600 50 c-V121 0306 03 d-V151 0308 03 e-V217 0300 50 f-V207 0300 03 g-V118 0306 03
2	26NA 4082 0	PAPER FEED SLIDE BUSHING	給紙滑り軸受	B	3	
3	56AA 4037 0	ADJUSTING PLATE	調整板	D	1	
4	55FA 4032 0	COUPLING	カップリング	C	1	
5	56AA 4034 1	PAPER FEED DRIVING SHAFT	給紙駆動軸	C	1	
6	56AA 4010 0E	WIRING PROTECTION COVER	束線保護カバー	D	1	
7	65AA 4010 0	REGULATING PLATE REAR	規制板 奥	D	1	
8	56AA 4038 0	PAPER FEED REGULATING BLOCK	給紙規制ブロック	C	1	
9	56AA 4012 0	PAPER FEED HOLDING SCREW	給紙押えネジ	C	1	
10	56AA 1712 1	SEPARATE SPRING UPPER	分離バネ 上	C	1	
11	56AA 4039 0	CAM PLATE	カム板	C	1	
12	56AA 4045 0	PAPER FEED COUPLING PART	給紙カップリング部材	C	1	
13	56AA 4051 0	PRESSING SPRING	押圧バネ	C	1	
14	57AA 4009 0	DRIVE MOUNTING PLATE /S	駆動取り付け板 / S	D	1	
15	57AA 4062 0	CLUTCH HOLDER 2	クラッチ押さえ 2	D	1	
16	57AA 4061 0	SLIDE SHAFT HOLDER	滑り軸受	C	2	
17	56AA 1748 0	PIN B	ピン B	C	2	
18	57AA R720 00	PAPER FEED INPUT SHAFT ASSY	給紙入力軸部組	D	1	
19	57AA 4024 0E	Paper feed Input Shaft	給紙入力軸	D	1	
20	57AA 7772 0	PAPER FEED REVERSE GEAR / 1 9/22T	給紙逆転歯車 / 1 9 / 2 2 T	C	1	
21	56AA 1776 0	COLLAR	カラー	C	2	
22	57AA 4063 0	GEAR CUSHION G	ギアクッション G	C	2	
23	55VA 4212 0	SHAFT STOPPER	軸ストッパー	C	2	
24	56AA 8201 2	PAPER FEED DRIVING CLUTCH	給紙駆動クラッチ	B	2	
25	55VA 7554 0	PAPER FEED SHAFT HOLDER B	給紙軸受 B	B	1	
26	56AA 4023 0	PAPER FEED REGISTRATION ROLLER	給紙レジストローラ	C	1	

PAPER FEED UNIT

TRAY 4

P 57

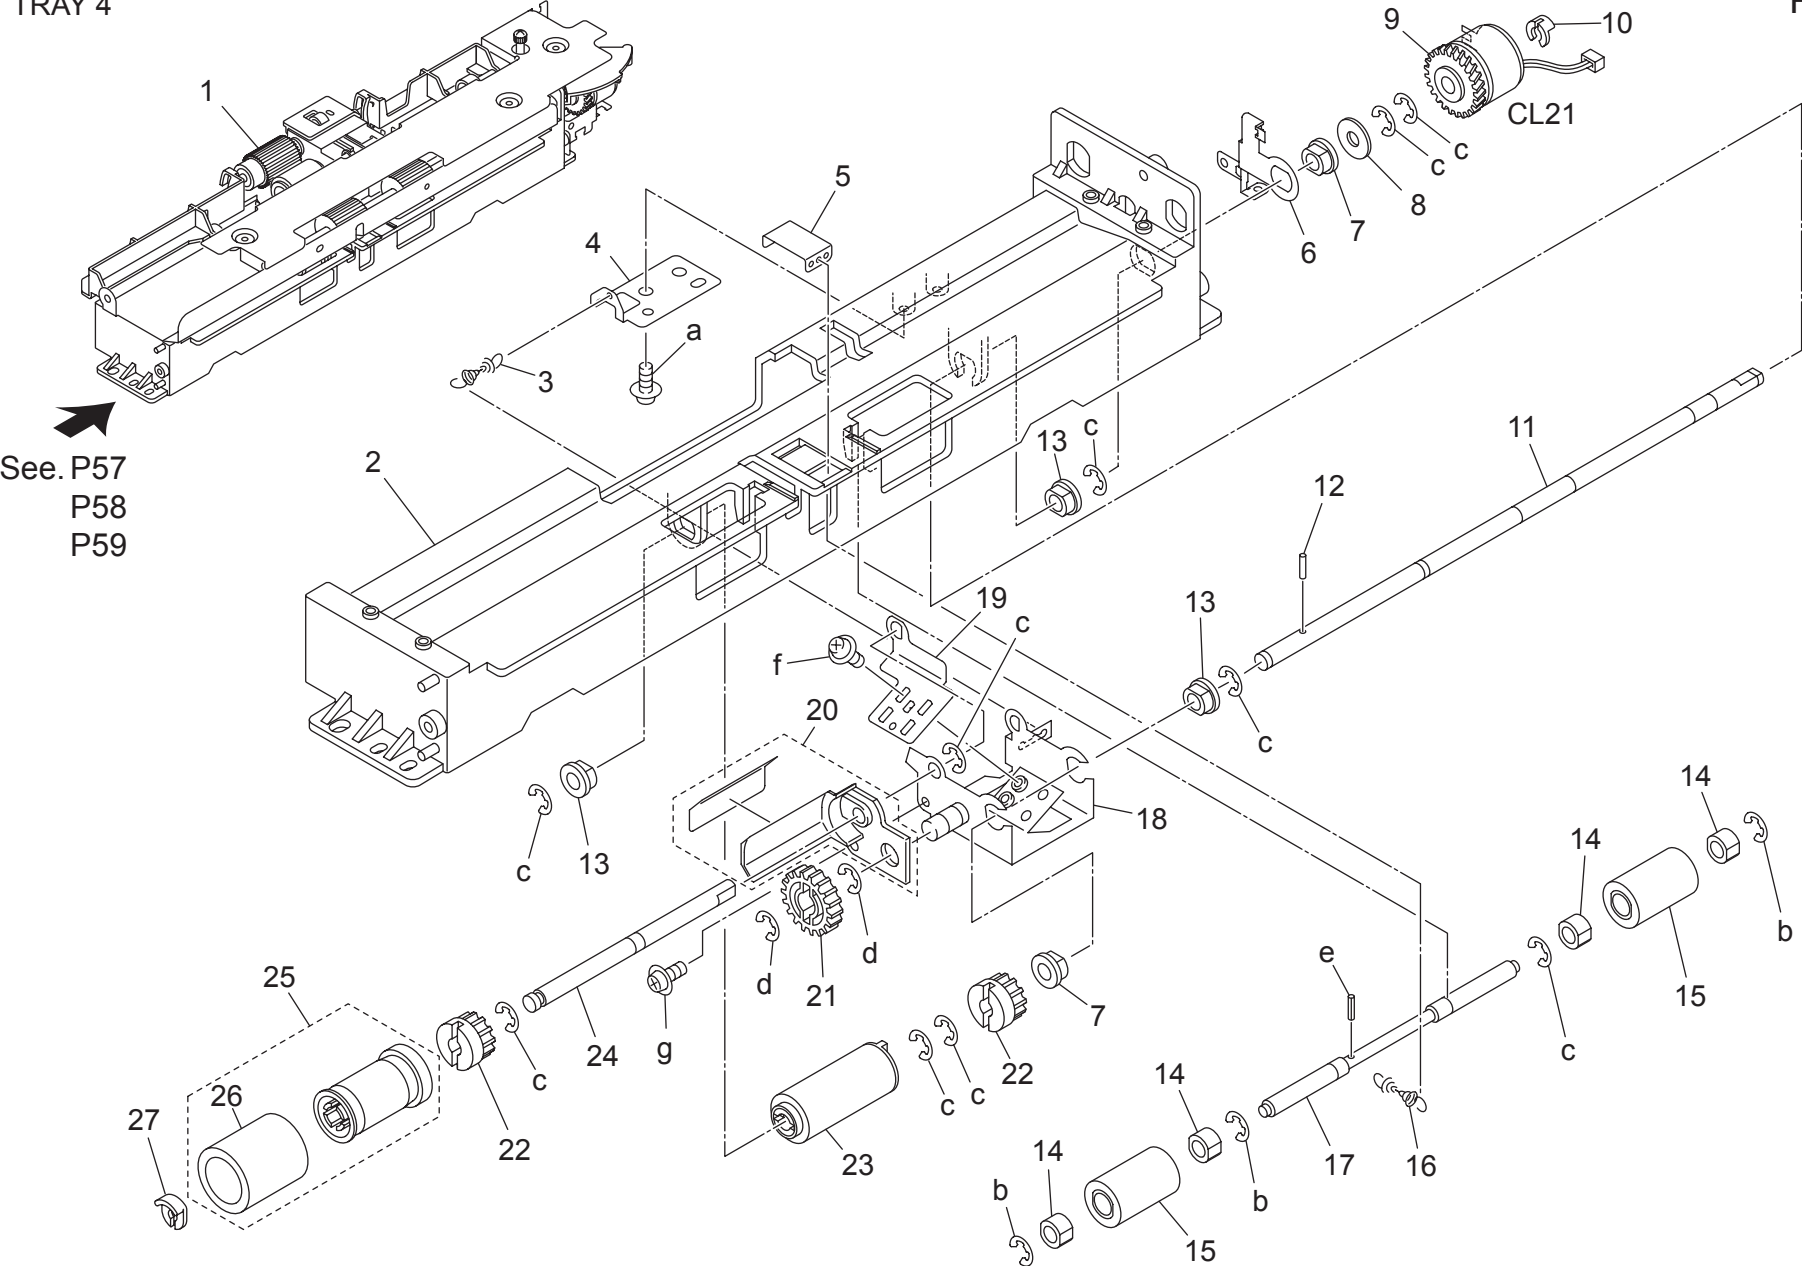


PAPER FEED UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA -400 1	PAPER FEED UNIT	給紙ユニット	S	1	a-V151 0308 03
2	56AA 4001 0	PAPER FEED MAIN BODY	給紙本体	C	1	b-V217 0300 50
3	57AA 4042 0	MULTI FEED PREVENTING SPRING	重送防止バネ	C	1	c-V217 0400 50
4	56AA 4044 0	SPRING MOUNTING PLATE 2	バネ取り付け板／2	D	1	d-V217 0600 50
5	56AA 4043 0	SPRING MOUNTING PLATE 1	バネ取り付け板／1	D	1	e-V233 1610 50
6	57AA 4047 0	SCREW EARTH PLATE	ネジアース板	C	1	f-V123 0306 03
7	08AA 7601 0	DRUM DRIVING SHAFT HOLDER	ドラム駆動軸受	C	2	g-V121 0306 03
8	56AA 1776 0	COLLAR	カラー	C	1	
9	57AA 8203 0	CONVEYANCE DRIVE CLUTCH	搬送駆動クラッチ	C	1	
10	12QV 4066 0	SHAFT POSITIONING PART	軸位置決め部材	C	1	
11	57AA 4025 0	MULTI-FEED SUPPORT SHAFT	重送支点軸	D	1	
12	56AA 1751 0	PIN B	ピン B	C	1	
13	57AA 7506 0	PAPER EXIT DRIVE SHAFT HOLDER	排紙駆動軸受	C	3	
14	56GA 7601 0	SLIDE SHAFT HOLDER 2	滑り軸受 2	C	4	
15	26NA 4256 0	BY PASS FEED DRIVEN ROLLER	手差し従動ローラ	C	2	
16	56AA 4048 1	PAPERFEEDPRESSINGSPRING	給紙押圧バネ	C	1	
17	56AA 4033 0	PAPER FEED DRIVEN SHAFT	給紙従動軸	D	1	
18	56QA 4008 0	Multi-feed Preventing Plate	重送防止板	C	1	
19	56QA 4055 0	MULTI FEED ADJUSTMENT PLATE	重送調整板	D	1	
20	56AA R722 00	ENTRANCE GUIDE ASSY	入りロガイド部組	C	1	
21	26NA 4206 1	BY PASS FEED CONVEYING GEAR 21T	手差し搬送ギア 21 T	B	1	
22	55VA 7903 0	PAPER FEED REVERSAL GEAR C 14T	給紙逆転歯車 C 14 T	B	2	
23	A03X 5656 00	Torque limiter /A	トルクリミッタ／A	C	1	
24	56QA 4027 0	MULTI FEED REVERSE SHAFT	重送逆転軸	D	1	
25	56AA R716 00	REVERSING ROLLER ASSY	逆転ローラ部組	B	1	
26	25SA 4096 0	DOUBLE FEED PREVENTION RUBBER	重送防止ゴム	A	1	
27	56AA 4049 0	SHAFT STOPPER 4	軸ストッパ 4	C	1	

PAPER FEED UNIT

TRAY 4

P 58

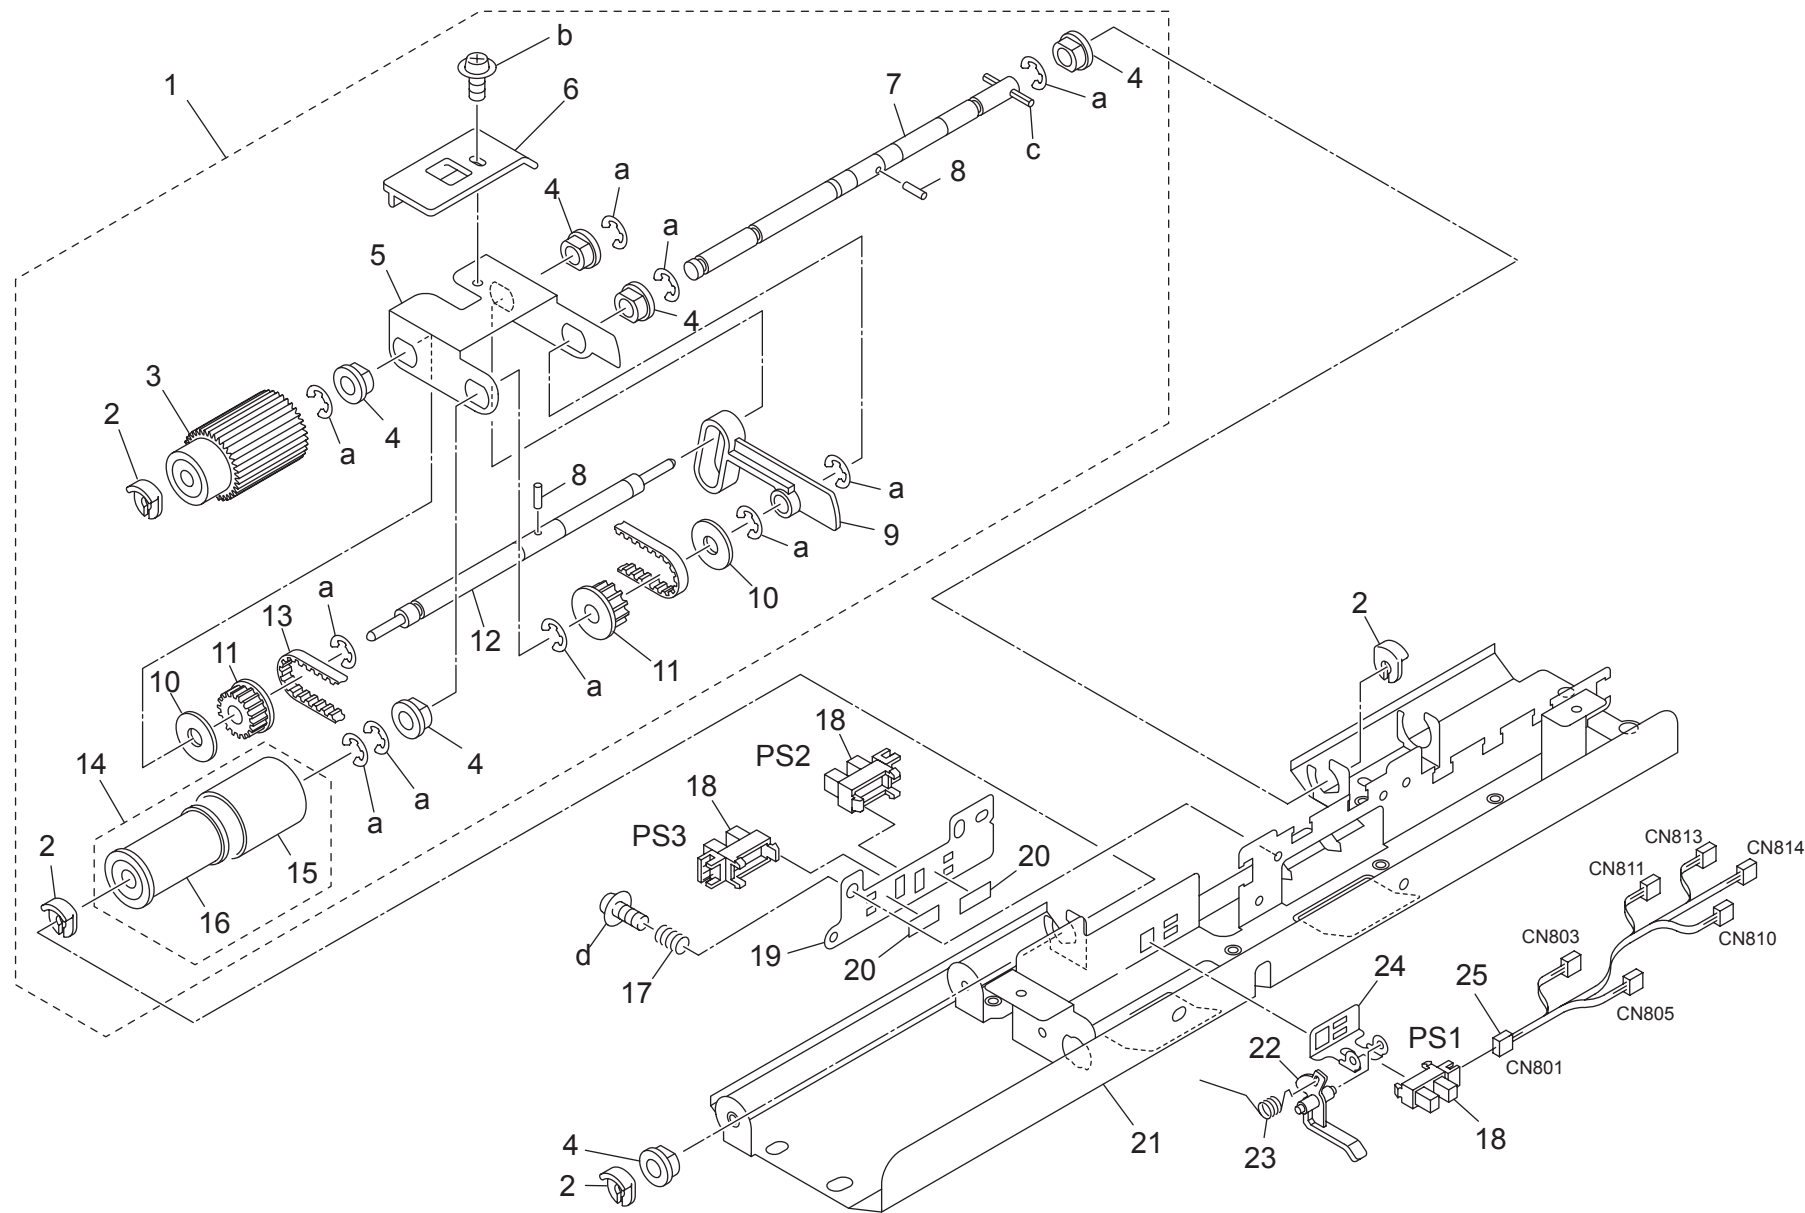

bizhub 601


PAPER FEED UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA -403 1	FEEDING ASSY	送り出し部組	C	1	a-V217 0400 50 b-V121 0306 03 c-V233 2014 50 d-V121 0304 03
2	56AA 4049 0	SHAFT STOPPER 4	軸ストッパ 4	C	4	
3	56AA R721 00	PAPER FEED OCILLATE ROLLER	給紙首振りローラー部組	B	1	
4	08AA 7601 0	DRUM DRIVING SHAFT HOLDER	ドラム駆動軸受	C	6	
5	56AA 4007 0	Paper feed Swing Plate	給紙首振り板	D	1	
6	57AA 4035 0	ROCKING HANDLE	首振り把手	C	1	
7	56AA 4028 1	PAPER FEED FEEDING SHAFT	給紙送り出し軸	C	1	
8	56AA 1751 0	PIN B	ピン B	C	2	
9	56AA 4030 0	PAPER QUANTITY ACTUATOR	紙残検アクチュエタ	C	1	
10	56AA 1776 0	COLLAR	カラー	C	2	
11	0590 7651 0	PULLEY 1 15T	プーリー 1 15 T	C	2	
12	56AA 4029 0	PAPER FEED ROCKING SHAFT	給紙首振り軸	D	1	
13	56AA 7759 0	PAPER FEED ROCKING BELT 111L	給紙首振りベルト 1 1 1 L	C	1	
14	56AA R720 00	FEED ROLLER UNIT	送り出しローラ部組	A	1	
15	25SA 4096 0	DOUBLE FEED PREVENTION RUBBER	重送防止ゴム	A	1	
16	25AA 4010 0	FEEDING ROLLER B	送り出しローラー B	B	1	
17	56AA 4052 0	EARTH SPRING	センサアースバネ	C	1	
18	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	B	3	
19	56AA 4046 0	ADJUSTMENT PLATE	センサ調整板	D	1	
20	4109 5530 01	STOPPER	ストッパ	C	2	
21	56AA 4003 2	PAPER FEED GUIDE PLATE UPPER	給紙ガイド板 上	C	1	
22	56AA 4017 1	PAPER FEED DETECTING ACTUATOR	給紙検知アクチュエタ	C	1	
23	56AA 4019 0	PRESSING SPRING	センサ押圧バネ	C	1	
24	56AA 4031 0	MOUNTING PLATE	センサ取付け板	D	1	
25	57AA 9061 0	PAPER FEED WIRING 2	給紙束線 2	D	1	

PAPER FEED UNIT

TRAY 4

P 59

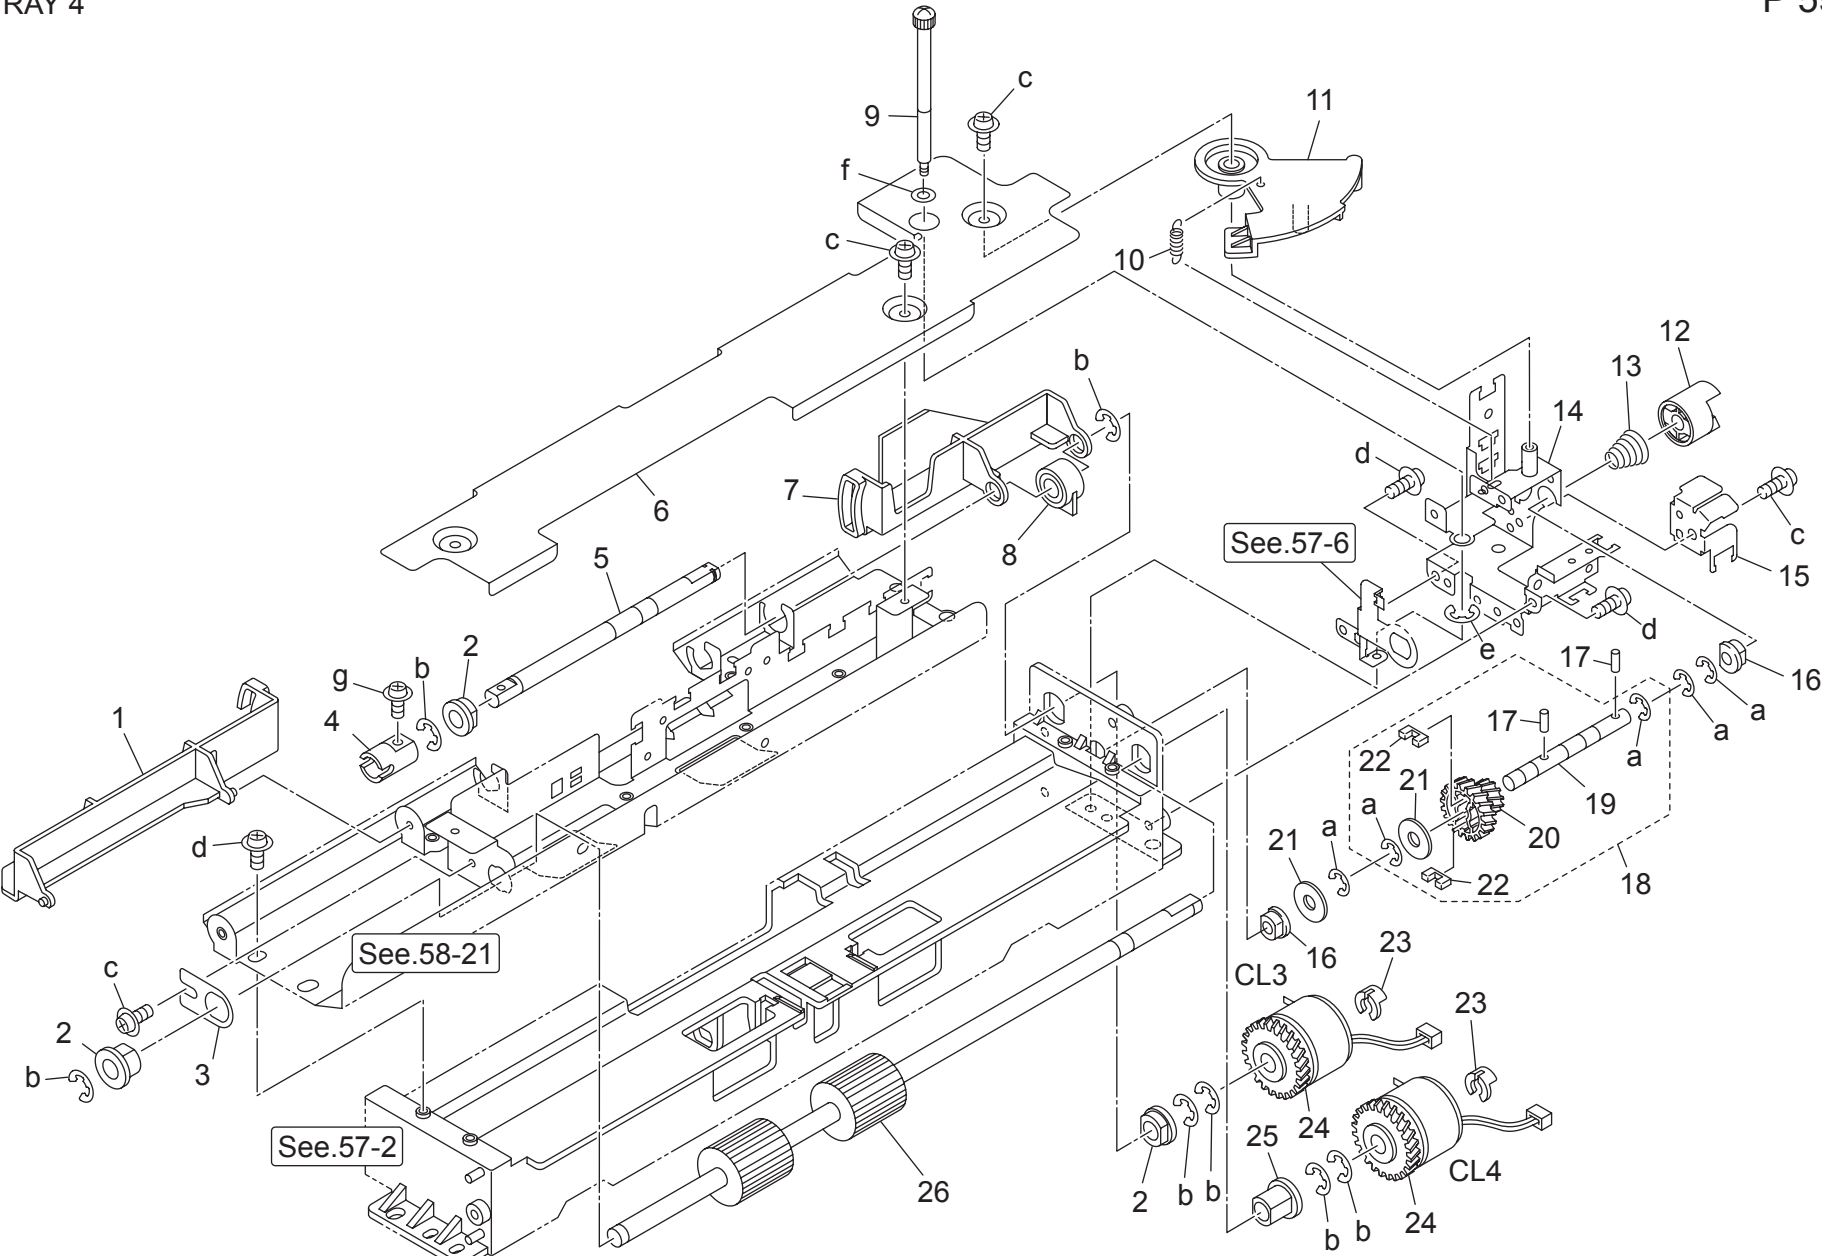


PAPER FEED UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 4021 0	ENTRANCE GUIDE PLATE FRONT	入りロガイド板 前	C	1	a-V217 0400 50 b-V217 0600 50 c-V121 0306 03 d-V151 0308 03 e-V217 0300 50 f-V207 0300 03 g-V118 0306 03
2	26NA 4082 0	PAPER FEED SLIDE BUSHING	給紙滑り軸受	B	3	
3	56AA 4037 0	ADJUSTING PLATE	調整板	D	1	
4	55FA 4032 0	COUPLING	カップリング	C	1	
5	56AA 4034 1	PAPER FEED DRIVING SHAFT	給紙駆動軸	C	1	
6	56AA 4010 0E	WIRING PROTECTION COVER	束線保護カバー	D	1	
7	65AA 4010 0	REGULATING PLATE REAR	規制板 奥	D	1	
8	56AA 4038 0	PAPER FEED REGULATING BLOCK	給紙規制ブロック	C	1	
9	56AA 4012 0	PAPER FEED HOLDING SCREW	給紙押えネジ	C	1	
10	56AA 1712 1	SEPARATE SPRING UPPER	分離バネ 上	C	1	
11	56AA 4039 0	CAM PLATE	カム板	C	1	
12	56AA 4045 0	PAPER FEED COUPLING PART	給紙カップリング部材	C	1	
13	56AA 4051 0	PRESSING SPRING	押圧バネ	C	1	
14	57AA 4009 0	DRIVE MOUNTING PLATE /S	駆動取り付け板 / S	D	1	
15	57AA 4062 0	CLUTCH HOLDER 2	クラッチ押さえ 2	D	1	
16	57AA 4061 0	SLIDE SHAFT HOLDER	滑り軸受	C	2	
17	56AA 1748 0	PIN B	ピン B	C	2	
18	57AA R720 00	PAPER FEED INPUT SHAFT ASSY	給紙入力軸部組	D	1	
19	57AA 4024 0E	Paper feed Input Shaft	給紙入力軸	D	1	
20	57AA 7772 0	PAPER FEED REVERSE GEAR / 1 9/22T	給紙逆転歯車 / 1 9 / 2 2 T	C	1	
21	56AA 1776 0	COLLAR	カラー	C	2	
22	57AA 4063 0	GEAR CUSHION G	ギアクッション G	C	2	
23	55VA 4212 0	SHAFT STOPPER	軸ストッパー	C	2	
24	56AA 8201 2	PAPER FEED DRIVING CLUTCH	給紙駆動クラッチ	B	2	
25	55VA 7554 0	PAPER FEED SHAFT HOLDER B	給紙軸受 B	B	1	
26	56AA 4023 0	PAPER FEED REGISTRATION ROLLER	給紙レジストローラ	C	1	


VERTICAL CONVEYANCE UNIT

P 60

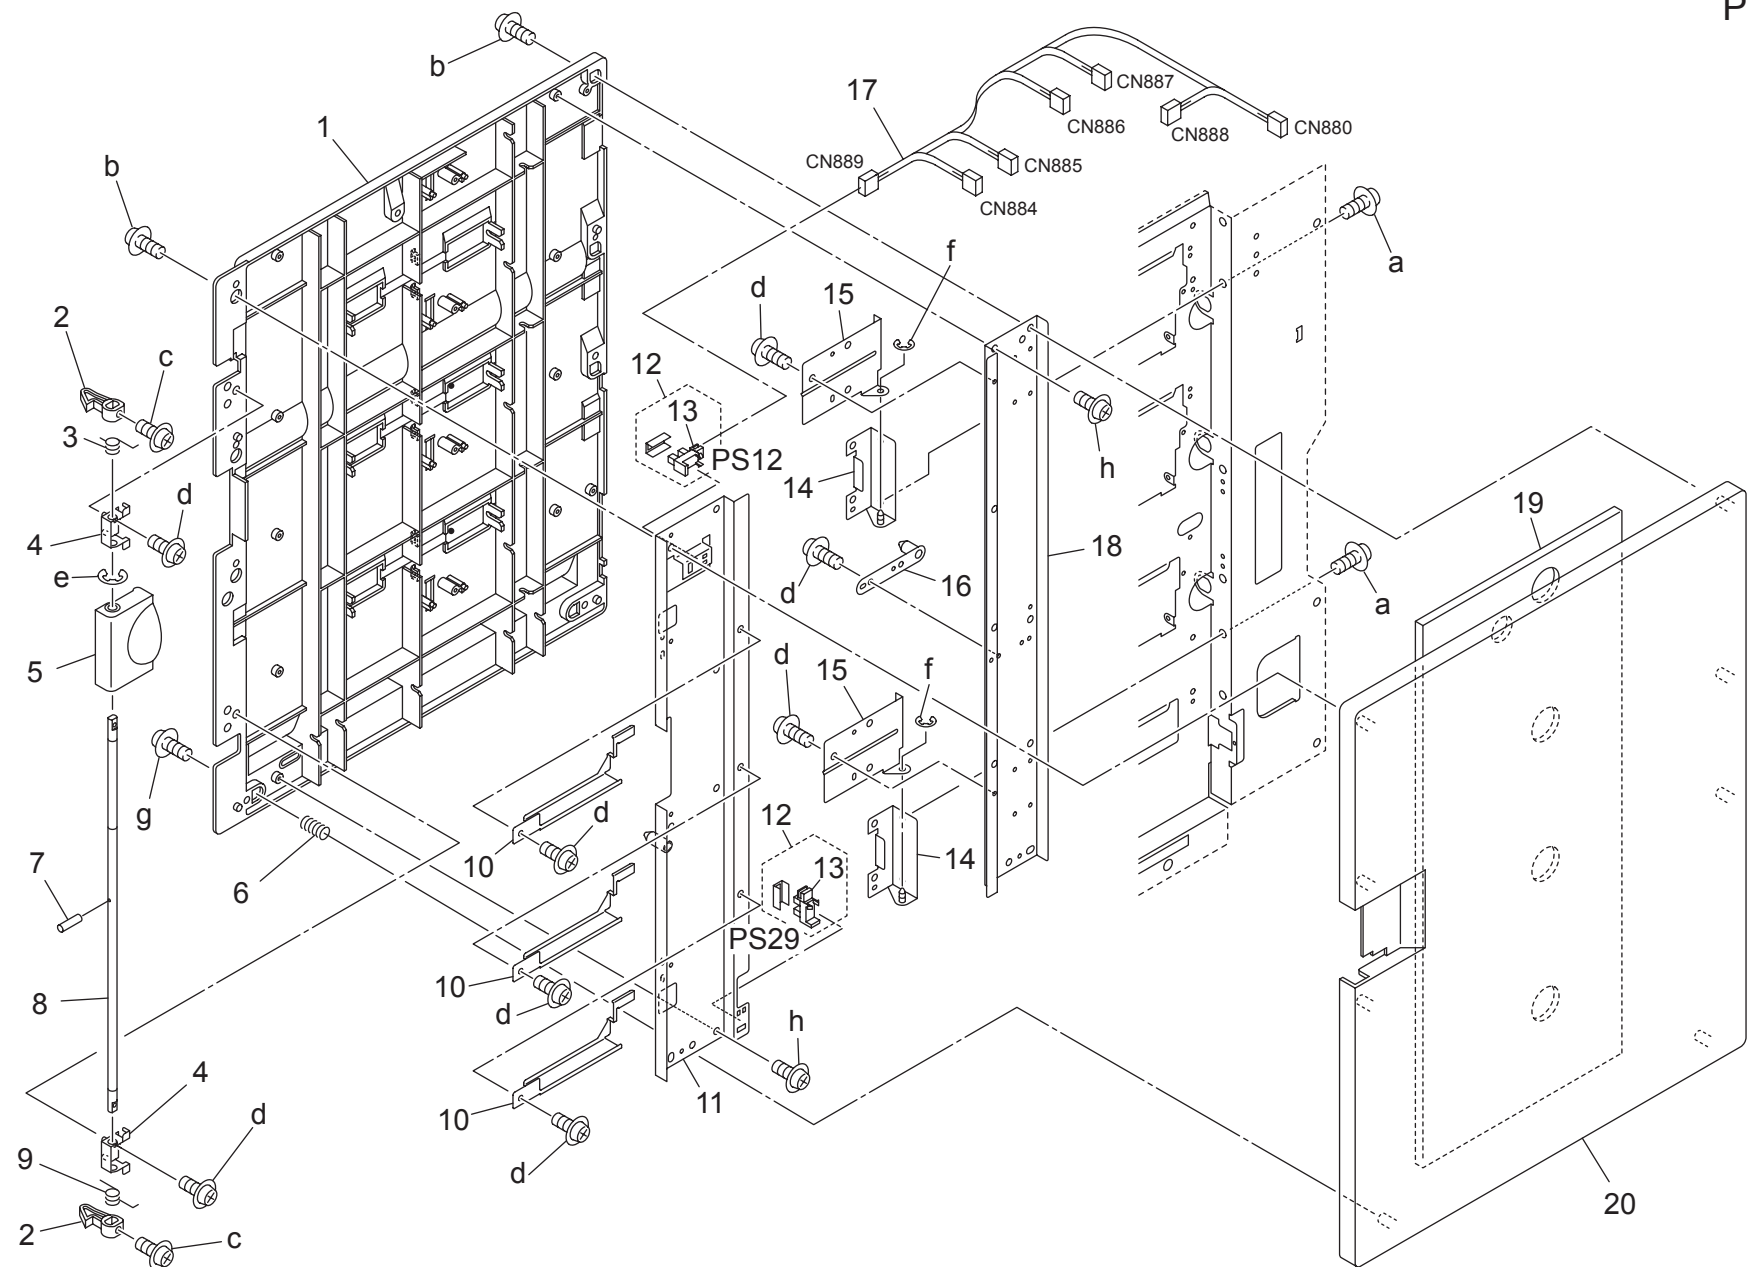

VERTICAL CONVEYANCE UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0PN 7004 00	Guide Plate /Right		C	1	a-V121 0406 03
2	56AA 4420 0	LOCKING CLAW		C	2	b-V151 0308 03
3	56QA 4418 0	LOCK SPRING/UPPER		C	1	c-V118 0306 03
4	56AA 4415 0	SHAFT FIXING PART		C	2	d-V121 0306 03
5	A0PN 7014 00	Open/close Lever		C	1	e-V217 0400 50
6	56QA 4455 0	CONVEYANCE EARTH SPRING		C	1	f-V217 0300 50
7	56AA 1730 0	PIN		C	1	g-V151 0308 04
8	56AA 4421 0D	Lock Shaft		D	1	h-V121 0306 04
9	56QA 4419 0	LOCK SPRING LOWER		C	1	
10	56QA 4456 0	CONVEYANCE EARTH PLATE		D	3	
11	56AA -445 1	BASE STAY/FRONT CAULKIG		D	1	
12	56AA R719 00	SENSOR ASSY		B	2	
13	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR		B	2	
14	56AA -450 1	HINGE FIXING PLATE CAULKING		D	2	
15	56AA 4410 1	HINGE OPEN/CLOSE PLATE		D	2	
16	56AA -447 1	POSITIONING PLATE CAULKIG		D	1	
17	56QA 9062 0	PAPER FEED WIRING 3		D	1	
18	56AA 4407 1	BASE STAY/REAR		D	1	
19	56QA 4459 0	CONVEYANCE PAD/UPPER		D	1	
20	A0PN 7003 00	Conveyance Door		C	1	

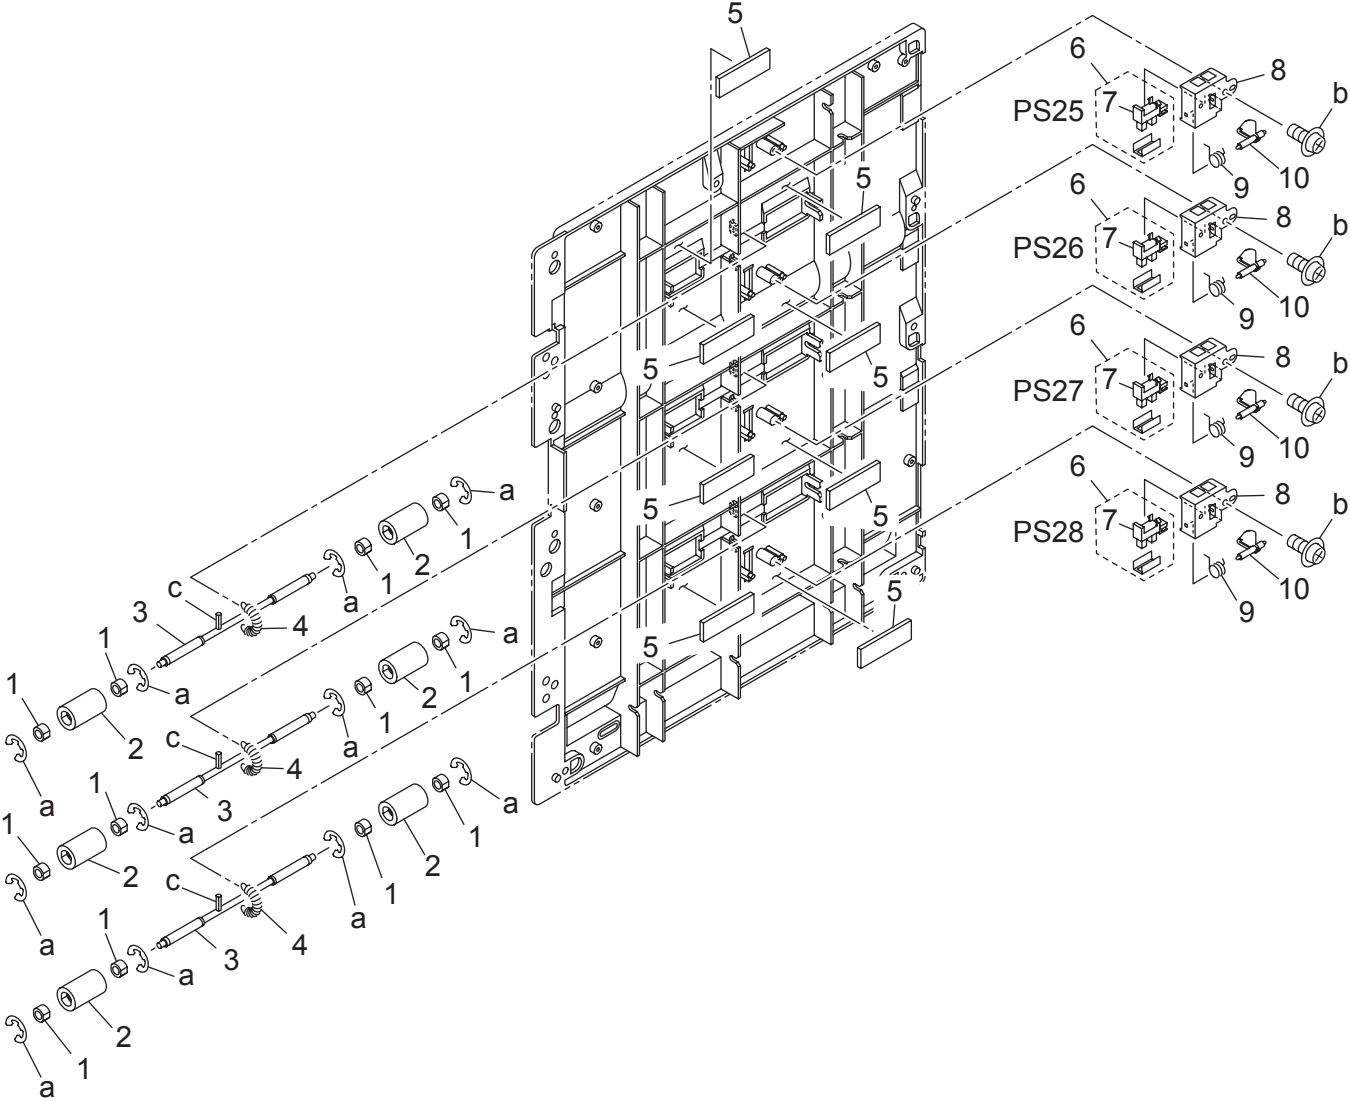


VERTICAL CONVEYANCE UNIT

Page. 61

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56GA 7601 0	SLIDE SHAFT HOLDER 2	滑り軸受 2		C	12	a-V217 0400 50 b-V151 0308 03 c-V233 1612 50
2	26NA 4256 0	BY PASS FEED DRIVEN ROLLER	手差し従動ローラ		C	6	
3	56AA 4445 1	CONVEYANCE IDLER SHAFT	搬送従動軸		D	3	
4	56AA 4443 0	CONVEYANCE PRESSING SPRING 1	搬送押圧バネ 1		C	3	
5	56QA 4458 0	CONVEYNCE PAD/MIDDLE	搬送パット／中		D	8	
6	56AA R719 00	SENSOR ASSY	センサー部組		B	4	
7	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ		B	4	
8	56AA 4425 0	MOUNTING PART	センサ取り付け部材		C	4	
9	56AA 4426 0	PRESSING SPRING	センサ押圧バネ		C	4	
10	57AA 4427 0	PAPER DETECTION ACTUATOR	紙検知アクチュエタ		C	4	

VERTICAL CONVEYANCE UNIT

P 62

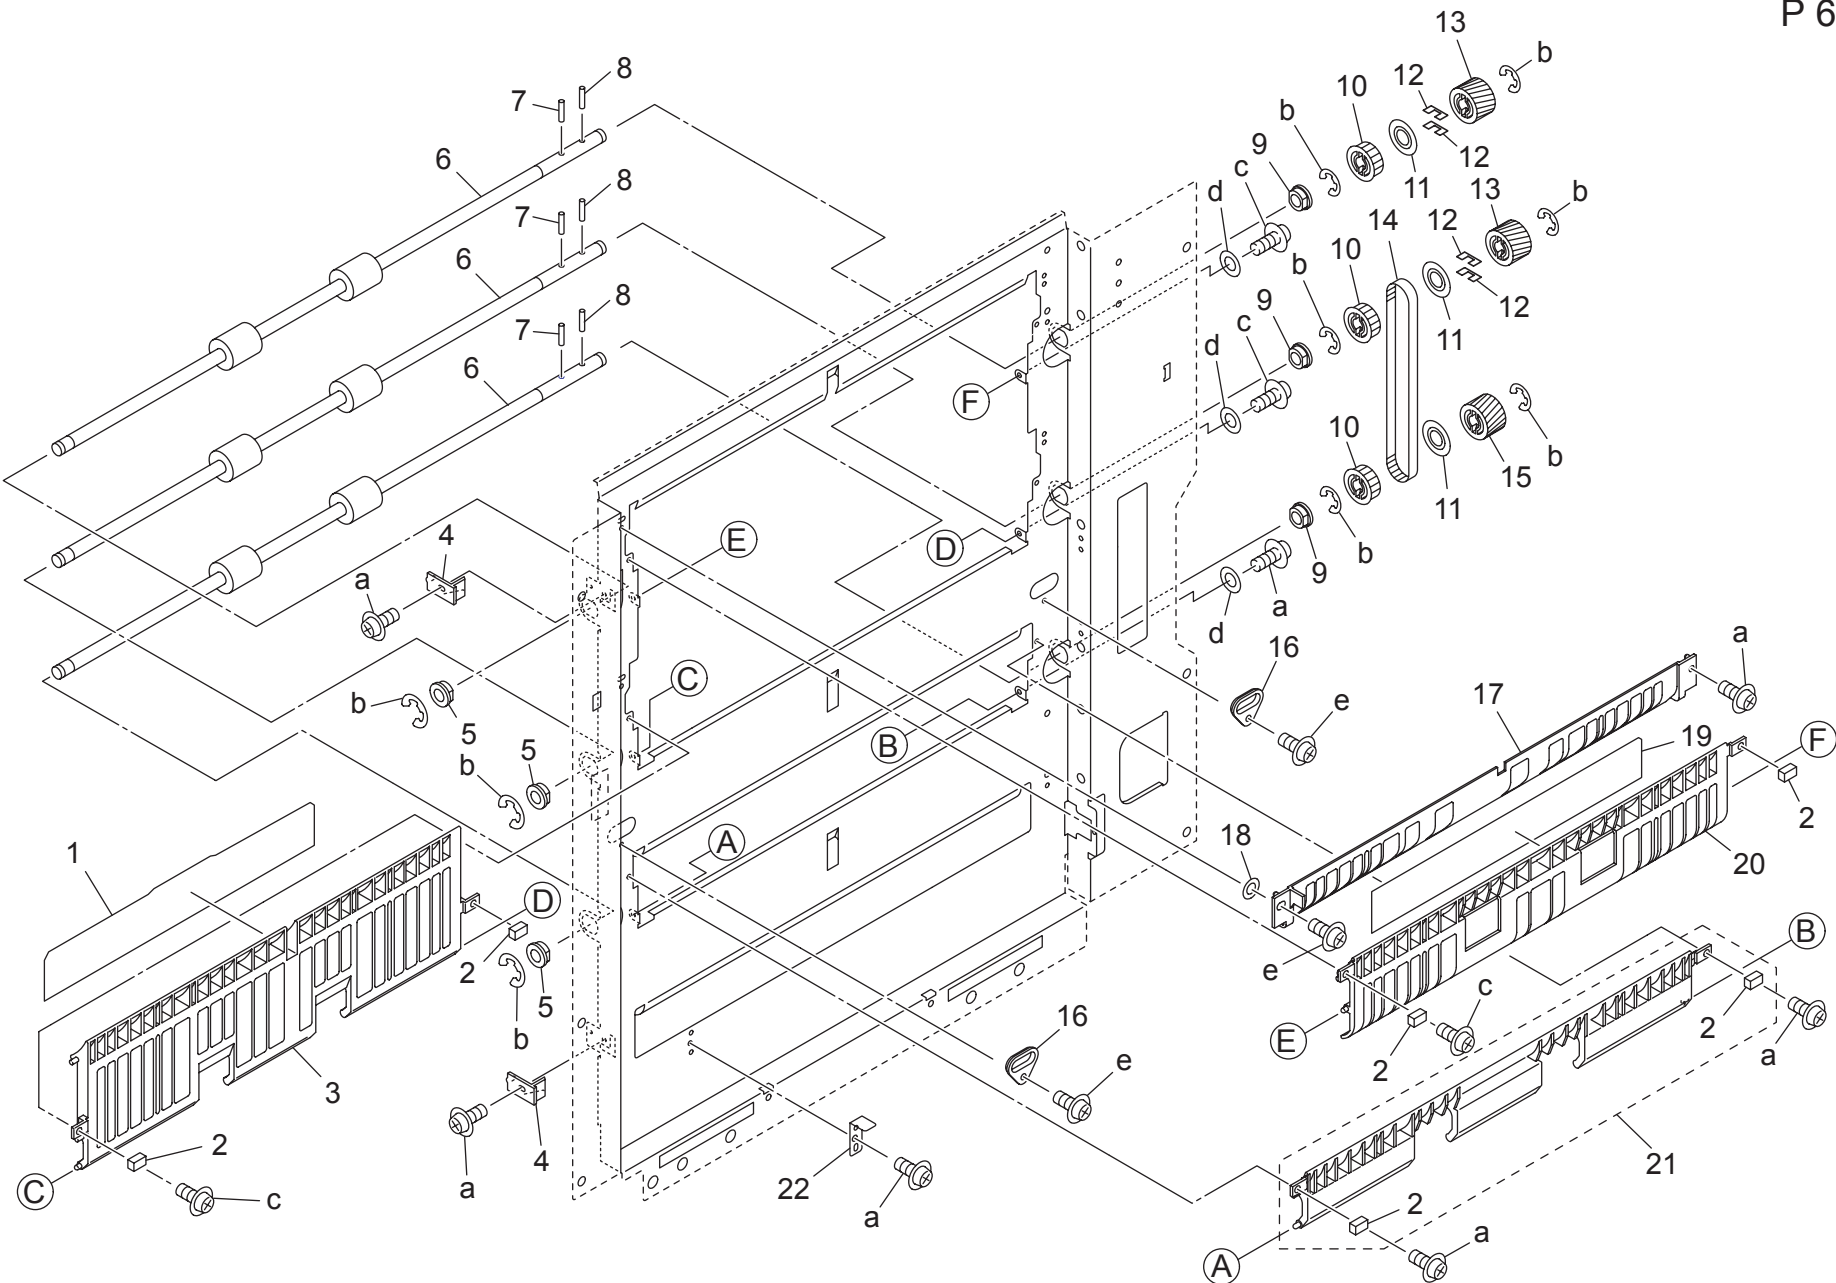


VERTICAL CONVEYANCE UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA 4460 0	CONVEYANCE GUIDE SHEET/2	搬送ガイドシート／2	C	1	a-V121 0306 03 b-V217 0600 50 c-V121 0308 03 d-V207 0300 03 e-V118 0306 03
2	56AA 4442 1	PAPERFEED PRESSING PART	給紙押圧部材	D	6	
3	56QA 4430 0	PAPER FEED GUIDE PART /1	給紙ガイド部材／1	D	1	
4	56AA 4423 1	DOOR LOCKING PART	ドアロック部材	C	2	
5	56QA 7505 0	PAPER FEED SLIDE BEARING	給紙滑り軸受	C	3	
6	56AA 4408 2	PAPER FEED CONVEYING ROLLER	給紙搬送ローラ	C	3	
7	56AA 1755 1	PIN A	ピン A	C	3	
8	56AA 1748 0	PIN B	ピン B	C	3	
9	26NA 4082 0	PAPER FEED SLIDE BUSHING	給紙滑り軸受	B	3	
10	56AA 7659 0	ADU CONVEYING PULLEY 1 32T	A D U 搬送プーリ 1 3 2 T	C	3	
11	57AA 4461 0	PULLEY HOLDER BLACK	プーリ押さえ クロ	C	3	
12	57AA 4063 0	GEAR CUSHION G	ギアクッション G	C	4	
13	57AA 7738 0	CONVEYANCE GEAR 21T	搬送ギア 2 1 T	C	2	
14	56QA 7753 0	CONVEYANCE CONNECTING BELT 292L	搬送連結ベルト 2 9 2 L	C	1	
15	56AA 7738 0	CONVEYANCE GEAR 21T	搬送ギア 2 1 T	C	1	
16	56AA 4424 0	DOOR POSITIONING PART	ドア位置決め部材	C	2	
17	56QA 4440 0	PAPER FEED GUIDE PART /3	給紙ガイド部材／3	D	1	
18	56QA 4441 0	SPACER	スペーサー	D	1	
19	56QA 4457 0	CONVEYANCE GUIDE SHEET	搬送ガイドシート	C	1	
20	56QA 4431 0	PAPER FEED GUIDE PART/2	給紙ガイド部材／2	D	1	
21	56AA R718 00	PAPER FEED GUIDE PART U ASSY	給紙ガイド部材 上部組	C	1	
22	56AA 4432 1	MOUNTING PLATE /LOWER	センサ取り付け板／下	D	1	

MANUAL FEED UNIT


P 63

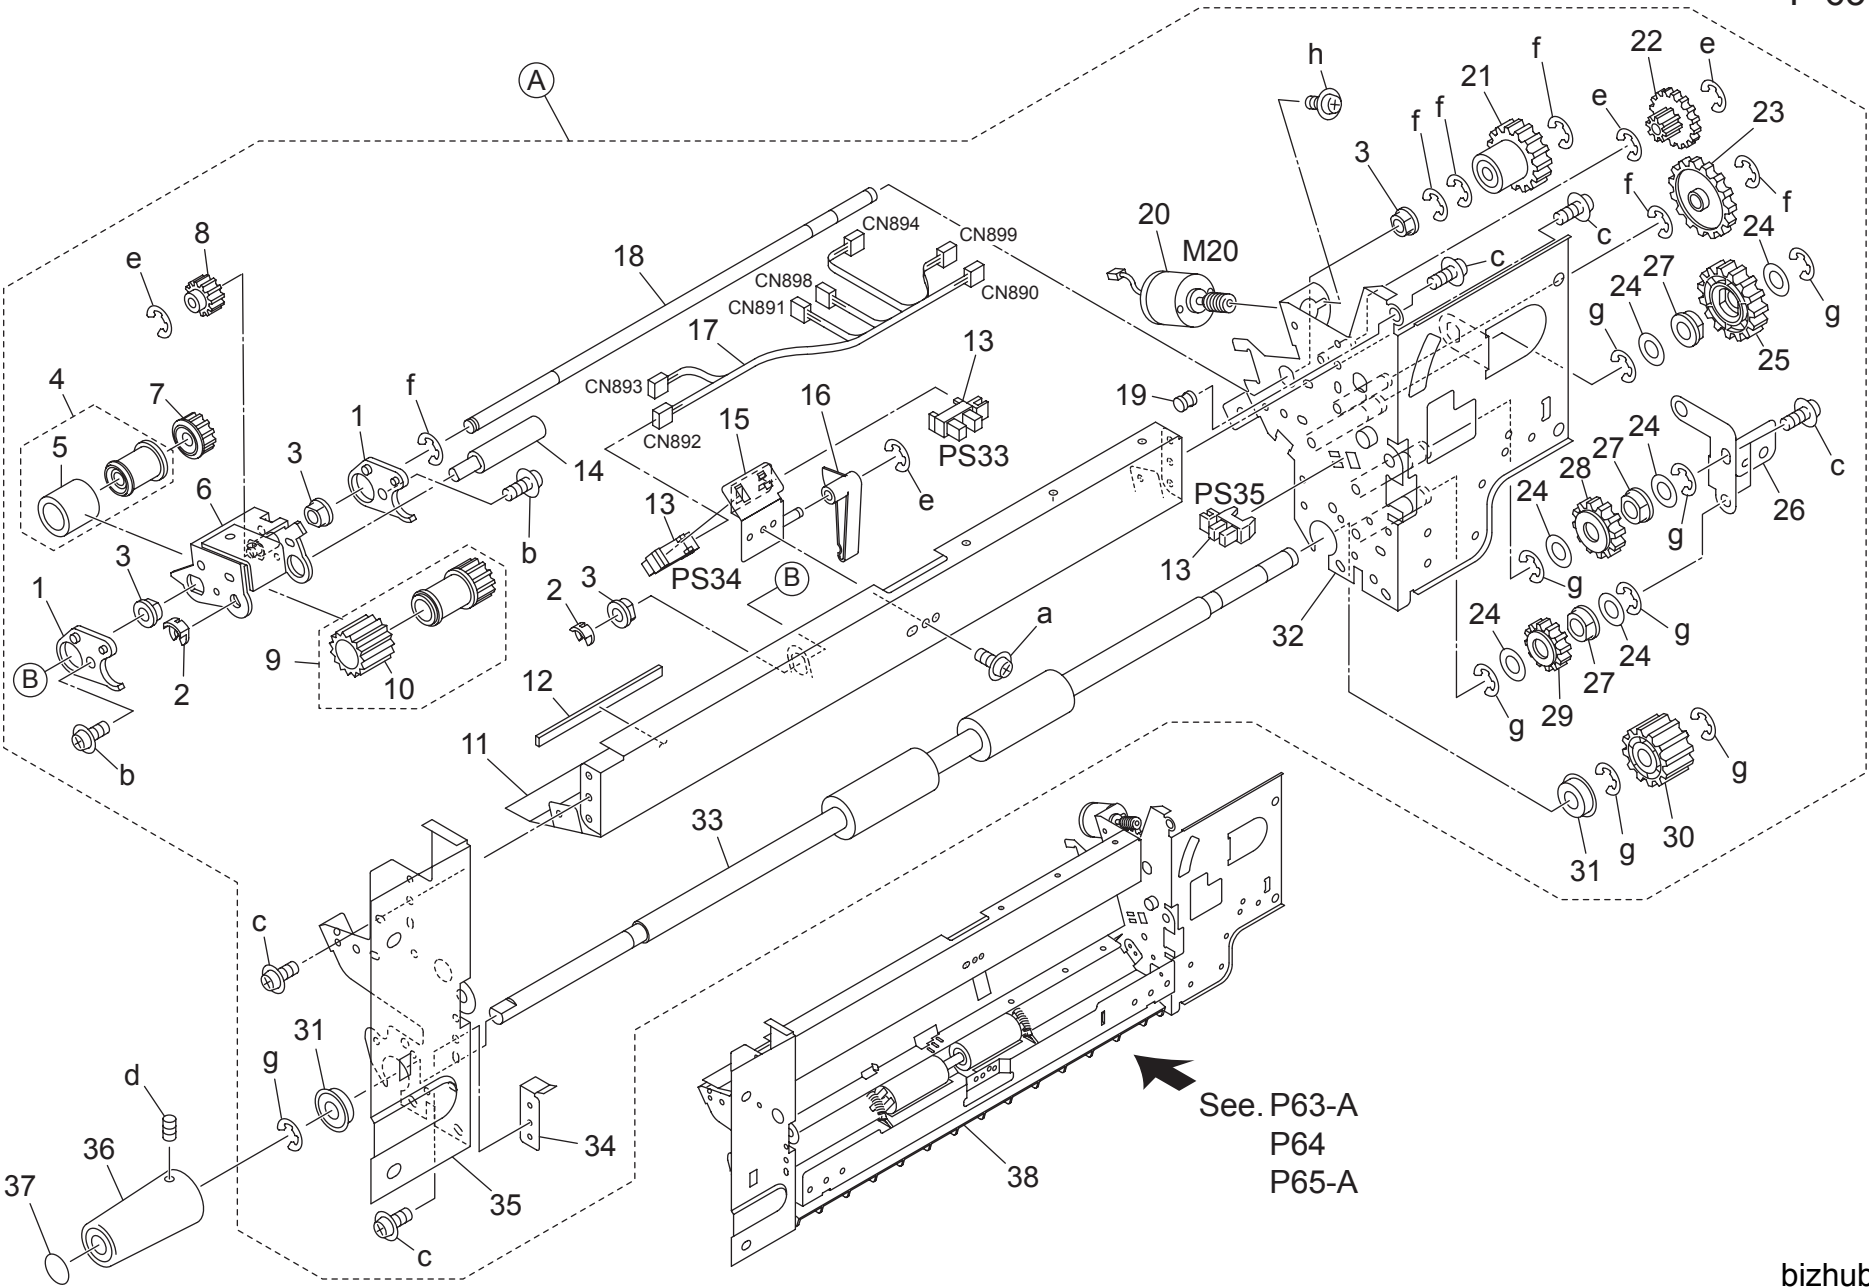

MANUAL FEED UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 4243 0	PAPER GUIDE PART	紙ガイド部材	C	2	a-V118 0304 03
2	3960 4068 1	STOPPER RING	止め輪	B	2	b-V121 0305 04
3	08AA 7601 0	DRUM DRIVING SHAFT HOLDER	ドラム駆動軸受	C	4	c-V121 0306 03
4	56AA R724 00	PAPER CON ROLLER ASSY	紙搬送ローラー部組	B	1	d-V193 0404 04
5	5400 4056 2	PAPER SUPPLY RUBBER	紙補給ゴム	A	1	e-V217 0300 50
6	56AA 4216 0	PAPER FEEDING PLATE	紙送り出し板	D	1	f-V217 0400 50
7	56AA 7718 0	BY PASS FEED CONVEYING GEAR 1 19T	手差し搬送歯車 1 19 T	C	1	g-V217 0600 50
8	56AA 7796 0	BY PASS FEED IDLING GEAR 18T	手差しアイドル歯車 1 8 T	C	1	h-V111 2604 03
9	56AA R723 00	FEEDING ROLLER A ASSY	送り出しローラー A 部組	B	1	
10	55FA 4233 0	PAPER DELIVERY RUBBER	紙送り出しゴム	A	1	
11	56AA 4203 1	BY PASS FEED GUIDE PLATE UPPER	手差しガイド板 上	D	1	
12	56QA 1053 1	BY-PASS COOLING PAD /2	手差し冷却パッド / 2	D	1	
13	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	B	3	
14	56AA 4212 0	BY-PASS FEEDING SHAFT	手差し送り出し軸	D	1	
15	56AA -472 1	MOUNT PLATE/UPPER CAULKING	センサー取り付け板 / 上カシメ	C	1	
16	56AA 4217 0	BY PASS FEED DETECTING PART	手差し検知部材	C	1	
17	56AA 9064 2E	BY-PASS WIRING /1	手差し 束線 / 1	D	1	
18	56AA 4207 0	BY-PASS DRIVE SHAFT	手差し駆動軸	D	1	
19	56AA 4226 0	PAPER FEED TRAY STOPPER SHAFT	給紙皿ストップバ軸	D	1	
20	56AA -479 0	MOTOR ASSY	モーター部組	B	1	
21	56AA 7717 0	BY PASS FEED INPUT GEAR B 28T	手差し入力歯車 B 2 8 T	C	1	
22	3960 7724 0	TONER SUPPLY GEAR A 42T 13T	トナー補給歯車 A 4 2 T 1 3 T	C	1	
23	4660 7722 0	DOUBLE STEPPED GEAR 34T 17T	2 段歯車 3 4 T 1 7 T	C	1	
24	12QV 4065 0	SPACER	スペーサー	C	6	
25	25AA 4952 0	PAPER EXIT IDLER GEAR 31T	排紙アイドル歯車 3 1 T	C	1	
26	56AA 4265 2	BY-PASS REINFORCE PLATE /REAR	手差し補強板 / 奥	D	1	
27	26NA 4082 0	PAPER FEED SLIDE BUSHING	給紙滑り軸受	B	3	
28	25AA 7773 0	CONVEYANCE IDLER RIGHT 24T	搬送アイドル 右 2 4 T	C	1	
29	25AA 7736 0	CONVEYANCE IDLER	搬送アイドル	C	1	
30	56AA 7716 0	BY PASS FEED INPUT GEAR A 24T	手差し入力歯車 A 2 4 T	C	1	
31	5400 7605 0	BALL BEARING	駆動軸受	B	2	
32	56AA -463 2	BY-PF BASE PANEL/R CAULKIG	手差し基準パネル / 奥カシメ	D	1	
33	56AA 4251 0	PAPER STOPPER ROLLER	紙突き当てローラ	C	1	
34	56AA 4262 1	STOPPER PLATE	ストップバ板	D	1	
35	56AA 4201 1	BY-PASS BASE PANEL /FRONT	手差し基準パネル / 前	D	1	
36	56QA 4274 0	ROLLER KNOB	ローラーつまみ	C	1	
37	57AA 9720 1E	Jam Release Label /1	ジャム解除ラベル / 1	C	1	
38	56QA R704 00	BY-PASS FEED MAIN BODY	手差し本体	C	1	


MANUAL FEED UNIT

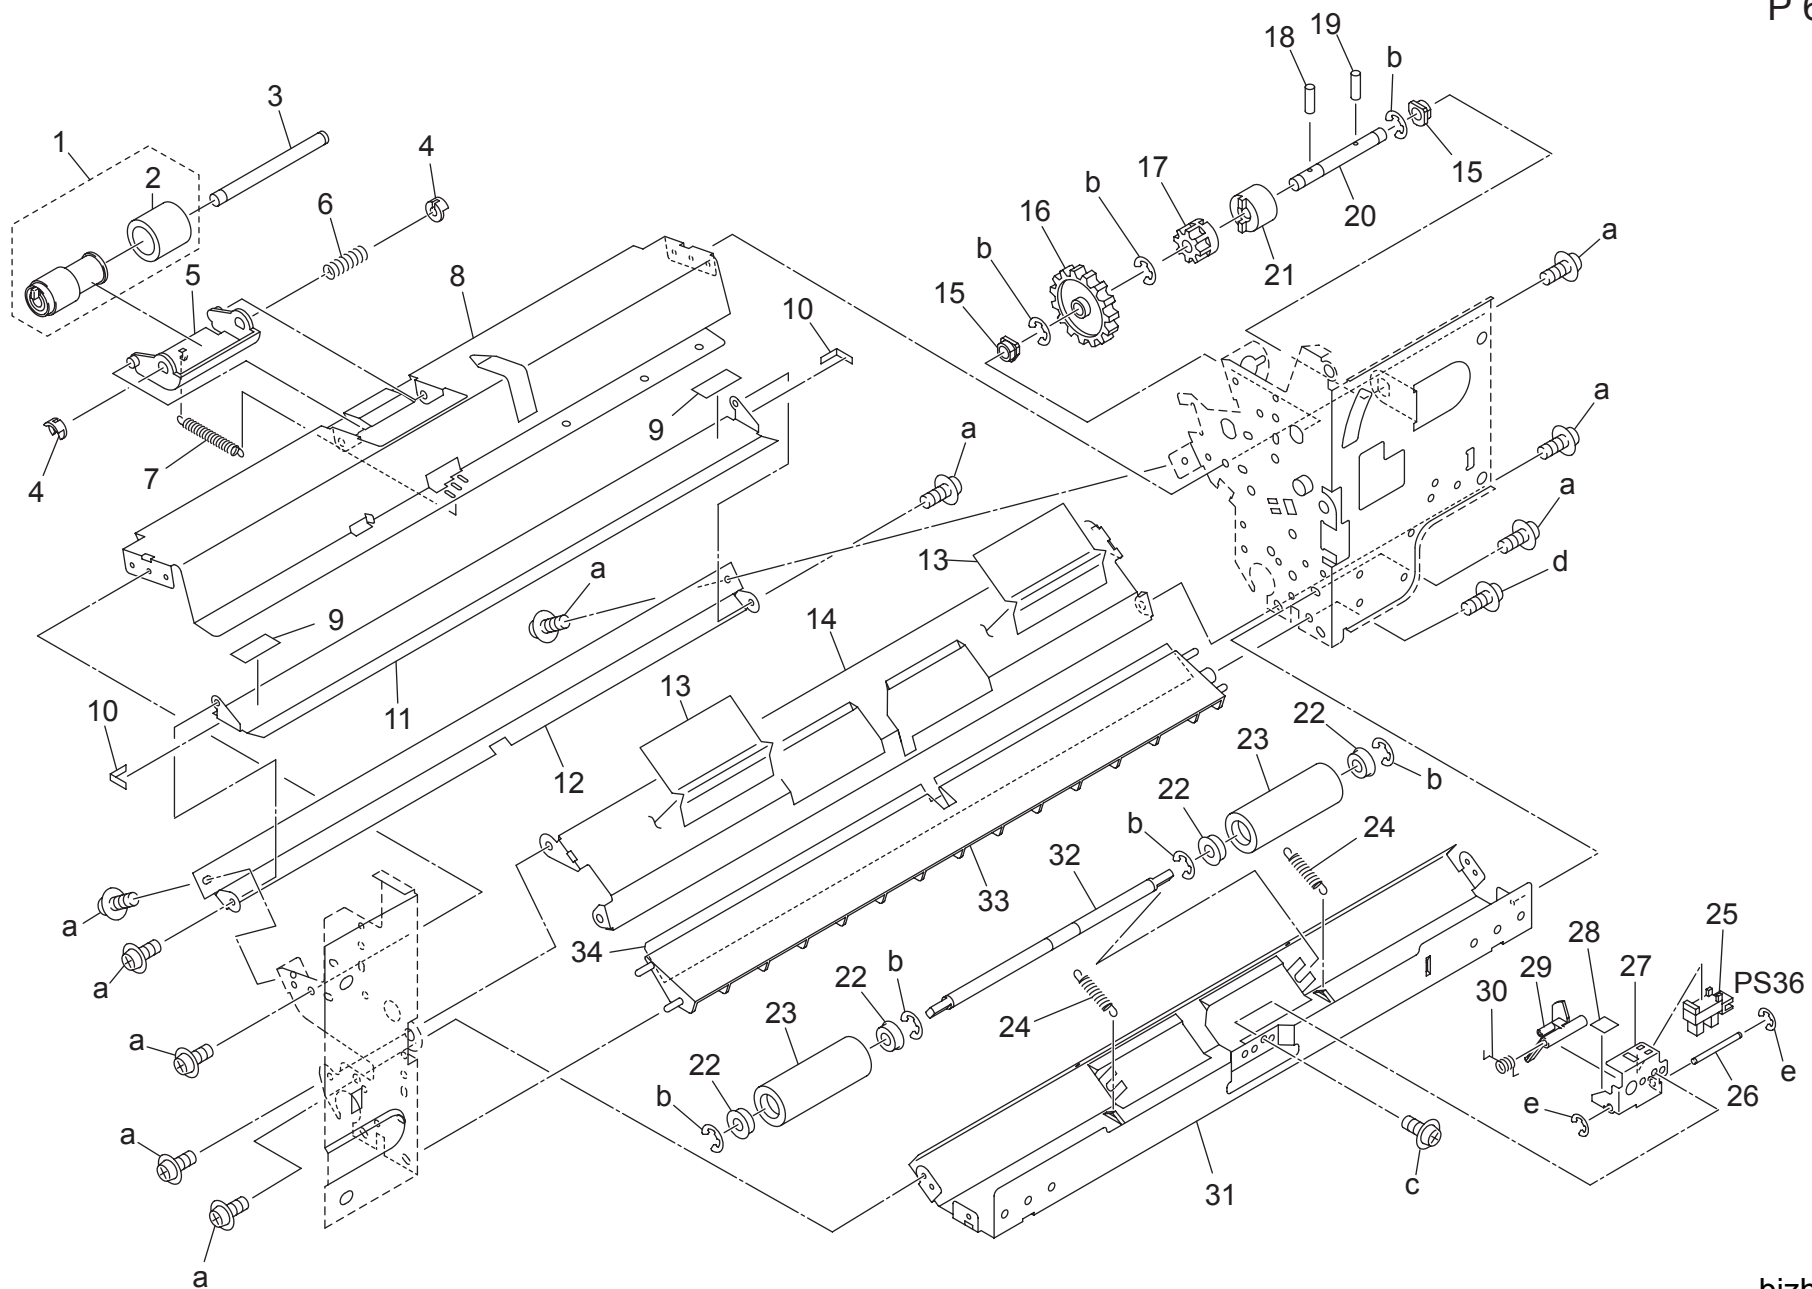

MANUAL FEED UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA R725 00	DOUBL FEED PV ROLLER		B	1	a-V121 0306 03 b-V217 0400 50 c-V121 0304 03 d-V151 0308 03 e-V217 0200 50
2	5400 4056 2	PAPER SUPPLY RUBBER		A	1	
3	56AA 4210 0D	Multi-feed Regulating Shaft		D	1	
4	3960 4068 1	STOPPER RING		B	2	
5	56AA 4206 1	MULTI FEED MOUNTING PLATE		C	1	
6	56AA 4244 0	BY PASS FEED PRESSING SPRING		C	1	
7	56AA 4224 1	MULTI FEED PRESSING SPRING		C	1	
8	56AA 4204 0	BY PASS FEED GUIDE PLATE LOWE		D	1	
9	56AA 2091 0	TONER GUIDE SEAL /F		D	2	
10	56AA 4264 0	STOPPER SHEET		C	2	
11	56AA 4246 0	OPEN SHUT PLATE		D	1	
12	56AA 4205 0	BY PASS FEED AUXILIARY PLATE		D	1	
13	56QA 4272 0	PAPER GUIDE SHEET		C	2	
14	56AA 4253 0	CONVEYANCE GUIDE PLATE LOWER		D	1	
15	4660 7602 0	PAPER FEED SHAFT HOLDER		B	2	
16	55VA 7774 0	MANUAL FEED UP DOWN GEAR A 45T		B	1	
17	55VA 7903 0	PAPER FEED REVERSAL GEAR C 14T		B	1	
18	56AA 1732 1	PIN A D2X12		C	1	
19	56AA 1731 0	PIN		C	1	
20	56AA 4209 0D	Clutch Fixing Shaft		D	1	
21	13GQ 4551 1	TORQUE LIMITTER		C	1	
22	56AA 7505 0	CLEANER SHAFT HOLDER		C	4	
23	56AA 4250 0	CONVEYANCE DRIVEN ROLLER LOWE		C	2	
24	56AA 4259 0	CONVEYANCE PRESSING SPRING 1		C	2	
25	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR		B	1	
26	56AA 4268 0D	Support Shaft /C		D	1	
27	56AA 4266 1D	Mounting Plate		D	1	
28	56AA 4245 0	PREVENTING RUBBER		C	1	
29	56AA 4258 0	PAPER DETECTING ACTUATOR B		C	1	
30	56QA 4267 0	SPRING B		C	1	
31	56AA 4252 2	CONVEYANCEGUIDEPLATE UPPER		D	1	
32	56AA 4260 0D	Idler Shaft /A		D	1	
33	56AA 4254 1	ENTRANCE GUIDE PART		C	1	
34	56AA 4270 1	PAPER GUIDE SHEET FRONT		C	1	

MANUAL FEED UNIT

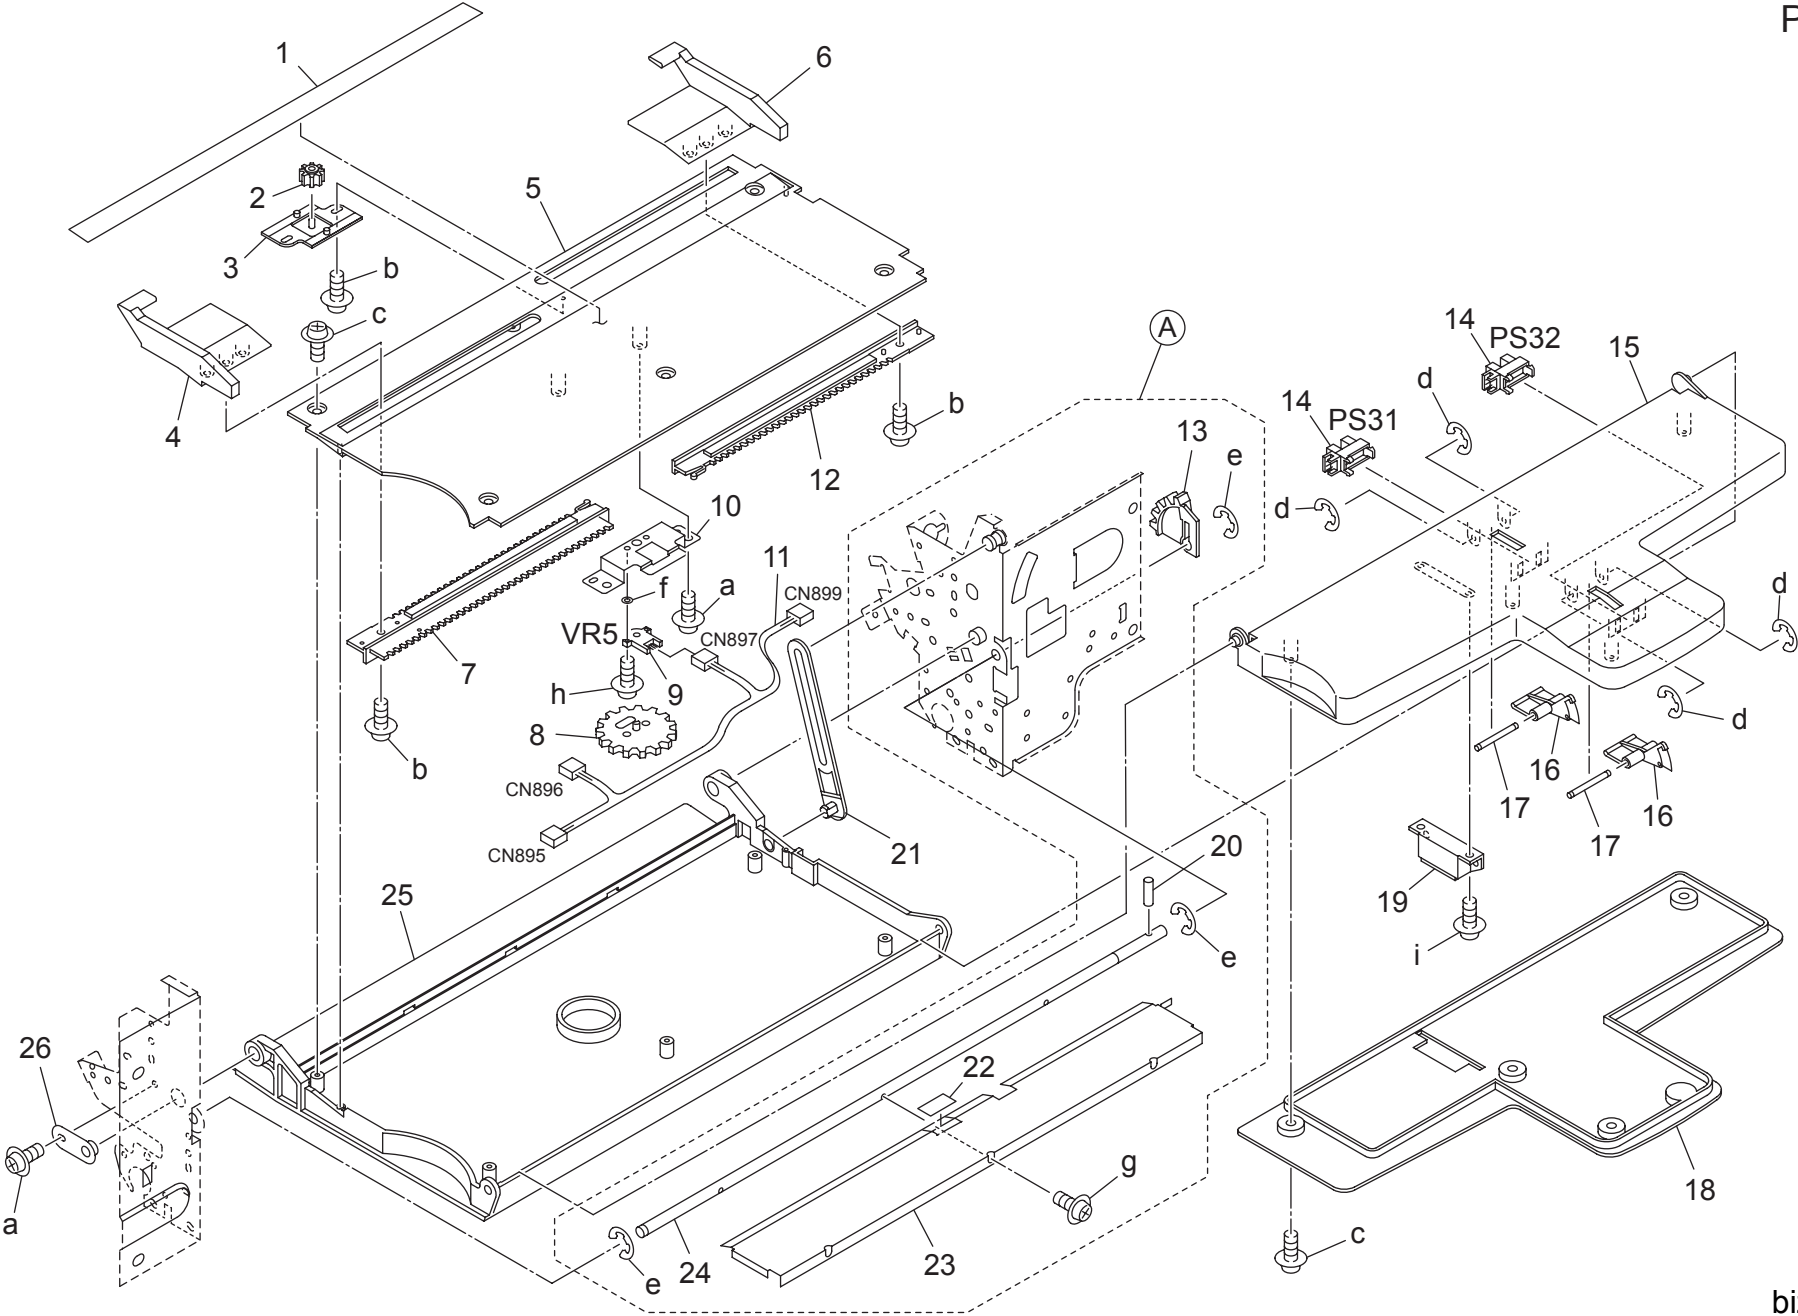


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0PN 9437 00	Bypass Label /1		C	1	a-V121 0306 03
2	4660 7713 0	PINION 14T		C	1	b-V151 0308 03
3	56AA 4242 0	SLIDE HOLDER		C	1	c-V151 0308 04
4	A0PN 6040 00	Regulating Plate /Front		C	1	d-V217 0200 50
5	A0PN 6031 00	Paper feed Tray		C	1	e-V217 0400 50
6	A0PN 6041 00	Regulating Plate /Rear		C	1	f-V207 0200 03
7	56AA 4234 0	RACK FRONT		C	1	g-V118 0306 03
8	56AA 4238 0	PINION		C	1	h-V111 1704 03
9	56AA 8560 1	SIZE DETECTION VR		C	1	i-V145 0308 03
10	56AA 4239 1	PAPER DETECTION BOARD		D	1	
11	56AA 9065 1	BY PASS FEED WIRING 2		D	1	
12	56AA 4235 0	RACK REAR		C	1	
13	5400 7705 2	PAPER LIFT UP GEAR A 12T		B	1	
14	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR		B	2	
15	A0PN 6032 01	Auxiliary Cover		C	1	
16	56AA 4237 0	PAPER DETECTING ACTUATOR A		C	2	
17	56AA 4236 0D	Support Shaft /B		D	2	
18	A0PN 6033 01	Protection Cover		C	1	
19	07BA 1235 2	MAGNETCATCH		C	1	
20	56AA 1746 1	PIN A		C	1	
21	A0PN 6061 00	Open/close Stopper		C	1	
22	57AA 6051 00	FRICTION PAD		C	1	
23	56AA 4211 1	PAPER LIFTING PLATE		D	1	
24	56AA 4208 0	BY-PASS LIFTING SHAFT		D	1	
25	A0PN 6030 00	Paper feed Cover		C	1	
26	56AA -477 1	TRAY FULCRUM PLATE CAULKIG		D	1	

500 SHEET TRAY

TRAY 3

P 66

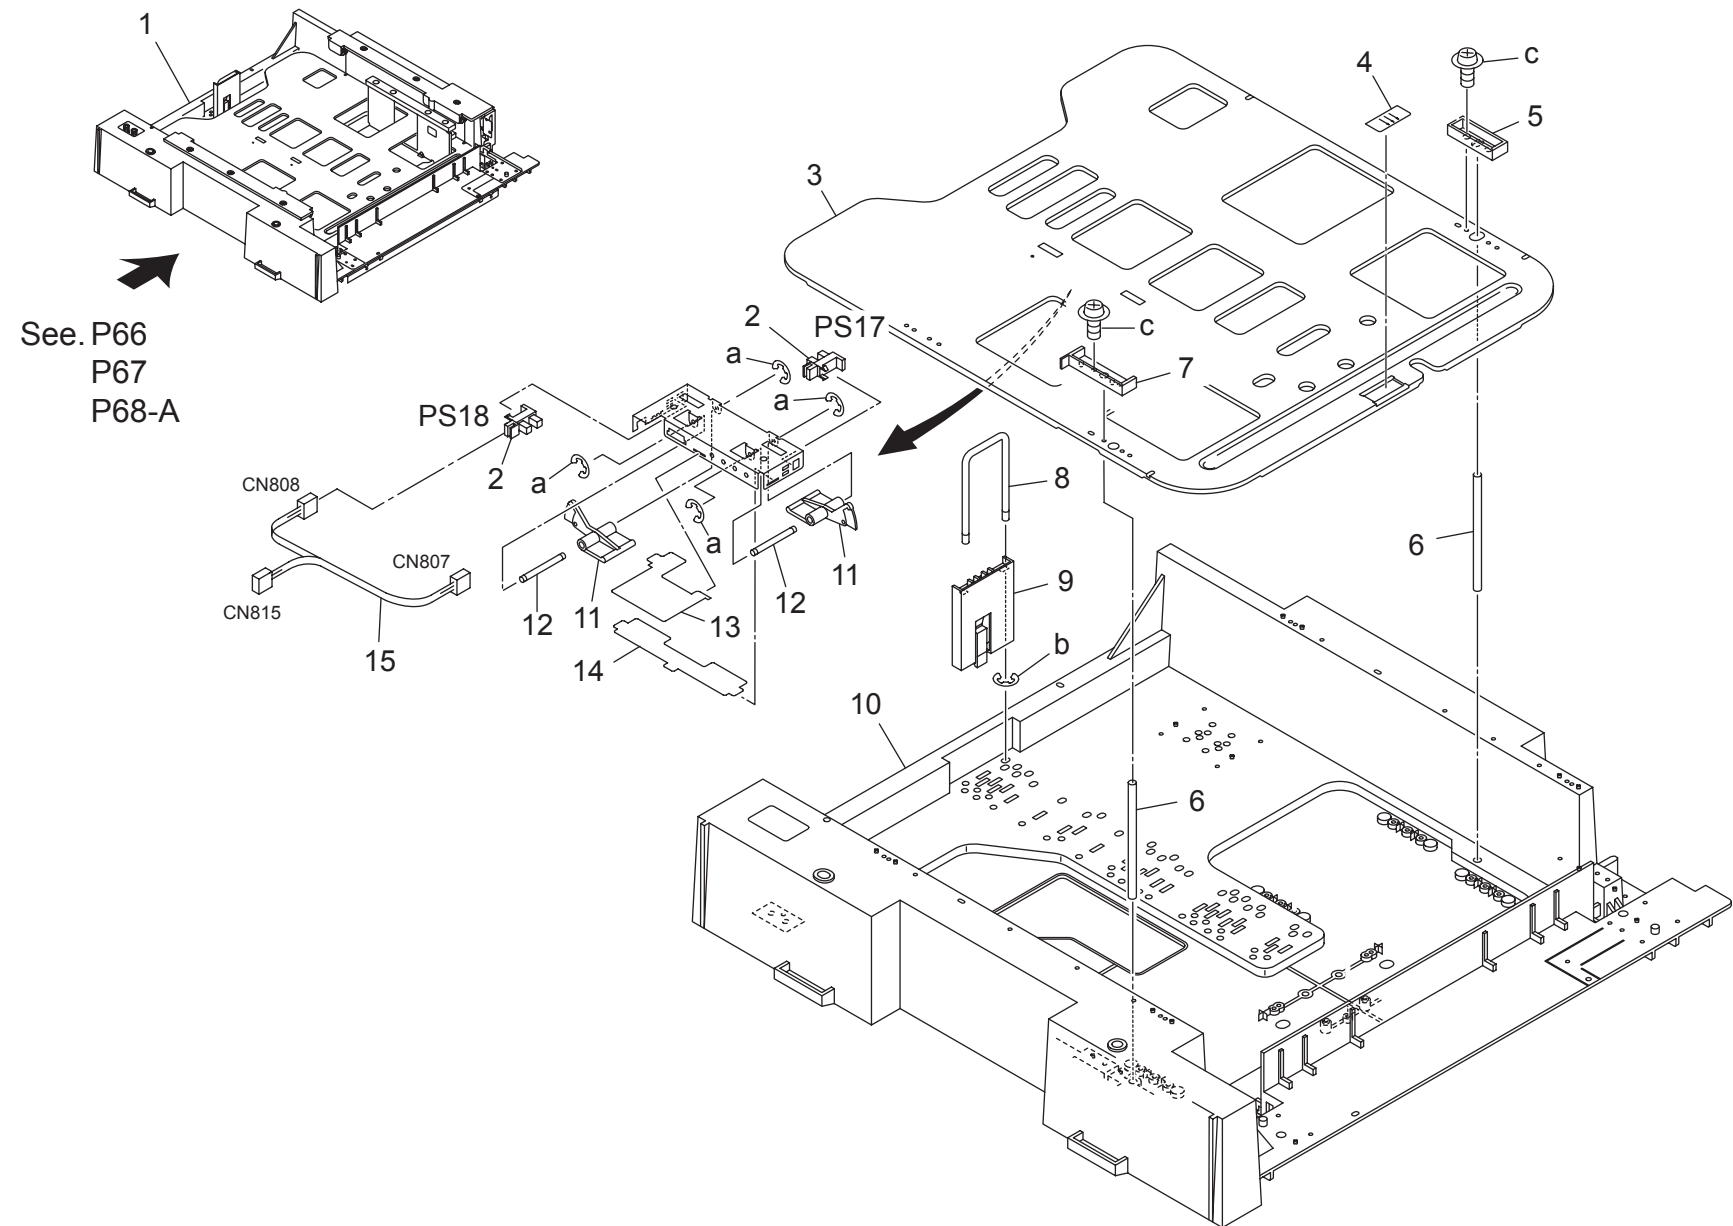


500 SHEET TRAY

Page. 66

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0PN R720 00	500 SHEET TRAY	500枚トレイ	S	1	a-V217 0200 50 b-V217 0400 50 c-V121 0306 03
2	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	B	2	
3	56AA 4102 2D	TRAYUP DOWN BOTTOM PLATE/J	トレイ昇降底板 / J	D	1	
4	55VA 4093 0	DOUBLE FEED PREVENTIVE PLATE	重送防止板	C	1	
5	56AA 4161 0	TRAY SLIDE PART REAR	トレイスライド部材 奥	C	1	
6	56AA 4162 1	TRAY SLIDE SHAFT /UPPER	トレイスライド軸 / 上	D	2	
7	56AA 4116 0	TRAY SLIDE PART	トレイスライド部材	C	1	
8	56AA 4149 1	TRAY LOCKING SHAFT LEFT	トレイロック軸 左	D	1	
9	57AA 4107 1	TRAY SLIDE SIDE PLATE LEFT	トレイスライド側板 左	C	1	
10	A0PN 6201 00	Tray /J	トレイ / J	C	1	
11	56AA 4237 0	PAPER DETECTING ACTUATOR A	紙検知アクチュエータ A	C	2	
12	56AA 4236 0D	Support Shaft /B	センサ支点軸 / B	D	2	
13	56AA 4168 0	PROTECTION SHEET 2	センサ保護シート 2	C	1	
14	56AA 4166 0	PROTECTION SHEET	センサ保護シート	C	1	
15	56AA 9066 0E	PAPER FEED RELAY WIRING /1	給紙中継束線 / 1	D	1	

500 SHEET TRAY
TRAY 3

P 67

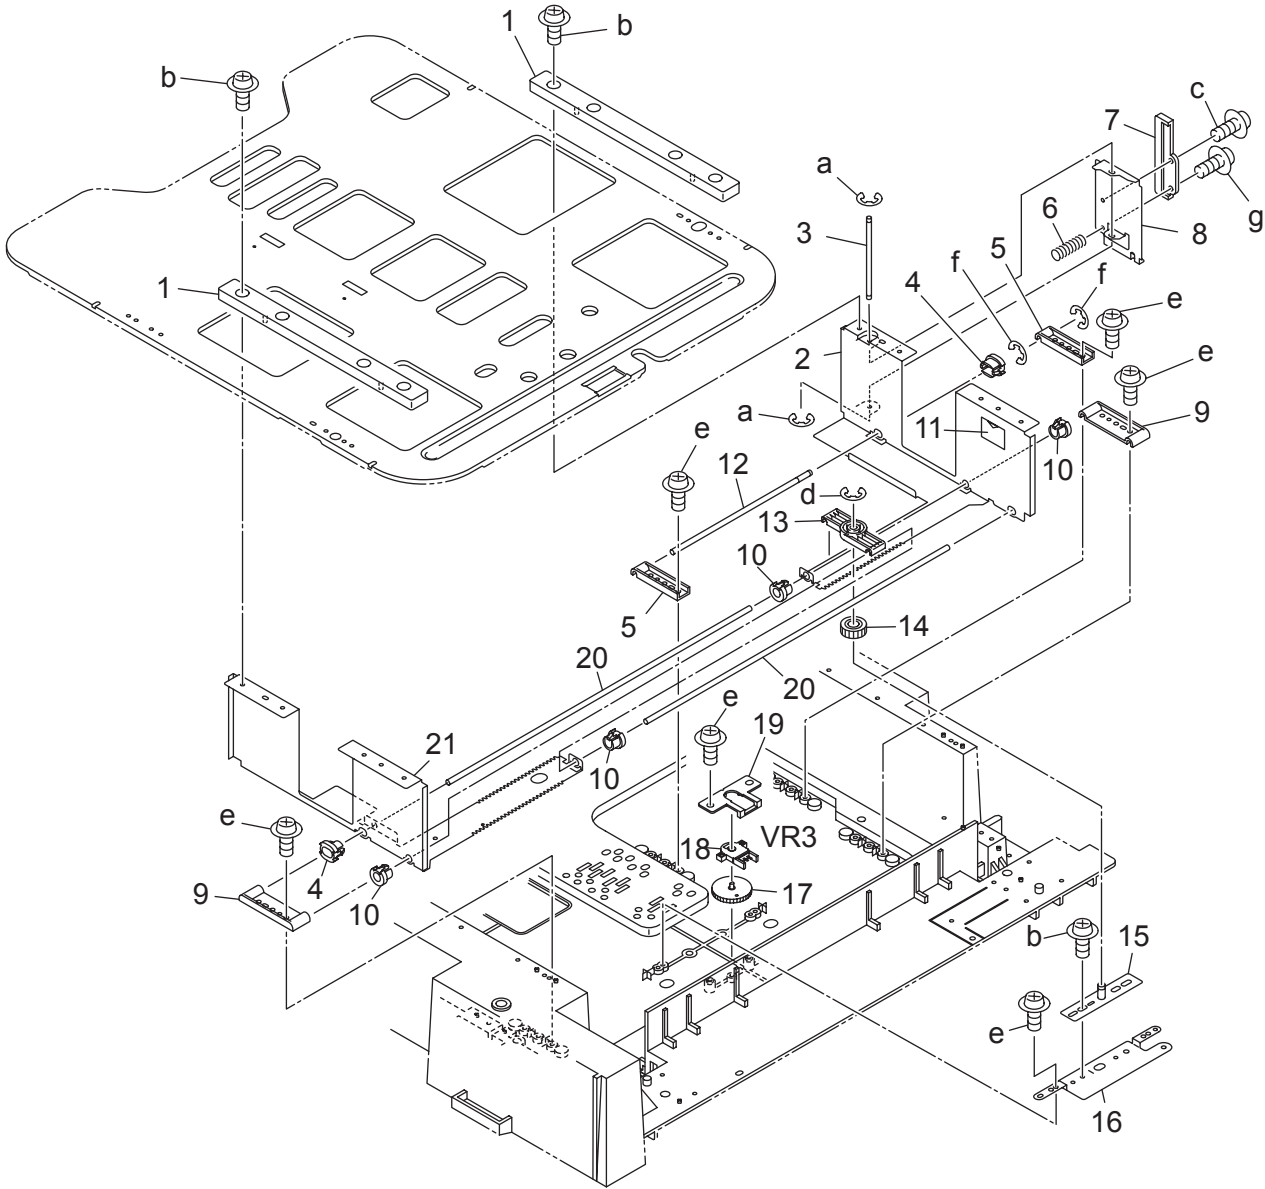


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA 4136 0	PROTECTION COVER	保護カバー	C	2	a-V217 0200 50
2	56AA 4106 1	TRAY SLIDE SIDE PLATE /REAR	トレイスライド側板ノ奥	D	1	b-V121 0304 03
3	56AA 4129 0D	tray Support Shaft	トレイ支点軸	D	1	c-V121 0306 03
4	56AA 4120 0	TRAY GUIDE COLLAR LEFT	トレイガイドカラー 左	C	2	d-V217 0400 50
5	56AA 4160 0	TRAY SLIDE COVER MIDDLE	トレイスライドカバー 中	C	2	e-V151 0308 03
6	56AA 1706 0	SWITCH FIXED SPRING	スイッチ固定バネ	C	1	f-V217 0300 50
7	57AA 4125 0	SLIDE HANDLE	スライド把手	C	1	g-V121 0310 03
8	56AA 4109 1	TRAY LOCK PLATE	トレイロック板	D	1	
9	56AA 4146 0	TRAY SLIDE HOLDER	トレイスライド押さえ	C	2	
10	56AA 4119 0	TRAY GUIDE COLLAR RIGHT	トレイガイドカラー 右	C	4	
11	57AA 9787 0	PAPER GUIDE LABEL	紙案内ラベル	C	1	
12	56AA 4122 0D	tray Slide Shaft /Middle	トレイスライド軸ノ中	D	1	
13	56AA 4123 0	TRAY SLIDE COVER	トレイスライドカバー	C	1	
14	55VA 7915 0	CASSETTE PINION 14T	カセットピニオン 14 T	C	1	
15	56AA -416 1	ADJUSTING PLATE K CAULKIG	調整板 K カシメ	D	1	
16	56AA 4133 0	ADJUSTING PLATE LOWER	調整板 下	D	1	
17	56AA 4134 0	DETECTING GEAR 35T	検知ギア 35 T	C	1	
18	56AA 8560 1	SIZE DETECTION VR	サイズ検知ボリューム	C	1	
19	56AA 4135 1E	Detection Board	検知基板	C	1	
20	56AA 4121 1	TRAY SLIDE SHAFT /FRONT	トレイスライド軸ノ前	D	2	
21	56AA 4105 1	TRAY SLIDE SIDE PLATE /FRONT	トレイスライド側板ノ前	D	1	

500 SHEET TRAY

TRAY 3

P 68

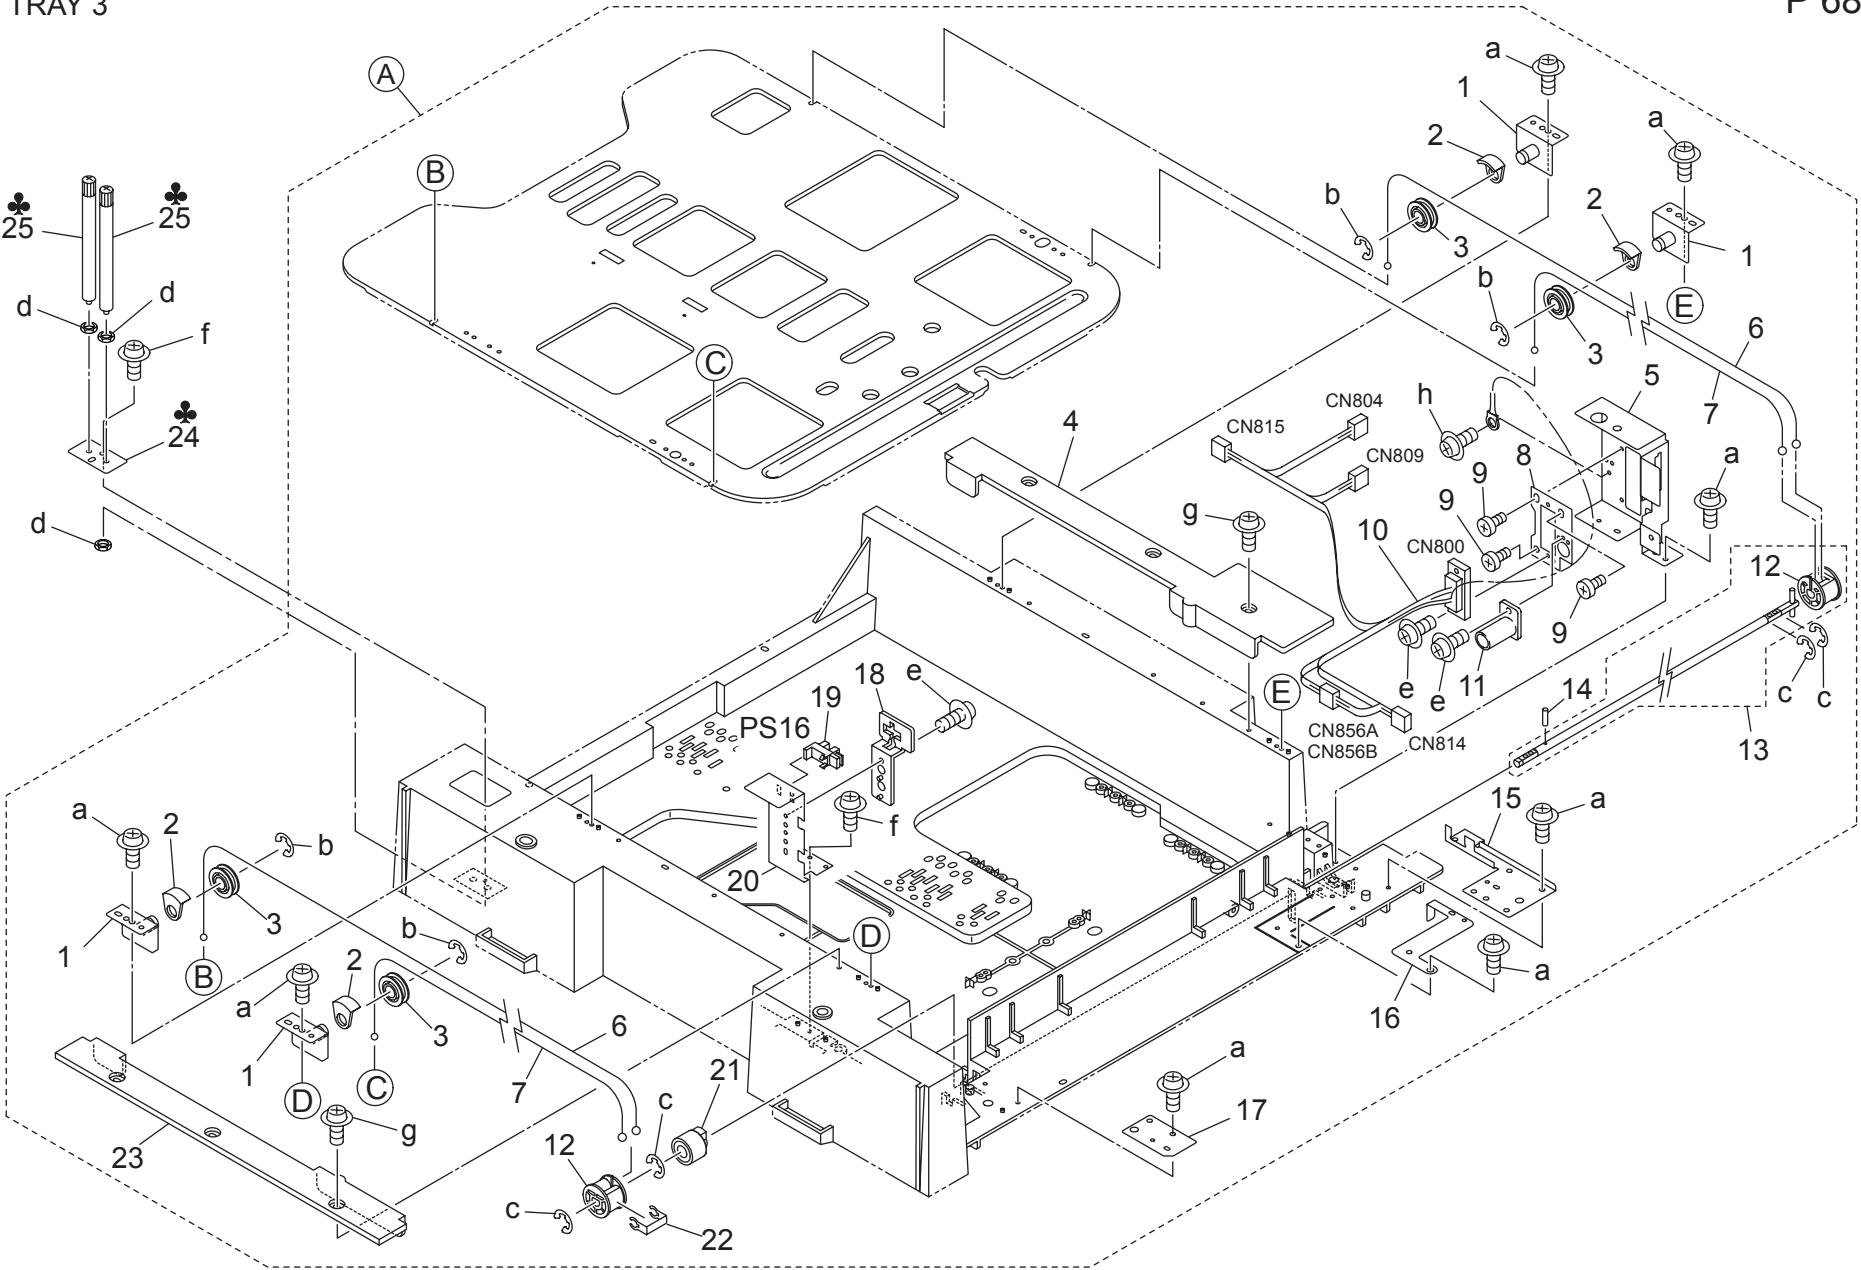


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA -415 1	PULLEY SHAFT CAULKING	プーリ軸カシメ	D	4	a-V151 0308 03
2	55VA 4061 0	WIRE HOLDER A	ワイヤー押え A	C	4	b-V217 0600 50
3	57AA 1701 0	WIRE PULLEY	ワイヤープーリ	C	4	c-V217 0400 50
4	A0PN 6263 00	Guide Part /Rear	ガイド部材／奥	C	1	d-V195 0300 03
5	56AA 4108 2	WIRING CONNECTING PLATE	束線連結板	D	1	e-V121 0306 03
6	56AA 4112 0	TRAY UP DOWN WIRE B	トレイ昇降ワイヤー B	C	2	f-V151 0310 03
7	56AA 4111 0	TRAY UP DOWN WIRE A	トレイ昇降ワイヤー A	C	2	g-V151 0310 04
8	56AA 4147 1	WIRING GUIDE PLATE	束線案内板	D	1	h-V121 0304 03
9	26NA 4544 0	REGISTRATION UNIT FIXED SCREW	レジスト固定ネジ	C	3	
10	57AA 9060 0	PAPER FEED WIRING 1	給紙束線 1	D	1	
11	56AA 4169 0	SHAFT GUIDE COVER	軸案内カバー	D	1	
12	56AA 4139 0	PULLEY	プーリ	C	2	
13	56AA R717 00	PAPER UP DOWN SHAFT ASSY	紙昇降軸部組	C	1	
14	56AA 1731 0	PIN	ピン	C	1	
15	56AA 4148 1	PAPER FEED MOUNTING PLATE /REA	給紙取り付け板／奥	D	1	
16	56AA 4145 0	EARTH SPRING	アースバネ	C	1	
17	56AA 4143 1	PAPER FEED MOUNTING PLATE	給紙取り付け板	D	1	
18	56AA 4165 0	PROTECTION COVER	センサ保護カバー	C	1	
19	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	B	1	
20	56AA 4137 1	PAPER LEVEL PLATE	紙残検板	D	1	
21	56AA 4144 0	TRAY UP DOWN LIMITTER	トレイ昇降リミッタ	B	1	
22	56AA 4167 1	WIRE COVER	ワイヤーカバー	C	1	
23	A0PN 6242 00	Guide Part	ガイド部材	C	1	
24	56AA 4164 0	SCREW PLATE	ネジ板	D	1	
25	56AA 4138 0	PAPER GUIDE PART	紙案内部材	D	2	

500 SHEET TRAY

TRAY 4

P 69

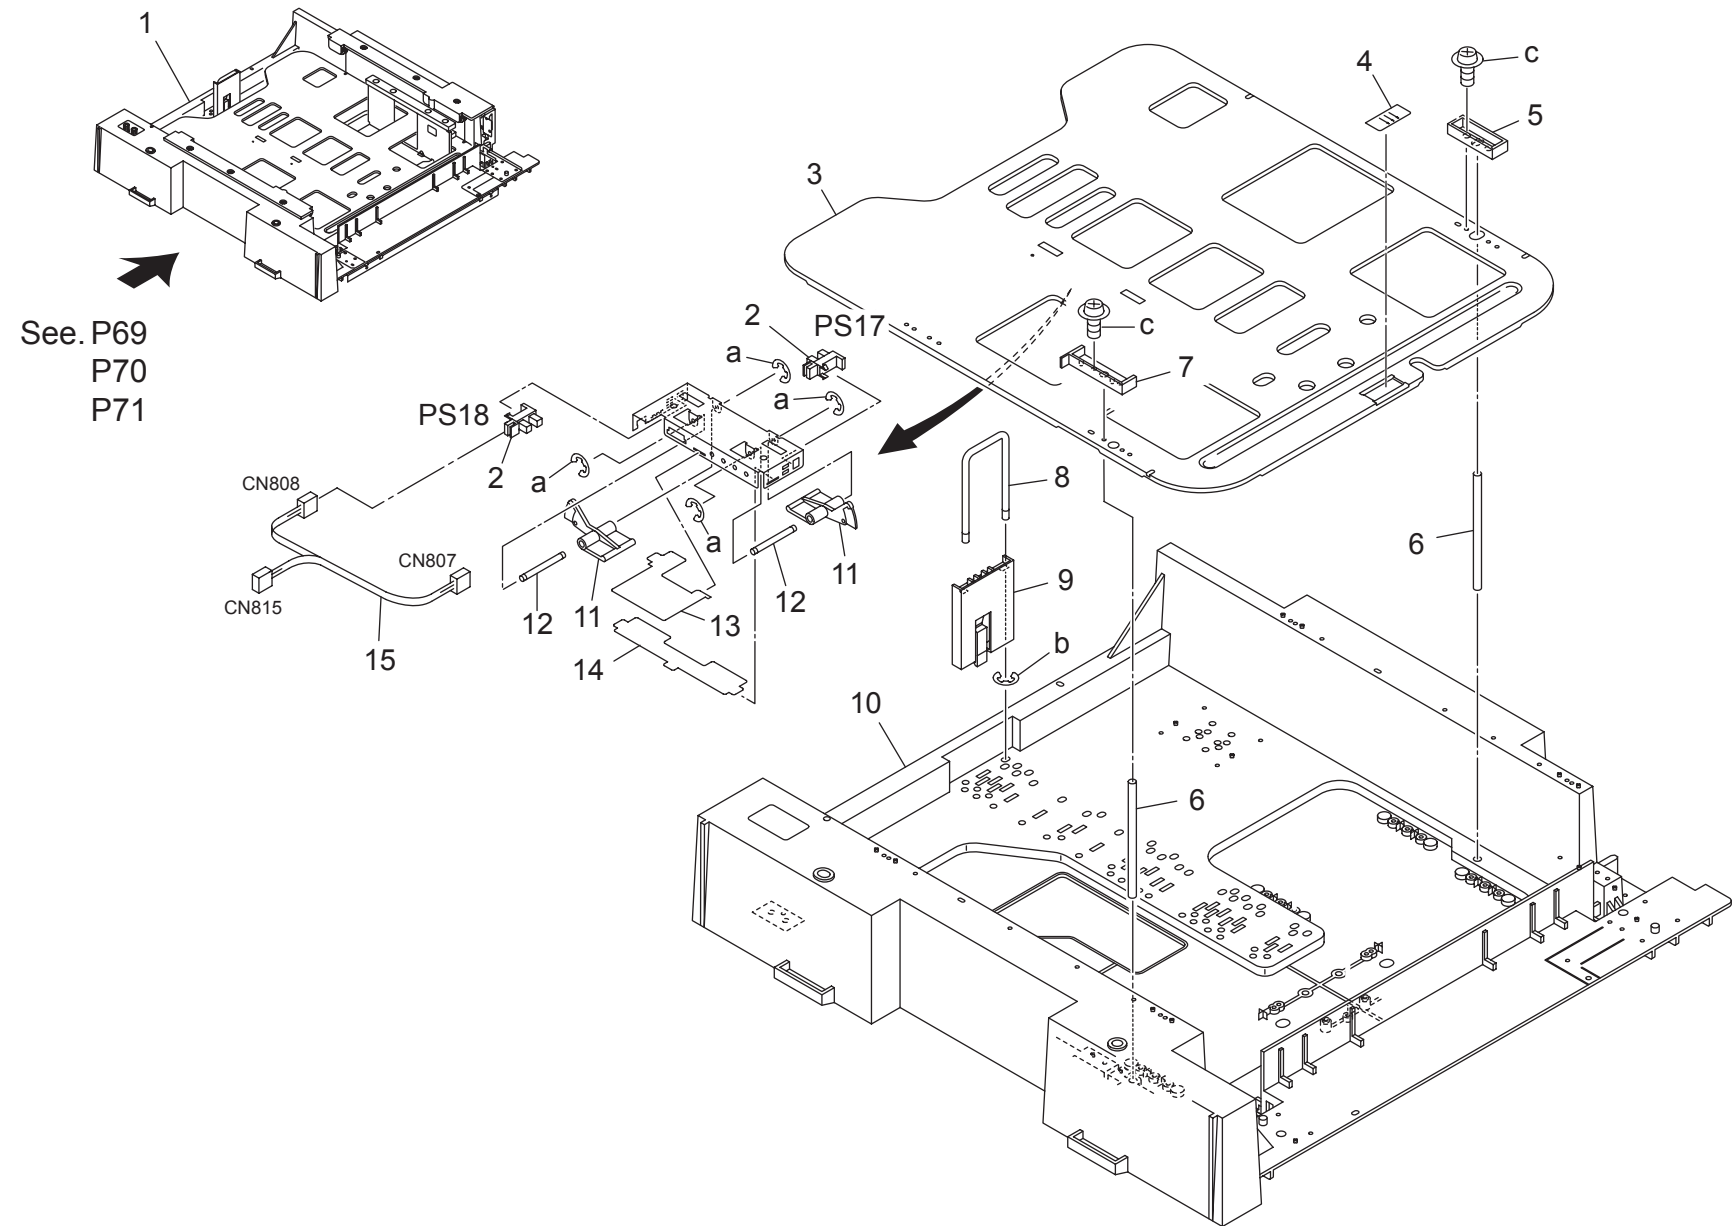


See. P69
P70
P71

500 SHEET TRAY

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0PN R720 00	500 SHEET TRAY	500枚トレイ	S	1	a-V217 0200 50 b-V217 0400 50 c-V121 0306 03
2	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	B	2	
3	56AA 4102 2D	TRAYUP DOWN BOTTOM PLATE/J	トレイ昇降底板 / J	D	1	
4	55VA 4093 0	DOUBLE FEED PREVENTIVE PLATE	重送防止板	C	1	
5	56AA 4161 0	TRAY SLIDE PART REAR	トレイスライド部材 奥	C	1	
6	56AA 4162 1	TRAY SLIDE SHAFT /UPPER	トレイスライド軸 / 上	D	2	
7	56AA 4116 0	TRAY SLIDE PART	トレイスライド部材	C	1	
8	56AA 4149 1	TRAY LOCKING SHAFT LEFT	トレイロック軸 左	D	1	
9	57AA 4107 1	TRAY SLIDE SIDE PLATE LEFT	トレイスライド側板 左	C	1	
10	A0PN 6201 00	Tray /J	トレイ / J	C	1	
11	56AA 4237 0	PAPER DETECTING ACTUATOR A	紙検知アクチュエータ A	C	2	
12	56AA 4236 0D	Support Shaft /B	センサ支点軸 / B	D	2	
13	56AA 4168 0	PROTECTION SHEET 2	センサ保護シート 2	C	1	
14	56AA 4166 0	PROTECTION SHEET	センサ保護シート	C	1	
15	56AA 9066 0E	PAPER FEED RELAY WIRING /1	給紙中継束線 / 1	D	1	

500 SHEET TRAY
TRAY 4

P 70

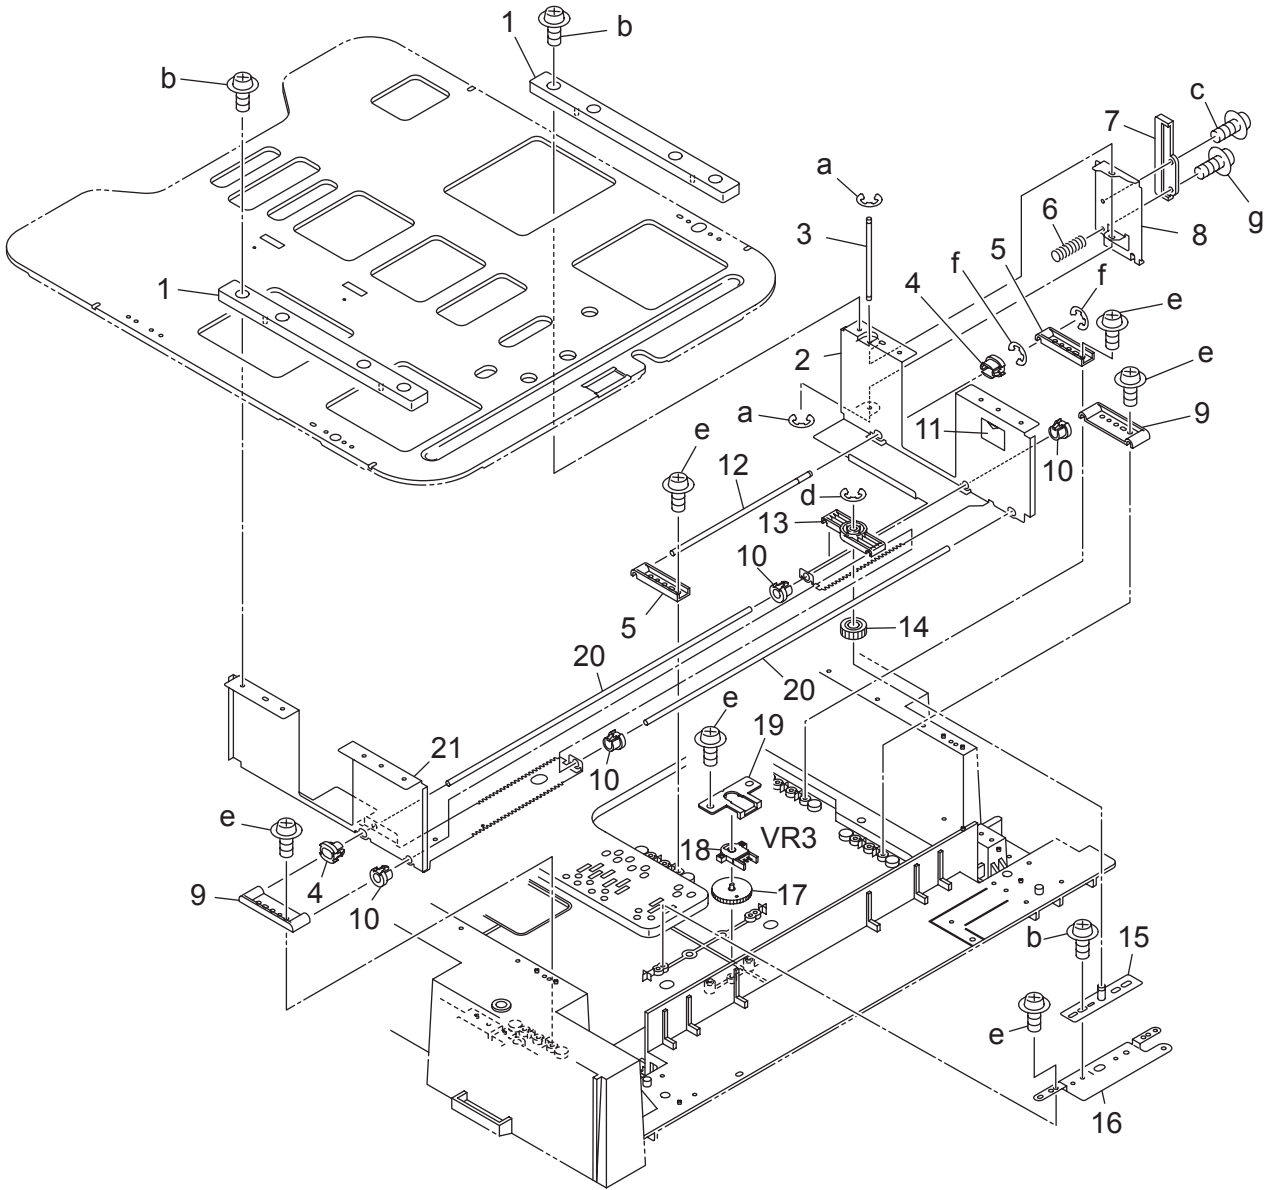


500 SHEET TRAY

Page. 70

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA 4136 0	PROTECTION COVER	保護カバー		C	2	a-V217 0200 50 b-V121 0304 03 c-V121 0306 03 d-V217 0400 50 e-V151 0308 03 f-V217 0300 50 g-V121 0310 03
2	56AA 4106 1	TRAY SLIDE SIDE PLATE /REAR	トレイスライド側板／奥		D	1	
3	56AA 4129 0D	tray Support Shaft	トレイ支点軸		D	1	
4	56AA 4120 0	TRAY GUIDE COLLAR LEFT	トレイガイドカラー 左		C	2	
5	56AA 4160 0	TRAY SLIDE COVER MIDDLE	トレイスライドカバー 中		C	2	
6	56AA 1706 0	SWITCH FIXED SPRING	スイッチ固定バネ		C	1	
7	57AA 4125 0	SLIDE HANDLE	スライド把手		C	1	
8	56AA 4109 1	TRAY LOCK PLATE	トレイロック板		D	1	
9	56AA 4146 0	TRAY SLIDE HOLDER	トレイスライド押さえ		C	2	
10	56AA 4119 0	TRAY GUIDE COLLAR RIGHT	トレイガイドカラー 右		C	4	
11	57AA 9787 0	PAPER GUIDE LABEL	紙案内ラベル		C	1	
12	56AA 4122 0D	tray Slide Shaft /Middle	トレイスライド軸／中		D	1	
13	56AA 4123 0	TRAY SLIDE COVER	トレイスライドカバー		C	1	
14	55VA 7915 0	CASSETTE PINION 14T	カセットピニオン 14 T		C	1	
15	56AA -416 1	ADJUSTING PLATE K CAULKIG	調整板 K カシメ		D	1	
16	56AA 4133 0	ADJUSTING PLATE LOWER	調整板 下		D	1	
17	56AA 4134 0	DETECTING GEAR 35T	検知ギア 35 T		C	1	
18	56AA 8560 1	SIZE DETECTION VR	サイズ検知ボリューム		C	1	
19	56AA 4135 1E	Detection Board	検知基板		C	1	
20	56AA 4121 1	TRAY SLIDE SHAFT /FRONT	トレイスライド軸／前		D	2	
21	56AA 4105 1	TRAY SLIDE SIDE PLATE /FRONT	トレイスライド側板／前		D	1	

500 SHEET TRAY
TRAY 4

P 71

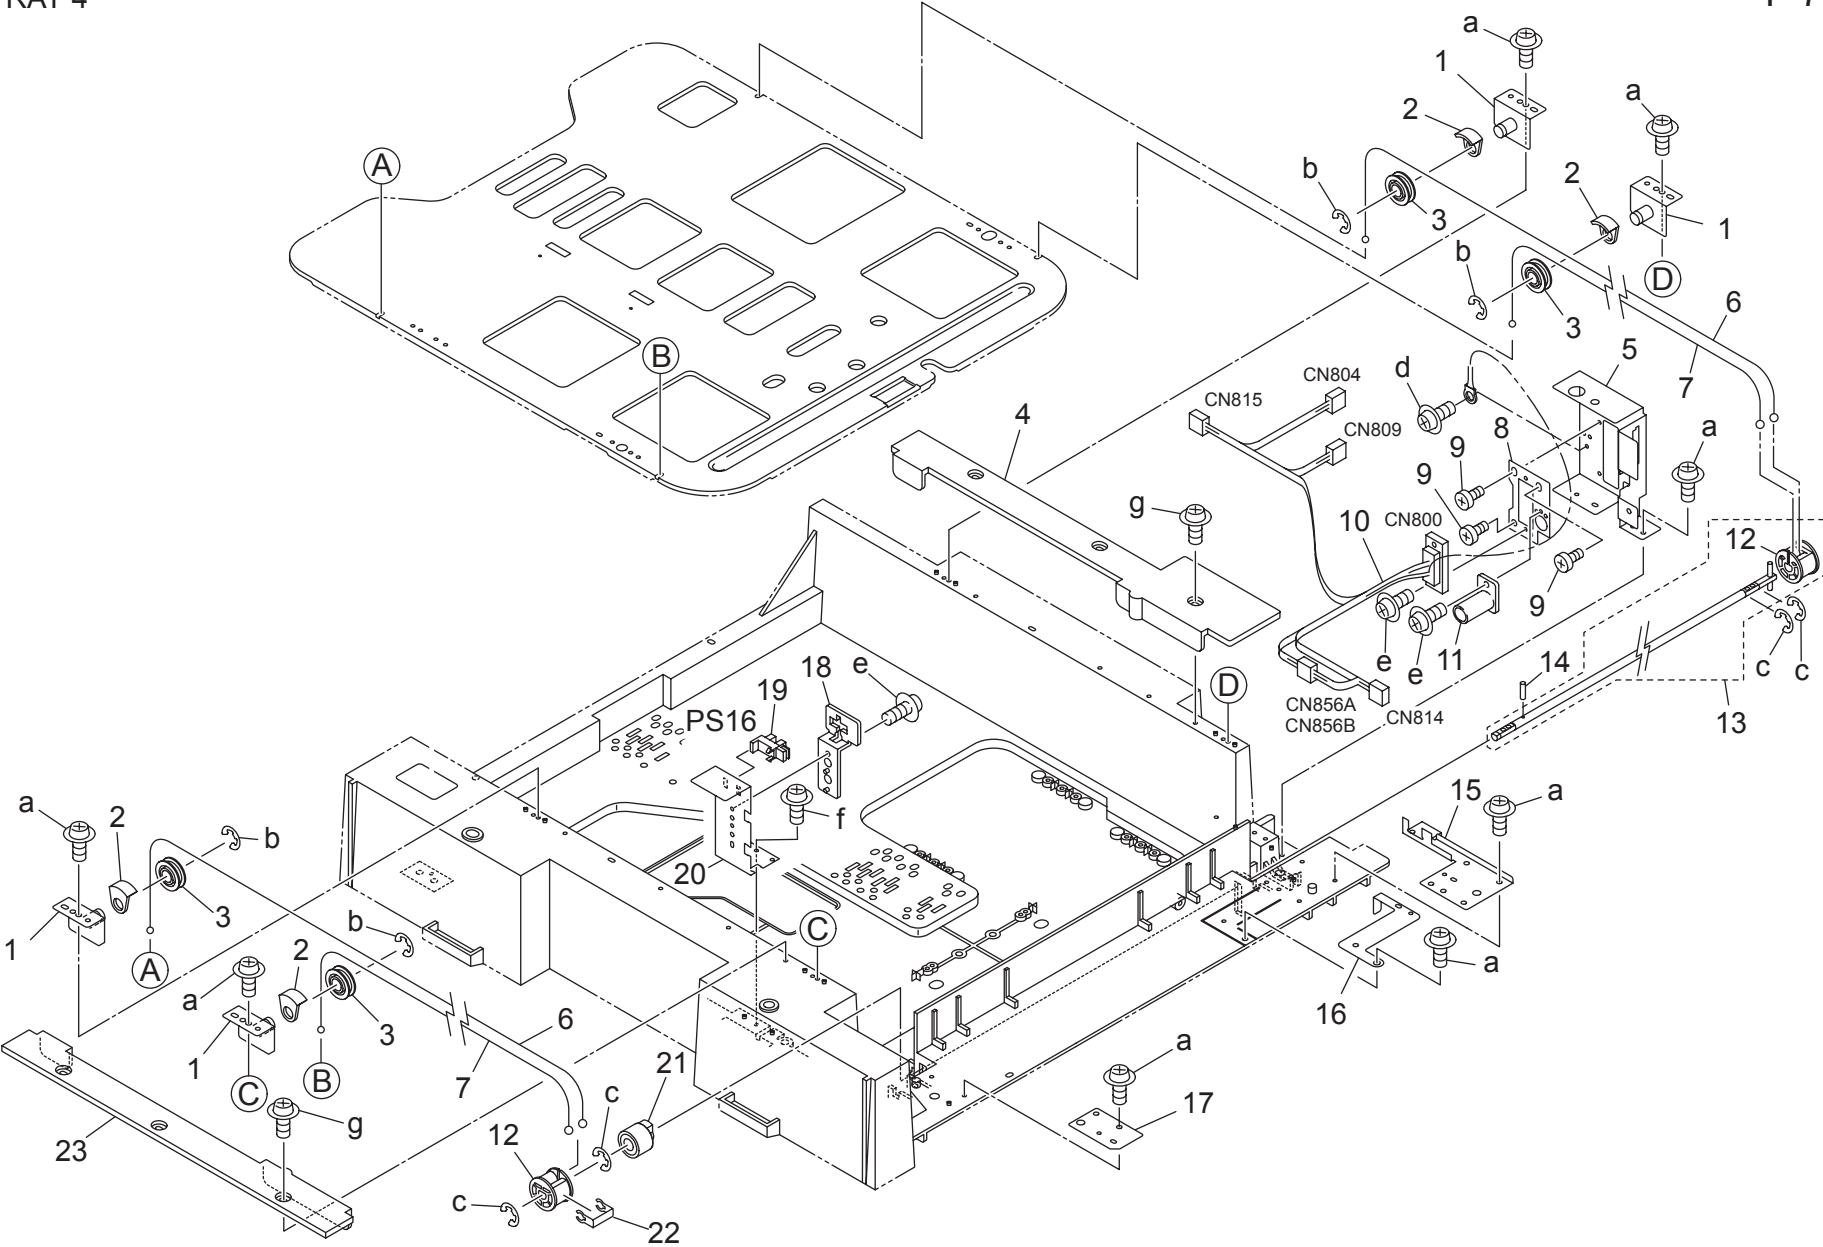

500 SHEET TRAY


Page. 71

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA -415 1	PULLEY SHAFT CAULKING	プーリ軸カシメ	D	4	a-V151 0308 03
2	55VA 4061 0	WIRE HOLDER A	ワイヤー押え A	C	4	b-V217 0600 50
3	57AA 1701 0	WIRE PULLEY	ワイヤープーリ	C	4	c-V217 0400 50
4	A0PN 6263 00	Guide Part /Rear	ガイド部材／奥	C	1	d-V121 0304 03
5	56AA 4108 2	WIRING CONNECTING PLATE	束線連結板	D	1	e-V121 0306 03
6	56AA 4112 0	TRAY UP DOWN WIRE B	トレイ昇降ワイヤー B	C	2	f-V151 0310 03
7	56AA 4111 0	TRAY UP DOWN WIRE A	トレイ昇降ワイヤー A	C	2	g-V151 0310 04
8	56AA 4147 1	WIRING GUIDE PLATE	束線案内板	D	1	
9	26NA 4544 0	REGISTRATION UNIT FIXED SCREW	レジスト固定ネジ	C	3	
10	57AA 9060 0	PAPER FEED WIRING 1	給紙束線 1	D	1	
11	56AA 4169 0	SHAFT GUIDE COVER	軸案内カバー	D	1	
12	56AA 4139 0	PULLEY	プーリ	C	2	
13	56AA R717 00	PAPER UP DOWN SHAFT ASSY	紙昇降軸部組	C	1	
14	56AA 1731 0	PIN	ピン	C	1	
15	56AA 4148 1	PAPER FEED MOUNTING PLATE /REA	給紙取り付け板／奥	D	1	
16	56AA 4145 0	EARTH SPRING	アースバネ	C	1	
17	56AA 4143 1	PAPER FEED MOUNTING PLATE	給紙取り付け板	D	1	
18	56AA 4165 0	PROTECTION COVER	センサ保護カバー	C	1	
19	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	B	1	
20	56AA 4137 1	PAPER LEVEL PLATE	紙残検板	D	1	
21	56AA 4144 0	TRAY UP DOWN LIMITTER	トレイ昇降リミッタ	B	1	
22	56AA 4167 1	WIRE COVER	ワイヤーカバー	C	1	
23	A0PN 6242 00	Guide Part	ガイド部材	C	1	

1000 SHEET TRAY

TRAY 2

P 72

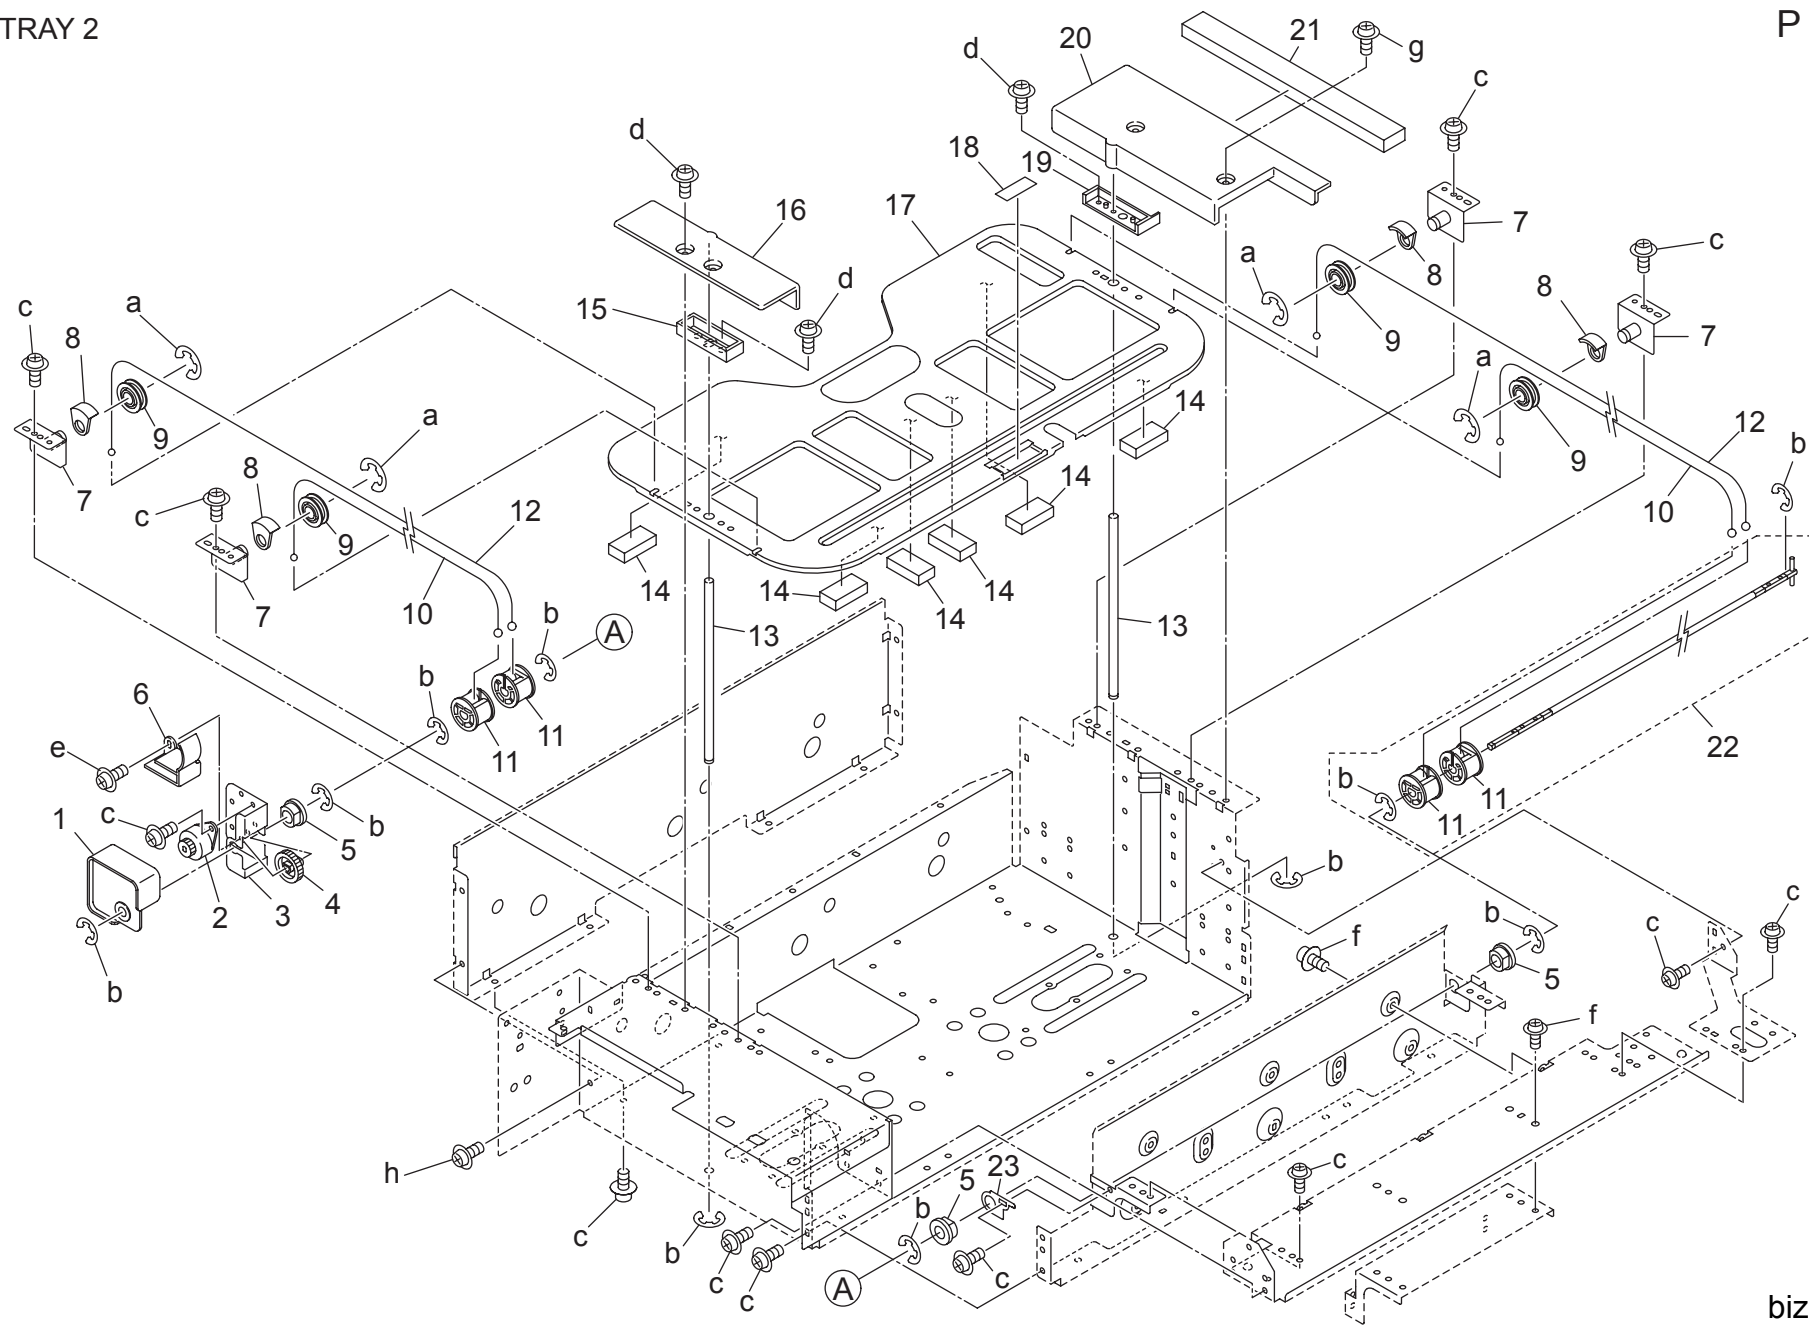


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56QA 5864 0	GEAR PROTECTION COVER/2	ギア保護カバー／2	D	1	a-V217 0600 50
2	56QA 5840 0D	LCT REGULATING LIMITER 3	LCT 規制リミッタ／3	C	1	b-V217 0400 50
3	56AE 4341 0	LCT REGULATING PLATE	LCT 規制板	D	1	c-V121 0304 03
4	56AA 7799 0	LCT REGULATING GEAR 24T	LCT 規制歯車 24 T	C	1	d-V121 0306 03
5	08AA 7601 0	DRUM DRIVING SHAFT HOLDER	ドラム駆動軸受	C	3	e-V121 0310 03
6	56QA 5844 0	GEAR PROTECTION COVER	ギア保護カバー	C	1	f-V118 0304 03
7	56AA -415 1	PULLEY SHAFT CAULKING	プーリ軸カシメ	D	4	g-V121 0306 04
8	55VA 4061 0	WIRE HOLDER A	ワイヤー押え A	C	4	h-V127 0306 03
9	57AA 1701 0	WIRE PULLEY	ワイヤープーリ	C	4	
10	56QA 5811 0	LCT UP DOWN WIRE RIGHT FRONT	LCT 昇降ワイヤー 右前	C	2	
11	56AA 4139 0	PULLEY	プーリ	C	4	
12	56QA 5812 0	LCT UP DOWN WIRE RIGHT REAR	LCT 昇降ワイヤー 右後	C	2	
13	56QA 5836 1	LCT SLIDE SHAFT /RIGHT	LCT スライド軸／右	D	2	
14	56QA 5829 0	BOTTOM PLATE POSITIONING PAD	底板位置決めパッド	C	6	
15	56AA 4161 0	TRAY SLIDE PART REAR	トレイスライド部材 奥	C	1	
16	57AA 5842 0	PULLEY GUIDE PART	プーリガイド部材	D	1	
17	56QA 5818 1	LCT UP/DOWN PLATE	LCT 昇降板	D	1	
18	55VA 4093 0	DOUBLE FEED PREVENTIVE PLATE	重送防止板	C	1	
19	56AA 4116 0	TRAY SLIDE PART	トレイスライド部材	C	1	
20	A0PN 6463 00	Guide Part /Rear	ガイド部材／奥	D	1	
21	56QA 5862 1	TRAY PROTECTION PAD	トレイ保護パッド	D	1	
22	56AE R701 00	LCT UP DOWN SHAFT ASSY	LCT 昇降軸部組	C	1	
23	56QA 5830 0	LCT ADJUSTMENT PLATE/RIGHT	LCT 調整板／右	D	1	


1000 SHEET TRAY

TRAY 2

P 73

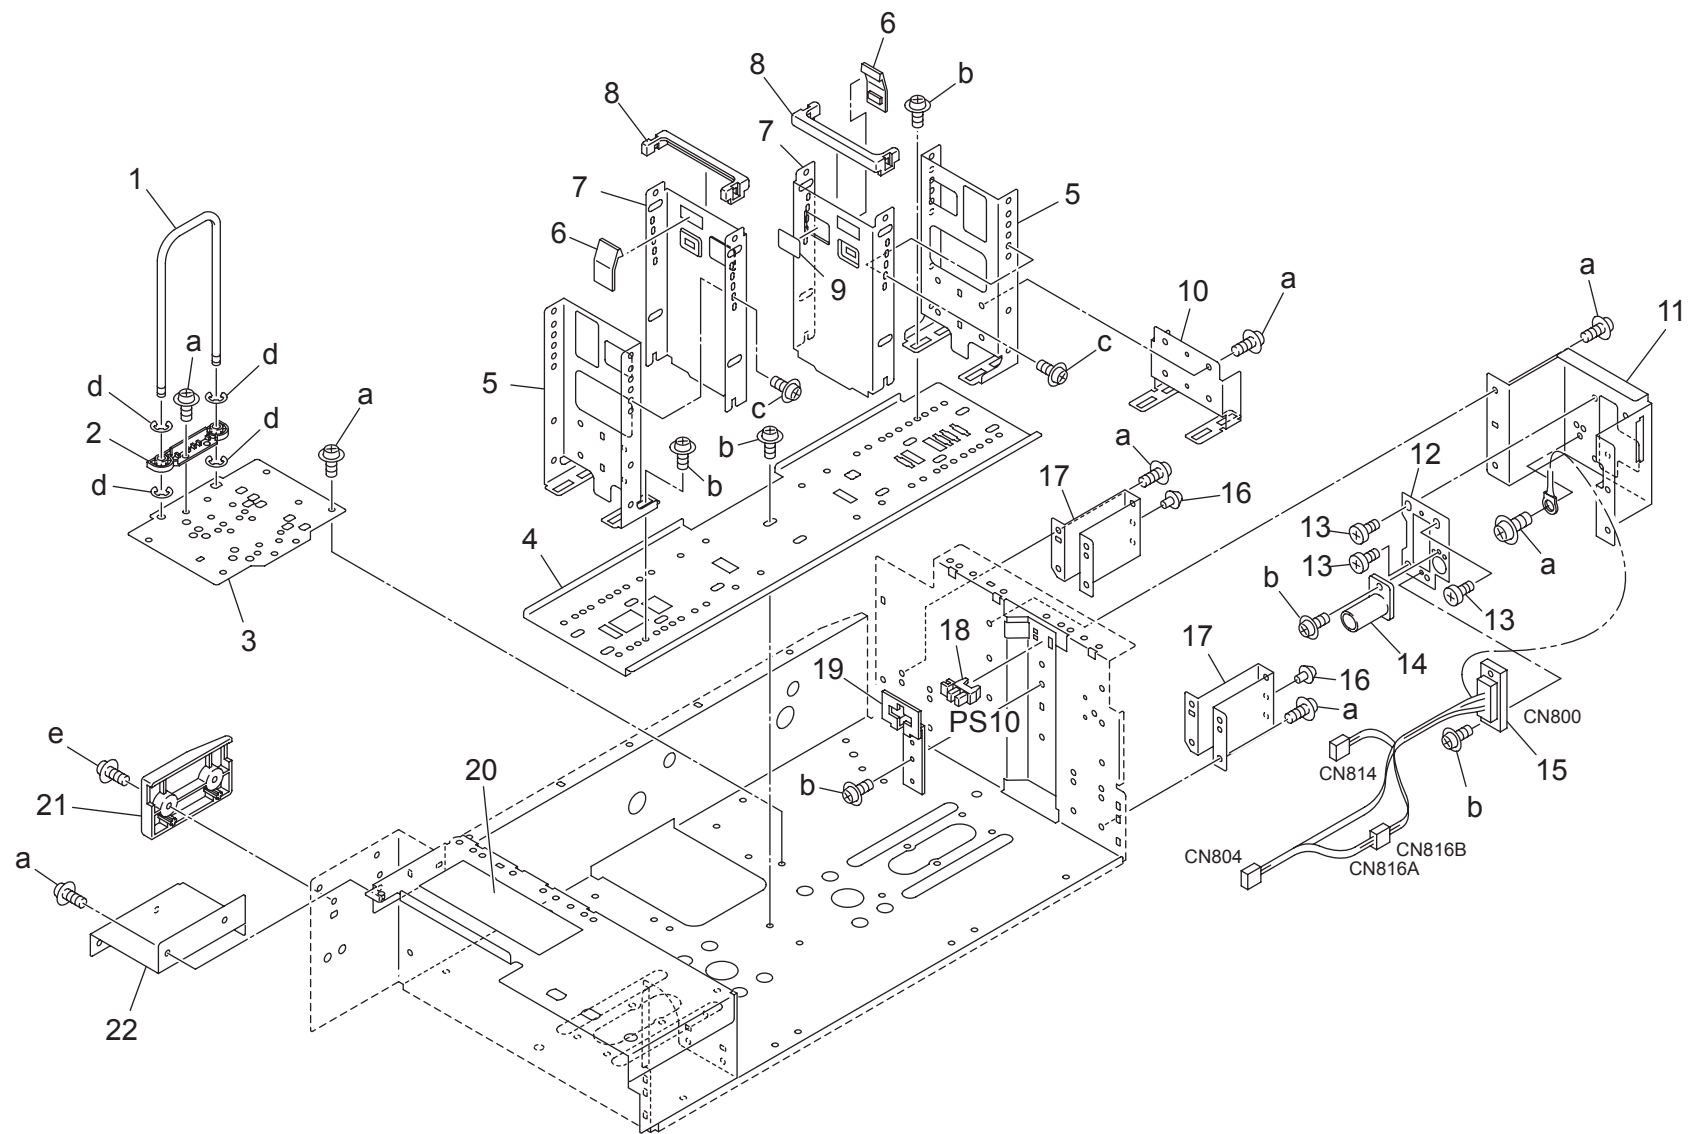

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56QA 5815 0	PAPER GUIDE SHAFT RIGHT	紙ガイド軸 右	D	1	a-V121 0304 03 b-V121 0306 03 c-V127 0306 03 d-V217 0400 50 e-V121 0306 04
2	56QA 5807 0	SHAFT HOLDING PART	軸押さえ部材	D	1	
3	56QA 5809 0D	LCT Adjusting Bottom plate	L C T 調整底板	D	1	
4	56QA 5804 1D	LCT SLIDE BOARD	L C T スライド基板	D	1	
5	56QA 5805 0D	LCT ADJUSTMENT SIDE PLATE	L C T 調整側板	D	2	
6	5400 4720 0	PAPER REGULATING CLAW	紙規制爪	C	2	
7	56QA 5806 0D	LCT GUIDE PLATE RIGHT	L C T ガイド板／右	D	2	
8	57AA 5845 0	PROTECTION COVER	保護カバー	C	2	
9	57AA 9787 0	PAPER GUIDE LABEL	紙案内ラベル	C	1	
10	56QA 5849 0D	REAR REINFORCE PLATE	背面補強板	D	1	
11	56QA 5808 1D	Wiring Connecting Plate	束線連結板	D	1	
12	56AA 4147 1	WIRING GUIDE PLATE	束線案内板	D	1	
13	26NA 4544 0	REGISTRATION UNIT FIXED SCREW	レジスト固定ネジ	C	3	
14	56AA 4169 0	SHAFT GUIDE COVER	軸案内カバー	D	1	
15	57AA 9067 0	PAPER FEED WIRING L	給紙束線 L	D	1	
16	55VA 4792 0	STOPPER RUBBER	ストッパーゴム	C	2	
17	56QA 5828 1E	LCT POSITIONING PLATE	L C T 位置決め板	D	2	
18	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	B	1	
19	56AA 4165 0	PROTECTION COVER	センサ保護カバー	C	1	
20	A0PN 9434 00	Set Label /1	セトラベル／1 (1000枚トレイ用)	C	1	
21	A0PN 6448 00	Protection Part /Left	保護部材／左	C	1	
22	56QA 5847 0D	EXTERNAL PROTECTION PLATE	外装保護板	D	1	

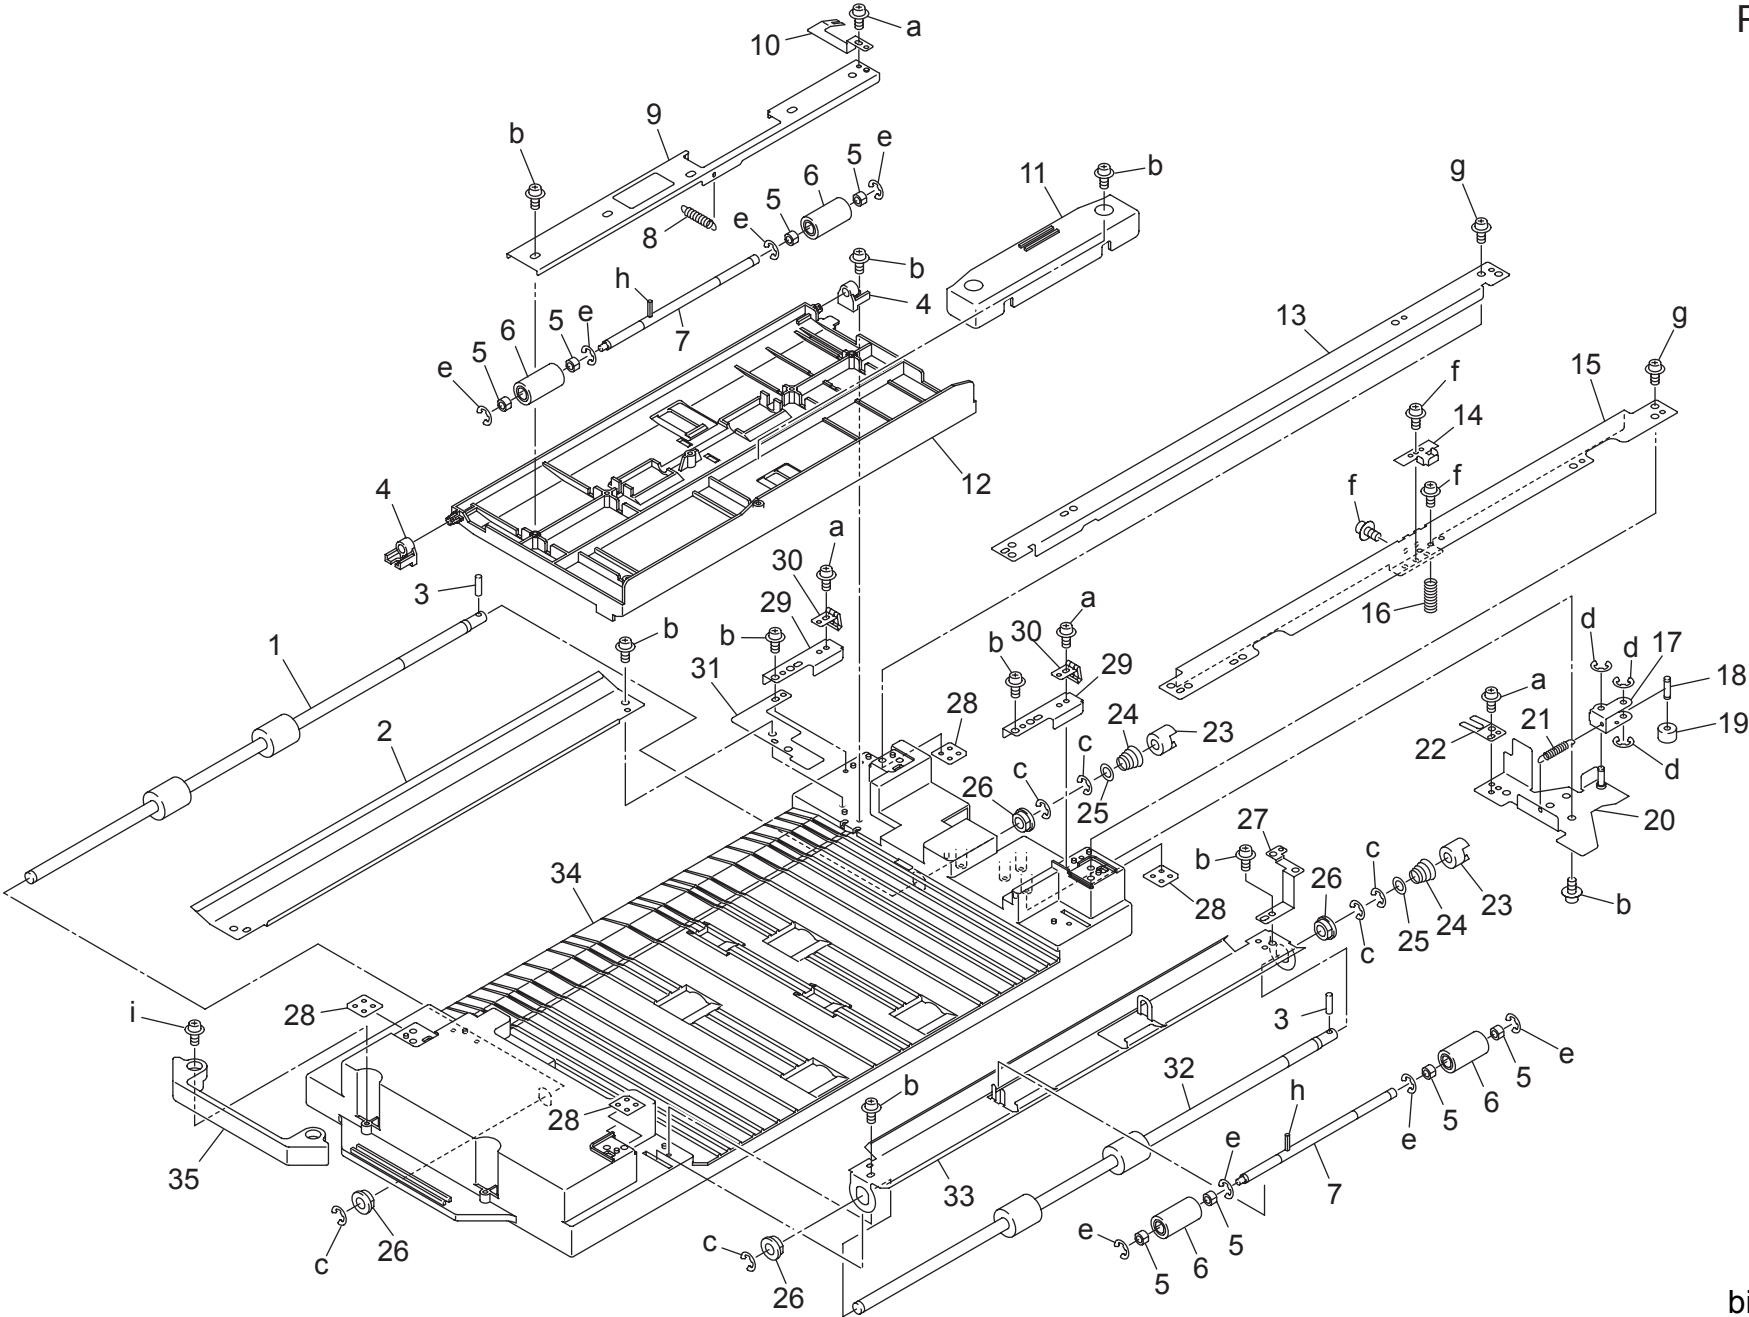


HORIZONTAL CONVEYANCE

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56QA 5706 0	CONVEYANCE DRIVE ROLLER LEFT	搬送駆動ローラ 左	C	1	a-V121 0304 03
2	56QA 5704 0	CONVEYANCE ENTRANCE PANEL /UPP	搬送進入パネル／上	D	1	b-V151 0308 03
3	56AA 1748 0	PIN B	ピン B	C	2	c-V217 0600 50
4	56QA 5711 0	SUPPORT BLOCK	支点ブロック	D	2	d-V217 0300 50
5	56GA 7601 0	SLIDE SHAFT HOLDER 2	滑り軸受 2	C	8	e-V217 0400 50
6	26NA 4256 0	BY PASS FEED DRIVEN ROLLER	手差し従動ローラ	C	4	f-V121 0308 03
7	56QA 5707 0	CONVEYANCE IDLER SHAFT	搬送従動軸	D	2	g-V121 0306 03
8	56AA 4443 0	CONVEYANCE PRESSING SPRING 1	搬送押圧バネ 1	C	1	h-V233 1614 50
9	56QA 5739 0	SPRING MOUNTING STAY	バネ取り付けステー	D	1	i-V151 0310 03
10	56QA 5731 0	EARTH PLATE REAR	アース板 奥	D	1	
11	56QA 5737 0	JAM PROCESSING HANDLE	ジャム処理把手	C	1	
12	56QA 5702 1	CONVEYANCE MAIN BODY /UPPER	搬送 本体／上	D	1	
13	56QA 5710 0	CONVEYANCE MOUNTING PLATE /LEF	搬送取り付け板／左	D	1	
14	56QA 5740 0	SPRING REGULATING PLATE	バネ規制板	D	1	
15	56QA 5709 0	CONVEYANCE MOUNTING PLATE /RIG	搬送取り付け板／右	D	1	
16	56QA 5708 0	CONVEYANCE PRESSING SPRING RIGHT	搬送押圧バネ 右	C	1	
17	56AA 4171 1	TRAY PRESSING PLATE	トレイ押圧板	D	1	
18	56AA 4174 1	TRAY LOCKING PIN	トレイロックピン	C	1	
19	56AA 4176 0	TRAY LOCKING ROLLER	トレイロックコロ	C	1	
20	56QA -575 0	CON FIXING PANEL REAR CAULKING	搬送固定パネル／奥カシメ	D	1	
21	56QA 5720 0	CONVEYANCE GUIDE SPRING REAR	搬送案内バネ 奥	C	1	
22	56QA 5729 0	EARTH PLATE LOWER	アース板 下	D	1	
23	55VA 1554 1	CLEANER COUPLING PART	クリーナーカップリング部材	C	2	
24	56AA 1709 0	PRESSURE SPRING	押圧バネ	C	2	
25	12QV 4065 0	SPACER	スペーサー	C	2	
26	26NA 4082 0	PAPER FEED SLIDE BUSHING	給紙滑り軸受	B	4	
27	56QA 5728 0	EARTH PLATE RIGHT	アース板 右	D	1	
28	56QA 5736 0	CONVEYANCE FIXING PLATE	搬送固定板	D	4	
29	56QA 5726 0	CONVEYANCE POSITIONING PANEL	搬送位置決めパネル／奥	D	2	
30	56QA 5741 0	EARTH PLATE UPPER	アース板 上	D	2	
31	56QA 5727 0	EARTH PLATE LEFT	アース板 左	D	1	
32	56QA 5705 0	CONVEYANCE DRIVE ROLLER RIGHT	搬送駆動ローラ 右	C	1	
33	56QA 5703 0	EXIT GUIDE PANEL /UPPER	出口ガイドパネル／上	D	1	
34	57AA 5701 0	CONVEYANCE MAIN BODY /LOWER	搬送 本体／下	C	1	
35	56QA 5738 0	PAPER FEED CONVEYANCE HANDLE	給紙搬送把手	C	1	

1500 SHEET TRAY

TRAY 1


P 75

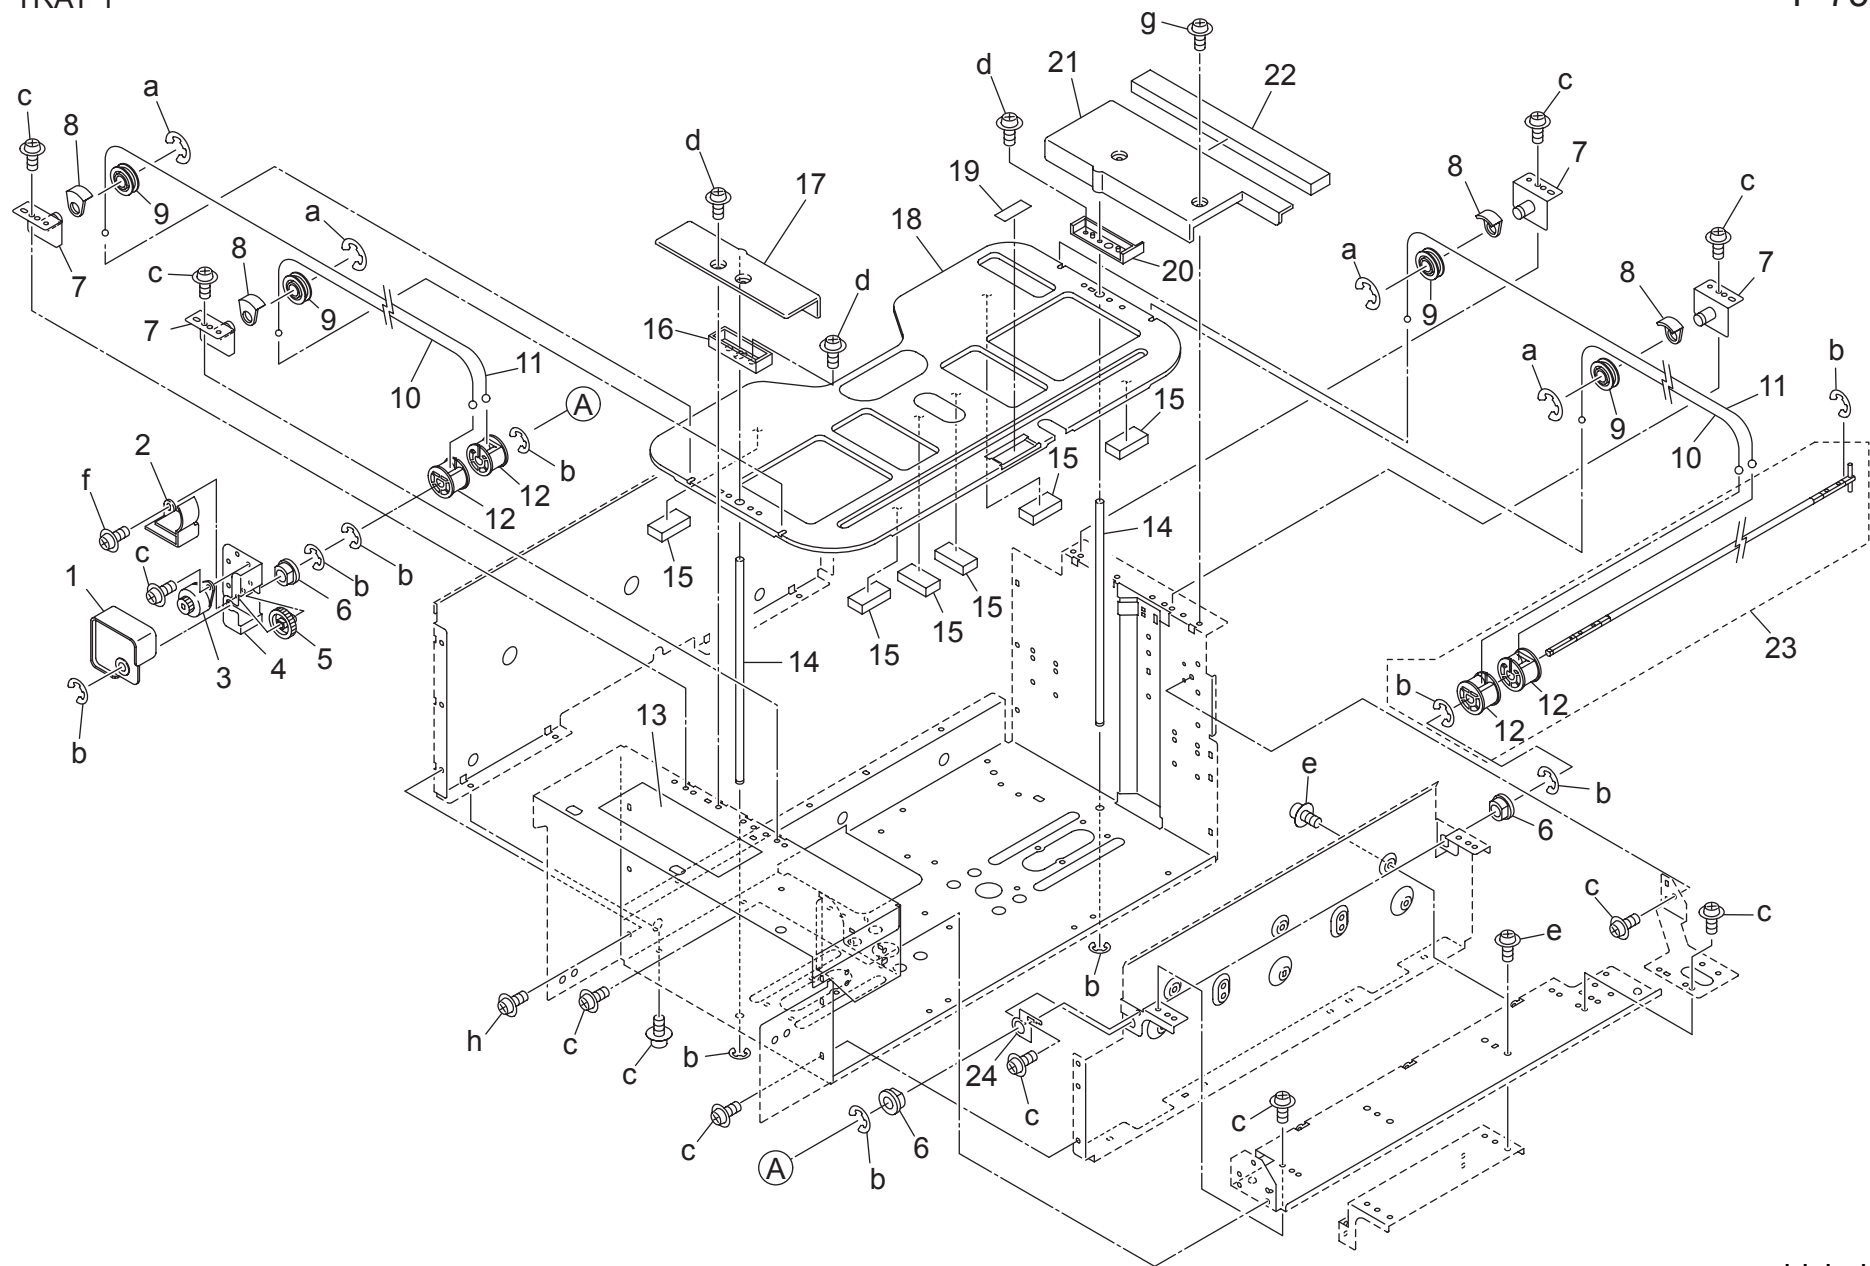

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56QA 5864 0	GEAR PROTECTION COVER/2	ギア保護カバー／2	D	1	a-V217 0600 50
2	56QA 5844 0	GEAR PROTECTION COVER	ギア保護カバー	C	1	b-V217 0400 50
3	56QA 5840 0D	LCT REGULATING LIMITER 3	L C T 規制リミッタ／3	C	1	c-V121 0304 03
4	56AE 4341 0	LCT REGULATING PLATE	L C T 規制板	D	1	d-V121 0306 03
5	56AA 7799 0	LCT REGULATING GEAR 24T	L C T 規制歯車 24 T	C	1	e-V118 0304 03
6	08AA 7601 0	DRUM DRIVING SHAFT HOLDER	ドラム駆動軸受	C	3	f-V121 0310 03
7	56AA -415 1	PULLEY SHAFT CAULKING	プーリ軸カシメ	D	4	g-V121 0306 04
8	55VA 4061 0	WIRE HOLDER A	ワイヤー押え A	C	4	h-V127 0306 03
9	57AA 1701 0	WIRE PULLEY	ワイヤープーリ	C	4	
10	56QA 5911 0	LCT UP DOWN WIRE LEFT FRONT	L C T 昇降ワイヤー 左前	C	2	
11	56QA 5912 0	LCT UP DOWN WIRE LEFT REAR	L C T 昇降ワイヤー 左後	C	2	
12	56AA 4139 0	PULLEY	プーリ	C	4	
13	A0PN 9434 00	Set Label /1	セツトラベル／1 (1000枚トレイ用)	C	1	
14	56QA 5936 1	LCT SLIDE SHAFT /LEFT	L C T スライド軸／左	D	2	
15	56QA 5829 0	BOTTOM PLATE POSITIONING PAD	底板位置決めパッド	C	6	
16	56AA 4161 0	TRAY SLIDE PART REAR	トレイスライド部材 奥	C	1	
17	57AA 5842 0	PULLEY GUIDE PART	プーリガイド部材	D	1	
18	56QA 5818 1	LCT UP/DOWN PLATE	L C T 昇降板	D	1	
19	55VA 4093 0	DOUBLE FEED PREVENTIVE PLATE	重送防止板	C	1	
20	56AA 4116 0	TRAY SLIDE PART	トレイスライド部材	C	1	
21	A0PN 6463 00	Guide Part /Rear	ガイド部材／奥	D	1	
22	56QA 5862 1	TRAY PROTECTION PAD	トレイ保護パッド	D	1	
23	56AE R701 00	LCT UP DOWN SHAFT ASSY	L C T 昇降軸部組	C	1	
24	56QA 5930 0	LCT ADJUSTMENT PLATE/LEFT	L C T 調整板／左	D	1	


1500 SHEET TRAY
TRAY 1

P 76

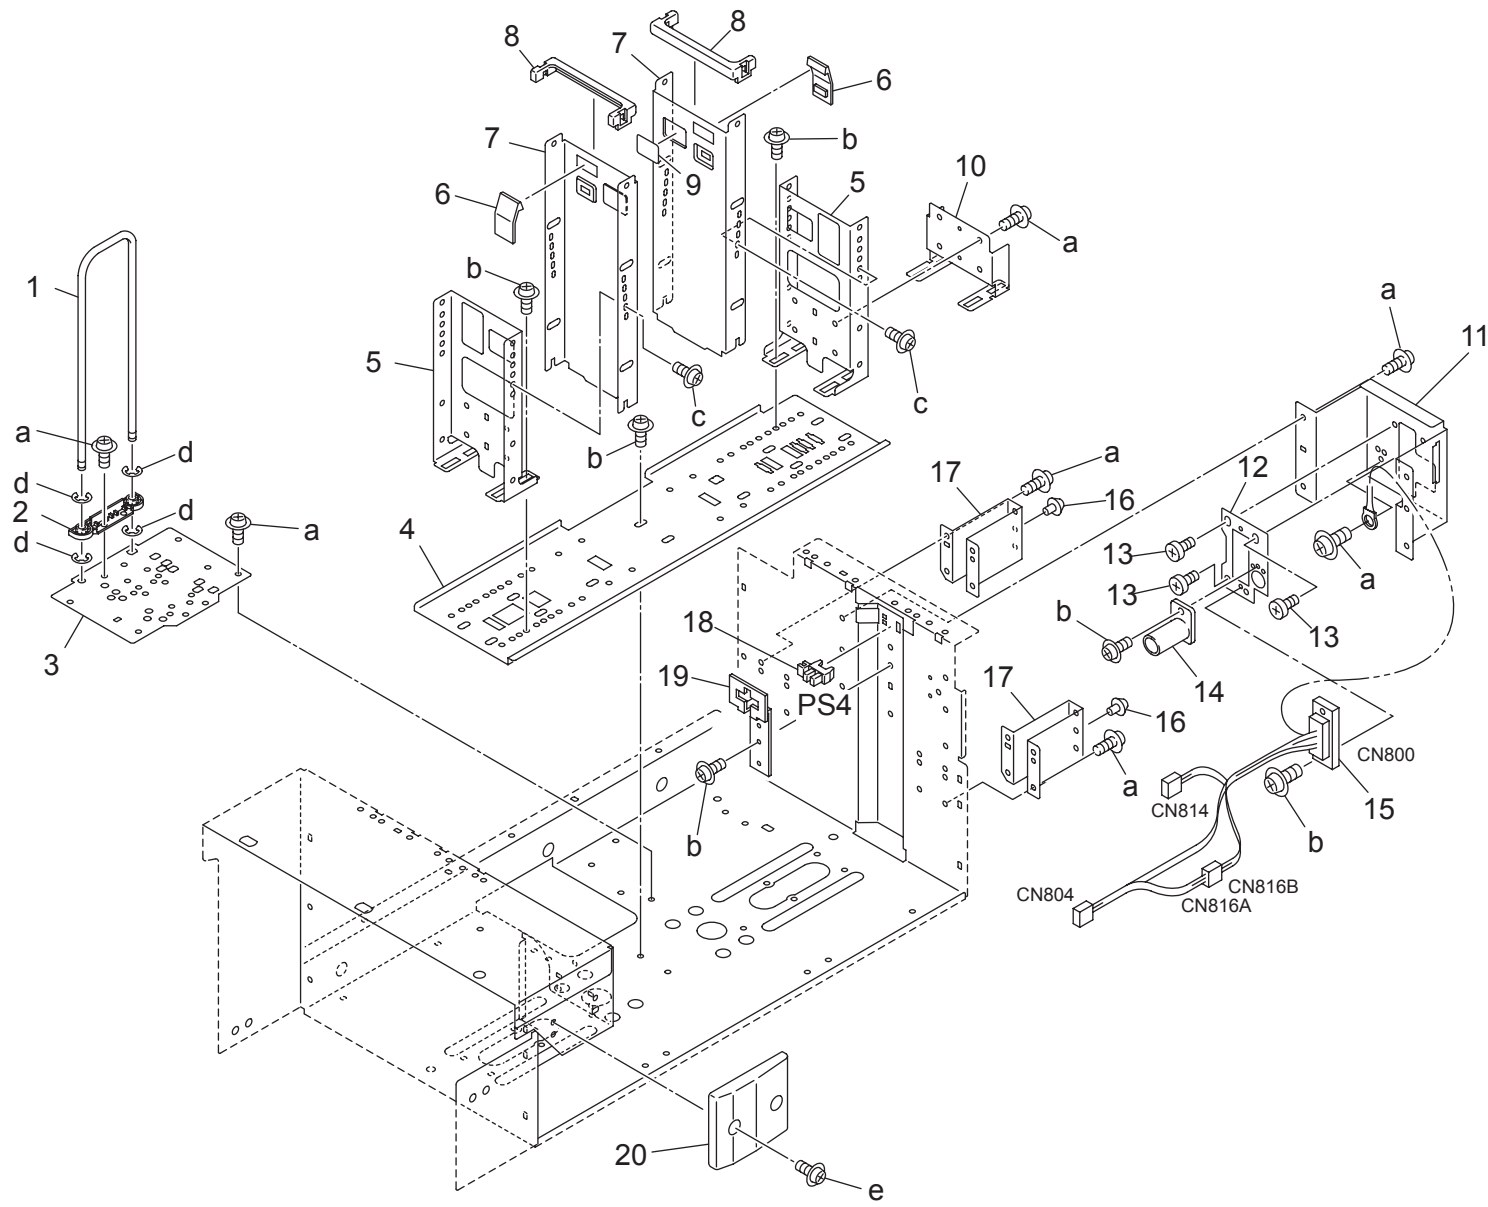


1500 SHEET TRAY


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56QA 5915 0D	PAPER GUIDE SHAFT LEFT	紙ガイド軸／左	C	1	a-V121 0304 03 b-V121 0306 03 c-V127 0306 03 d-V217 0400 50 e-V121 0306 04
2	56QA 5807 0	SHAFT HOLDING PART	軸押さえ部材	D	1	
3	56QA 5809 0D	LCT Adjusting Bottom plate	L C T 調整底板	D	1	
4	56QA 5804 1D	LCT SLIDE BOARD	L C T スライド基板	D	1	
5	56QA 5805 0D	LCT ADJUSTMENT SIDE PLATE	L C T 調整側板	D	2	
6	5400 4720 0	PAPER REGULATING CLAW	紙規制爪	C	2	
7	56QA 5906 0D	LCT GUIDE PLATE LEFT	L C T ガイド板／左	D	2	
8	57AA 5845 0	PROTECTION COVER	保護カバー	C	2	
9	57AA 9787 0	PAPER GUIDE LABEL	紙案内ラベル	C	1	
10	56QA 5849 0D	REAR REINFORCE PLATE	背面補強板	D	1	
11	56QA 5808 1D	Wiring Connecting Plate	束線連結板	D	1	
12	56AA 4147 1	WIRING GUIDE PLATE	束線案内板	D	1	
13	26NA 4544 0	REGISTRATION UNIT FIXED SCREW	レジスト固定ネジ	C	3	
14	56AA 4169 0	SHAFT GUIDE COVER	軸案内カバー	D	1	
15	57AA 9067 0	PAPER FEED WIRING L	給紙束線 L	D	1	
16	55VA 4792 0	STOPPER RUBBER	ストッパーゴム	C	2	
17	56QA 5828 1E	LCT POSITIONING PLATE	L C T 位置決め板	D	2	
18	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	B	1	
19	56AA 4165 0	PROTECTION COVER	センサ保護カバー	C	1	
20	A0PN 6648 00	Protection Part /Left	保護部材／左	C	1	

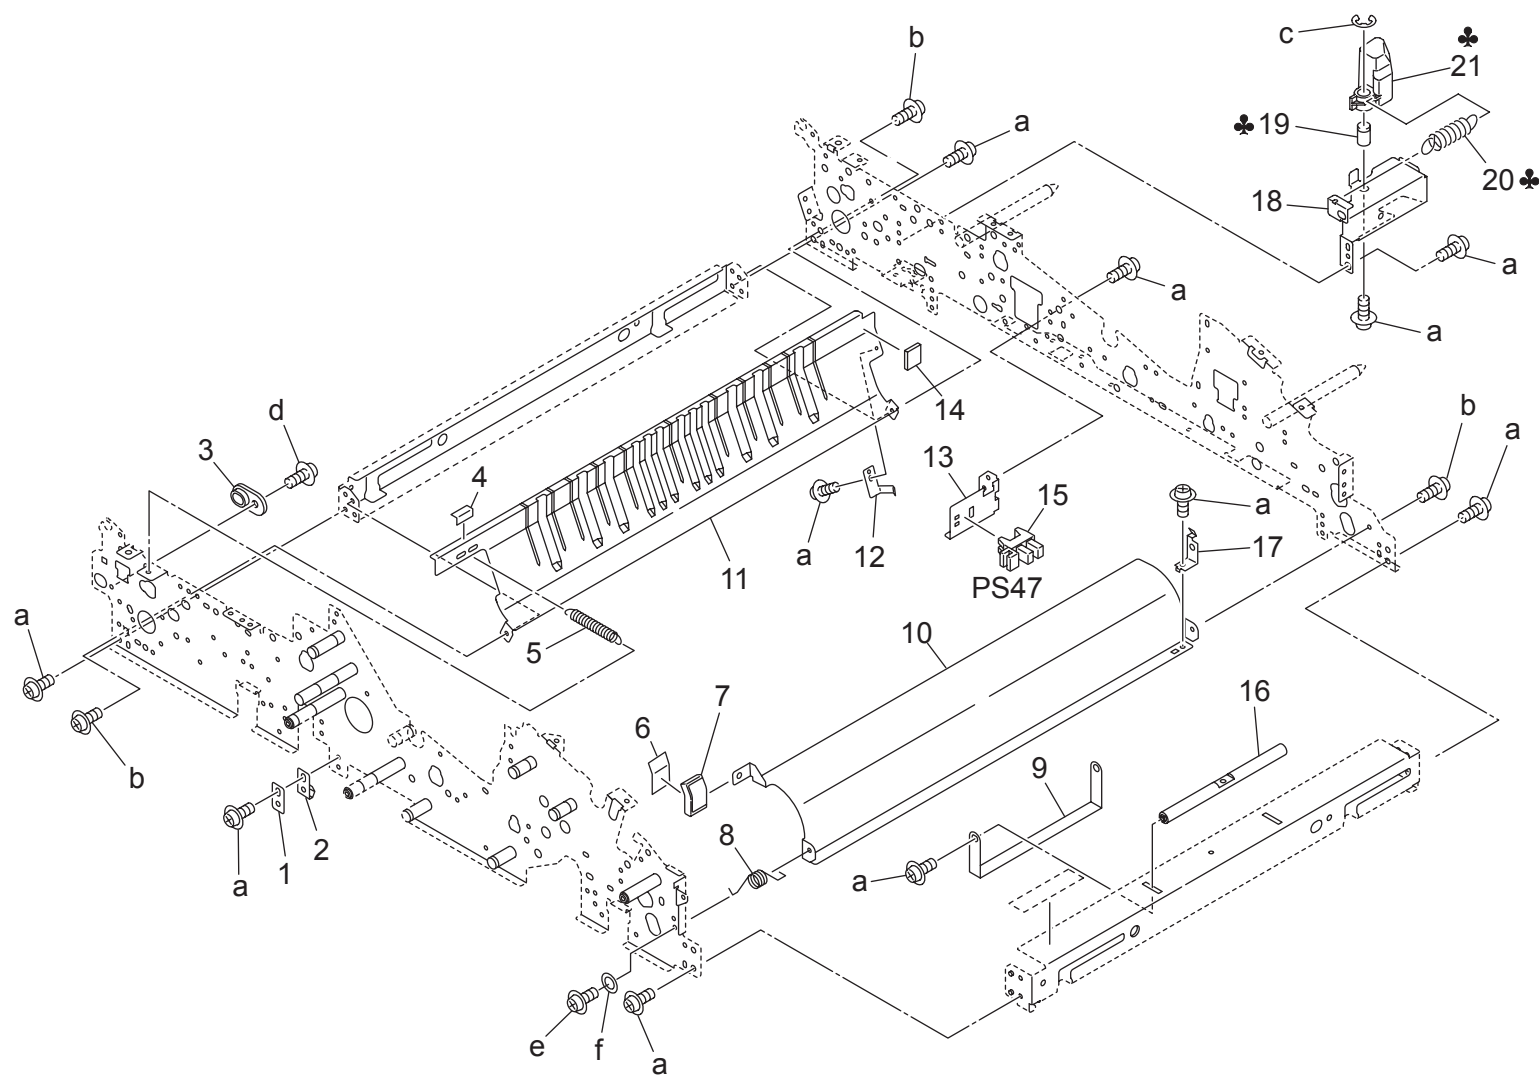


Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 5232 0	HOLDING PLATE	押え板		D	1	a-V121 0304 03 b-V121 0308 03 c-V217 0600 50 d-V121 0306 03 e-V121 0312 03 f-V207 0300 03
2	56AA 5231 1	BOTTOM PLATE CLICK PLATE LEFT	底板クリック板 左		D	1	
3	129X 4836 0	GUIDE SHAFT HOLDER B	ガイド軸受 B		C	1	
4	56QA 9799 0	JAM PROCESSING LABEL	ジャム処理ラベル		D	1	
5	56AA 5139 0	ENTRANCE OPEN SHUT SPRING FRONT	入り口開閉バネ 前		C	1	
6	57AA 9743 1F	Jam Release Label /C	ジャム解除ラベル / C		C	1	
7	56QA 5283 0	JAM PROCESSING HANDLE	ジャム処理把手		C	1	
8	56AA 5143 0	EXIT OPEN SHUT SPRING FRONT	出口開閉バネ 前		C	1	
9	56AA 5021 0	SHAFT REGULATING PLATE	軸規制板		D	1	
10	56AA 5106 0	ADU PAPER EXIT PLATE RIGHT	A D U 排紙板 右		D	1	
11	56AA 5102 0	ADU ENTRANCE PLATE LEFT	A D U 進入板 左		D	1	
12	56AA 5041 0	EARTH SPRING 1	アースバネ 1		D	1	
13	56AA 5077 1	MOUNTING PLATE /REAR	センサ取り付け板 / 奥		D	1	
14	57AA 5184 0	STOPPER CUSHION A	ストッパクッション A		C	1	
15	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ		B	1	
16	56AA 5020 1	ADU LIFTING SHAFT/RIGHT	A D U 持ち上げ軸 / 右		D	1	
17	56AA 5042 0	EARTH SPRING 2	アースバネ 2		D	1	
18	57AA 5096 0	MOTOR COVER PLATE	モータカバー板		D	1	
19	57AA 5087 0	CAM REGULATING SHAFT	カム規制軸	A	D	1	
20	57AA 5088 0	CAM REGULATING SPRING	カム規制バネ	A	C	1	
21	57AA 5086 0	CAM REGULATING PART	カム規制部材	A	C	1	

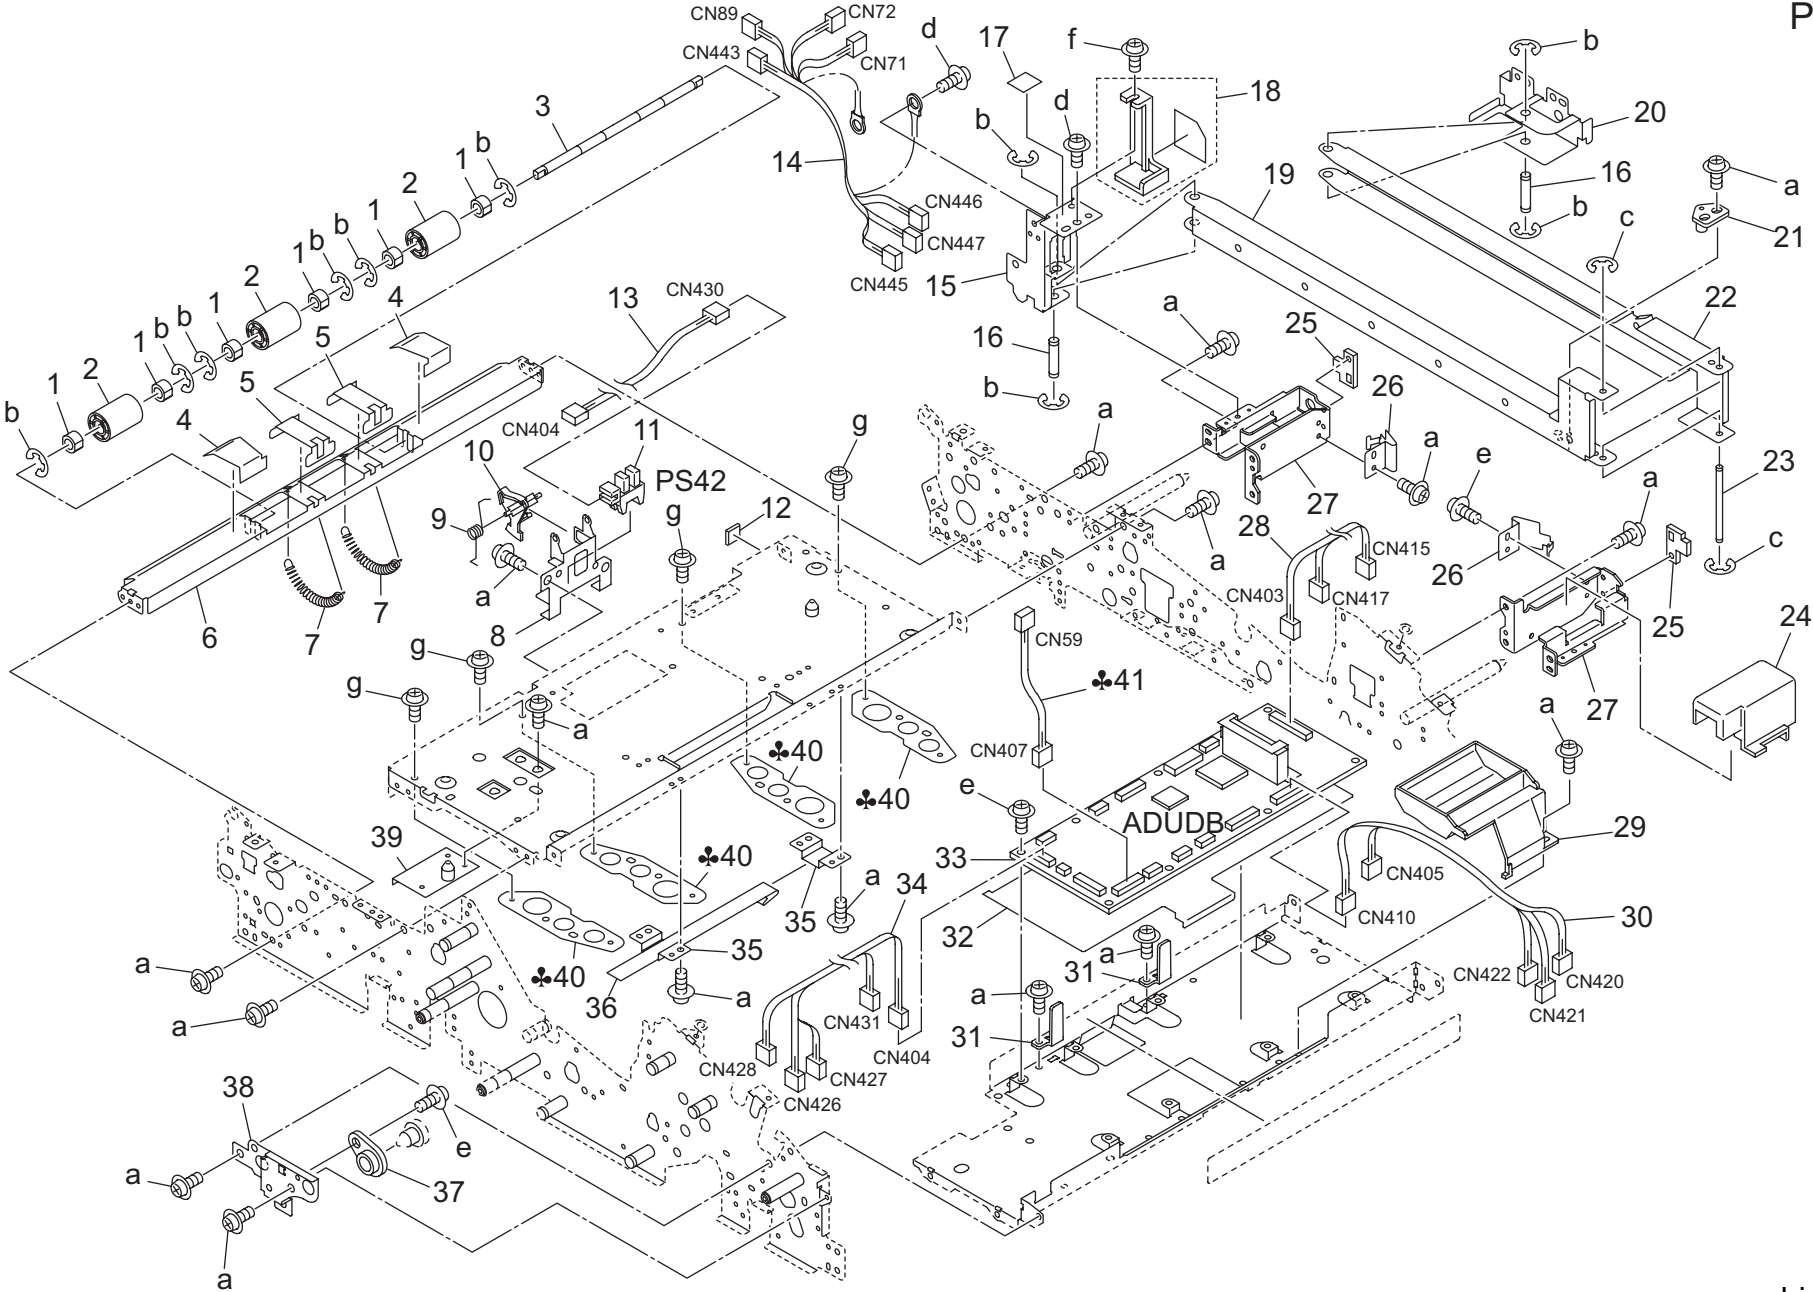


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56GA 7601 0	SLIDE SHAFT HOLDER 2	滑り軸受 2	C	6	a-V121 0304 03 b-V217 0400 50 c-V217 0300 50 d-V123 0406 03 e-V121 0306 03 f-V121 0308 03 g-V121 0303 03
2	56AA 5155 0	ADU DRIVEN ROLLER	A D U 従動コロ	C	3	
3	56AA 5120 0D	Entrance Idler Shaft	入口従動軸	D	1	
4	57AA 5157 0	ADU GUIDE SHEET/4	A D U ガイドシート / 4	C	2	
5	57AA 5159 0	ADU GUIDE SHEET/6	A D U ガイドシート / 6	C	2	
6	56AA 5104 0	ADU ENTRANCE PLATE LOWER	A D U 進入板 下	D	1	
7	56AA 5145 1	ENTRANCE PRESSING SPRING	入り口押圧バネ	C	2	
8	56QA 5127 1	MOUNTING PART 2	センサ取付部材 2	D	1	
9	56QA 5128 0	PRESSING SPRING 4	センサ押圧バネ 4	C	1	
10	56QA 5126 0	PAPER EXIT REVERSE ACTUATOR	排紙逆転アクチュエータ	C	1	
11	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	B	1	
12	56AA 4245 0	PREVENTING RUBBER	防止ゴム	C	1	
13	56QA 9021 0	PAPER EXIT CONTROL WIRING	排紙制御束線	D	1	
14	57AA 9002 0	ADU CONNECTING WIRING	A D U 連結束線	D	1	
15	57AA 5032 0	WIRING GUIDE PLATE L	束線案内板 L	D	1	
16	56AA 5035 1	HINGE SUPPORT SHAFT /2	ヒンジ支点軸 / 2	D	2	
17	57AF 9774 0	EARTH LABEL F	アースラベル F	D	1	
18	56AA R702 00	WIRING COVER ASSY	束線カバー部組	D	1	
19	56AA 5031 1E	Wiring Guide Plate /Front	束線案内板 / 前	D	1	
20	56AA 5033 1	WIRING FIXING PLATE /REAR	束線固定板 / 奥	D	1	
21	56AA 5038 1	HINGE LIFTING BLOCK	ヒンジ持ち上げブロック	C	1	
22	56AA 5036 2E	Wiring Guide Plate /Rear	束線案内板 / 奥	D	1	
23	56AA 5034 1	HINGE SUPPORT SHAFT /1	ヒンジ支点軸 / 1	D	1	
24	56QA 5065 0	CARRIAGE PROTECTION COVER	架台保護カバー	C	1	
25	56AA 5014 0	ADU STOPPER CUSHON 2	A D U 突き当てクッション 2	C	2	
26	56AA 5024 0	ADU EARTH PLATE A	A D U アース板 A	D	2	
27	56AA 5022 1	CARRIAGE POSITIONING PLATE /RE	架台位置決め板 / 奥	D	2	
28	57AA 9025 0	CONVEYANCE DRIVE WIRING	搬送駆動束線	D	1	
29	57AA 5090 0	BOARD PROTECTION PART	基板保護部材	C	1	
30	57AA 9022 0	CONVEYANCE UNIT CONTROL WIRING	搬送部制御束線	D	1	
31	57AA 5278 0	WIRING GUIDE PART /L	束線ガイド部材 / L	D	2	
32	57AA 5039 0	BOARD INSULATING COVER /RIGHT	基板絶縁カバー / 右	D	1	
33	57AA -904 1E	ADU DRIVER BOARD ASSY	A D U 駆動基板部組	I	1	
34	57AA 9028 0	ADU SIGNAL WIRING	A D U 信号束線	D	1	
35	56AA 5019 1	BELT GUIDE PLATE	ベルト案内板	D	2	
36	56AA 5016 0	ADU LIFTING BELT LEFT 520L	A D U 持ち上げベルト 左 5 2 0 L	C	1	
37	129X 4835 0	GUIDE SHAFT HOLDER A	ガイド軸受 A	C	1	
38	57AA 5009 0	CARRIAGE POSITIONING PLATE /RI	架台位置決め板 / 右	D	1	
39	56QA -059 0	FIXING ADJ PLATE CAULKING	定着調整板カシメ	D	1	
40	57AA 5261 0	LIFTING SPACER /UPPER	持ち上げスペーサー / 上	D	4	
41	57AE 9034 0	FIXING CONNECTING WIRING 1	定着連結束線 1	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1

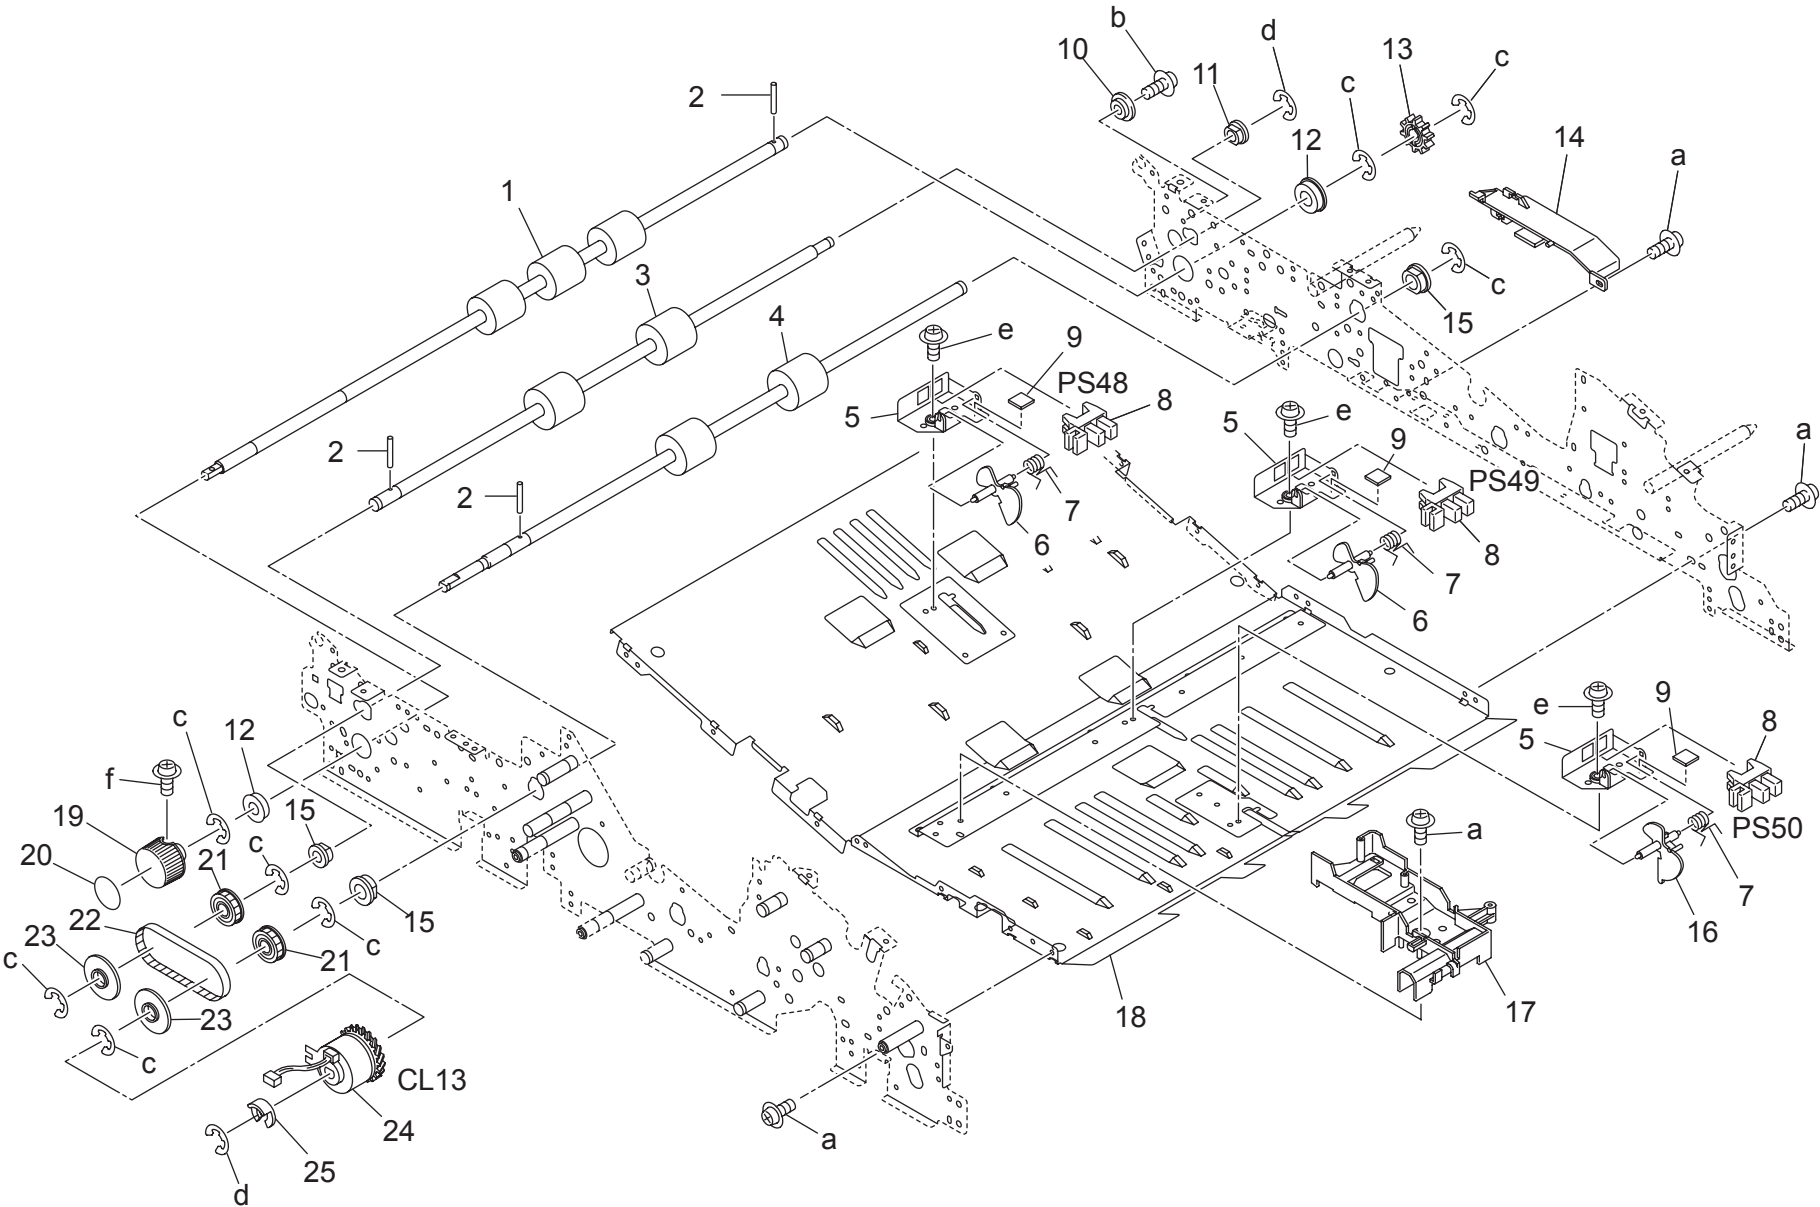


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA 5113 0	ADU REVERSE ROLLER LEFT	A D U 逆転ローラ 左	C	1	a-V121 0304 03 b-V121 0306 03 c-V217 0600 50 d-V217 0400 50 e-V118 0304 03 f-V118 0306 03
2	56AA 1755 1	PIN A	ピン A	C	3	
3	57AA 5115 0	ADU CONVEYANCE ROLLER 1	A D U 搬送ローラ 1	C	1	
4	57AA 5116 0	ADU CONVEYANCE ROLLER 2	A D U 搬送ローラ 2	C	1	
5	56AA 4255 0	MOUNTING PART	センサ取り付け部材	C	3	
6	56AA 5130 1	ADU PAPER EXIT ACTUATOR	A D U 排紙アクチュエタ	C	2	
7	56AA 4257 0	PAPER CONVEYING SPRING 1	紙搬送バネ 1	C	3	
8	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	B	3	
9	56AA 4245 0	PREVENTING RUBBER	防止ゴム	C	3	
10	57AA 5288 0	SHAFT HOLDER HOLDING PART	軸受押さえ部材	C	1	
11	08AA 7601 0	DRUM DRIVING SHAFT HOLDER	ドラム駆動軸受	C	1	
12	5400 7605 0	BALL BEARING	駆動軸受	B	2	
13	56AA 7748 0	PAPER EXIT REVERSING GEAR 1 19T	排紙逆転歯車 1 19 T	C	1	
14	56AA 5095 1	WIRING COVER PART /REAR	束線カバー部材／奥	D	1	
15	26NA 4082 0	PAPER FEED SLIDE BUSHING	給紙滑り軸受	B	3	
16	56AA 5131 1	ADU PAPER EXIT ACTUATOR 2	A D U 排紙アクチュエタ 2	C	1	
17	57AA 5279 0	WIRING PROTECTION PART L	束線保護部材 L	D	1	
18	56AA 5101 0	ADU GUIDE PLATE UPPER	A D U ガイド板 上	D	1	
19	14GE 4547 0	ROTARY KNOB	回転ノブ	C	1	
20	57AA 9728 1E	Jam Release Label /9	ジャム解除ラベル／9	C	1	
21	57AA 7659 0	ADU CONVEYANCE PULLEY 3 20T	A D U 搬送プーリ 3 20 T	C	2	
22	57AA 7751 0	ADU CONVEYANCE BELT 3 322L	A D U 搬送ベルト 3 322 L	C	1	
23	57AA 5183 0	BELT HOLDING COLLAR 3	ベルト押さえカラー 3	C	2	
24	57AA 8203 0	CONVEYANCE DRIVE CLUTCH	搬送駆動クラッチ	C	1	
25	12QV 4066 0	SHAFT POSITIONING PART	軸位置決め部材	C	1	

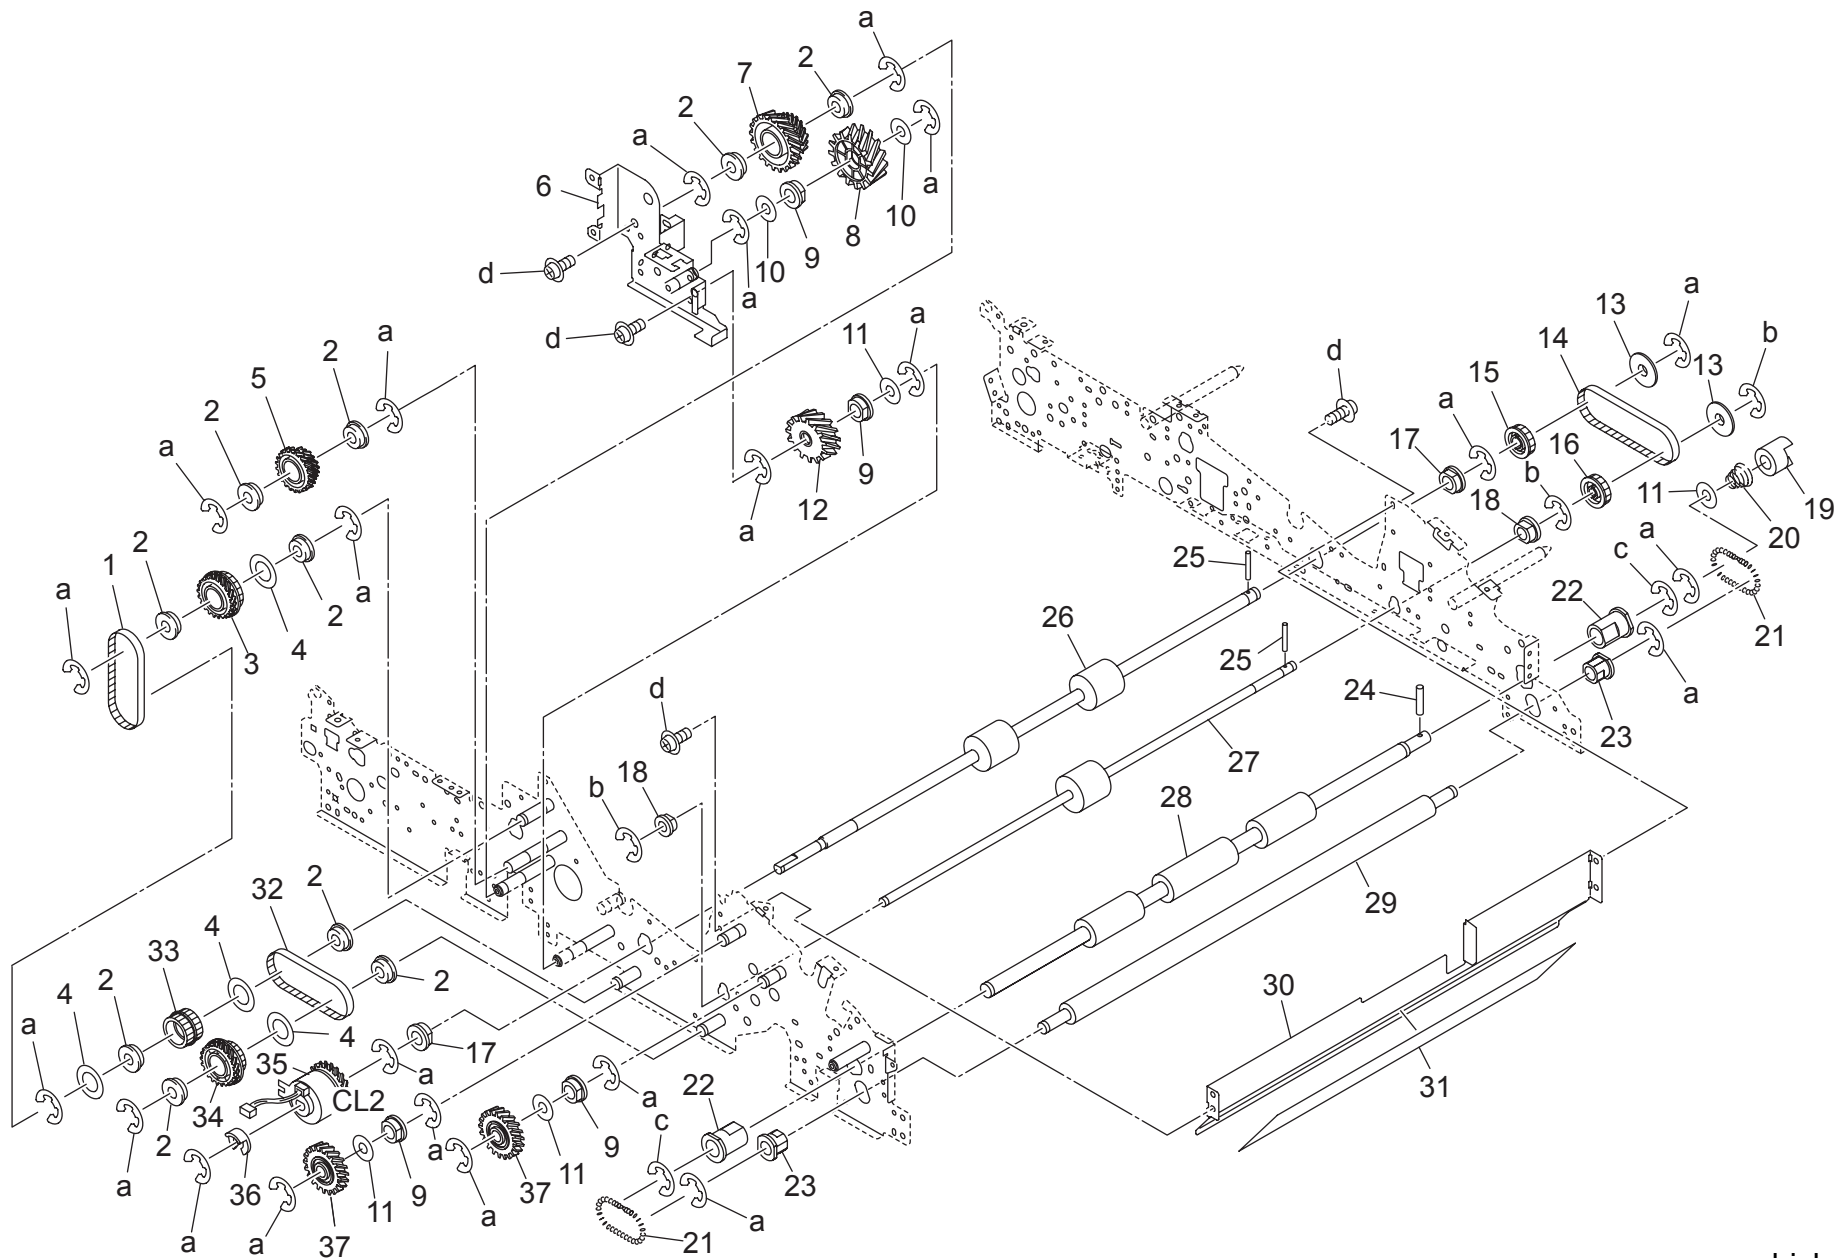


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 7757 0	CONVEYANCE DRIVING BELT 2 315L	搬送駆動ベルト 2 3 1 5 L	C	1	a-V217 0600 50 b-V217 0400 50 c-V217 0800 50 d-V121 0304 03
2	5400 7605 0	BALL BEARING	駆動軸受	B	10	
3	56QA 7658 0	CONVEYANCE DRIVING PULLEY 3 23T 22T	搬送駆動プーリ 3 2 3 T 2 2 T	C	1	
4	56QA 5182 0	BELT HOLDING COLLAR 2	ベルト押えカラー 2	C	4	
5	57BA 7741 0	ADU DRIVE GEAR C 23/32T	ADU 駆動歯車 C 2 3 / 3 2 T	C	1	
6	57AA -036 0	CLUTCH PLATE CAULKING	クラッチ板カシメ	D	1	
7	57BA 7742 0	ADU DRIVE GEAR D 29/36T	ADU 駆動歯車 D 2 9 / 3 6 T	C	1	
8	56AA 7745 0	ADU CONVEYING GEAR 3 34T	ADU 搬送歯車 3 3 4 T	C	1	
9	56QA 7505 0	PAPER FEED SLIDE BEARING	給紙滑り軸受	C	4	
10	13QA 4061 0	GEAR SPACER	ギアスペーサー	C	2	
11	12QV 4065 0	SPACER	スペーサー	C	4	
12	56AA 7747 0	ADU CONVEYING GEAR 4 34T	ADU 搬送歯車 4 3 4 T	C	1	
13	56AA 5181 0	BELT HOLDING COLLAR	ベルト押さえカラー	C	2	
14	56AA 7755 0	ADU CONVEYING BELT 1 210L	ADU 搬送ベルト 1 2 1 0 L	C	1	
15	56AA 7659 0	ADU CONVEYING PULLEY 1 32T	ADU 搬送プーリ 1 3 2 T	C	1	
16	56AA 7660 0	ADU CONVEYING PULLEY 2 32T	ADU 搬送プーリ 2 3 2 T	C	1	
17	26NA 4082 0	PAPER FEED SLIDE BUSHING	給紙滑り軸受	B	2	
18	08AA 7601 0	DRUM DRIVING SHAFT HOLDER	ドラム駆動軸受	C	2	
19	55VA 1554 1	CLEANER COUPLING PART	クリーナーカップリング部材	C	1	
20	56AA 1709 0	PRESSURE SPRING	押圧バネ	C	1	
21	56AA 5150 0	ADU REGISTRATION SPRING	ADU レジストバネ	C	2	
22	55GA 7551 0	REGISTRATION SHAFT HOLDER LOWER	レジスト軸受 下	B	2	
23	55GA 7552 0	REGISTRATION SHAFT HOLDER UPPER	レジスト軸受 上	B	2	
24	56AA 1748 0	PIN B	ピン B	C	1	
25	56AA 1755 1	PIN A	ピン A	C	2	
26	57AA 5117 0	ADU CONVEYANCE ROLLER 3	ADU 搬送ローラ 3	C	1	
27	57AA 5118 0	ADU CONVEYANCE ROLLER 4	ADU 搬送ローラ 4	C	1	
28	56AA 5111 0	ADU REGISTRATION ROLLER UPPER	ADU レジストローラ 上	C	1	
29	56QA 5112 0	ADU REGISTRATION ROLLER LOWER	ADU レジストローラ 下	C	1	
30	57AA 5026 0	REGIST AUXILIARY PLATE	レジスト補助板	D	1	
31	57AA 5030 0	BOARD PROTECTION COVER	基板保護カバー	C	1	
32	56AA 7756 0	CONVEYANCE DRIVING BELT 1 225L	搬送駆動ベルト 1 2 2 5 L	C	1	
33	56QA 7655 0	CONVEYANCE DRIVING PULLEY 2 23T	搬送駆動プーリ 2 2 3 T	C	1	
34	56QA 7654 0	CONVEYANCE DRIVING PULLEY 1 23T 29T	搬送駆動プーリ 1 2 3 T 2 9 T	C	1	
35	57AA 8203 0	CONVEYANCE DRIVE CLUTCH	搬送駆動クラッチ	C	1	
36	12QV 4066 0	SHAFT POSITIONING PART	軸位置決め部材	C	1	
37	56AA 7746 0	REGISTRATION DRIVING GEAR 2 27T	レジスト駆動歯車 2 2 7 T	C	2	

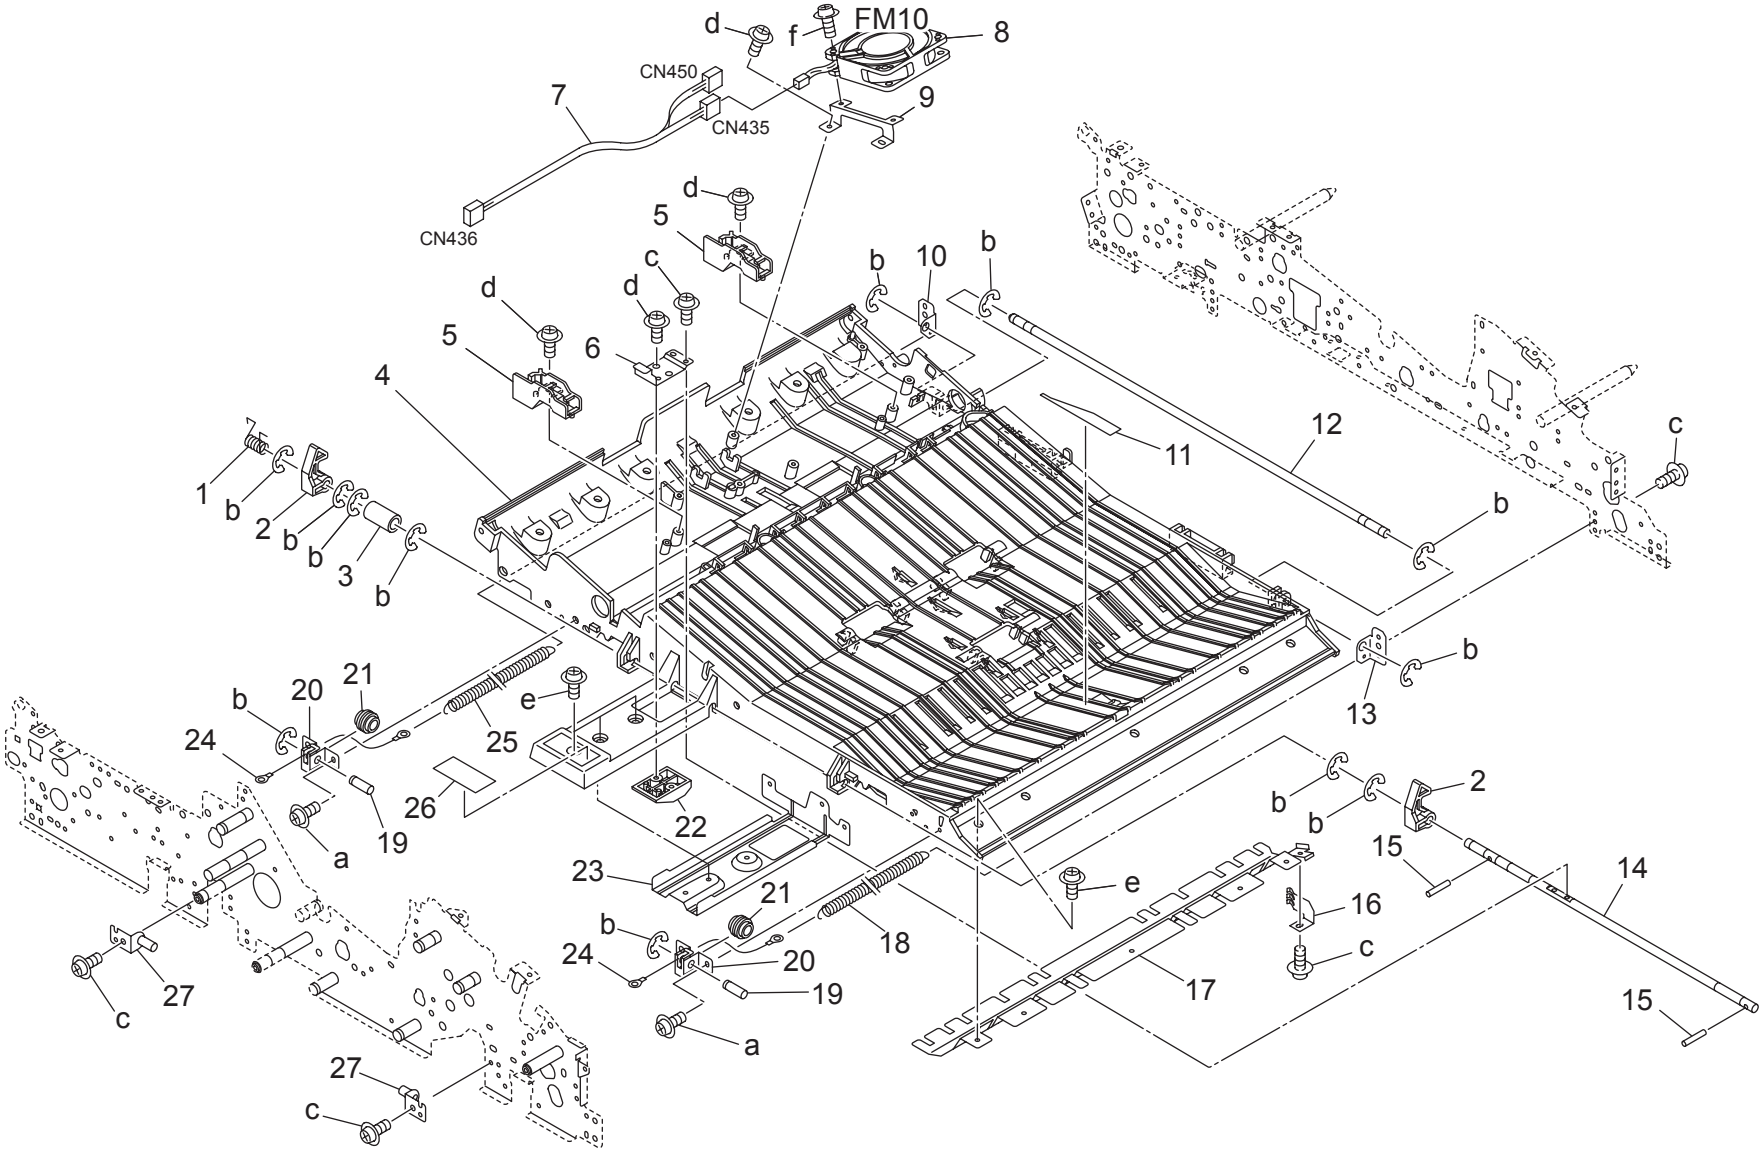


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 5226 0	BOTTOM PLATE LOCKING SPRING	底板ロックパネ	C	1	a-V151 0310 03 b-V217 0400 50 c-V121 0304 03 d-V151 0308 03 e-V121 0306 03 f-V121 0318 03
2	56AA 5242 0	BOTTOM PLATE LOCKING CLAW	底板ロック爪	C	2	
3	56AA 5229 0	BOTTOM PLATE OPEN SHUT COLLAR	底板開閉カラー	C	1	
4	56AA 5107 2	ADU GUIDE PART MIDDLE	A D U ガイド部材 中	D	1	
5	56AA 5278 0	WIRING GUIDE PART	束線ガイド部材	C	2	
6	56AA 5239 0D	Lock Plate /A	ロック板 / A	D	1	
7	56QA 9026 0E	RELAY WIRING /S	センサ中継束線 / S	D	1	
8	56AA 8055 1	FAN MOTOR 2	ファンモータ 2	B	1	
9	56AA 5248 0	FAN MOUNTING PLATE	ファン取り付け板	C	1	
10	56AA 5228 1	BOTTOM PLATE SUPPORT PLATE /RI	底板支点板 / 右	D	1	
11	56AA 5159 0	ADU GUIDE SHEET 2	A D U ガイドシート 2	C	1	
12	56AA 5223 1	BOTTOM PLATE SUPPORT SHAFT	底板支点軸	D	1	
13	56AA 5227 2	BOTTOM PLATE SUPPORT PLATE /LE	底板支点板 / 左	D	1	
14	56AA 5222 1	BOTTOM PLATE OPEN/CLOSE SHAFT	底板開閉軸	D	1	
15	56AA 1747 1	PIN B 3X12	ピン B 3 X 1 2	C	2	
16	56AA 5045 0	EARTH SPRING 5	アースパネ 5	D	1	
17	56AA 5243 1	BOTTOM PLATE GUIDE PLATE	底板ガイド板	C	1	
18	56AA 5246 0	OPEN SHUT SPRING	開閉パネ	C	1	
19	56AA 1736 1	WIRE ROTARY SHAFT	ワイヤー回転軸	C	2	
20	56AA 5245 1	PULLEY MOUNTING PLATE	プーリ取り付け板	D	2	
21	25AA 5008 0	WIRE PULLEY	ワイヤープーリ	C	2	
22	56AA 5238 0	LOCKING PART A	ロック部材 A	C	1	
23	56AA 5221 1	BOTTOM PLATE OPEN/CLOSE HANDLE	底板開閉把手	D	1	
24	56AA 5247 0	OPEN SHUT WIRE	開閉ワイヤー	C	2	
25	56AA 5249 0	OPEN SHUT SPRING RIGHT	開閉パネ 右	C	1	
26	57AA 9742 1E	Jam Release Label /B	ジャム解除ラベル / B	D	1	
27	56AA -019 0	BOTTOM PLATE LOCK CAULKING	底板ロックカシメ	D	2	

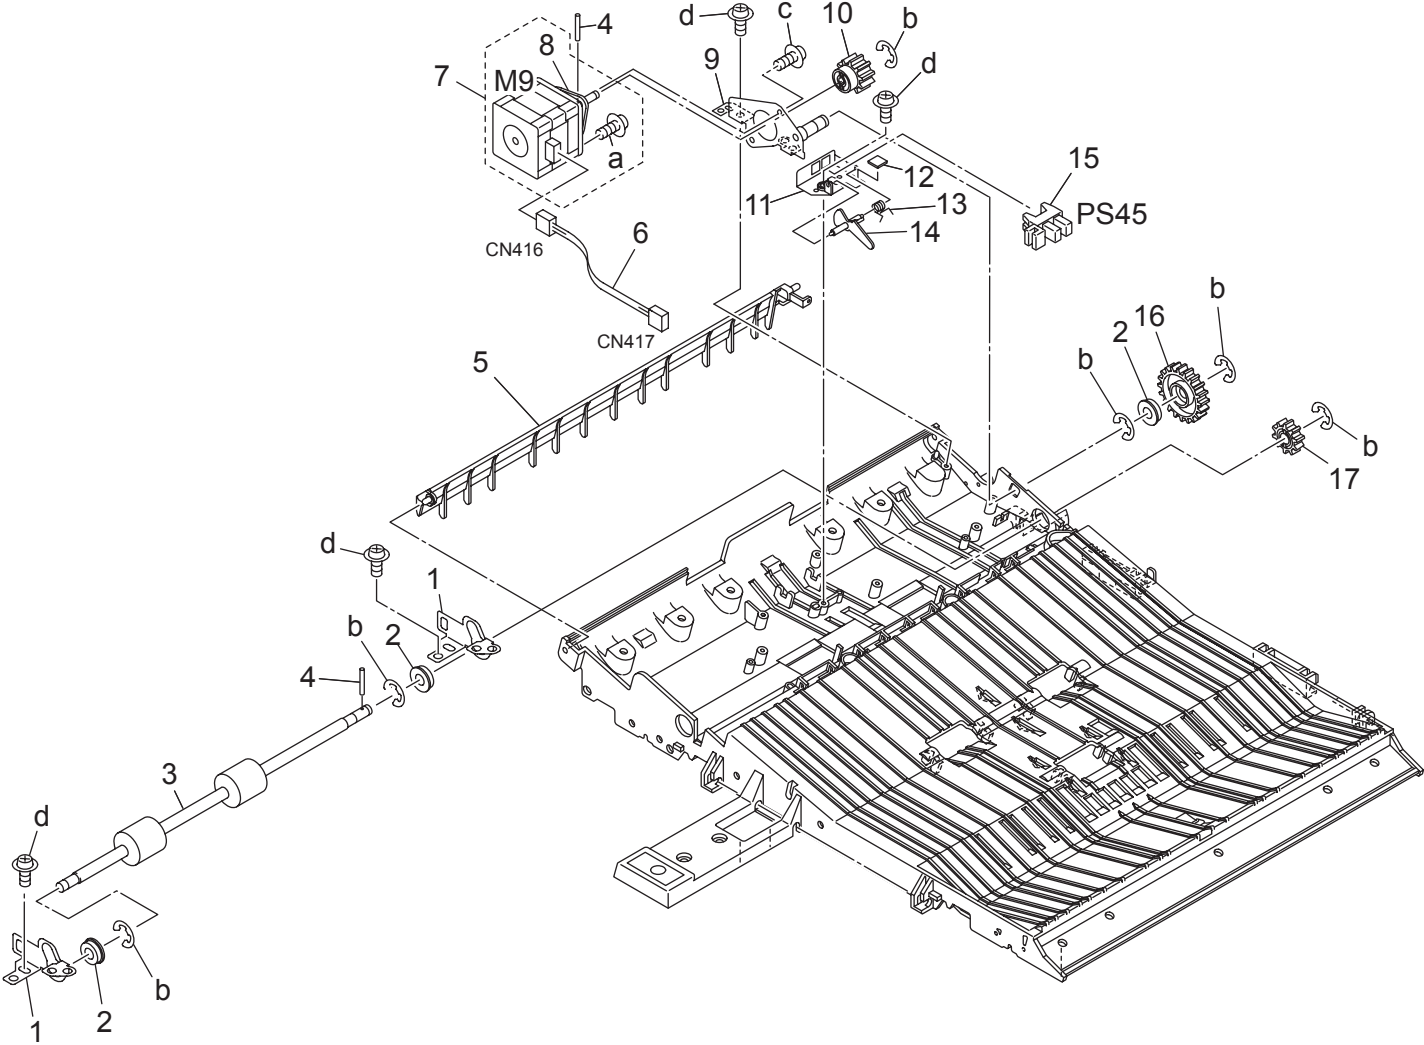


Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA 5193 0	ROLLER MOUNTING PLATE	ローラ取り付け板		D	2	a-V111 0305 03 b-V217 0400 50 c-V121 0304 03 d-V151 0308 03
2	56AA 7505 0	CLEANER SHAFT HOLDER	クリーナー軸受		C	3	
3	57AA 5114 0	ADU REVERSE ROLLER RIGHT	A D U 逆転ローラ 右		C	1	
4	56AA 1755 1	PIN A	ピン A		C	2	
5	56AA 5110 2	ADU OPEN SHUT PART	A D U 開閉部材		C	1	
6	56AA 9024 0	ADU DRIVING WIRING	A D U 駆動束線		D	1	
7	56AA R731 00	ADU DRIVE ASSY	A D U 駆動部組		B	1	
8	56GA 7343 1	MOTOR FIXING PART /1	モータ固定部材 / 1		C	1	
9	57AA -045 0	MOTOR FIXING PLATE/M CAULKING	モータ固定板 / 中カシメ		D	1	
10	56AA 7743 1	ADU REVERSING GEAR 1 19T	A D U 逆転歯車 1 1 9 T		C	1	
11	56AA 4255 0	MOUNTING PART	センサ取り付け部材		C	1	
12	56AA 4245 0	PREVENTING RUBBER	防止ゴム		C	1	
13	56AA 4257 0	PAPER CONVEYING SPRING 1	紙搬送バネ 1		C	1	
14	56QA 5124 0	ADU REVERSING ACTUATOR	A D U 逆転アクチュエータ		C	1	
15	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ		B	1	
16	57AA 7744 0	ADU REVERSE GEAR 3 35T	A D U 逆転歯車 3 3 5 T		C	1	
17	57AA 7748 0	ADU REVERSE GEAR 4 19T	A D U 逆転歯車 4 1 9 T		C	1	

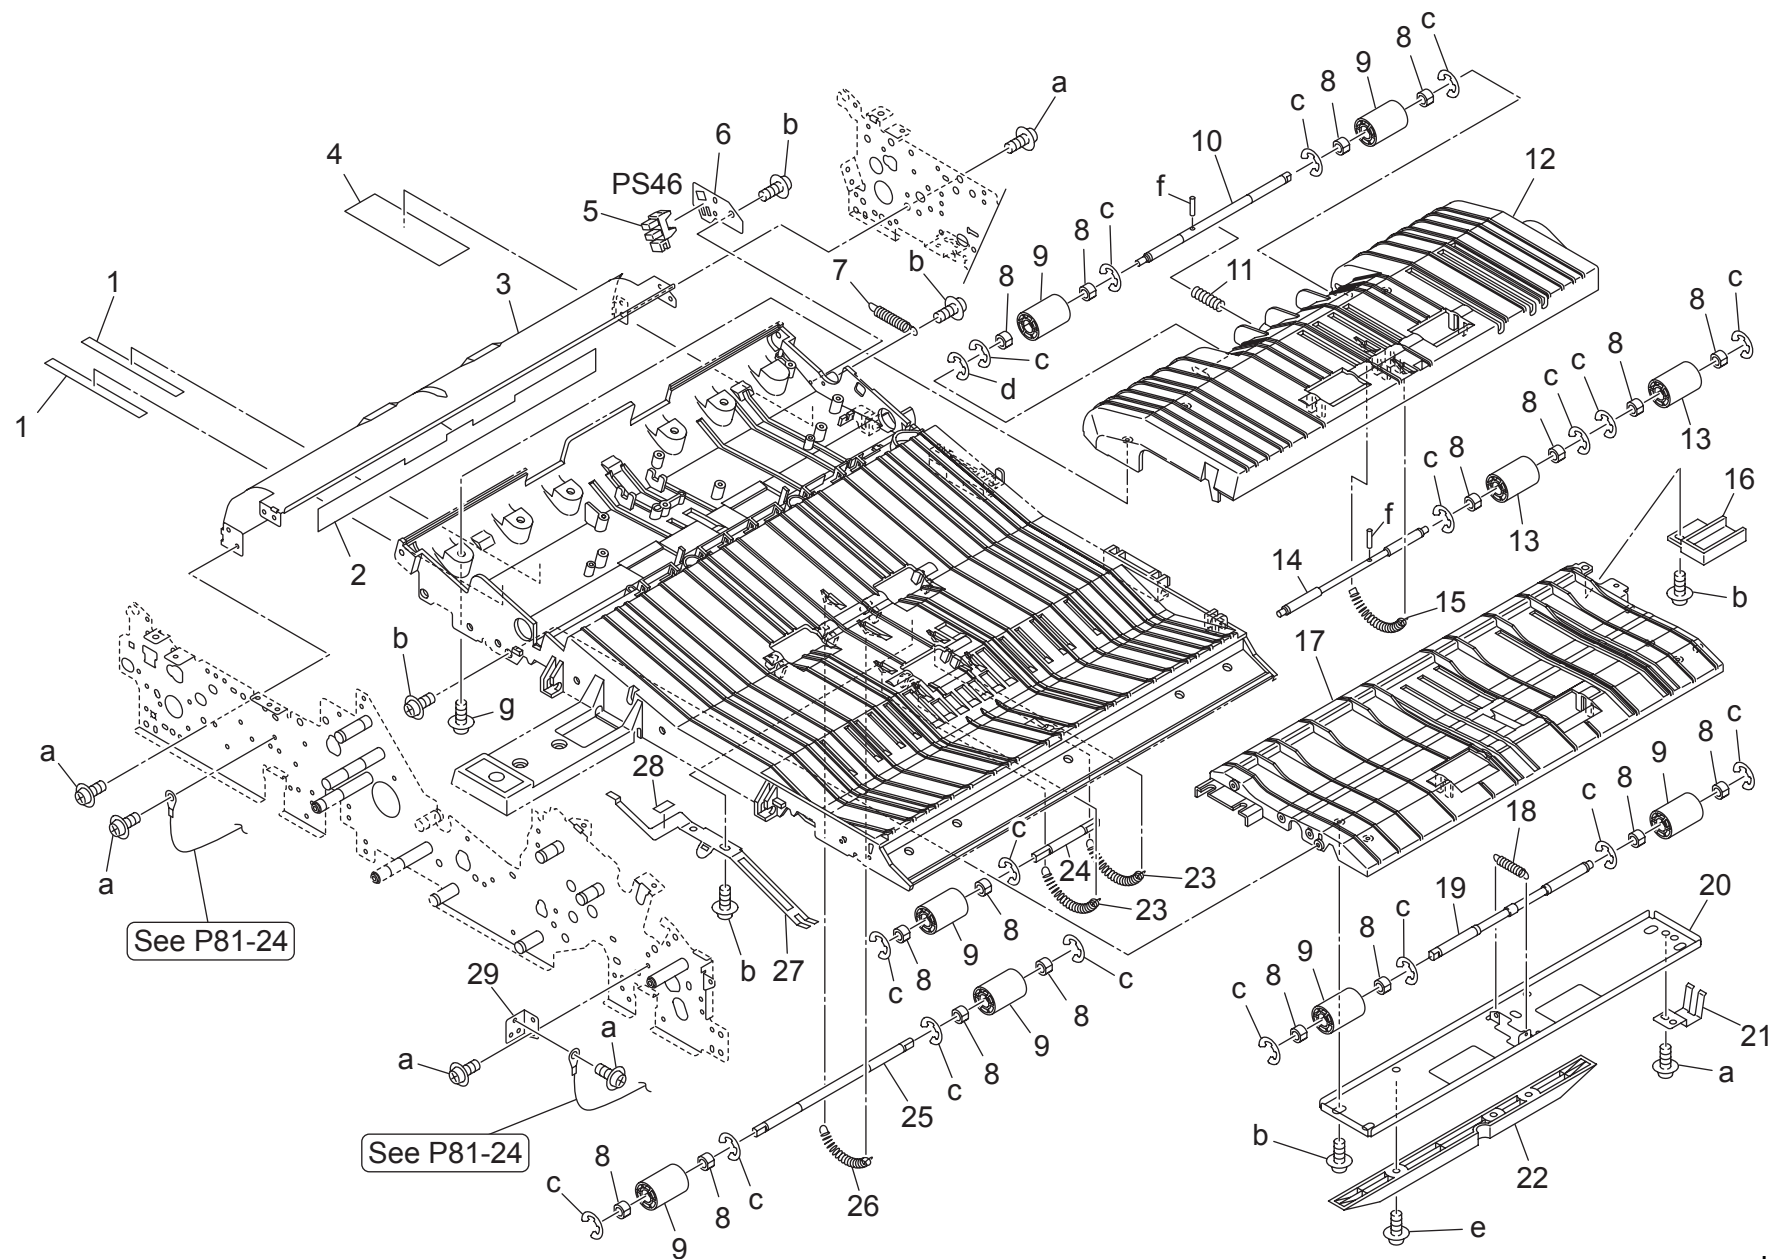

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA 5252 0D	ADU Guide Sheet /7	ADU ガイドシート / 7	D	2	a-V121 0304 03 b-V151 0308 03 c-V217 0400 50 d-V217 0300 50 e-V121 0306 03 f-V233 1614 50 g-V151 0310 03
2	56QA 5156 0	ADU GUIDE SHEET 3	ADU ガイドシート 3	C	1	
3	56AA 5154 0	ADU GUIDE PLATE LEFT	ADU ガイド板 左	D	1	
4	57AA 5251 0	ADU GUIDE SHEET /6	ADU ガイドシート / 6	D	1	
5	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	B	1	
6	56AA 5236 1	MOUNTING PLATE /4	センサ取り付け板 / 4	D	1	
7	56AA 5237 0	ADU SPRING	ADU センサバネ	C	1	
8	56GA 7601 0	SLIDE SHAFT HOLDER 2	滑り軸受 2	C	18	
9	56AA 5155 0	ADU DRIVEN ROLLER	ADU 従動コロ	C	7	
10	56AA 5122 0D	ADU Idler Shaft /2	ADU 従動軸 / 2	D	1	
11	56AA 5147 0	ADU CONVEYING SPRING 1	ADU 搬送バネ 1	C	1	
12	56AA 5152 1	ADU GUIDE COVER	ADU ガイドカバー	C	1	
13	26NA 4256 0	BY PASS FEED DRIVEN ROLLER	手差し従動ローラ	C	2	
14	57AA 5129 0	ADU IDLER SHAFT /5	ADU 従動軸 / 5	D	1	
15	57AA 5144 0	ADU CONVEYANCE SPRING 4	ADU 搬送バネ 4	C	1	
16	56AA 5048 0	COVER PART	センサカバー部材	D	1	
17	56AA 5108 1	ADU GUIDE PART LOWER	ADU ガイド部材 下	C	1	
18	56AA 5146 0	ADU REVERSING SPRING	ADU 逆転バネ	C	1	
19	56AA 5125 0D	ADU Idler Shaft /4	ADU 従動軸 / 4	D	1	
20	56AA 5157 2	SPRING MOUNTING STAY	バネ取付ステー	D	1	
21	56AA 5044 0	EARTH SPRING 4	アースバネ 4	D	1	
22	56QA 5230 0	BOTTOM PLATE LIFTING BLOCK LOWER	底板持ち上げブロック 下	D	1	
23	56AA 5149 0	ADU CONVEYING SPRING 3	ADU 搬送バネ 3	C	2	
24	56AA 5123 0D	ADU Idler Shaft /3	ADU 従動軸 / 3	D	1	
25	56AA 5121 0	ADU IDLER SHAFT /1	ADU 従動軸 / 1	D	1	
26	56AA 5148 0	ADU CONVEYING SPRING 2	ADU 搬送バネ 2	C	1	
27	56AA 5043 0	EARTH SPRING 3	アースバネ 3	D	1	
28	56AA 5040 0	SPRING STICKING SEAL	バネ貼りシール	C	1	
29	56AA 5244 0	WIRE MOUNTING PLATE	ワイヤー取り付け板	D	1	

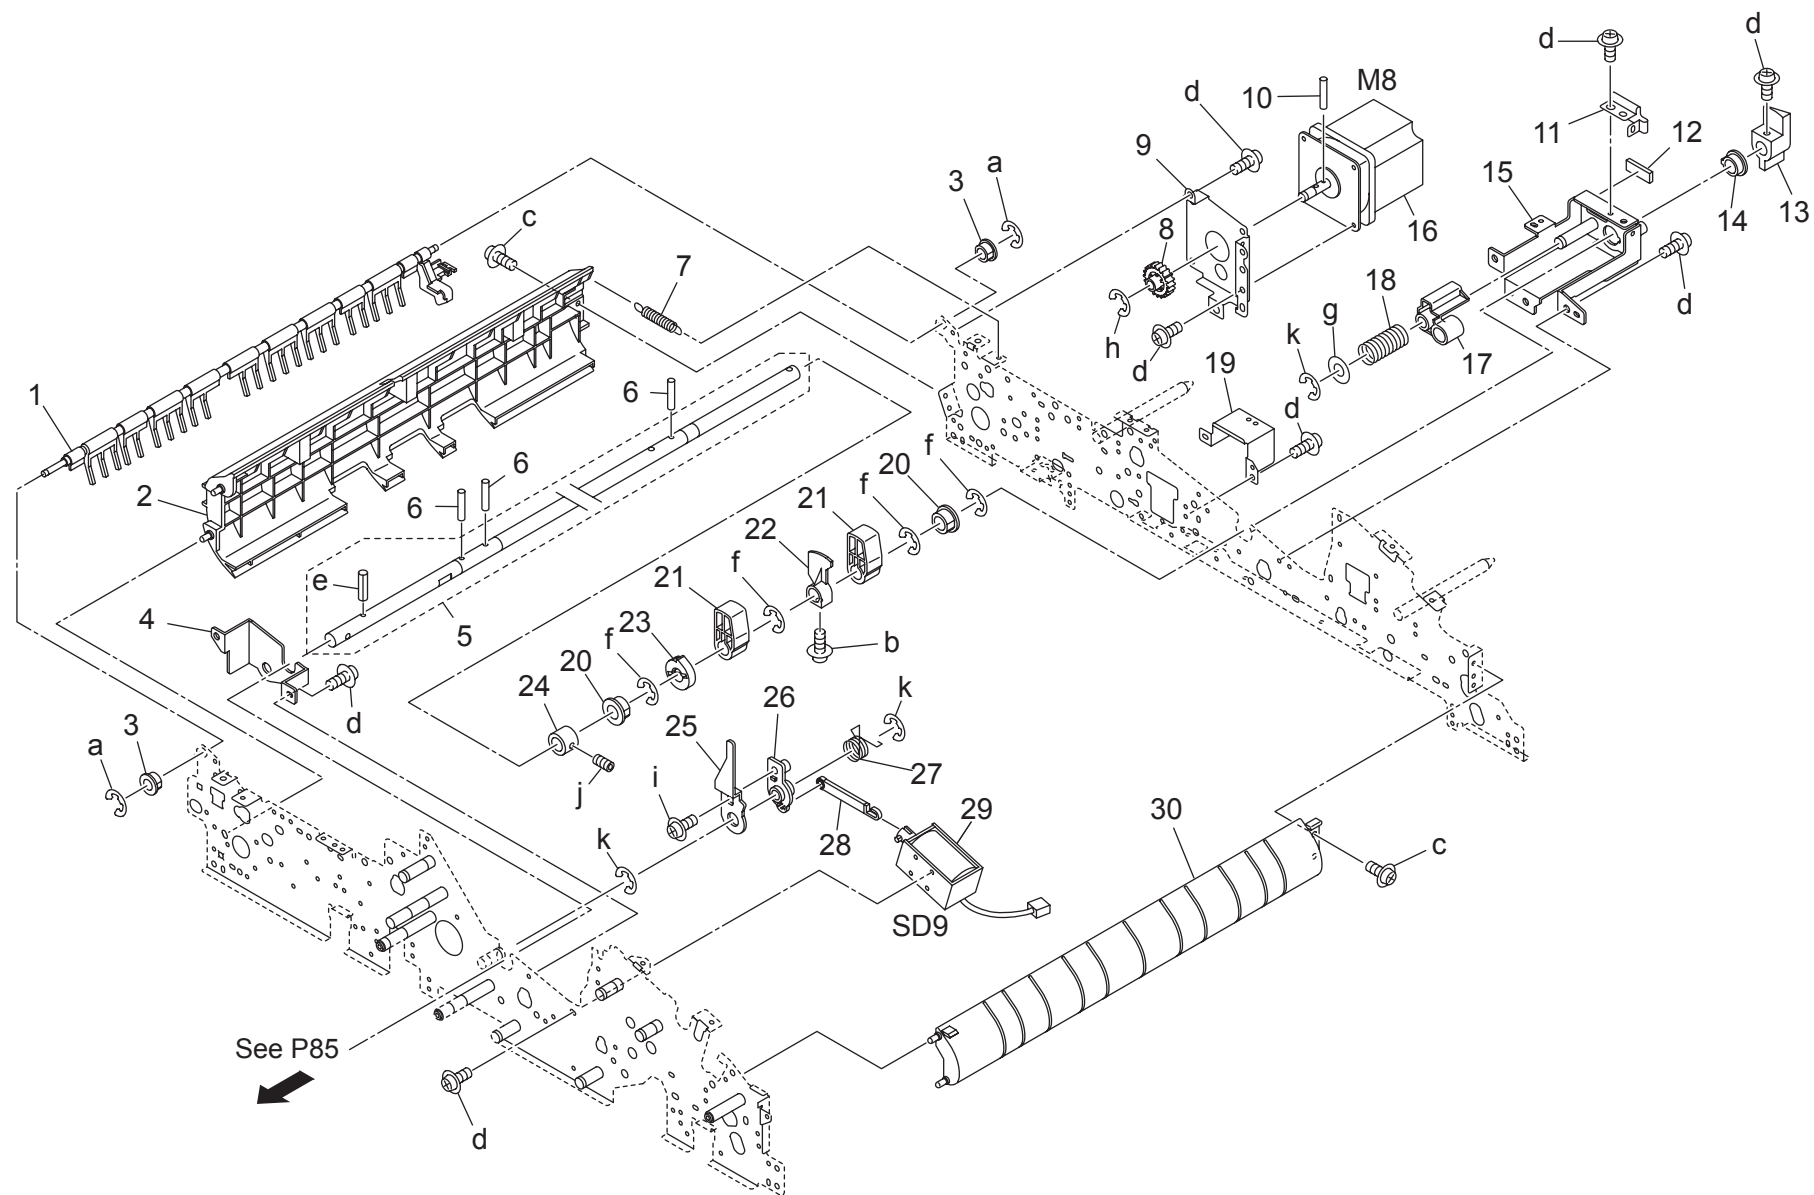


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA 5109 0	PAPER EXIT OPEN CLOSE PART L	排紙開閉部材 L	C	1	a-V217 0300 50
2	56QA 5103 0	ADU ENTRANCE PART RIGHT	ADU 進入部材 右	C	1	b-V121 0406 03
3	56AA 5049 0	PAPER EXIT FULCRUM SHAFT HOLDER	排紙支点軸受	C	2	c-V121 0306 03
4	56AA 5119 1	SHAFT REINFORCE PLATE	軸補強板	D	1	d-V121 0304 03
5	56AA R701 00	CARRIAGE PULLING SHAFT ASSY	架台引張り軸部組	C	1	e-V233 3016 50
6	56AA 1746 1	PIN A	ピン A	C	3	f-V217 0800 50
7	56AA 5138 0	PAPER EXIT OPEN SHUT SPRING	排紙開閉バネ	C	1	g-V207 0800 03
8	56AA 7749 0	PAPER EXIT REVERSING GEAR 2 19 T	排紙逆転歯車 2 19 T	C	1	h-V217 0400 50
9	56AA 5161 1	ADU DRIVE BOARD	ADU 駆動基板	D	1	i-V151 0408 03
10	56AA 1755 1	PIN A	ピン A	C	1	j-V193 0404 04
11	56AA 5025 0	ADU EARTH PLATE B	ADU アース板 B	D	1	k-V217 0600 50
12	56AA 5013 0	ADU STOPPER CUSHION 1	ADU 突き当てクッション 1	C	1	
13	56AA 5062 1	CARRIAGE POSITIONING PART	架台位置決め部材	C	1	
14	56AA 5080 0	LEVER SUPPORT SHAFT HOLDER	レバー支持軸受	C	1	
15	56AA 5064 1	CARRIAGE POSITIONING PLATE/FRONT	架台位置決め板/前	D	1	
16	56AA 8011 2	PAPER EXIT DRIVE MOTOR	排紙駆動モータ	B	1	
17	56AA 5063 0	CAM STOPPER PART	カムストップ部材	C	1	
18	56AA 5067 0	CAM STOPPER SPRING	カムストップバネ	C	1	
19	56AA 5094 0	HIGH VOLTAGE COVER PLATE	高圧カバー板	D	1	
20	4620 7601 0	DRIVING SLIDE SHAFT HOLDER A	駆動滑り軸受 A	C	2	
21	56AA 5068 0	TRANSFER LIFTING LEVER	転写持ち上げレバー	C	2	
22	56AA 5079 1	LEVER DETECTING ACTUATOR	レバー検知アクチュエータ	C	1	
23	25AA 4750 0	CARRIAGE LOCK CLAW B	架台ロック爪 B	C	1	
24	56AA 1735 0	SHAFT POSITIONING PART	軸位置決め部材	C	1	
25	56AA 5069 0D	Lever Lock Plate	レバーロック板	D	1	
26	56AA 5070 0	LEVER LOCKING PART	レバーロック部材	C	1	
27	56AA 5071 0	LEVER LOCKING SPRING	レバーロックバネ	C	1	
28	56AA 5073 0	SOLENOID PULLING LEVER	ソレノイド引張りレバー	C	1	
29	56AA -040 0	ADU CONNECTING SOLENOID ASSY	ADU 連結ソレノイド部組	B	1	
30	56AA 5105 0	ADU PAPER EXIT PART LEFT	ADU 排紙部材 左	C	1	

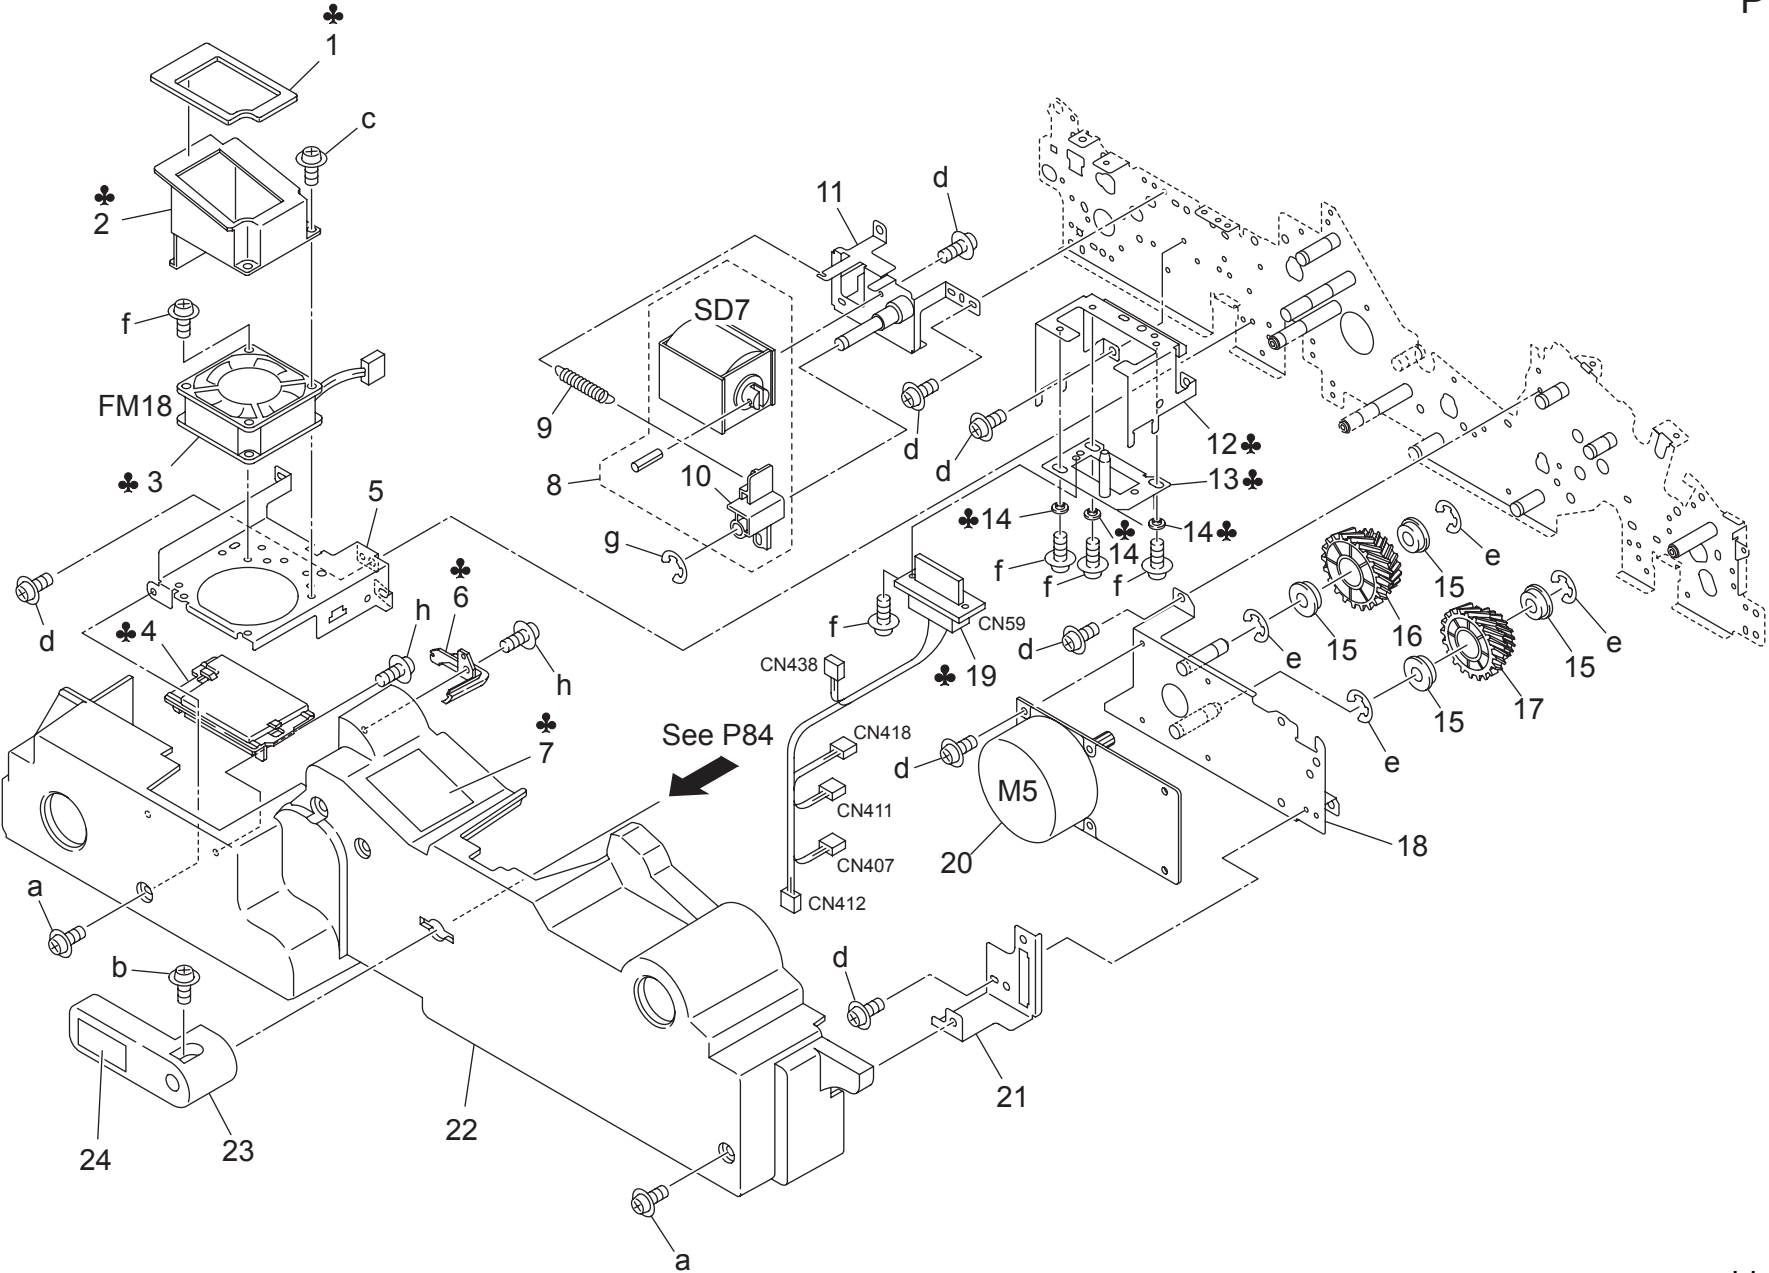

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA 5298 0	BOARD COOLING PAD	基板冷却パッド	A	C	1	a-V114 0406 03 b-V121 0410 03 c-V121 0330 03 d-V121 0304 03 e-V217 0600 50 f-V121 0306 03 g-V217 0300 50 h-V151 0308 03
2	57AA 5296 0	BOARD COOLING DUCT LEFT	基板冷却ダクト 左	A	C	1	
3	56QA 8057 0	INTERNAL COOLING FAN	機内冷却ファン	A	C	1	
4	57AE 5282 0	ADU AUX COVER LEFT	A D U 補助カバー 左	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
5	57AA 5297 0	FAN MOUNTING PLATE /LEFT	ファン取り付け板／左		D	1	
6	57AE 5283 0	ADU AUX COVER RIGHT	A D U 補助カバー 右	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	C	1	
7	57AA 9718 0E	Operation Caution Label /Rear	取扱い注意ラベル／奥	A	C	1	
7	57AE 9718 0E	Operation Caution Label /Rear	取扱い注意ラベル／奥	B,G2	C	1	
7	57AF 9718 0E	Operation Caution Label /Rear	取扱い注意ラベル／奥	C	C	1	
7	57AN 9718 0E	Operation Caution Label /Rear	取扱い注意ラベル／奥	D1,D3,E,F2,G1,I,J,K	C	1	
7	57AS 9718 0E	Operation Caution Label /Rear	取扱い注意ラベル／奥	F1,H	C	1	
8	56QA R701 00	EXIT SOLENOID ASSY	排紙ソレノイド部組		C	1	
9	56QA 5294 0	SOLENOID PULLING SPRING	ソレノイド引張りバネ		C	1	
10	56QA 5292 0	SOLENOID PRESSING LEVER	ソレノイド押圧レバー		C	1	
11	57AA -030 0	REVERS GATE SOLENOID CAULKING	反転ゲートソレノイドカシメ		D	1	
12	57AE 5082 0	WIRING MOUNTING PLATE /C	束線取り付け板／ C	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
13	57AA R701 00	WIRING MOUNTING PLATE CAULKING	束線取付板 カシメ	A	D	1	
14	57AA 5085 0	WIRING SLIDE SPACER	束線スライドスペーサー	A	C	3	
15	5400 7605 0	BALL BEARING	駆動軸受		B	4	
16	56QA 7739 0	REGISTRATION DRIVING GEAR 1 29T 77T	レジスト駆動歯車 1 29 T 77 T		C	1	
17	56QA 7740 0	CONVEYANCE DRIVING GEAR 1 24T 67T	搬送駆動歯車 1 24 T 67 T		C	1	
18	56AA -037 1	REGIST DRIVE BASE PLATE ASSY	レジスト駆動基板カシメ		D	1	
19	57AA 9034 0	FIXING CONNECTING WIRING 1	定着連結束線 1	A	D	1	
20	A0PN M102 00	DC Brushless motor /20	D C ブラシレスモータ／2 0		C	1	
21	57AA 5285 0	EXTERNAL MOUNTING PLATE /RIGHT	外装取り付け板／右		D	1	
22	57AA 5281 0	ADU COVER FRONT	A D U カバー 前		C	1	
23	57AA 5076 0	CARRIAGE PULLING LEVER	架台引っ張りレバー		C	1	
24	57AA 9723 1E	Jam Release Label /4	ジャム解除ラベル／ 4		C	1	

CONVEYANCE UNIT

P 86

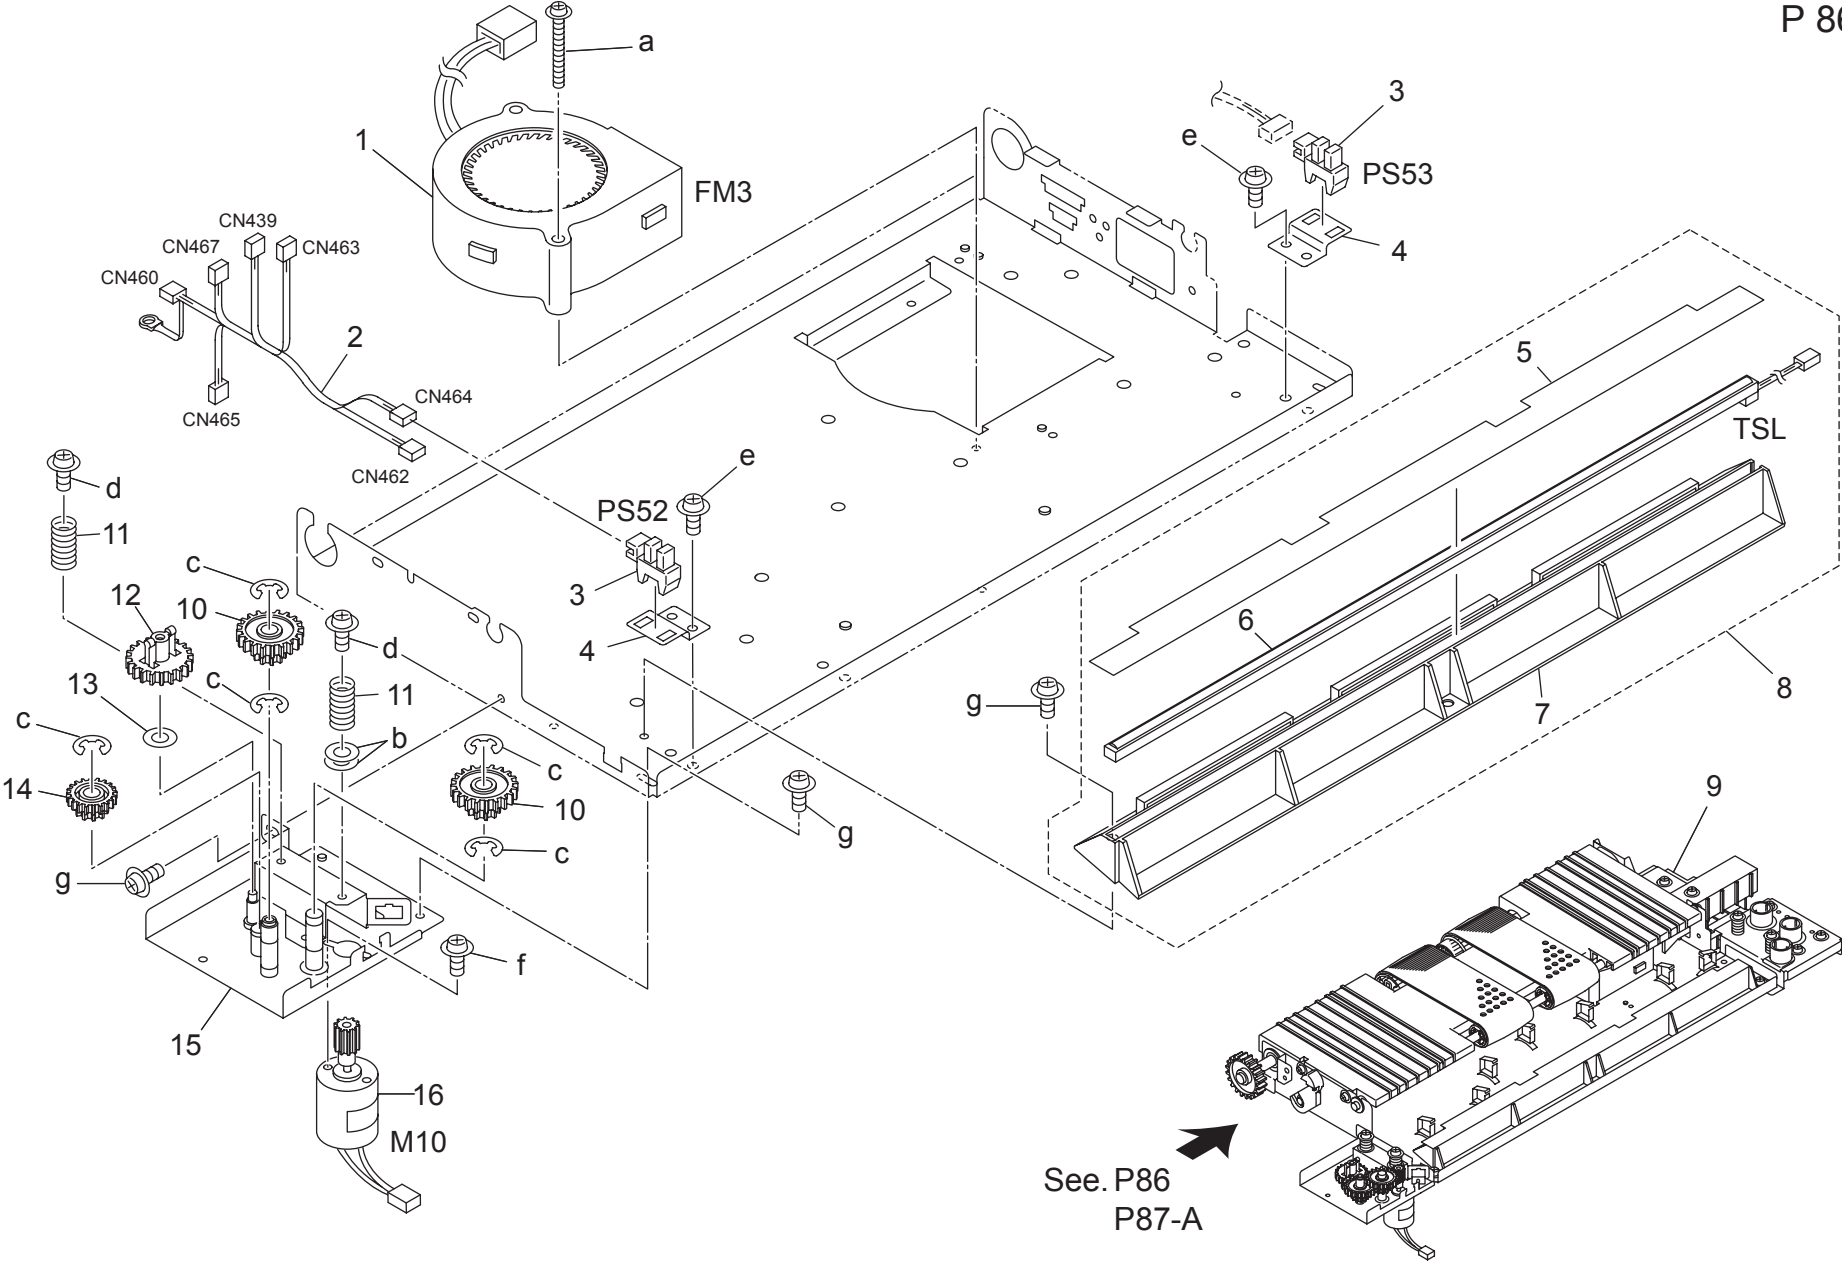


See. P86
P87-A

CONVEYANCE UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56QA 8056 0	DEVELOPING COOLING FAN		C	1	a-V121 0335 03
2	56QA 9027 0E	CONVEYANCE RELAY WIRING		D	1	b-V207 0400 03
3	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR		B	2	c-V217 0400 50
4	56QA 4503 0	SUPPORT PLATE /B		D	2	d-V118 0306 03
5	56AA 4530 0	PROTECTION SHEET		C	1	e-V121 0304 03
6	56AA 8307 1	PCL		B	1	f-V111 2604 03
7	56AA 4521 0	PTL COVER		C	1	g-V121 0306 03
8	56AA R714 00	TSL COVER ASSY		C	1	
9	57AA R718 00	CONVEYANCE UNIT		S	1	
10	55VA 7744 0	CLEANING GEAR 5 46T 20T		B	2	
11	56AA 1707 1	ELECTRODE LIFT UP SPRING		C	2	
12	55VA 7742 0	CLEANING GEAR 3 38T		B	1	
13	56AA 1770 0	SPACER B		C	1	
14	55VA 7743 0	CLEANING GEAR 4 33T 17T		B	1	
15	56AA -382 1	CLEANING DRIVE/FRONT CAULKING		D	1	
16	56AA R713 00	CLEANING MOTOR ASSY		B	1	


CONVEYANCE UNIT

P 87

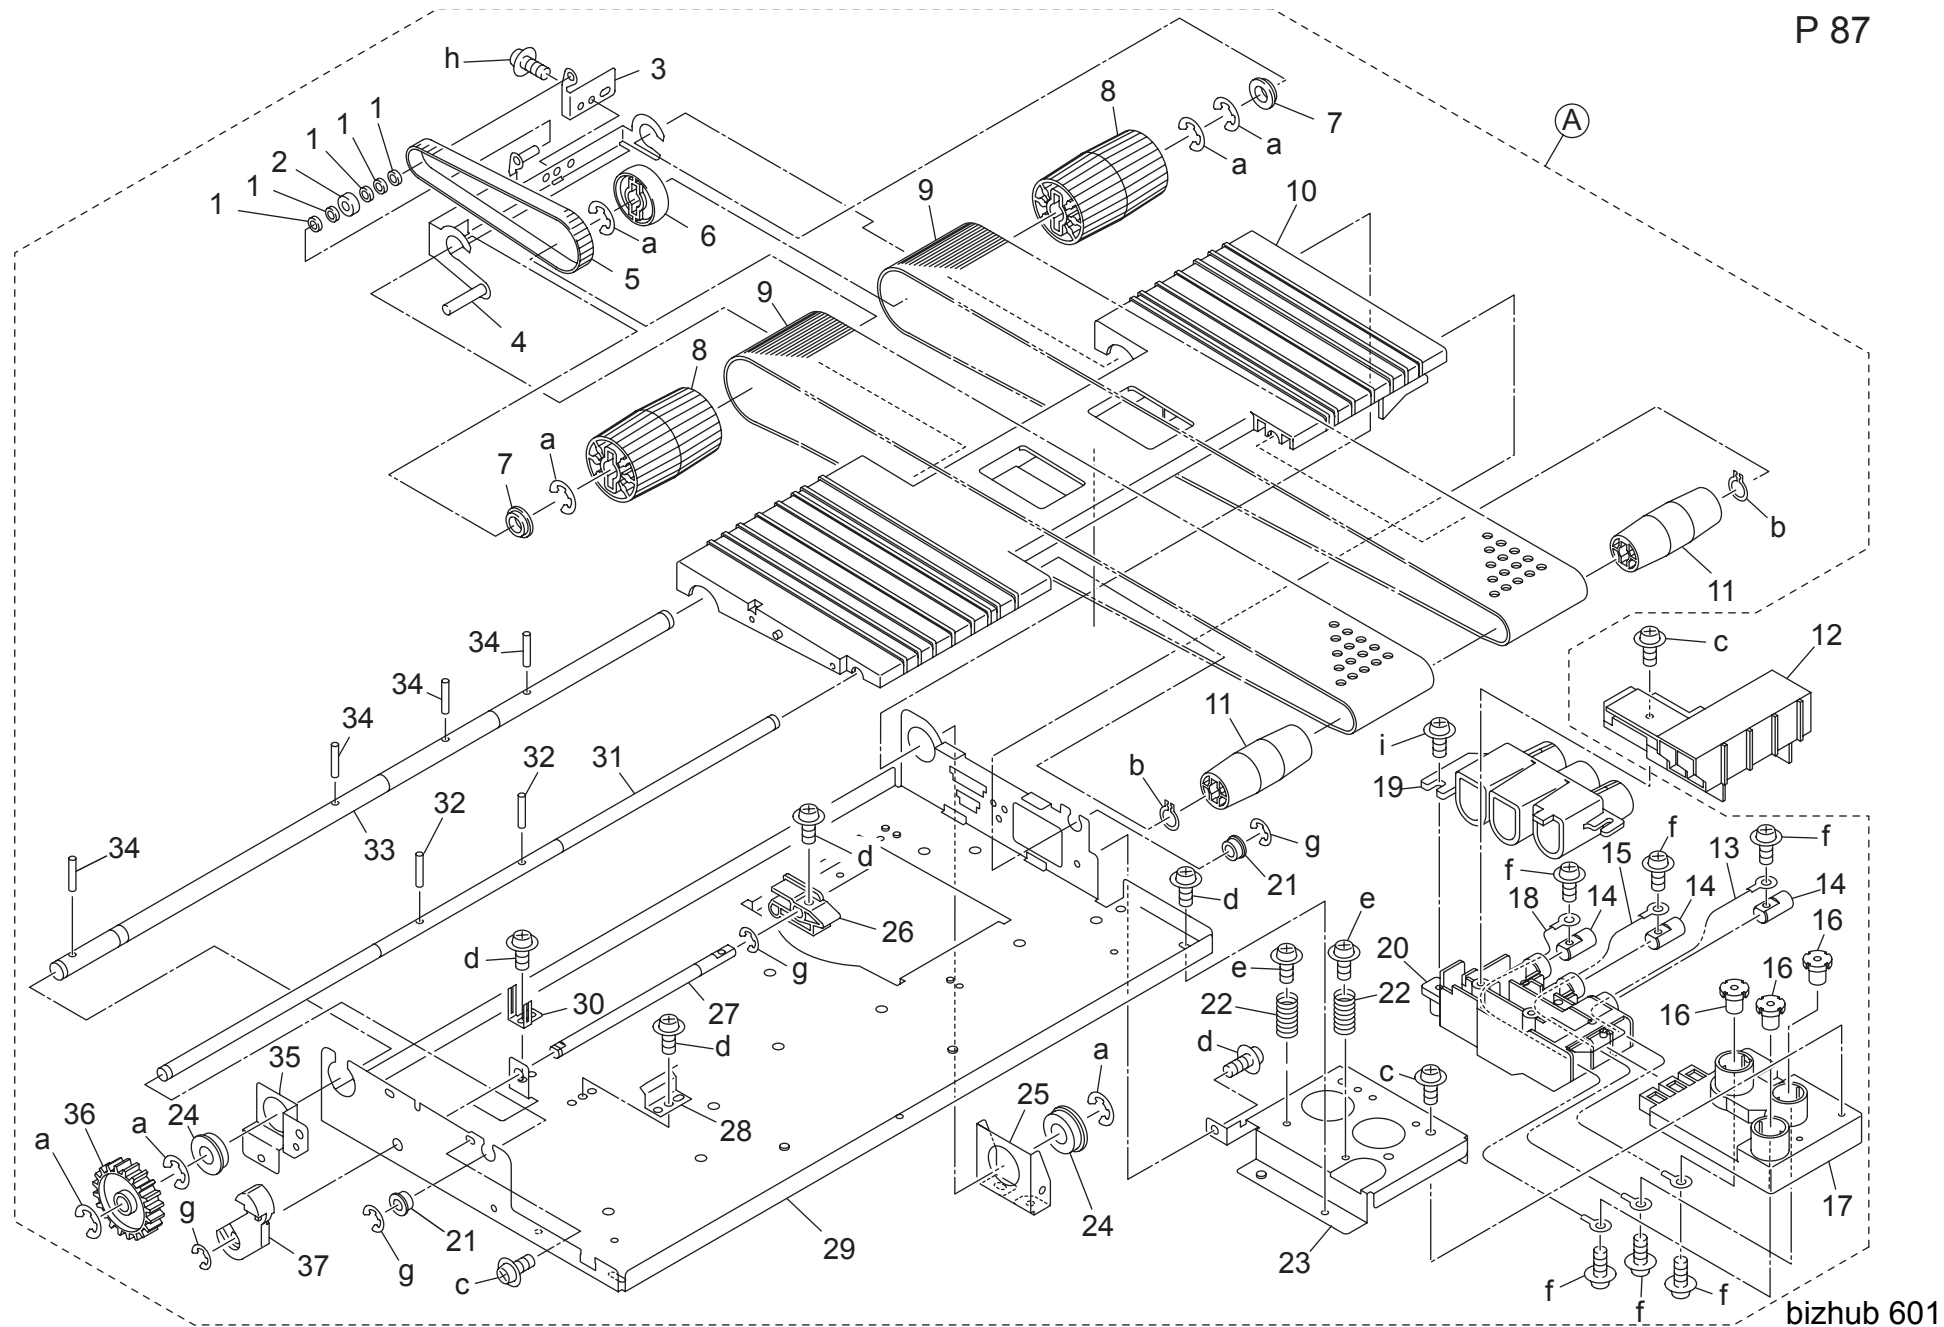

CONVEYANCE UNIT


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 4549 0	CONVEYANCE AUXILIARY COLLAR	搬送補助カラー	C	5	a-V217 0600 50
2	56AA 4551 0	CONVEYANCE DRIVEN SHAFT HOLDER	搬送従動軸受	C	1	b-V221 0600 50
3	56AA 4545 0D	Conveyance Auxiliary Panel /B	搬送補助パネル／ B	D	1	c-V151 0308 03
4	56AA 4542 0D	Conveyance Auxiliary Panel /A	搬送補助パネル／ A	D	1	d-V121 0306 03
5	56AA 4541 0	CONVEYANCE AUXILIARY BELT 95L	搬送補助ベルト 95 L	C	1	e-V118 0306 03
6	56AA 4540 0	DRIVING PULLEY MIDDLE	駆動プーリ 中	C	1	f-V123 0306 03
7	56AA 4546 0	CONVEYANCE AUXILIARY SHAFT HOLDER	搬送補助軸受	C	2	g-V217 0400 50
8	56AA 4532 0	CONVEYANCE DRIVING ROLLER	搬送駆動ローラ	C	2	h-V121 0304 03
9	56AA 4509 0	CONVEYANCE BELT 239L	搬送ベルト 239 L	B	2	i-V151 0310 03
10	56QA R703 00	CONVEYANCE MAIN BODY U ASSY	搬送本体 上部組	D	1	
11	56AA 4533 0	CONVEYANCE DRIVEN ROLLER	搬送従動ローラ	C	2	
12	56AA R715 00	CONVEYANCE DUCT REAR ASSY	搬送ダクト 奥部組	C	1	
13	56AA 9372 1	HIGH VOLTAGE LEAD WIRE C	高圧リード線 C	D	1	
14	56AA 5093 0	HIGH VOLTAGE POWERING SHAFT	高圧給電軸	D	3	
15	56AA 9371 1	HIGH VOLTAGE LEAD WIRE B	高圧リード線 B	D	1	
16	56AA 4517 0	POWERING SHAFT	給電軸	D	3	
17	56AA 4508 2	POWERING BLOCK	給電ブロック	C	1	
18	56AA 9370 1	HIGH VOLTAGE LEAD WIRE A	高圧リード線 A	D	1	
19	56AA 5092 0	HIGH VOLTAGE POWERING PART 2	高圧給電部材 2	C	1	
20	56AA 5091 0	HV POWER SUPPLY PART /1	高圧給電部材／ 1	D	1	
21	56QA 7506 0	DRIVING SHAFT HOLDER 6	駆動軸受 6	C	2	
22	56AA 1707 1	ELECTRODE LIFT UP SPRING	電極持ち上げバネ	C	2	
23	56AA 4519 1	CONVEYANCE MAIN BODY/REAR	搬送本体／奥	D	1	
24	56QA 7507 0	BEARING/8	駆動軸受 8	C	2	
25	56AA 4522 2	CONNECTING PLATE /REAR	連結板／奥	D	1	
26	56AA 4544 0	CONVEYANCE AUXILIARY CAM	搬送補助カム	C	1	
27	56AA 4543 0D	Lever Shaft	レバー 軸	D	1	
28	56AA 4547 0	CONVEYANCE ROCKING SPRING	搬送首振りバネ	D	1	
29	56AA 4505 3	CONVEYANCE MAINBODY/LOWER	搬送本体／下	D	1	
30	56AA 4548 0	CONVEYANCE EARTH PLATE MIDDLE	搬送アース板 中	D	1	
31	56AA 4511 2D	CONVEYANCE IDLER SHAFT	搬送従動軸	D	1	
32	56AA 1747 1	PIN B 3X12	ピン B 3 X 1 2	C	2	
33	56AA 4510 1	CONVEYANCE DRIVE SHAFT	搬送駆動軸	D	1	
34	56AA 1746 1	PIN A	ピン A	C	4	
35	56AA 4518 1	CONNECTING PLATE /FRONT	連結板／前	D	1	
36	56AA 7781 0	CONVEYANCE DRIVING GEAR 31T	搬送駆動歯車 31 T	C	1	
37	57AA 4550 0	CONVEYANCE AUXILIARY LEVER	搬送補助レバー	C	1	

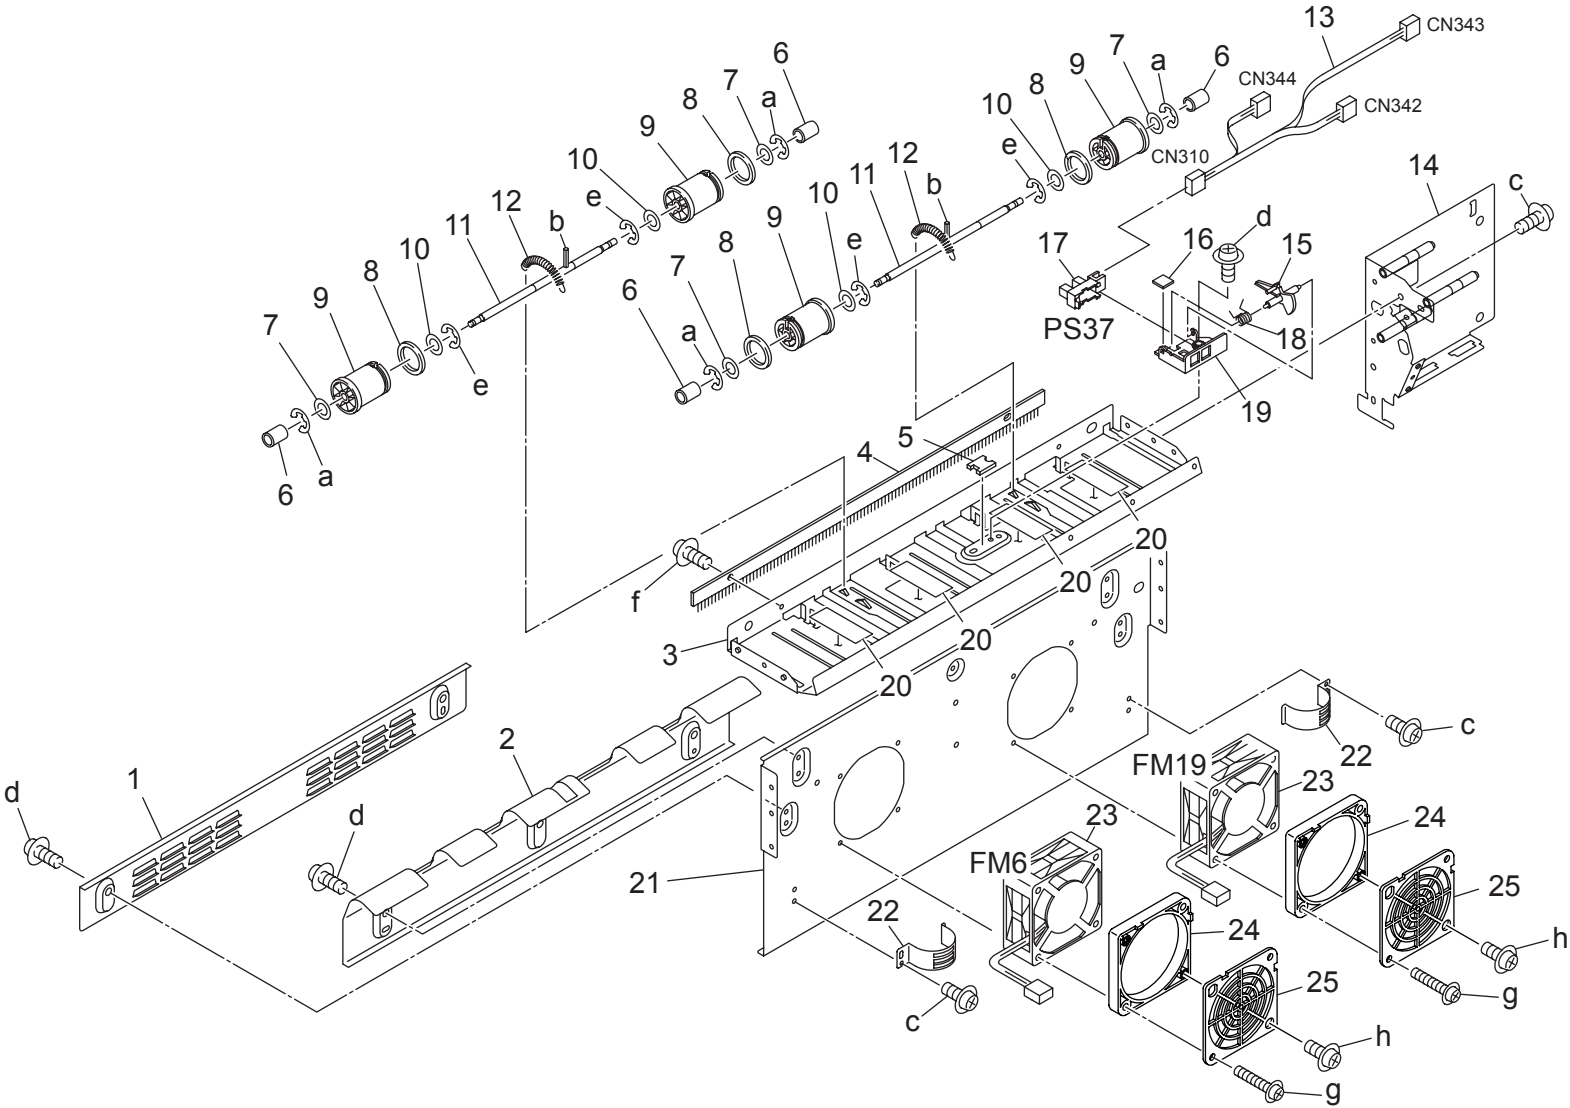

PAPER EXIT UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56QA 4824 0	PAPER EXIT GUIDE PLATE LOWER	排紙ガイド板 下	D	1	a-V217 0200 50
2	56QA 4823 1	PAPER EXIT GUIDE PLATE	排紙ガイド板	D	1	b-V233 1612 50
3	56QA 4806 1	PAPEREXITGUIDEPLATE UPPER	排紙ガイド板／上	D	1	c-V121 0304 03
4	0486 4448 0	NEUTRALIZING BRUSH	除電ブラシ	B	1	d-V118 0304 03
5	57AA 4832 0	PAPER EXIT UPPER CUSHION	排紙 上クッション	C	1	e-V217 0300 50
6	5520 1225 0	ROLLER B	コロ B	C	4	f-V121 0316 03
7	56AA 4814 0	PAPER EXIT SPACER UPPER	排紙スペーサー 上	C	4	g-V118 0330 03
8	56QA 4829 0	PAPER EXIT REGULATING RUBBER	排紙規制ゴム	C	4	h-V151 0306 03
9	56QA 4831 0	PAPER EXIT IDLER ROLLER	排紙従動コロ	C	4	
10	56QA 4830 0	SLIDE SPACER	スライドスペーサー	C	4	
11	56QA 4812 0	PAPER EXIT IDLER SHAFT /UPPER	排紙従動軸／上	D	2	
12	56QA 4821 0	PAPER EXIT DRIVEN SPRING UPPER	排紙従動バネ 上	C	2	
13	56AA 9078 0E	PAPER EXIT WIRING /1	排紙 束線／1	D	1	
14	56AA -501 1	EXIT BASE PANEL/R CAULKING	排紙基準パネル／奥カシメ	D	1	
15	56QA 4816 0	PAPER DETECTING ACTUATOR UPPER	紙検知アクチュエタ 上	C	1	
16	56AA 4245 0	PREVENTING RUBBER	防止ゴム	C	1	
17	08AA 8551 2	PHOTO SENSOR	フォトセンサ	B	1	
18	56AA 4257 0	PAPER CONVEYING SPRING 1	紙搬送バネ 1	C	1	
19	56AA 4255 0	MOUNTING PART	センサ取り付け部材	C	1	
20	56AA 4815 0	PAPER EXIT GUIDE SHEET UPPER	排紙ガイドシート 上	C	4	
21	56QA 4807 0	PAPER EXIT REINFORCE STAY	排紙補強ステー	D	1	
22	56AA 4810 0	PAPER EXIT EARTH PLATE LOWER	排紙アース板 下	C	2	
23	A0PN M150 01	Fan motor	ファンモータ	C	2	
24	A0PN 8902 00	Protection Part	保護部材	C	2	
25	A0PN 8901 00	Protection Plate	保護板	D	2	


PAPER EXIT UNIT

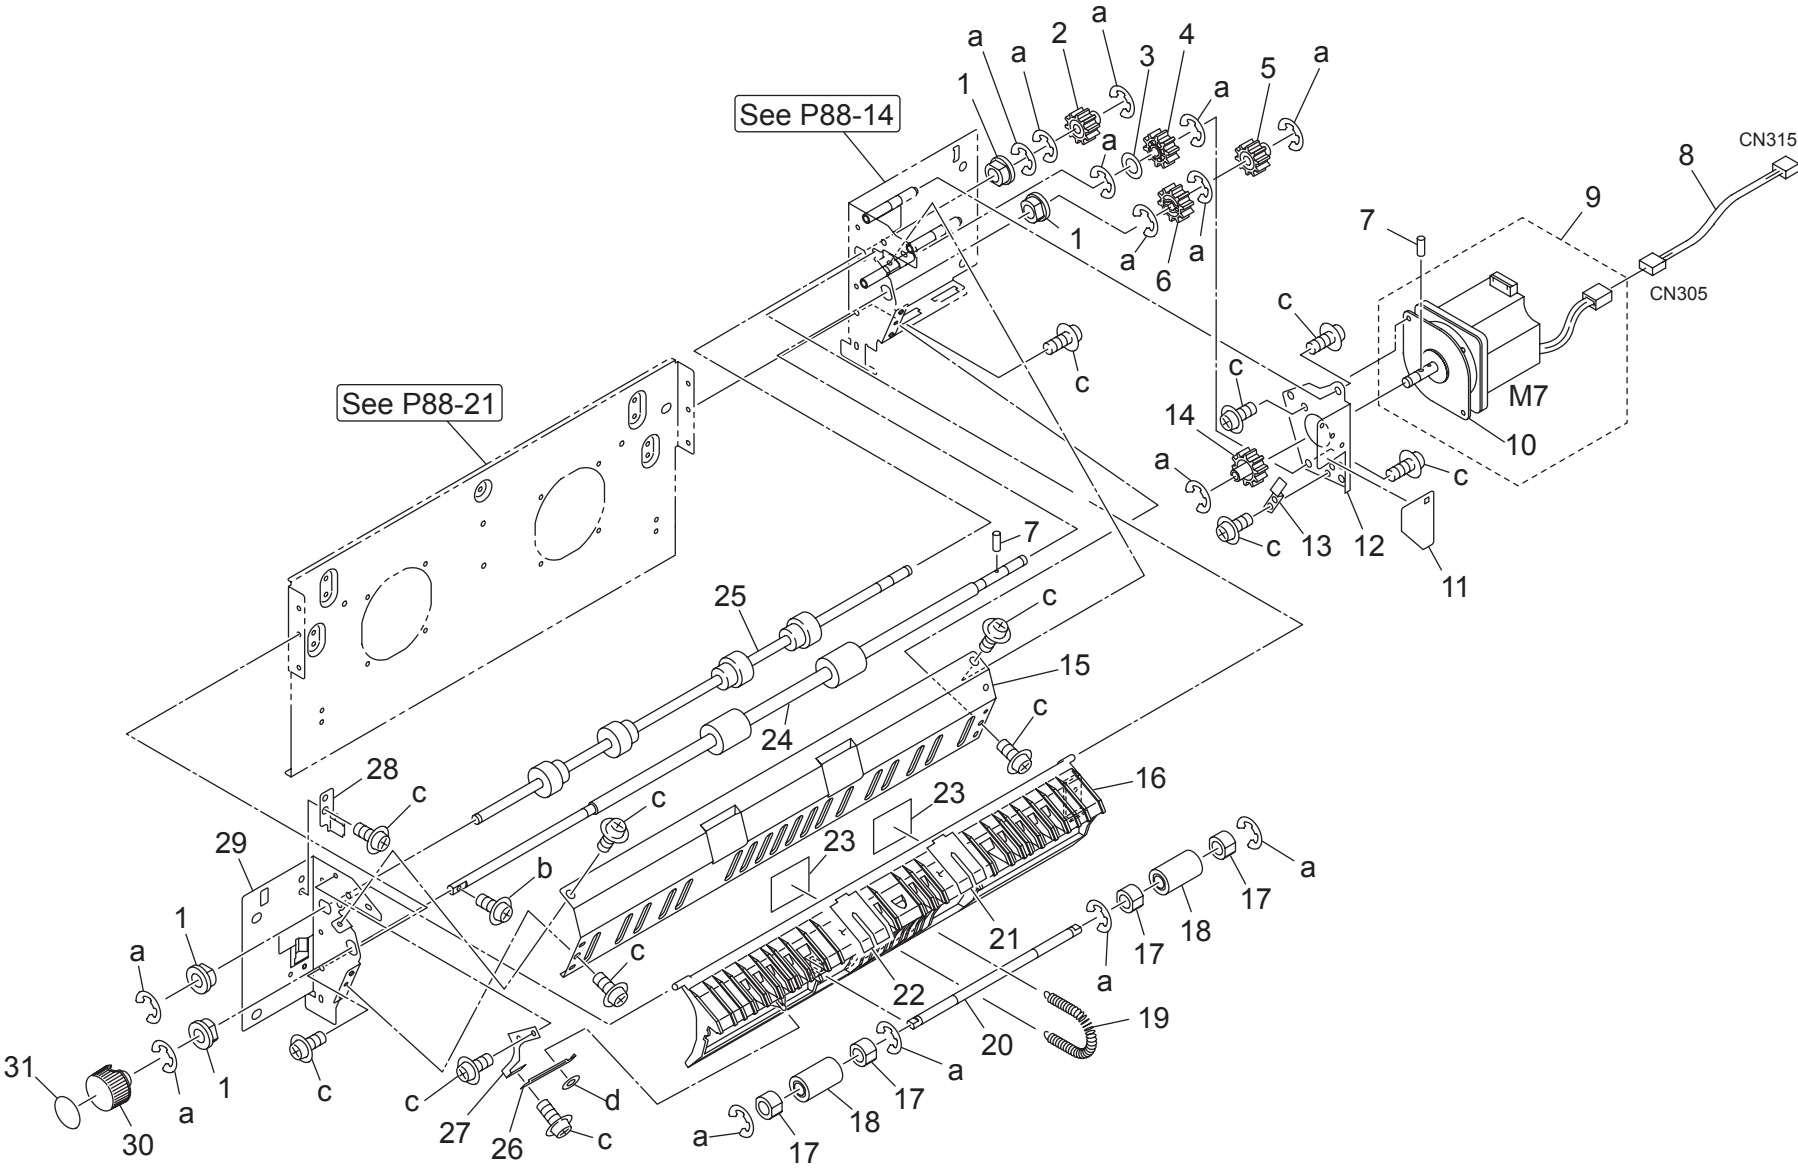

PAPER EXIT UNIT

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA 7506 0	PAPER EXIT DRIVE SHAFT HOLDER	排紙駆動軸受	C	4	a-V217 0400 50 b-V118 0306 03 c-V121 0304 03 d-V226 0300 50
2	56AA 7798 0	PAPER EXIT DRIVING GEAR UPPER 24T	排紙駆動歯車 上 2 4 T	C	1	
3	40AA 3027 0	DEVELOPING SPACER	現像スペーサー	C	1	
4	56AA 7786 0	PAPER EXIT IDLING GEAR 24T	排紙アイドル歯車 2 4 T	C	1	
5	56AA 7719 0	PAPER EXIT DRIVING GEAR 24T	排紙駆動歯車 2 4 T	C	1	
6	56AA 7785 0	PAPER EXIT INPUT GEAR 24T	排紙入力歯車 2 4 T	C	1	
7	56AA 1732 1	PIN A D2X12	ピン A D 2 X 1 2	C	2	
8	56AA 9081 0E	PAPER EXIT WIRING /3	排紙 束線 / 3	D	1	
9	56AA R731 00	ADU DRIVE ASSY	A D U 駆動部組	B	1	
10	56GA 7343 1	MOTOR FIXING PART /1	モータ固定部材 / 1	C	1	
11	56AA 4819 0	PAPER EXIT DRIVING SHEET	排紙駆動シート	C	1	
12	56AA 4818 2	MOTOR MOUNTING PLATE	モータ取り付け板	D	1	
13	57AA 4827 0	PAPER EXIT EARTH PLATE 1	排紙アース板 1	C	1	
14	56AA 7720 0	PAPER EXIT GEAR 22T	排紙歯車 2 2 T	C	1	
15	56AA 4803 2	PAPER EXIT ENTRANCE PLATE LEFT	排紙進入板	D	1	
16	56AA 4804 1	PAPEREXITENTRANCEPLATE RIG	排紙進入板 / 右	C	1	
17	56GA 7601 0	SLIDE SHAFT HOLDER 2	滑り軸受 2	C	4	
18	26NA 4256 0	BY PASS FEED DRIVEN ROLLER	手差し従動ローラ	C	2	
19	56AA 4822 0	PAPER EXIT DRIVEN SPRING LOWER	排紙従動バネ 下	C	1	
20	56AA 4813 0	PAPER EXIT IDLER SHAFT /LOWER	排紙従動軸 / 下	D	1	
21	56AA 4826 0	PAPER EXIT GUIDE SHEET 2	排紙案内シート 2	C	1	
22	56AA 4825 0	PAPER EXIT GUIDE SHEET 1	排紙案内シート 1	C	1	
23	56AA 4820 0	PAPER EXIT GUIDE SHEET LOWER	排紙ガイドシート 下	C	2	
24	56AA 4809 1	PAPEREXITDRIVEROLLER FRONT	排紙駆動ローラ / 前	C	1	
25	56QA 4808 1	PAPEREXITDRIVEROLLER	排紙駆動ローラ	C	1	
26	56AA 4811 0	PAPER EXIT EARTH PLATE	排紙アース板	D	1	
27	56AA 4805 1	PAPER EXIT EARTH STAY	排紙アースステー	D	1	
28	56AA 4444 0	SHAFT EARTH PLATE	支持アース板	C	1	
29	56AA 4801 2	PAPER EXIT BASE PANEL /FRONT	排紙基準パネル / 前	D	1	
30	14GE 4547 0	ROTARY KNOB	回転ノブ	C	1	
31	57AA 9729 1E	Jam Release Label /A	ジャム解除ラベル / A	C	1	

ELECTRIC PARTS

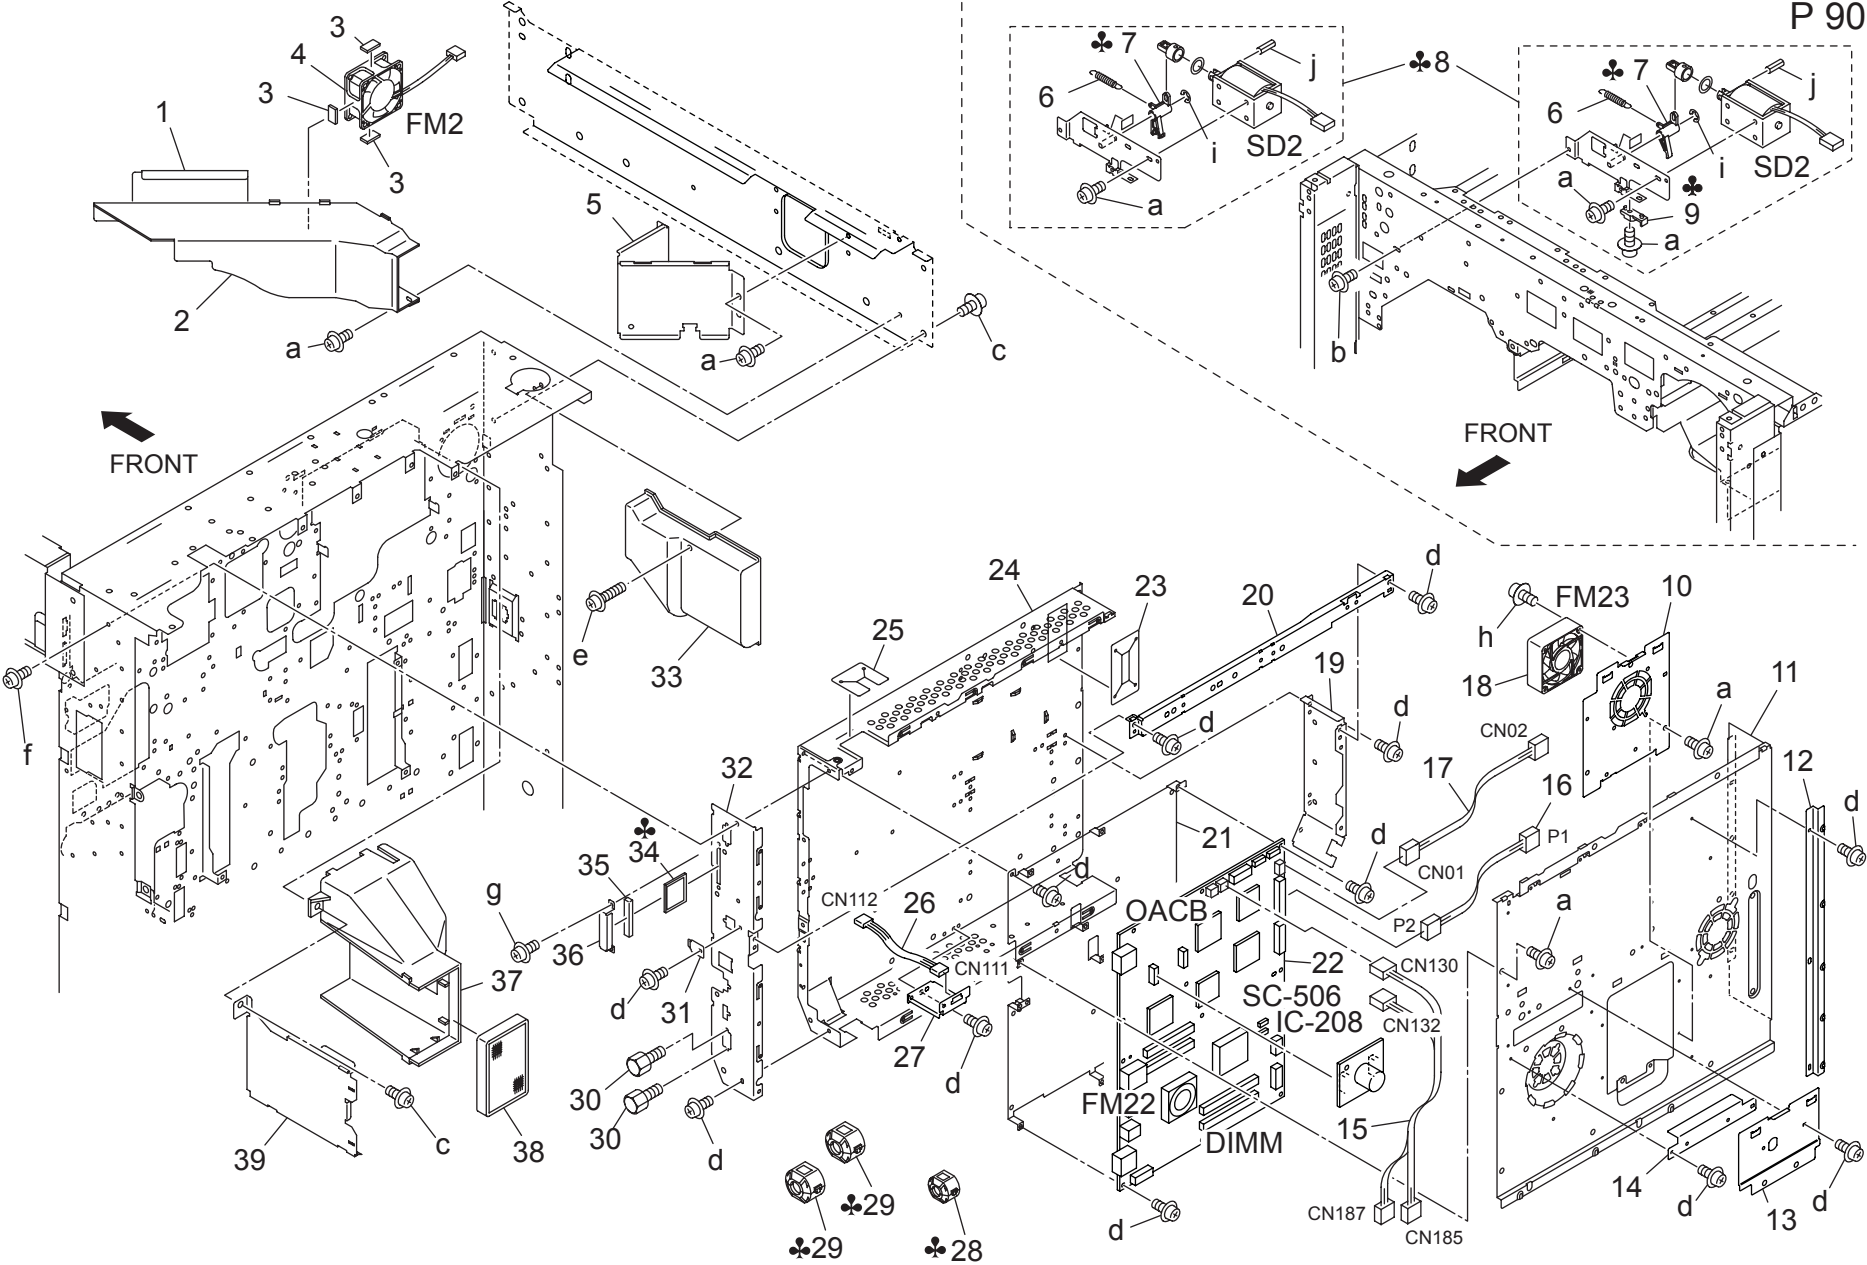


ELECTRIC PARTS






Page. 90

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56QA 1047 0	WRITE COOLING SHEET MIDDLE	書込み冷却シート 中	D	1	a-V121 0306 03
2	56QA 1045 0	WRITE COOLING DUCT MIDDLE	書込み冷却ダクト 中	D	1	b-V123 0306 03
3	56QA 1049 1	FAN HOLDING PAD	ファン押さえパッド	D	3	c-V121 0406 03
4	56AA 8054 1	FAN MOTOR 1	ファンモータ 1	B	1	d-V121 0304 03
5	56QA 1046 0	WRITE COOLING PLATE /MIDDLE	書込み冷却板 / 中	D	1	e-V151 0410 03
6	57AA 1065 0	SOLENOID CONNECTING SPRING	ソレノイド連結バネ	C	2	f-V118 0408 03
7	57AA 1062 0	SOLENOID CONNECTING PART	ソレノイド連結部材	C	1	g-V118 0304 03
7	57AE 1062 0	SOLENOID CONNECTION MATERIAL	ソレノイド連結部材	C	1	h-V123 0430 03
8	57AA R729 00	SOLENOID MOUNTING PLATE ASSY	ソレノイド取付板部組	C	1	i-V217 0400 50
8	57AE R704 00	SOLENOID MOUNTING PLATE ASSY	ソレノイド取付板部組	C	1	j-V233 3012 50
9	57AA 1066 0	SOLENOID POSITIONING PART	ソレノイド位置決め部材	C	1	
10	A0PN 1307 01	Protection Cover /2	保護蓋 / 2	D	1	
11	A0PN 1303 01	Protection Cover	保護カバー	D	1	
12	57AA 7381 0	BOARD EARTH PLATE /2	基板アース板 / 2	D	1	
13	A0PN 1306 00	Protection Cover /1	保護蓋 / 1	D	1	
14	A0PN 1310 00	Auxiliary Plate	補助板	D	1	
15	57AA 9016 0	LASER CONTROL WIRING	レーザー制御束線	D	1	
16	A0PN N100 00	Ope.unit Cable	操作部ケーブル	D	1	
17	A0PN N101 00	I/O Relay harness	I / O 中継束線	D	1	
18	A0PN M101 00	Fan motor /S	ファンモータ / S	C	1	
19	A0PN 1304 00	Protection Plate	保護板	D	1	
20	A0PN 1301 00	Positioning Plate /1	位置決め板 / 1	D	1	
21	A0PN 1305 00	Support Plate	支持板	D	1	
22	A0PN H010 04	CONTROL BOARD ASSY	制御基板 A S S Y	I	1	
23	57AA 7391 0	WIRING PROTECTION SHEET /MIDDL	束線保護シート / 中	D	1	
24	57AA 7301 1E	Board Mounting Box	基板取付箱	D	1	
25	57AA 7386 0	WIRING PROTECTION SHEET /UPPER	束線保護シート / 上	D	1	
26	A0PN N111 00	Relay Wiring /S	中継束線 / S	D	1	
27	A0PN 1309 00	Mounting Plate /Lower	取付板 / 下	D	1	
28	57AF 8873 0	FERRITE CORE 3	フェライトコア 3	D	1	
29	57AF 8872 0	FERRITE CORE 2	フェライトコア 2	D	2	
30	26NA 7357 0	CONTACT FIXING SCREW A	接点固定ネジ A	C	2	
31	A0PN 1308 00	Protection Cover /3	保護蓋 / 3	D	1	
32	A0PN 1302 01	Fixing Plate	固定板	D	1	
33	56AA R704 00	WRITE COOLING DUCT REAR ASSY	書込み冷却ダクト 奥部組	D	1	
34	A0PN R721 00	CF ASSY	C F A S S Y	A	1	
34	A0PN R722 00	CF ASSY	C F A S S Y	B,G2	1	
34	A0PN R723 00	CF ASSY	C F A S S Y	C,F1	1	
34	A0PN R724 00	CF ASSY	C F A S S Y	J	1	
34	A0PN R725 00	CF ASSY	C F A S S Y	H	1	
34	A0PN R726 00	CF ASSY	C F A S S Y	D1,D3,E,F2,G1,I,K	1	
35	56UA 7344 0	CUSHION /B	クッション / B	D	1	
36	56UA 7342 0	BOARD FIXING COVER	基板固定カバー	D	1	
37	56QA 1055 0	PAPER EXIT COOLING DUCT REAR	排紙冷却ダクト 奥	D	1	
38	56QA 1057 0	OZONE FILTER S	オゾンフィルタ S	A	1	
39	56QA 1056 0D	Paper exit Cooling Plate	排紙冷却板	D	1	

ELECTRIC PARTS

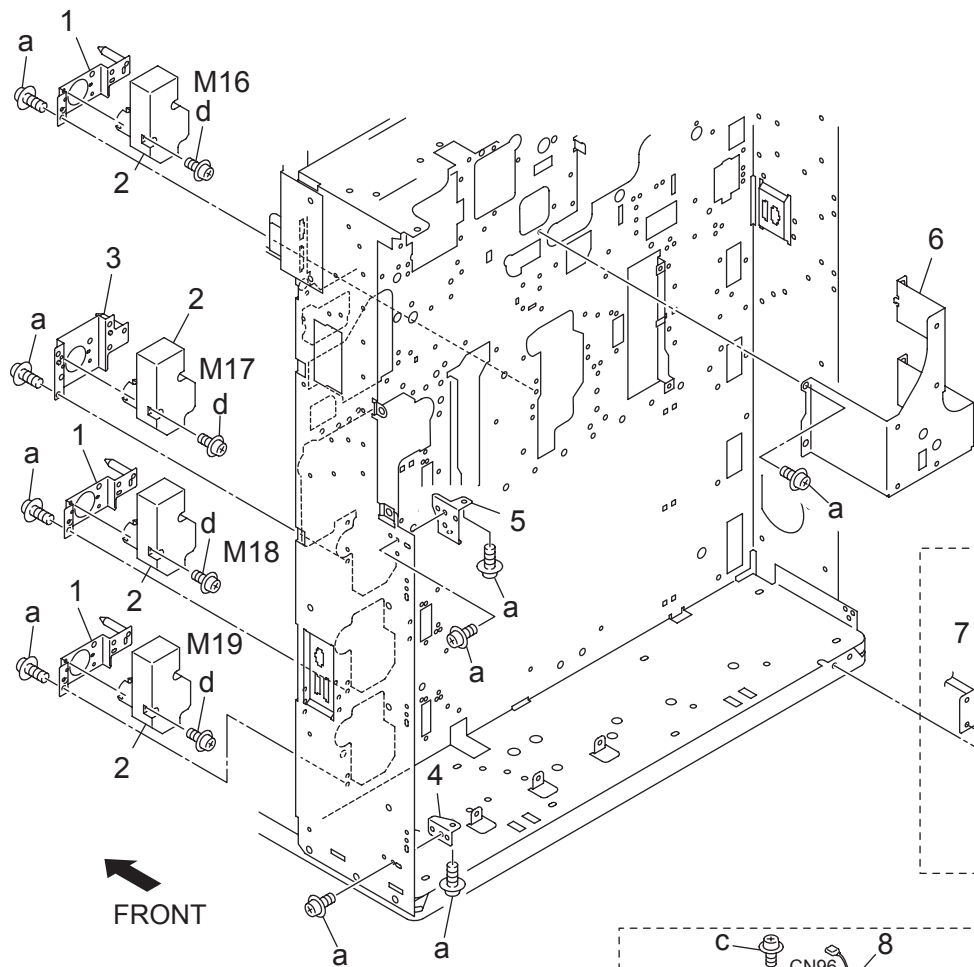

FRONT

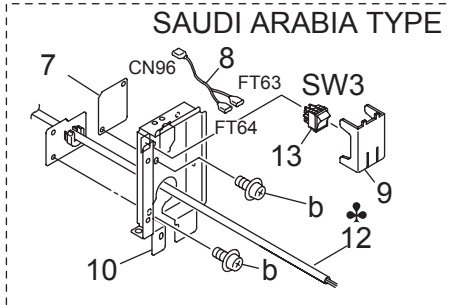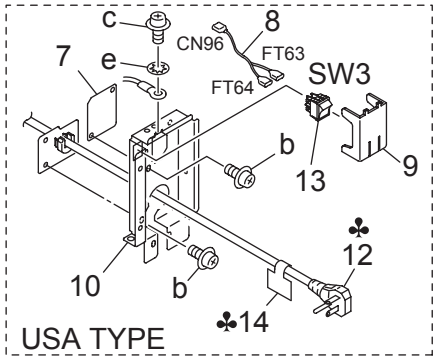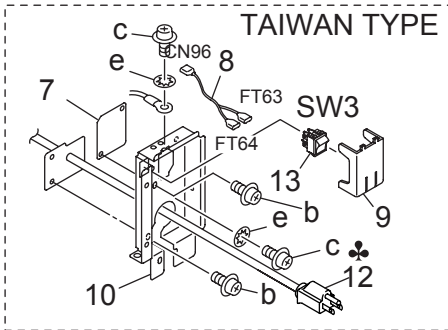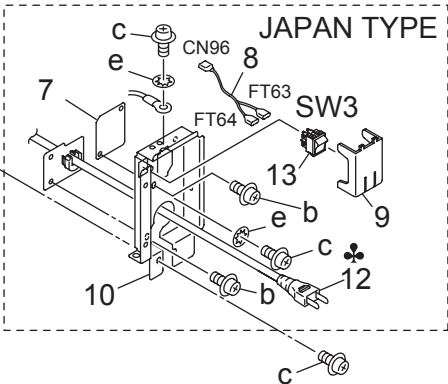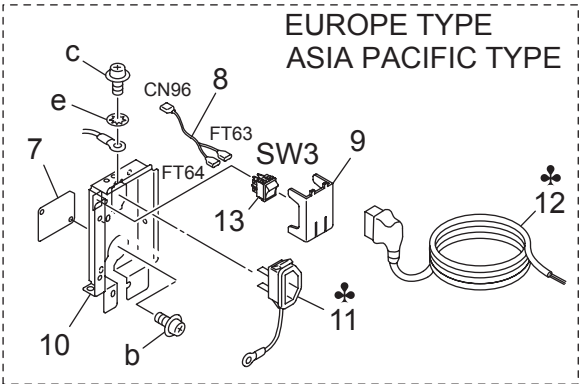


ELECTRIC PARTS

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA -146 2	MOTOR PLATE CAULKING		D	3	a-V121 0406 03 b-V121 0306 03 c-V123 0408 03 d-V121 0320 03 e-V208 0400 50
2	56AA 8003 1	CASSETTE DRIVE MOTOR		B	4	
3	56QA -146 0	MOTOR PLATE CAULKING		D	1	
4	56AA 7350 1	BOARD MOUNTING HINGE /LOWER		D	1	
5	56AA 7312 1	BOARD MOUNTING HINGE		D	1	
6	56AA 7341 3F	Board Support Plate /Upper		D	1	
7	56AA 7317 1	CORD COVER PLATE		D	5	
8	56QA 9035 0	HEATER RELAY WIRING		D	5	
9	57AA 7357 0	SWITCH COVER PART		C	3	
10	56QA 7311 1	CORD MOUNTING PLATE		D	5	
11	26NA R701 00	POWER SOCKET ASSY	C,D1,D3,E,F2,G1,I,J,K	D	1	
12	26NG 8861 1	POWER SOURCE CORD	J	D	1	
12	26NR 8861 2	POWER SOURCE CORD	D1,D3,E,F2,G1,I,K	C	1	
12	56AE -742 0	CORD FIXING PLATE ASSY	B,G2	D	1	
12	56QA -742 0	CORD FIXING PLATE ASSY	A	D	1	
12	57AK -742 0	CORD FIXING PLATE ASSY	H	D	1	
12	57AN 8861 0	POWER SOURCE CORD	D1,D3,E,F2,G1,I,K	D	1	
12	57AS -742 0	CORD FIXING PLATE ASSY	F1	D	1	
13	57AA 8602 0	HEATER SWITCH		D	5	
14	56AA 9714 0	CORD LABEL	B,G2	D	1	

ELECTRIC PARTS

P 92

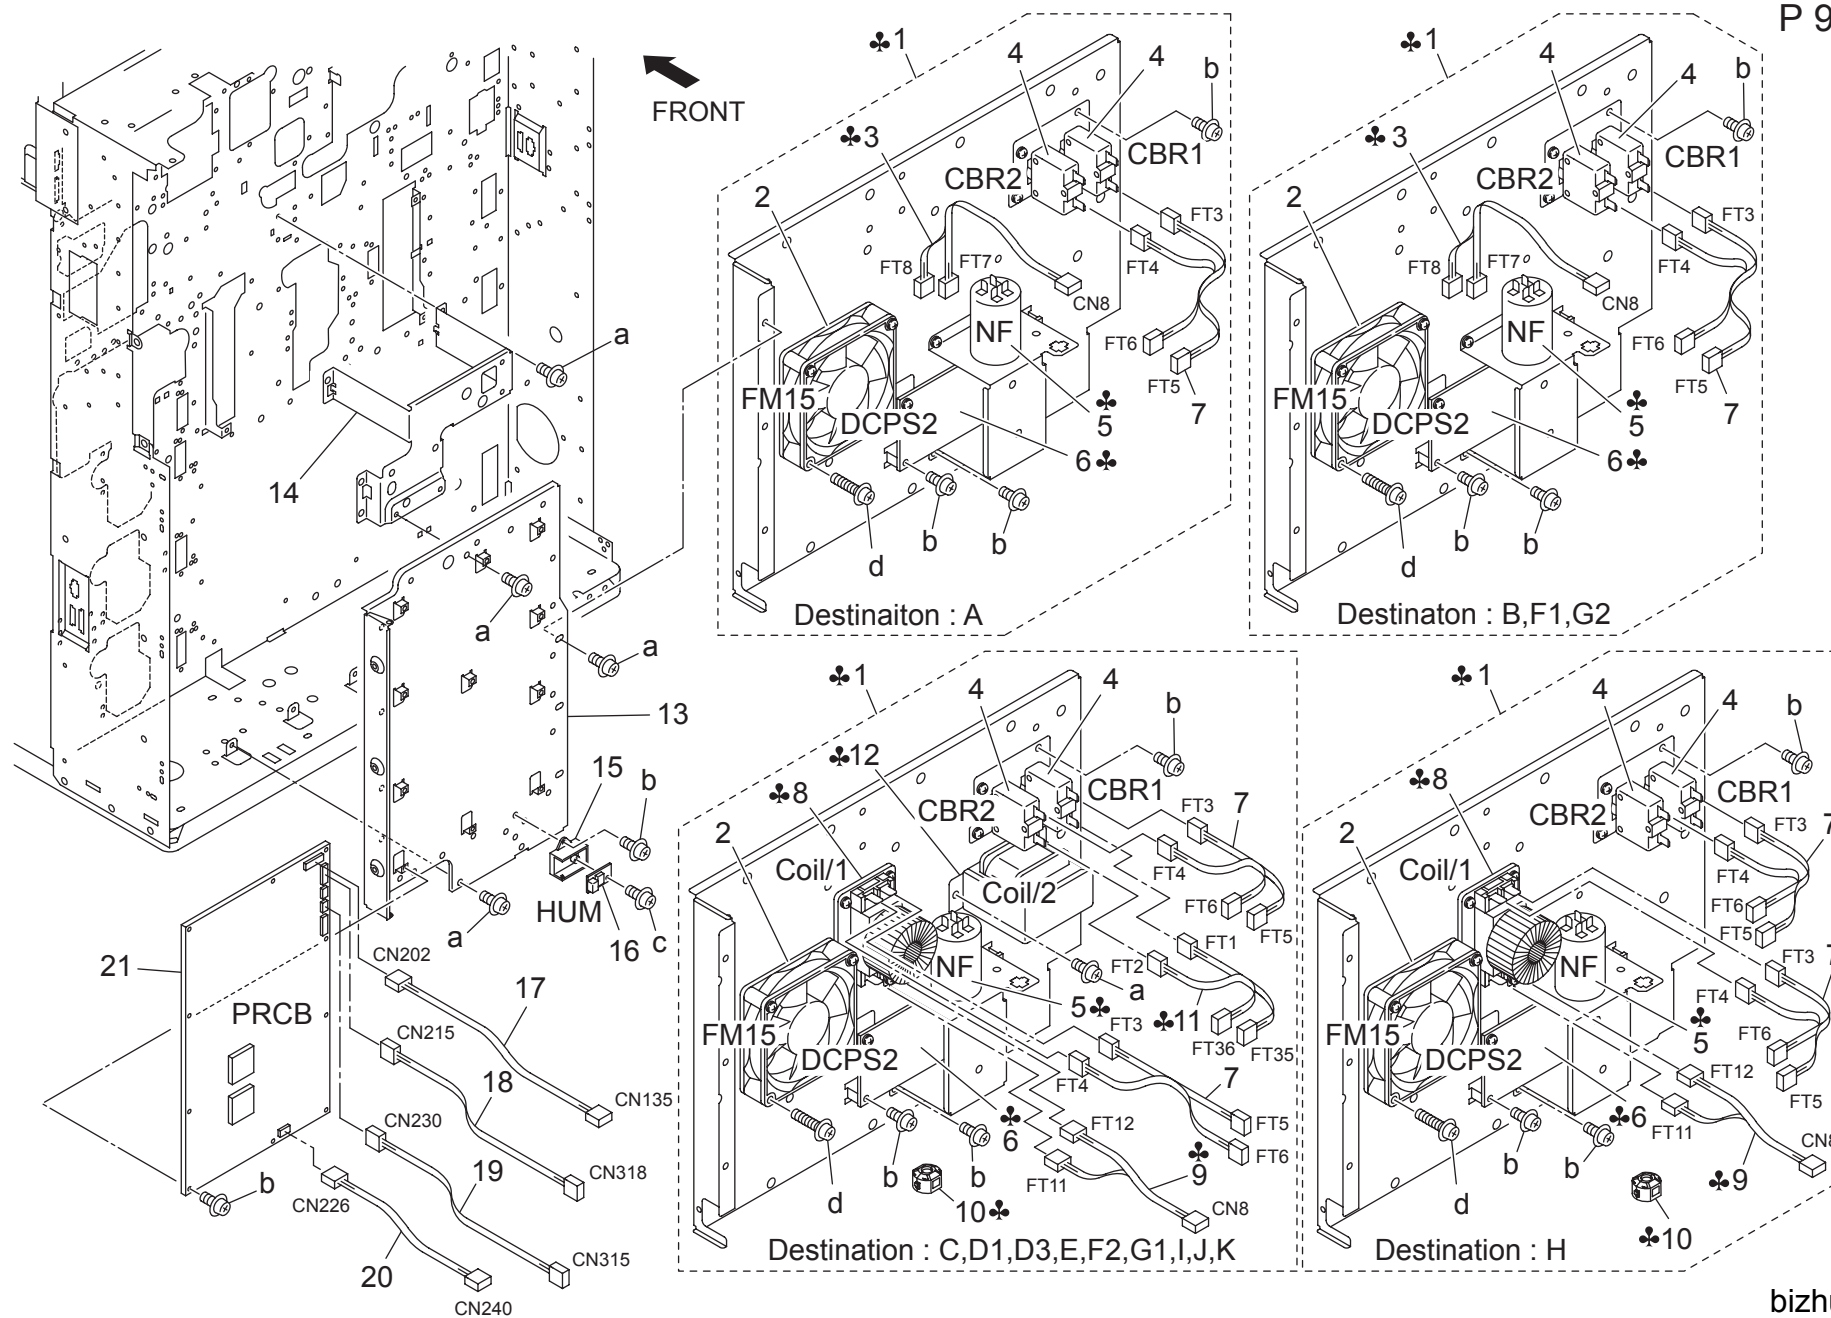


bizhub 601

ELECTRIC PARTS

Page. 92


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA -719 0	AC POWER SOURCE ASSY	A C 電源部組	A	1	a-V121 0406 03 b-V121 0306 03 c-V151 0308 03 d-V121 0330 03
1	57AE -719 0	AC POWER SOURCE ASSY	A C 電源部組	B,F1,G2	1	
1	57AF -719 0	AC POWER SOURCE ASSY	A C 電源部組	C,D1,D3,E,F2,G1,I,J,K	1	
1	57AK -719 0	AC POWER SOURCE ASSY	A C 電源部組 台湾	H	1	
2	13NT 8051 1	FAN MOTOR 1	ファンモーター 1	C	4	
3	57AA 9031 0	AC RELAY WIRING	A C 中継束線	A,B,F1,G2	2	
4	56AA 8842 1	CIRCUIT BREAKER	サーキットブレーカー A 0 7 0 1 H C 2 0	B	8	
5	3235 8453 1	NOISE FILTER	ノイズフィルター	C,D1,D3,E,F2,G1,I,J,K	1	
5	55TA 8456 1	NOISE FILTER	ノイズフィルター	A	1	
5	56QE 8826 1	NOISE FILTER	ノイズフィルター	B,F1,G2,H	2	
6	57AA 8453 1	DC POWER SOURCE 2	D C 電源 2	A,B,F1,G2,H	3	
6	57AF 8453 1	DC POWER SOURCE 2	D C 電源 2	C,D1,D3,E,F2,G1,I,J,K	1	
7	57AA 9030 0	AC POWER SOURCE WIRING	A C 電源束線	D	4	
8	56QF 8455 1	COIL 2	コイル 2	C,D1,D3,E,F2,G1,H,I,J,K	2	
9	57AF 9031 0	AC RELAY WIRING	A C 中継束線	C,D1,D3,E,F2,G1,H,I,J,K	2	
10	57AF 8873 0	FERRITE CORE 3	フェライトコア 3	C,D1,D3,E,F2,G1,I,J,K	1	
11	56AF 9033 0	AS RELAY WIRING 3	A C 中継束線 3	C,D1,D3,E,F2,G1,I,J,K	1	
12	56AF 8454 0	COIL	コイル	C,D1,D3,E,F2,G1,I,J,K	1	
13	57AA 7302 0	BOARD MOUNTING PLATE	基板取り付け板	D	1	
14	56QA 7342 1	BOARD SUPPORT PLATE /LOWER	基板支持板／下	D	1	
15	65AA 1130 0	SUPPORT PART	センサ支持部材	D	1	
16	27LA 8803 1	PROCESS SENSOR	プロセス センサ	B	1	
17	A0PN N108 00	Printer Control harness	プリンタ制御束線	D	1	
18	57AA 9088 0	MOTOR DRIVE WIRING Y	モータ駆動束線 Y	D	1	
19	57AA 9080 0	MOTOR DRIVE WIRING X	モータ駆動束線 X	D	1	
20	57AA 9079 0	PROCESS DETECTION WIRING	プロセス検知束線	D	1	
21	57AA -902 1J	PRINTER CONTROL UNIT	プリンタ制御ユニット	I	1	

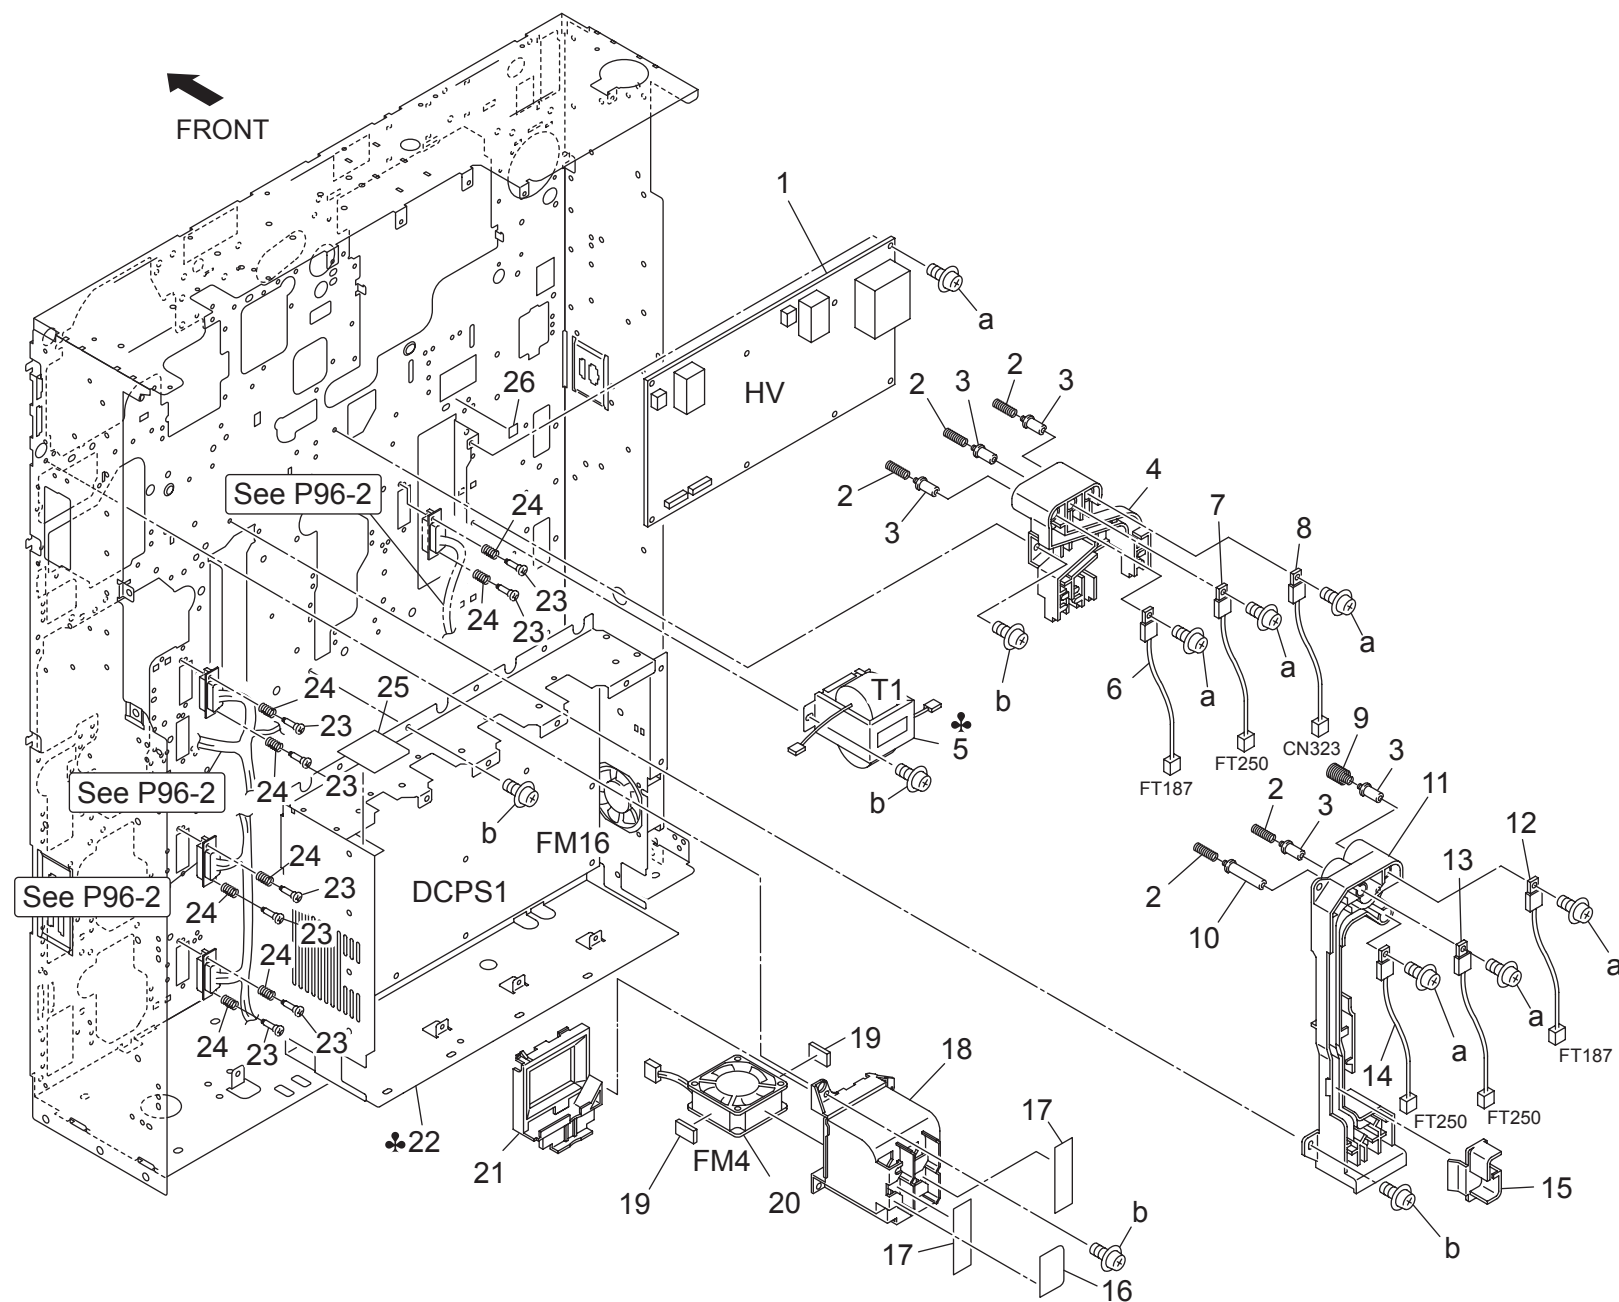

ELECTRIC PARTS

Page. 93

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56AA 8401 2	HIGH VOLTAGE POWER SOURCE	高圧電源	I	1	a-V121 0306 03 b-V121 0406 03
2	56AA 7327 1	CONTACT SPRING /1	接点バネ / 1	C	5	
3	56AA 7323 0	CONTACT SHAFT A	接点軸 A	D	5	
4	56AA 7309 0	HIGH VOLTAGE GUIDE PART LOWER	高圧ガイド部材 下	C	1	
5	56AA 8452 0	POWER SOURCE TRANSFORMER	電源トランス	C	1	
5	56AE 8452 0	POWER SOURCE TRANSFORMER	電源トランス	C	1	
5	56AF 8452 1	POWER SOURCE TRANSFORMER	電源トランス	C	1	
6	56QA 9076 0	HIGH VOLTAGE LEAD WIRE 7	高圧リード線 7	D	1	
7	56QA 9075 0	HIGH VOLTAGE LEAD WIRE 6	高圧リード線 6	D	1	
8	56QA 9074 0	HIGH VOLTAGE LEAD WIRE 5	高圧リード線 5	D	1	
9	56AA 7328 2	CONTACTSPRING 2	接点 バネ / 2	C	1	
10	56AA 7321 0	CONTACT SHAFT	接点軸	D	1	
11	56QA 7308 0	HIGH VOLTAGE GUIDE PART UPPER	高圧ガイド部材 上	C	1	
12	56QA 9072 0	HIGH VOLTAGE LEAD WIRE 3	高圧リード線 3	D	1	
13	56QA 9071 0	HIGH VOLTAGE LEAD WIRE 2	高圧リード線 2	D	1	
14	56QA 9073 0	HIGH VOLTAGE LEAD WIRE 4	高圧リード線 4	D	1	
15	56AA 7316 0	HIGH VOLTAGE GUIDE COVER	高圧ガイドカバー	C	1	
16	57AA 7389 0E	Wiring Protection Sheet	束線保護シート	D	1	
17	56QA 7387 0	DEVELOPING SUCTION SHEET	現像サクシジョンシート	C	2	
18	57AA 7378 0	DEVELOPING SUCTION COVER	現像サクシジョンカバー	C	1	
19	56QA 1049 1	FAN HOLDING PAD	ファン押さえパッド	D	2	
20	56QA 8057 0	INTERNAL COOLING FAN	機内冷却ファン	C	1	
21	57AA 7379 0	DEVELOPING SUCTION COVER	現像サクシジョン蓋	C	1	
22	57AA 8451 1	DC POWER SOURCE 1	D C 電源 1	I	1	
22	57AE 8451 1	DC POWER SOURCE 1	D C 電源 1	I	1	
22	57AF 8451 2	DC POWER SOURCE 1	D C 電源 1	I	1	
23	56AA 1733 0	SLIDE SHAFT	スライド軸	C	8	
24	56AA 1708 0	TERMINAL ROCKING SPRING	端子揺動バネ	C	8	
25	57AA 7360 0	POWER SOURCE COOLING SHEET	電源冷却シート	D	1	
26	57AF 9774 0	EARTH LABEL F	アースラベル F	D	1	

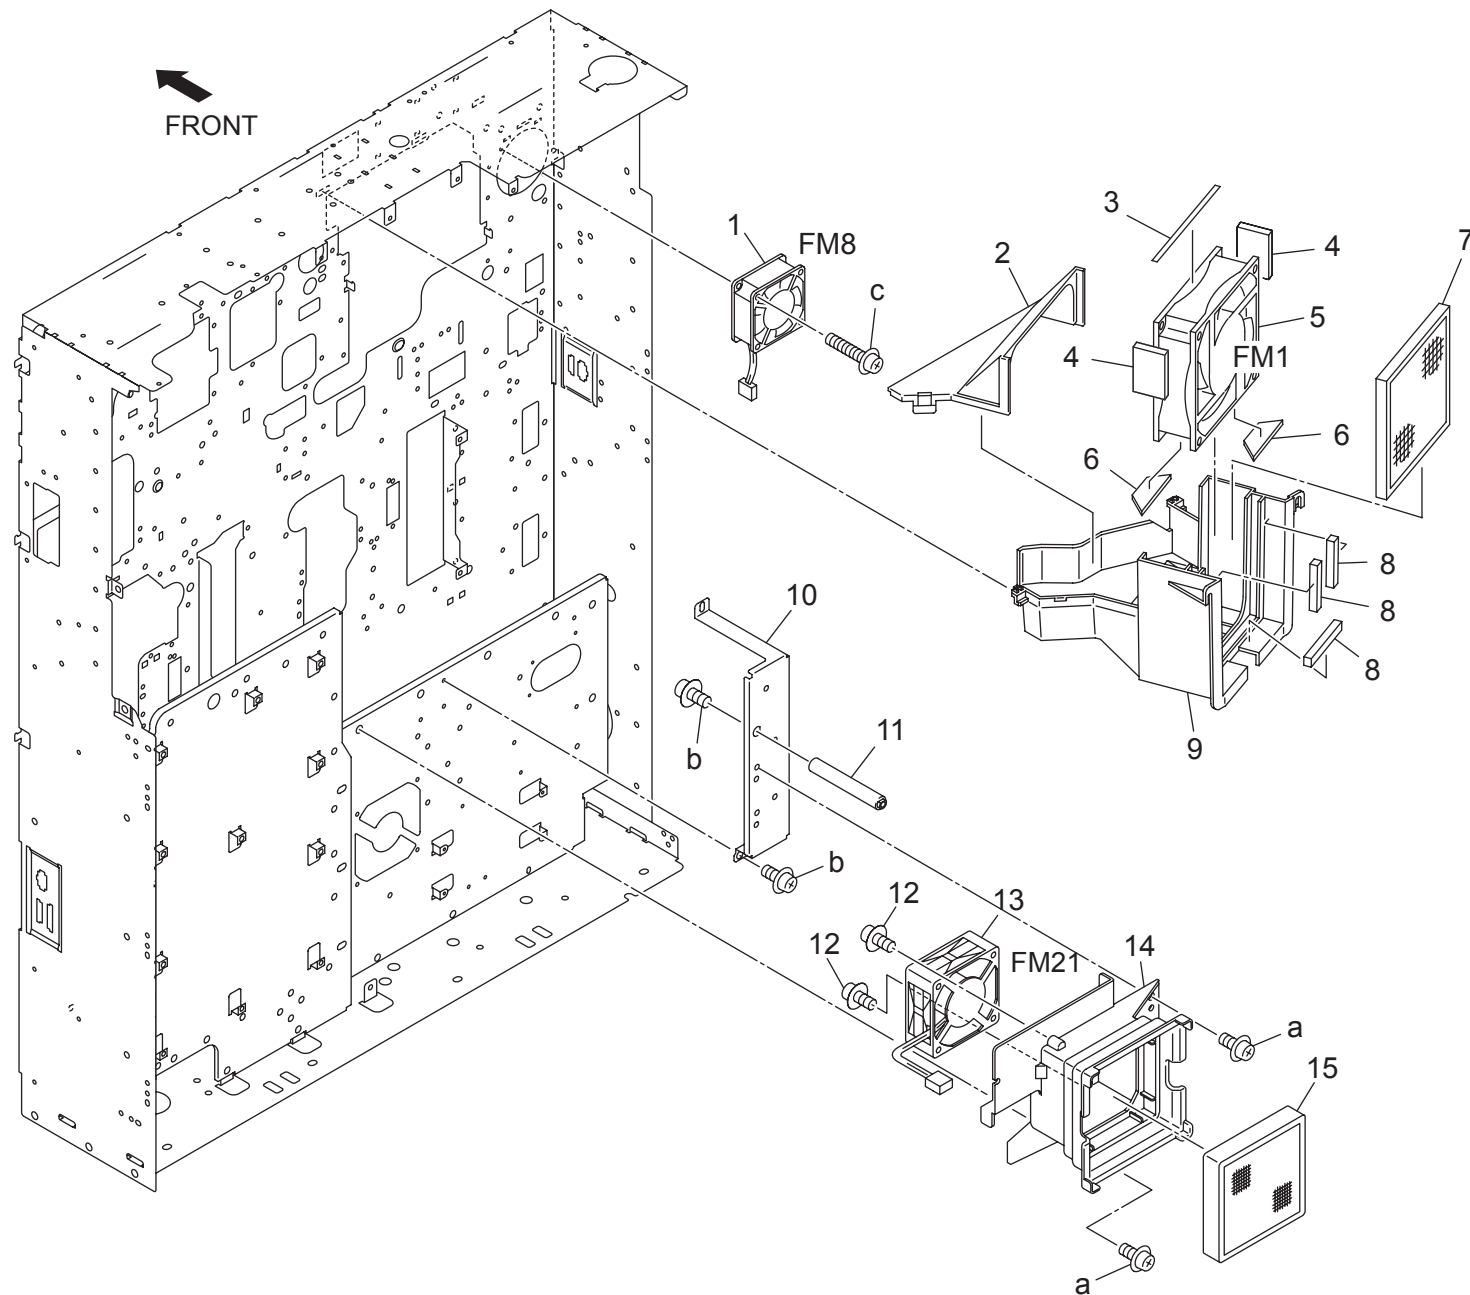


ELECTRIC PARTS

Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	56QA 8057 0	INTERNAL COOLING FAN	機内冷却ファン	C	1	a-V121 0408 03 b-V121 0406 03 c-V121 0430 03
2	57AA 7307 0	FAN MOUNTING COVER	ファン取り付けカバー	C	1	
3	57AA 7353 0	FAN SEALING PART/UPPER	ファンシール部材／上	C	1	
4	57AA 7354 0	FAN SEALING PART/MIDDLE	ファンシール部材／中	C	2	
5	55FA 8052 1	MAIN FAN MOTOR	本体ファンモータ	B	1	
6	57AA 7355 0	FAN SEALING PART/LOWER	ファンシール部材／下	C	2	
7	A0PN 1008 00	Ozone Filter /M	オゾンフィルタ／M	A	1	
8	56QA 7388 0	OZONE REGULATING PART 2	オゾン規制部材 2	D	3	
9	57AA 7306 0	FAN MOUNTING DUCT	ファン取り付けダクト	D	1	
10	56QA 7343 0	WIRING SUPPORT PLATE	束線支持板	D	1	
11	56QA 1012 0	EXTERNAL SUPPORT SHAFT	外装支持軸	D	1	
12	4036 5966 01	SCREW	ねじ	C	2	
13	27LA 8051 1	MAIN BODY FAN MOTOR	本体 ファンモータ	B	1	
14	A0PN 1021 00	Ozone Duct /Lower	オゾンダクト／下	D	1	
15	A0PN 1020 00	Ozone Filter /Lower	オゾンフィルタ／下	A	1	


WIRING

P 95

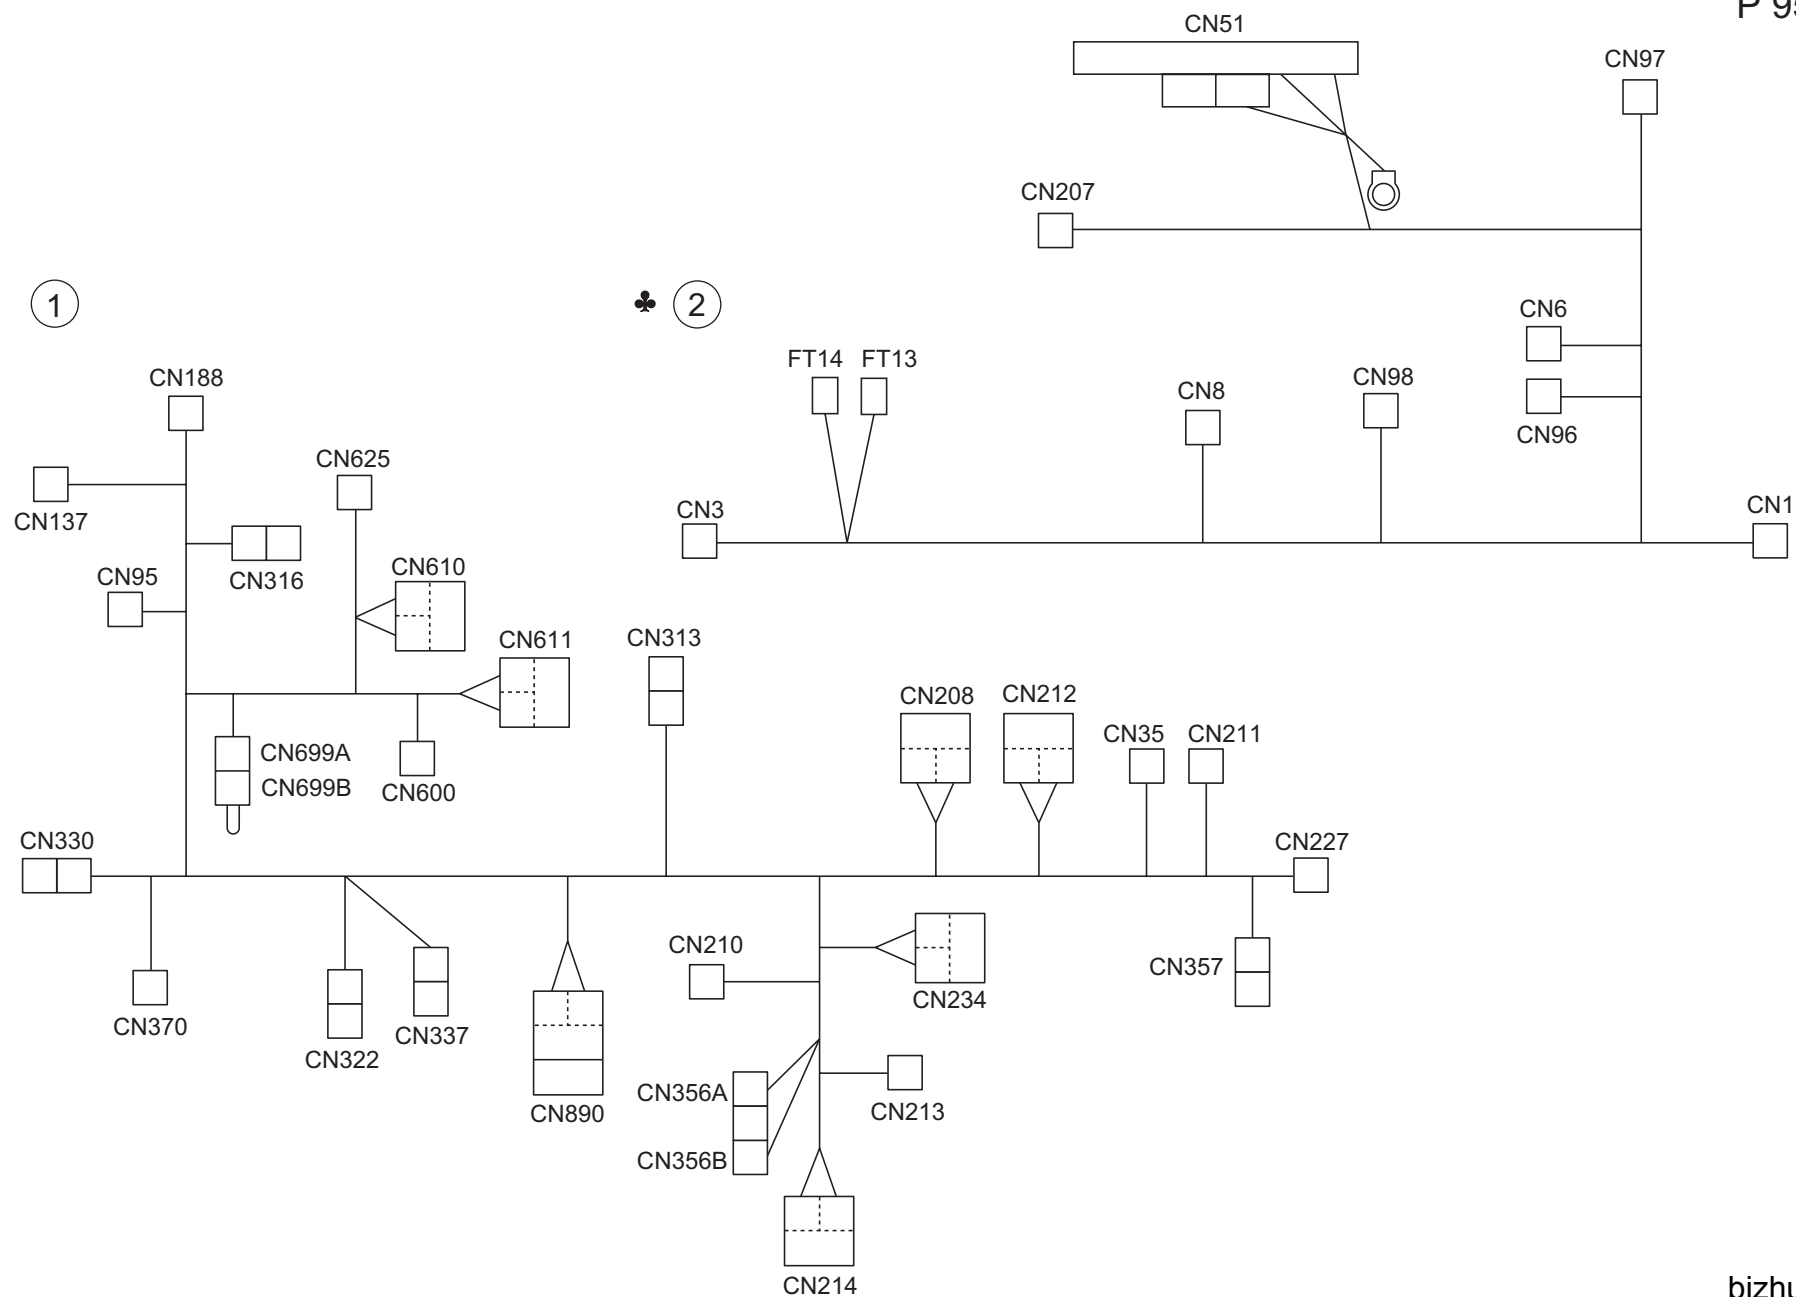


bizhub 601


Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0PN N110 01	Main body Wiring	本体束線	A	D	1	
2	57AA 9003 0	POWER SOURCE WIRING	電源束線		D	1	

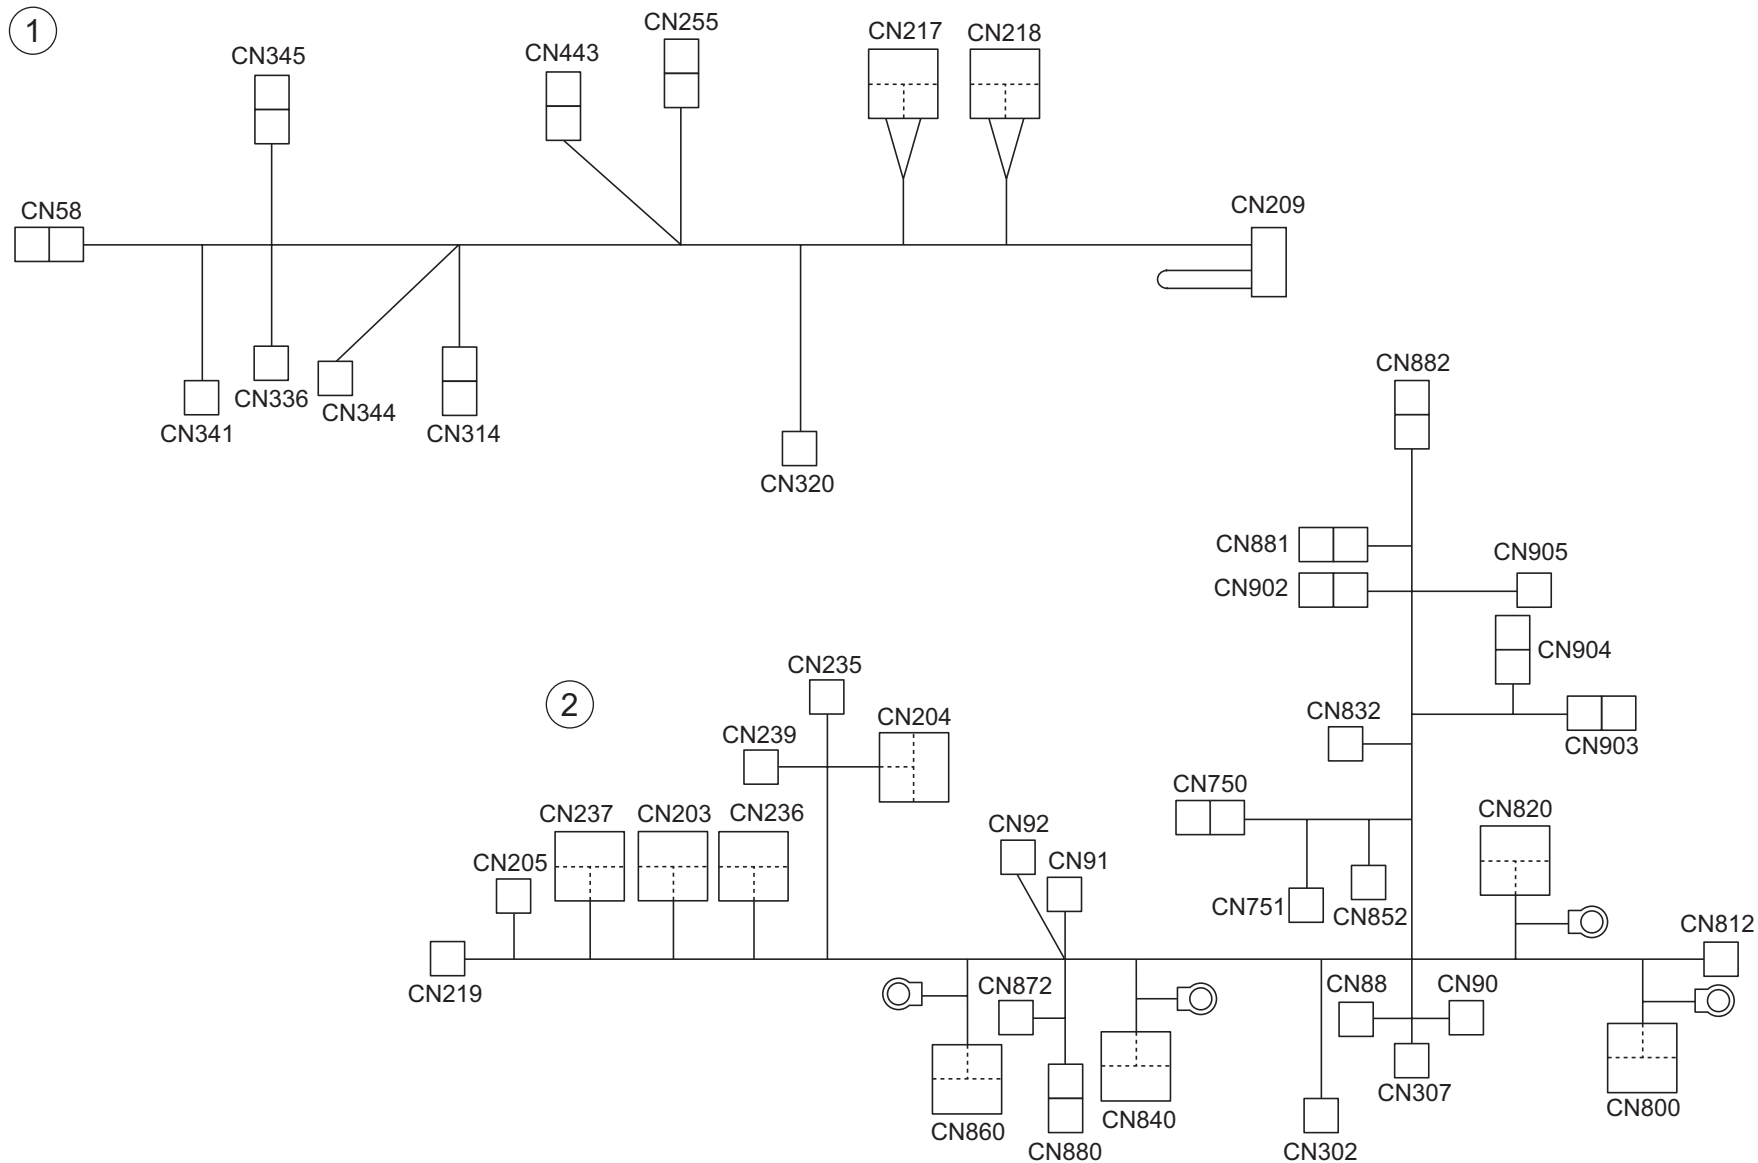

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57BA 9004 0	MAIN BODY WIRING A	本体束線 A		D	1	
2	57AA 9006 0	PAPER FEED CONTROL WIRING	給紙制御束線		C	1	








































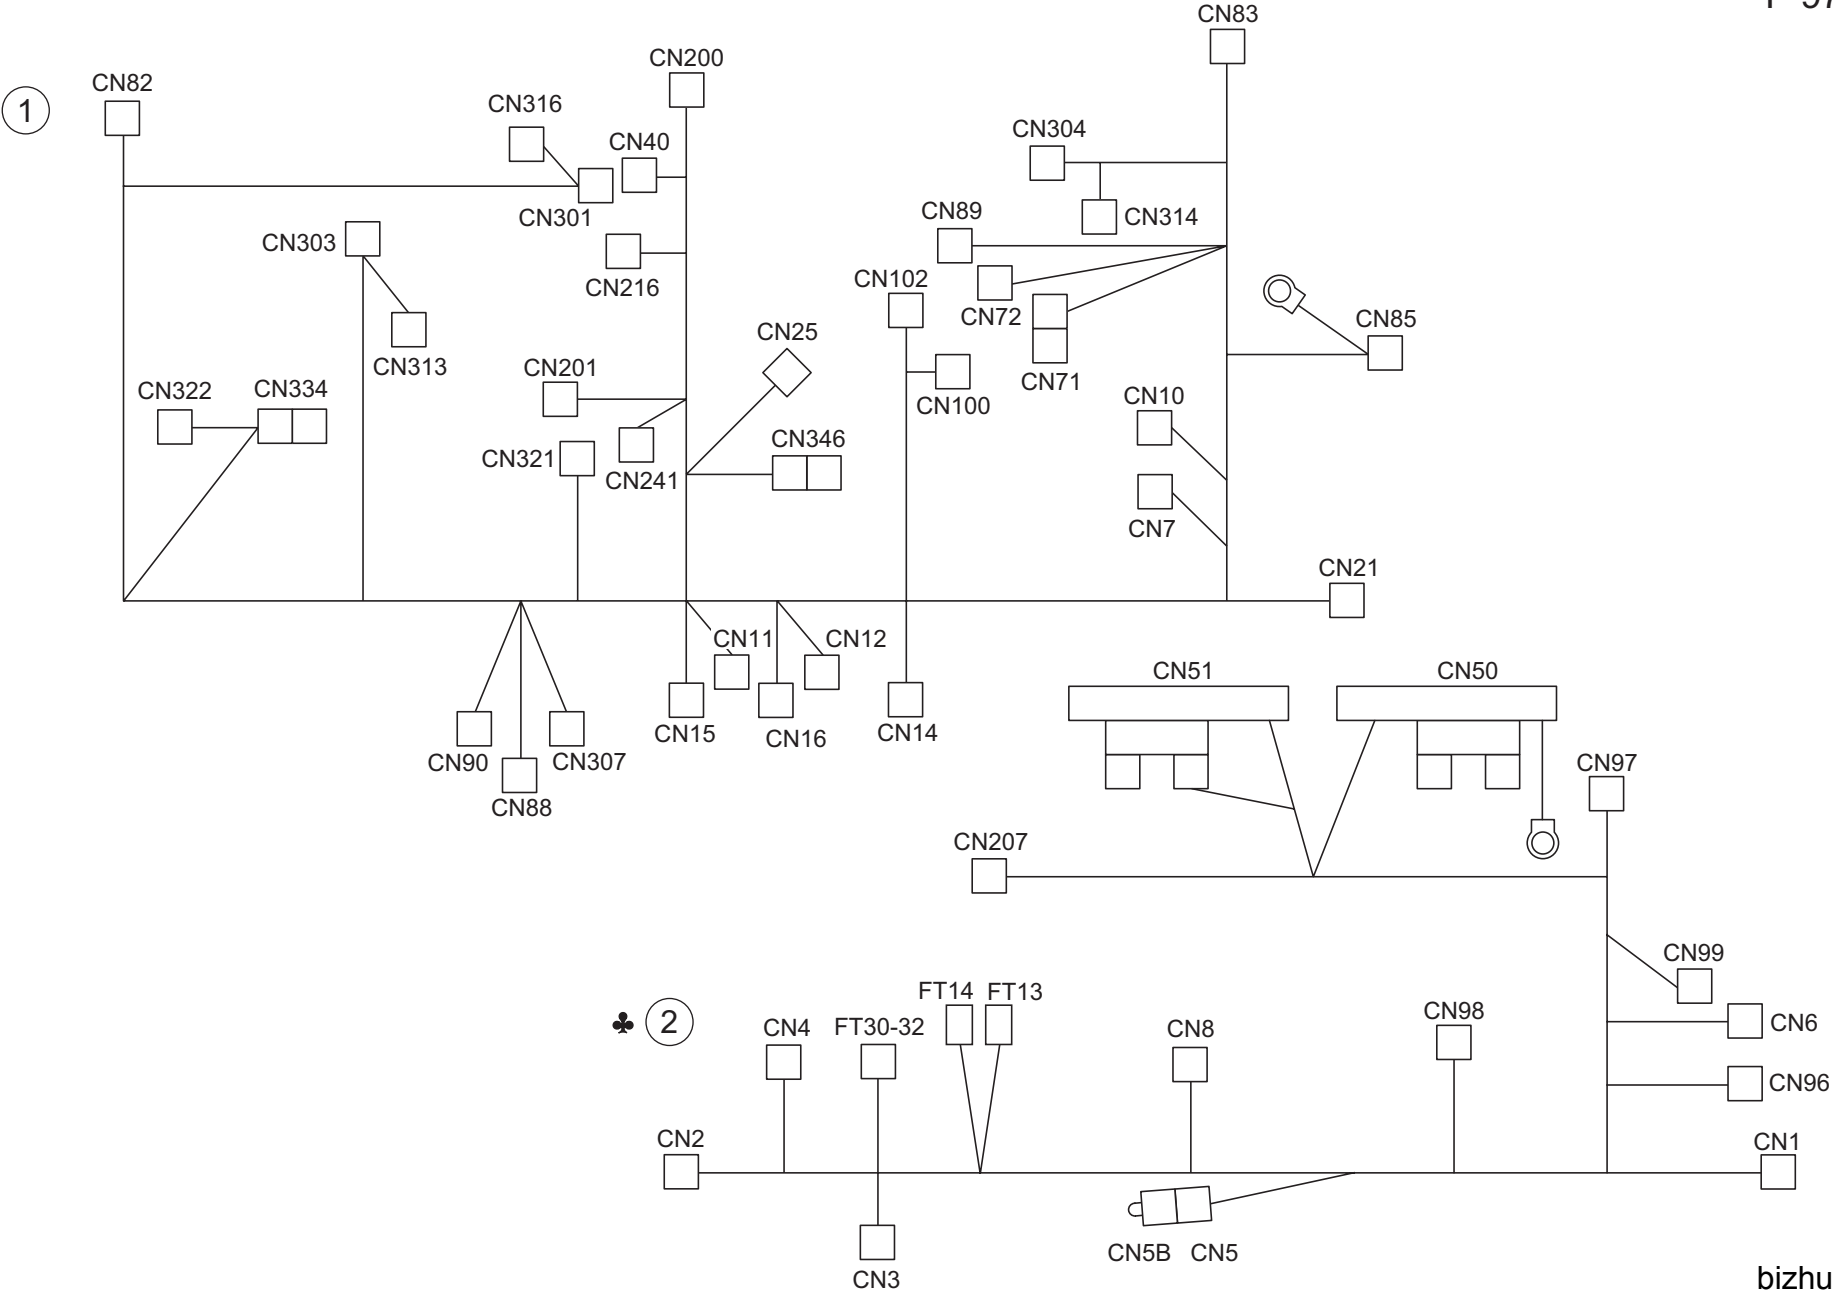


Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	A0PN N107 00	DC Power source harness /1 /1	D C 電源束線／1	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D	1	
2	57AE 9003 1	POWER SOURCE WIRING	電源 束線		D	1	

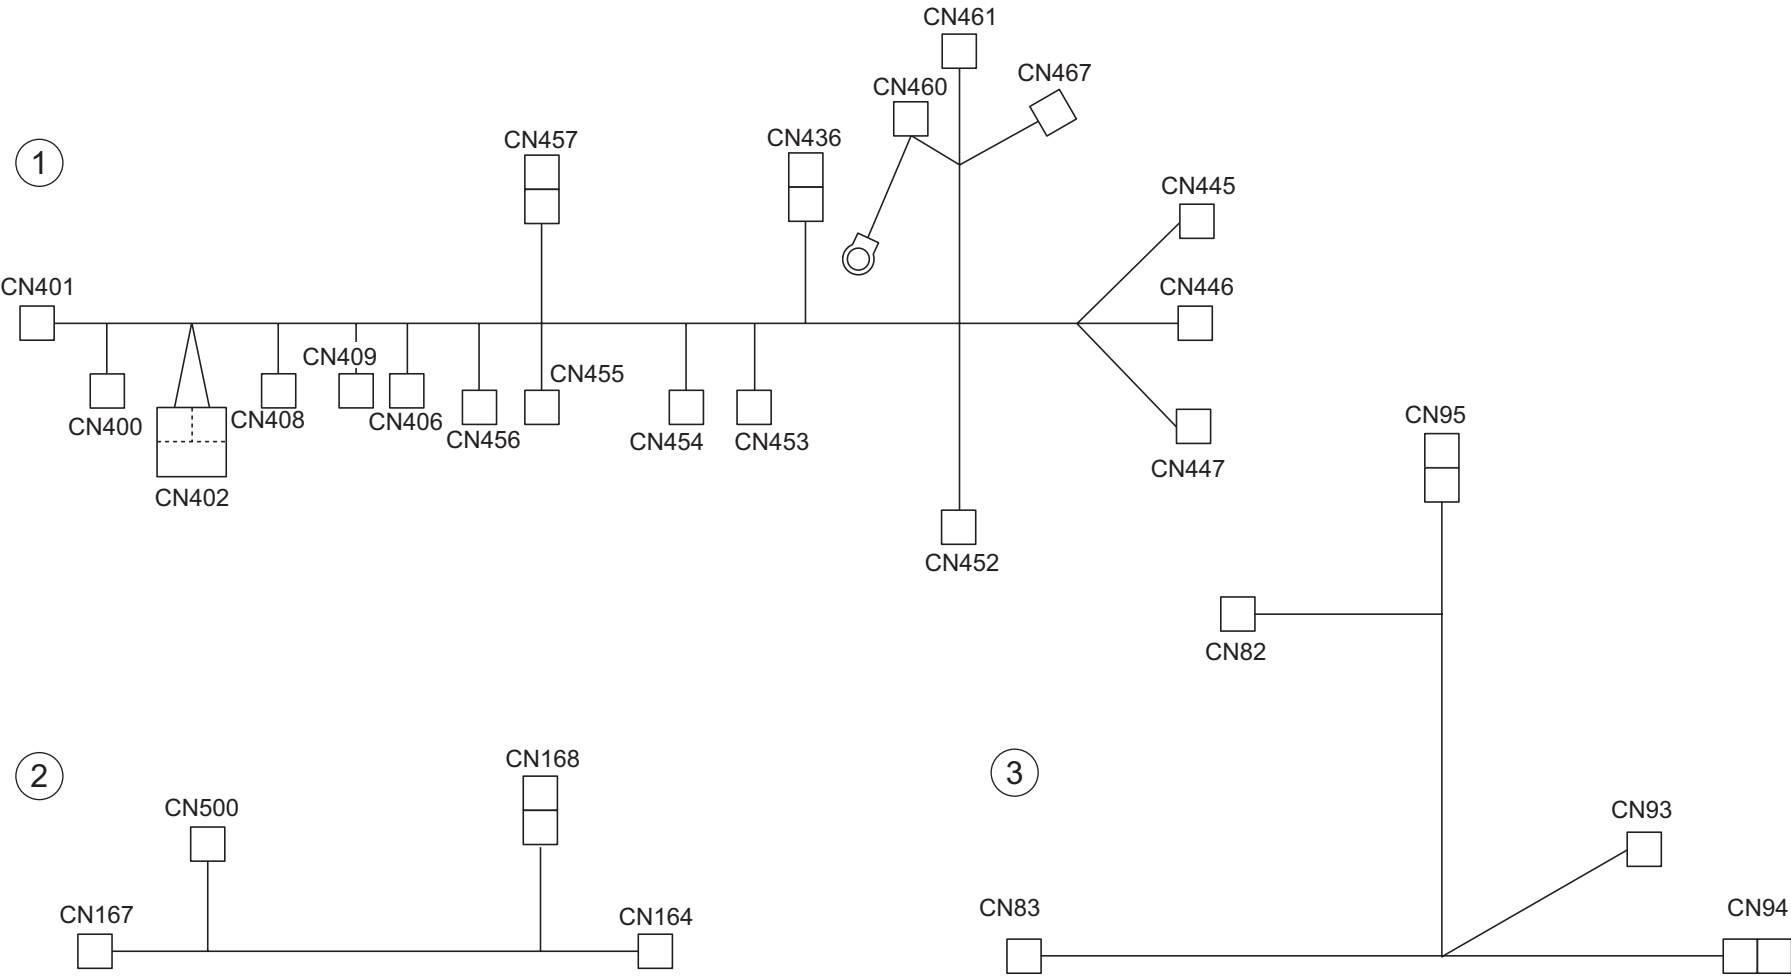

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	57AA 9020 0	ADU CONTROL WIRING	A D U 制御束線		D	1	
2	A0PN N105 01	I/F Wiring	I / F 束線		D	1	
3	A0PN N106 00	Interlock Wiring	インターロック束線		D	1	



















WIRING ACCESSORY

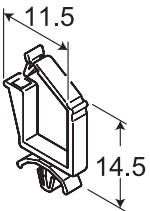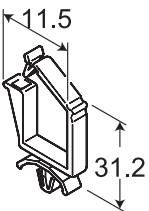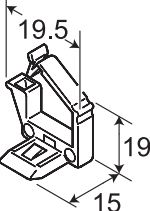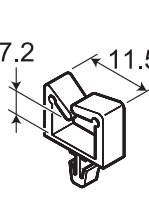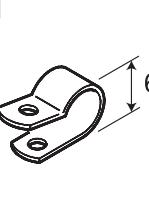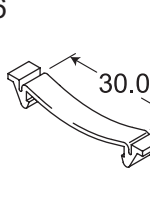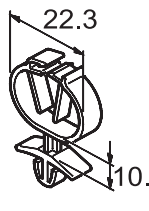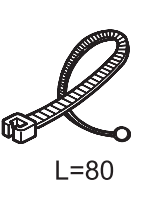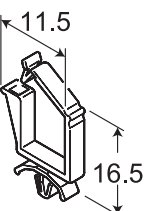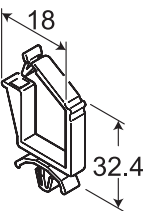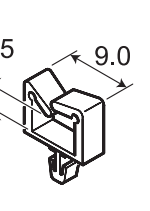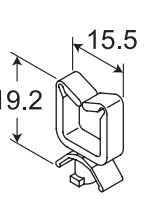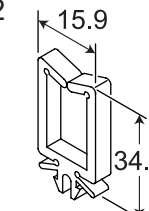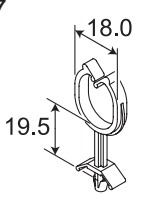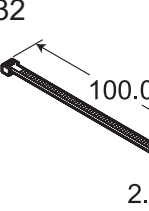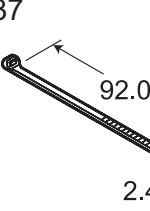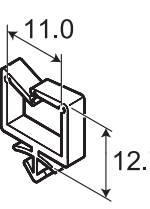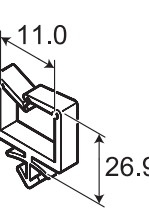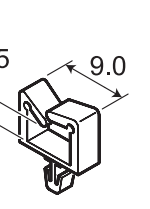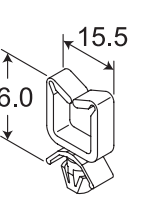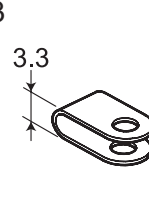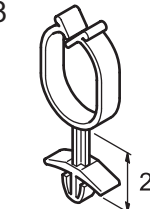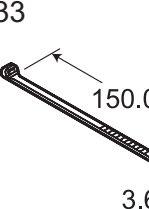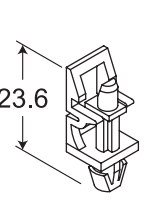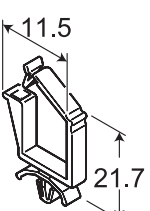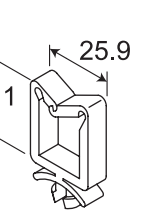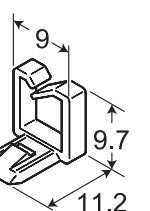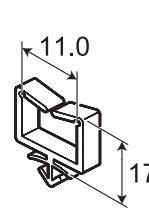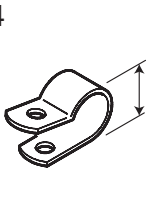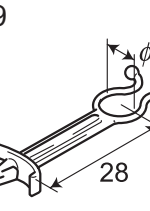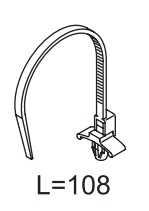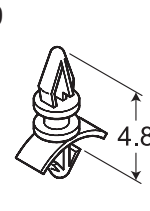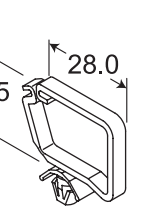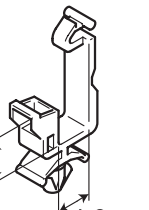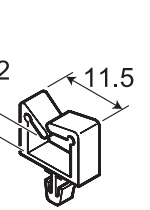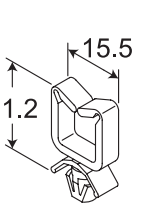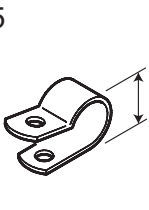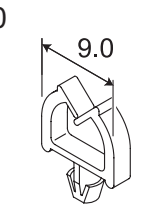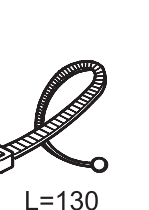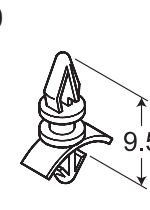1 	6 	11 	16 	21 	26 	31 	36 
2 	7 	12 	17 	22 	27 	32 	37 
3 	8 	13 	18 	23 	28 	33 	38 
4 	9 	14 	19 	24 	29 	34 	39 
5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 


Key	Part No.	Description	Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	V500 0100 03	Saddle	ロッキングワイヤーサドル	D		
2	V500 0100 05	saddle	ロッキングワイヤーサドル	D		
3	V500 0100 06	saddle	ロッキングワイヤーサドル	D		
4	V500 0100 07	saddle	ロッキングワイヤーサドル	D		
5	V500 0100 12	saddle	ロッキングワイヤーサドル	D		
6	V500 0100 13	saddle	ロッキングワイヤーサドル	D		
7	V500 0100 15	saddle	ロッキングワイヤーサドル	D		
8	V500 0100 16	saddle	ロッキングワイヤーサドル	D		
9	V500 0100 17	saddle	ロッキングワイヤーサドル	D		
10	V500 0100 20	Saddle	ミニロッキングワイヤーサドル	D		
11	V500 0100 22	saddle	ロッキングワイヤーサドル	D		
12	V500 0100 24	saddle	ミニサドル	D		
13	V500 0100 26	saddle	ミニサドル	D		
14	V500 0100 27	saddle	ミニサドル	D		
15	V500 0100 29	saddle	ミニサドル	D		
16	V500 0100 30	saddle	ミニサドル	D		
17	V500 0100 34	saddle	リユースワイヤーサドル	D		
18	V500 0100 37	saddle	ワイヤーサドル	D		
19	V500 0100 38	saddle	ワイヤーサドル	D		
20	V500 0100 39	saddle	ワイヤーサドル	D		
21	V500 0100 42	saddle	ワイヤーサドル	D		
22	V500 0100 43	saddle	ワイヤーサドル	D		
23	V500 0200 01	clamp	ナイロンクランプ	D		
24	V500 0200 02	clamp	ナイロンクランプ	D		
25	V500 0200 03	clamp	ナイロンクランプ	D		
26	V500 0200 24	clamp	フラットクランプ	D		
27	V500 0200 26	lifter	ハーネスリフター	D		
28	V500 0200 27	lifter	ハーネスリフター	D		
29	V500 0200 42	locker	ニップロッカー	D		
30	V500 0200 48	clamp	ミニクランプ	D		
31	V500 0200 64	clip	スペースクリップ	D		
32	V501 0100 02	band	結束バンド	D		
33	V501 0100 04	band	結束バンド	D		
34	V501 0100 09	band	結束バンド	D		
35	V501 0100 11	binder	S K バインダー	D		
36	V501 0100 14	binder	S K バインダー	D		
37	V501 0100 17	band	結束バンド	D		
38	V502 0100 02	spacer	カードスペーサー	D		
39	V502 0100 14	support	ロッキングサーキットボードサポート	D		
40	V502 0100 16	support	ロッキングサーキットボードサポート	D		

WIRING ACCESSORY

P 100

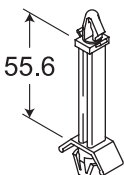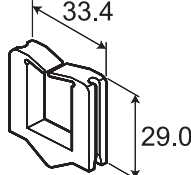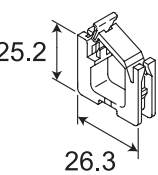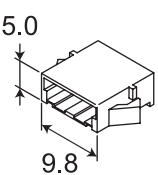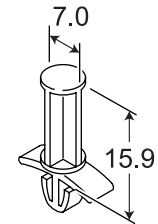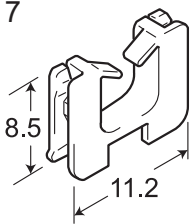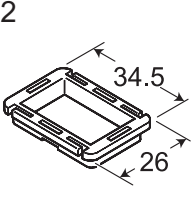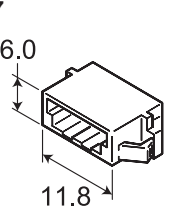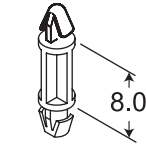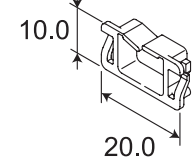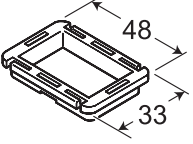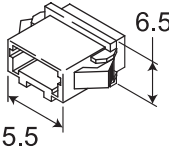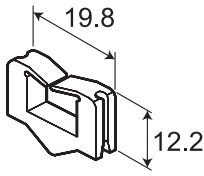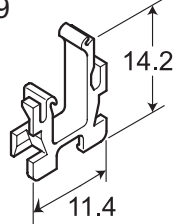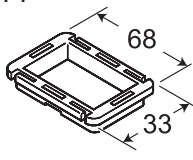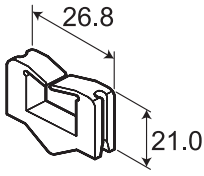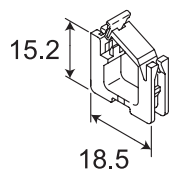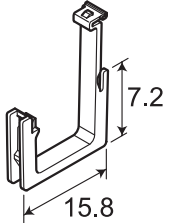
1 	6 	11 	16 	21	26	31	36
2 	7 	12 	17 	22	27	32	37
3 	8 	13 	18 	23	28	33	38
4 	9 	14 	19	24	29	34	39
5 	10 	15 	20	25	30	35	40

Key	Part No.	Description		Destinations	Class	QTY	Standard parts
1	V502 0100 27	support	P C B サポート		D		
2	V502 0100 28	spacer	サポートスペーサー		D		
3	V502 0100 54	mini double board post	ダブルミニキバンポスト		D		
4	V570 0100 11	saddle	エッジサドル		D		
4	V570 0100 11	saddle	エッジサドル	A	D		
4	V570 0100 11	saddle	エッジサドル	B,C,D1,D3,E,F1,F2,G1,G 2,H,I,J,K	D		
5	V570 0100 12	saddle	エッジサドル		D		
6	V570 0100 15	saddle	エッジサドル		D		
7	V570 0100 21	Saddle	エッジサドル		D		
7	V570 0100 21	Saddle	エッジサドル	A	D		
8	V570 0100 23	saddle	エッジサドル		D		
9	V570 0100 25	saddle	ロッキングエッジサドル		D		
10	V570 0100 26	saddle	ロッキングエッジサドル		D		
11	V570 0100 28	saddle	ロッキングエッジサドル		D		
12	V570 0100 38	bushing	スクウェアブッシュ		D		
13	V570 0100 39	bushing	スクウェアブッシュ		D		
14	V570 0100 40	bushing	スクウェアブッシュ		D		
15	V570 0100 46	SADDLE	ロッキングエッジサドル		D		
16	V651 0100 02	connector	W t o W コネクタ		D		
17	00Z9 3000 3	CT Panel Mount	C T 中継パネル		D		
18	V651 0100 15	connector	W t o W コネクタ		D		

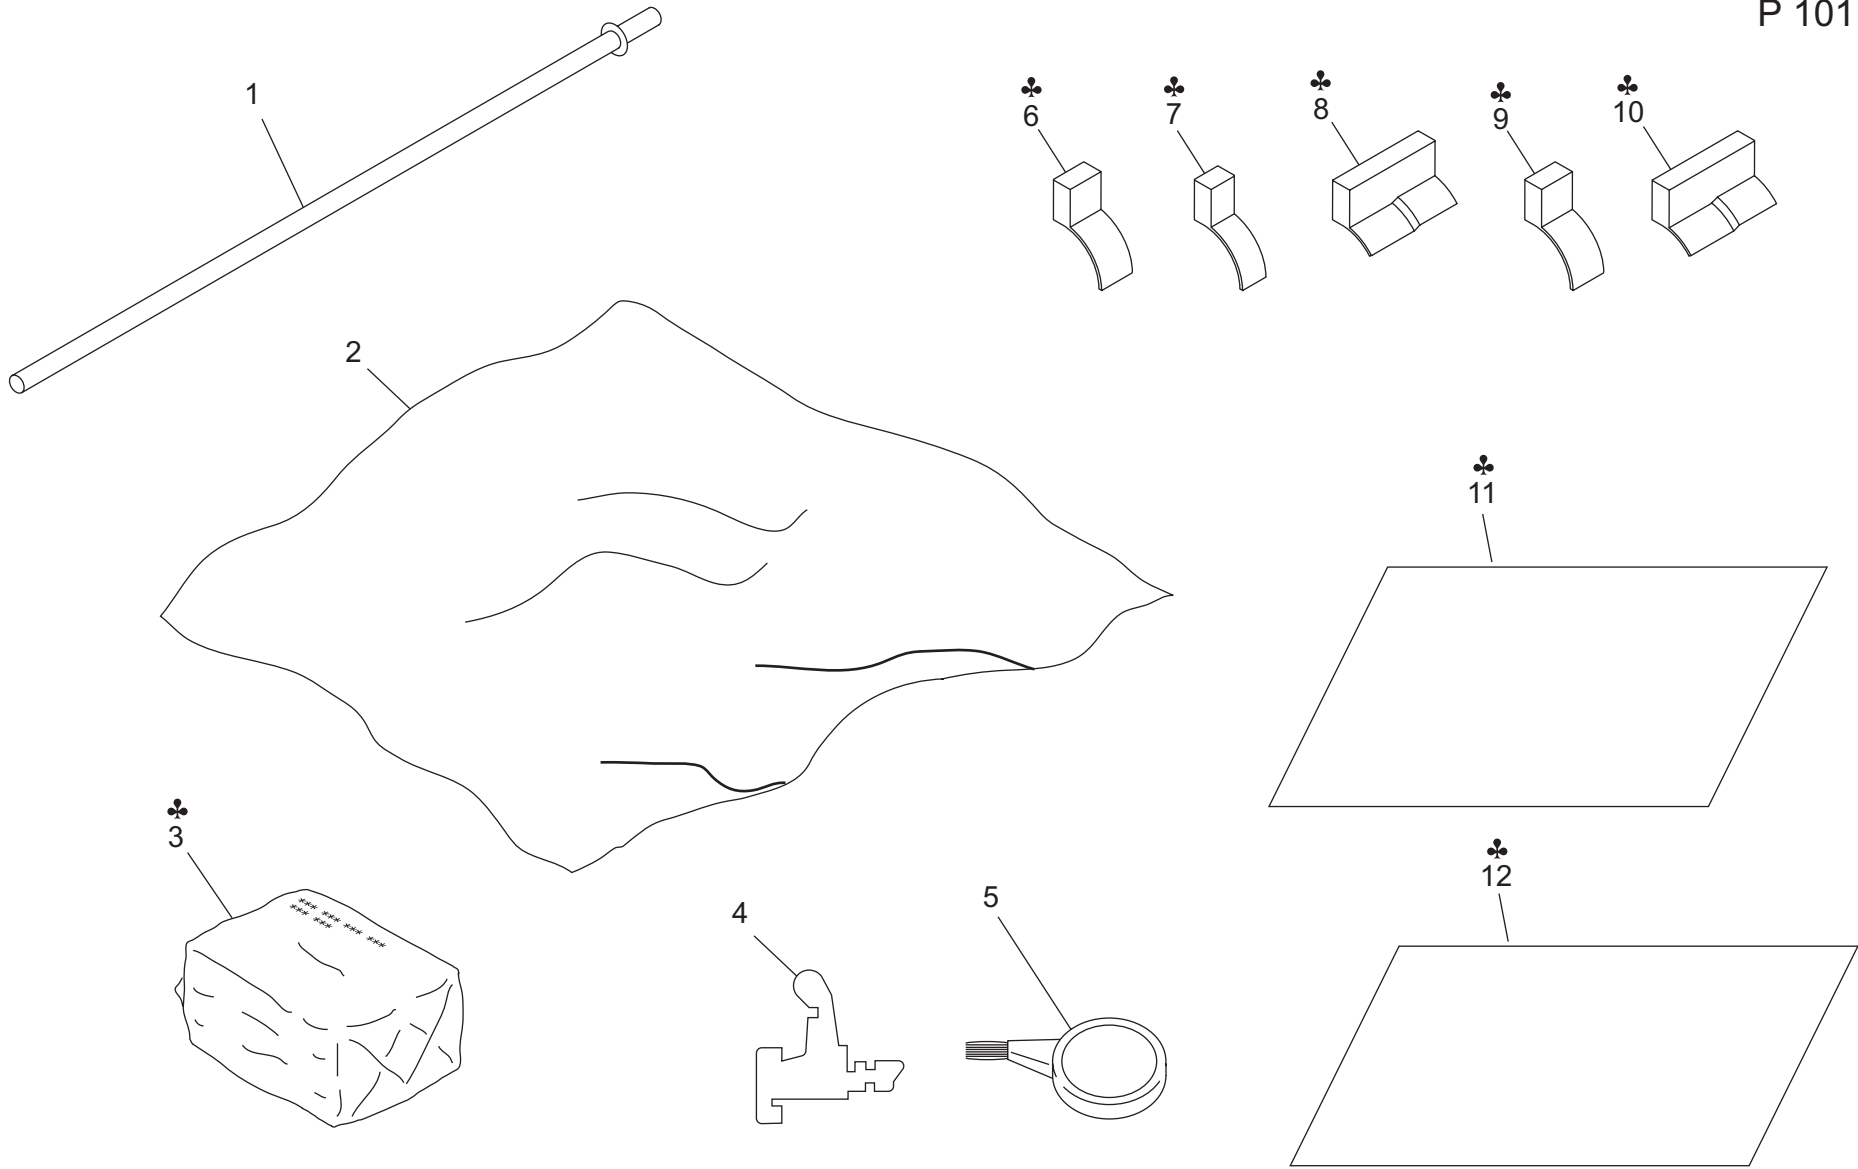

[illegible]

ACCESSORY PARTS

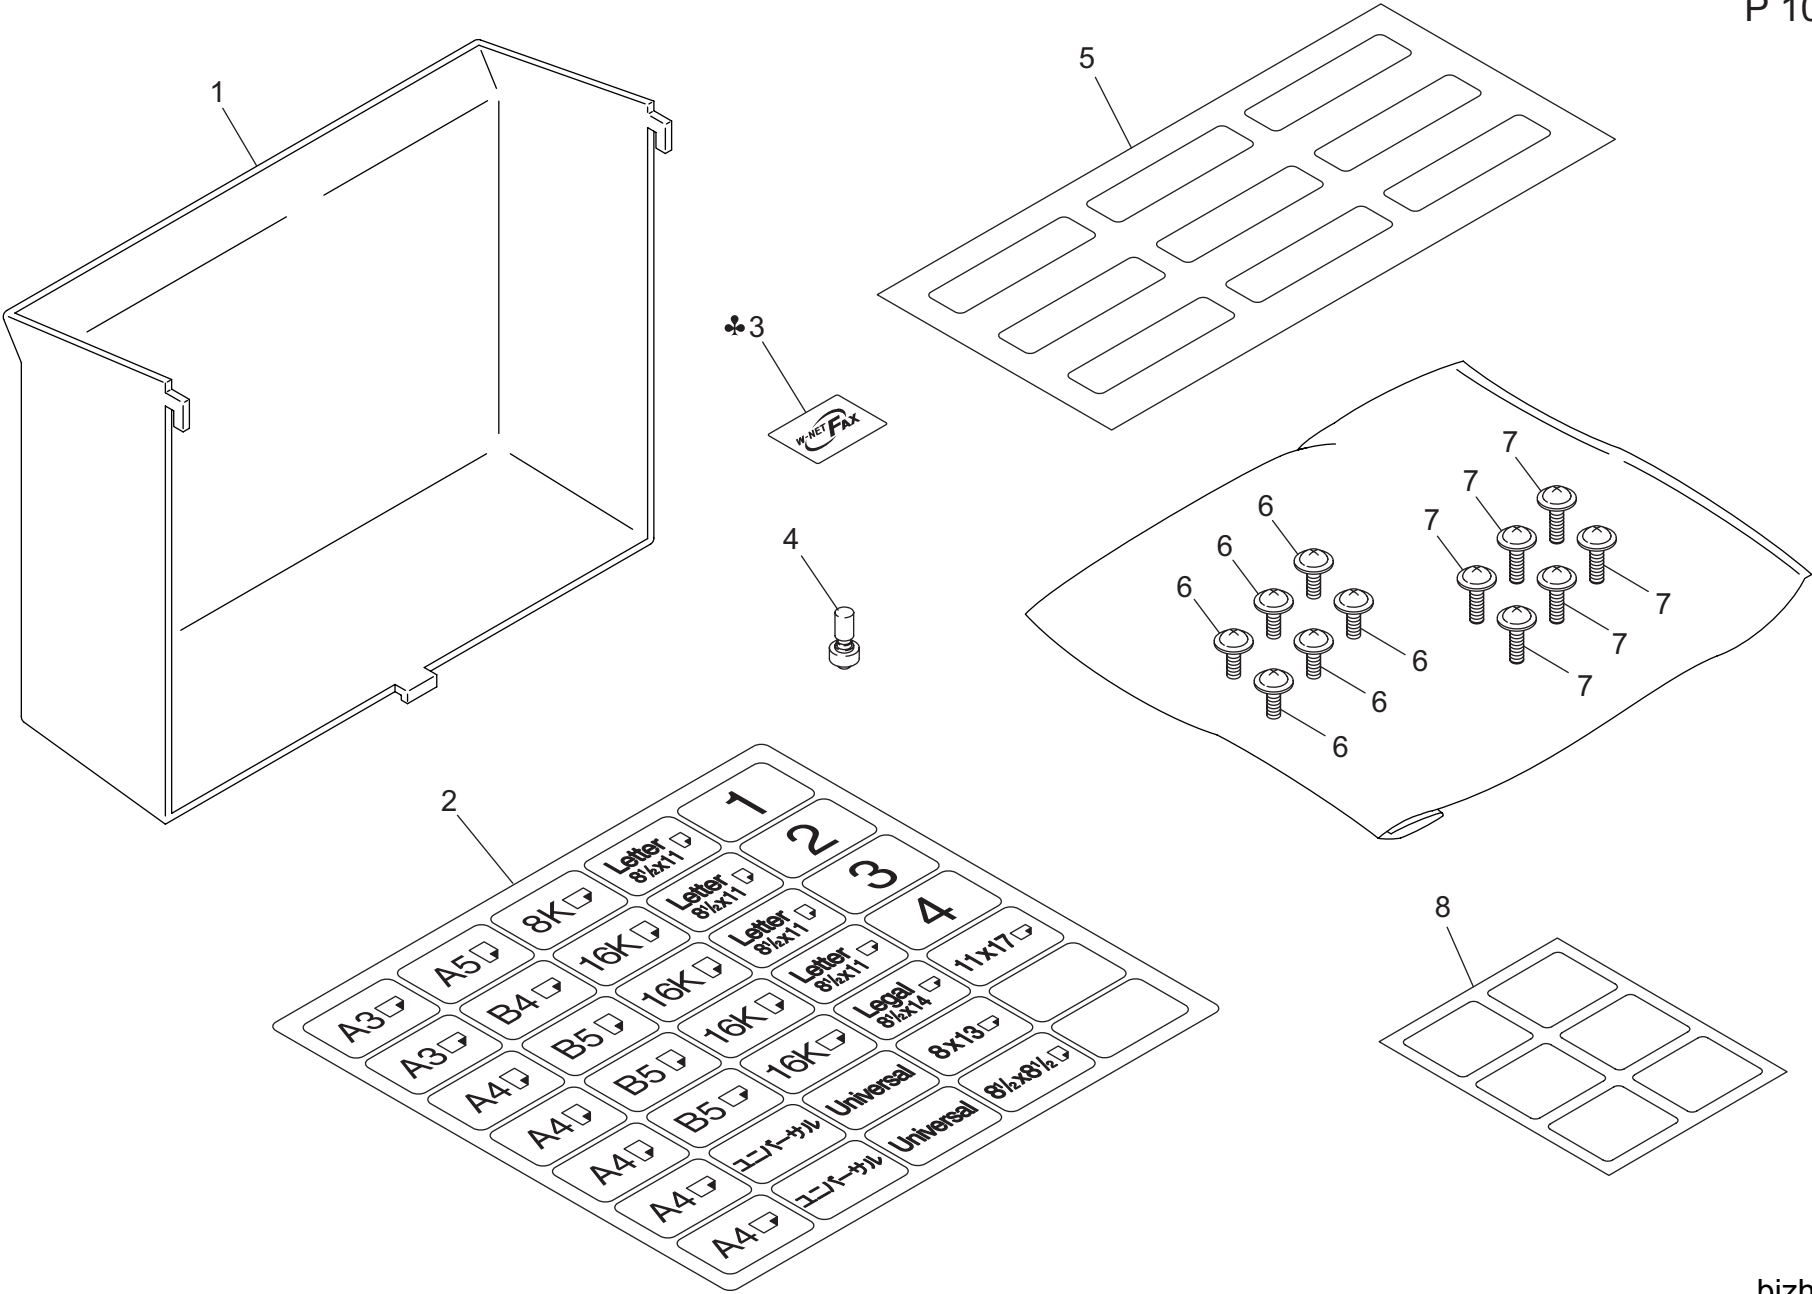

ACCESSORY PARTS

[illegible]

MAINTENANCE LIST

1/2

● The items with no Page/Key numbers are not handled as spare parts.

No.	Section	PM Parts Description	Maintenance Cycle (K=1,000)		Parts No.	Destinations	Page/Key	Note
			QTY	Replace				
1	External section	Ozone filter /M	1	250K	A0PN100800		P94-7	
2		Ozone filter /S	1	250K	56QA10570		P90-38	
3		Ozone filter /Lw	1	250K	A0PN102000		P94-15	
4		Developing suction filter	1	250K	57AAR72800		P3-3	
5	Photo conductor section	Toner guide roller	1	250K	57AAR71100		P24-1	
6		Cleaning blade	1	250K	57AA20080		P23-1	
7		Developer	1	250K	-			
8		Drum claw	3	500K	56AA20700		P25-8	
9		Drum	1	500K	-			
10		Drum claw solenoid	1	2000K	26NA82513		P25-11	
11		Toner control sensor board	1	2500K	56AA-9102E		P25-1	
12		Toner collection gear /3	1	5000K	57AA77820		P18-10	
13	Charge section	Charge control plate	1	250K	56AA25030		P27-23	
14		Charge wire	1	250K	56AA25090		P27-22	
15		Charge cleaning board	1	250K	56AA25400		P27-6	
16		Charge slide member	1	250K	56AA25380		P27-5	
17		Charge cleaning block /Up	1	250K	56AAR70700		P27-9	
18		C-clip	1	250K	45AA20400		P27-3	
19		Charge cleaning block /Lw	1	250K	56AAR70800		P27-10	
20		Charge unit	1	2500K	57AAR71400		P27-25	
21	Developing section	Developing unit	1	2500K	57AAR71600		P28-23	
22	Paper feed section	Feed rubber	1	125K	25SA40960		P48-26	
22		Feed rubber	1	125K	25SA40960		P51-26	
22		Feed rubber	1	125K	25SA40960		P54-26	
22		Feed rubber	1	125K	25SA40960		P57-26	
23		Separation rubber	1	125K	25SA40960		P49-15	
23		Separation rubber	1	125K	25SA40960		P52-15	
23		Separation rubber	1	125K	25SA40960		P55-15	
23		Separation rubber	1	125K	25SA40960		P58-15	
24		Pick-up roller	1	800K	56AAR72100		P49-3	
24		Pick-up roller	1	800K	56AAR72100		P52-3	
24		Pick-up roller	1	800K	56AAR72100		P55-3	
24		Pick-up roller	1	800K	56AAR72100		P58-3	
25		Paper feed regulating block	1	5000K	56AA40380		P50-8	
25		Paper feed regulating block	1	5000K	56AA40380		P53-8	
25		Paper feed regulating block	1	5000K	56AA40380		P56-8	
25		Paper feed regulating block	1	5000K	56AA40380		P59-8	
26		Feed roller	1	5000K	25AA40100		P49-16	
26		Feed roller	1	5000K	25AA40100		P52-16	
26		Feed roller	1	5000K	25AA40100		P55-16	
26		Feed roller	1	5000K	25AA40100		P58-16	
27	Bypass tray section	Loop roller	1	5000K	56AA42510		P63-33	
28		Gear /A	1	5000K	56AA77160		P63-30	
29		Gear /B	1	5000K	56AA77170		P63-21	
30		Gear /C	1	5000K	56AA77120		P19-17	
31		Feed rubber	1	70K	540040562		P63-5	
32		Separation rubber	1	70K	540040562		P64-2	
33		Pick-up rubber	1	140K	55FA42330		P63-10	

No.	Section	PM Parts Description	Maintenance Cycle (K=1,000)		Parts No.	Destinations	Page/Key	Note
			QTY	Replace				
34	Transfer/ separation charging	Transfer/separation wire	3	500K	56AA26090		P26-9	
35		Transfer cleaning assembly	1	500K	56AAR71000		P26-22	
36		Separation cleaning assembly	1	500K	56AAR71100		P26-24	
37		C-clip	2	500K	45AA20400		P26-28	
38		Transfer presser rubber	3	500K	56AA17830		P26-18	
39		Transfer/separation charge unit	1	2000K	57AAR71500		P26-29	
40	Registration section	Registration clutch	1	2000K	56AA82012		P50-24	
41		Registration bearing /Rr	1	2500K	26NA40820		P32-8	
42		Registration roller	1	2500K	56QA46030		P32-10	
43	ADU	Registration bearing /2	2	2500K	55GA75520		P80-23	
44		Registration bearing /1	2	2500K	55GA75510		P80-22	
45		ADU Registration roller /Up	1	2500K	56AA51110		P80-28	
46		ADU Registration roller /Lw	1	2500K	56QA51120		P80-29	
47		Transfer exposure lamp unit	1	2500K	56AAR71400		P86-8	
48	Fusing section	Cleaning web	1	250K	57AER70300	B_C_D1_D3_E_F1_F	P45-1	
49		Fusing claw /Up	6	250K	56AA54270	B_C_D1_D3_E_F1_F	P46-24	
50		Fusing roller /Up	1	500K	56AA53052	B_C_D1_D3_E_F1_F	P44-14	
51		Heat insulating sleeve	2	500K	454053391	B_C_D1_D3_E_F1_F	P44-19	
52		Bearing /Up	2	500K	454075040	B_C_D1_D3_E_F1_F	P44-29	
53		Fusing roller /Lw	1	500K	57AE53060	B_C_D1_D3_E_F1_F	P47-19	
54		Fusing claw /Lw	3	500K	56QA53200	B_C_D1_D3_E_F1_F	P43-4	
55		Decurler roller	1	500K	56AA53071	B_C_D1_D3_E_F1_F	P42-7	
56		Decurler bearing	4	1000K	07AA75090	B_C_D1_D3_E_F1_F	P42-9	
57		Fusing input gear	1	1000K	25BA77262	B_C_D1_D3_E_F1_F	P21-6	
58		Fusing heater lamp /1	1	1000K	56AE83031	B_G2_H	P44-37	
58		Fusing heater lamp /1	1	1000K	56AF83031	C_D1_D3_E_F2_G1_I	P44-37	
59		Fusing heater lamp /2	1	1000K	56AE83041	B_G2	P44-38	
59		Fusing heater lamp /2	1	1000K	56AF83041	C_D1_D3_E_F2_G1_I	P44-38	
60		Fusing heater lamp /3	1	1000K	56AE83051	B_G2_H	P47-22	
60		Fusing heater lamp /3	1	1000K	56AF83051	C_D1_D3_E_F2_G1_I	P47-22	
61		Thermistor /2	1	2500K	57AE88040	B_C_D1_D3_E_F1_F	P45-7	
62		Fusing paper exit gear /1	1	5000K	56AA77220	B_C_D1_D3_E_F1_F	P42-24	
63		Fusing paper exit gear /2	1	5000K	56AA77231	B_C_D1_D3_E_F1_F	P42-22	
64		Fusing gear	1	2000K	56QA77210	B_C_D1_D3_E_F1_F	P44-36	
65		Bearing /Lw	2	500K	57AE75040	B_C_D1_D3_E_F1_F	P47-18	
66	Paper exit section	Paper exit gear /1	1	5000K	56AA77190		P89-5	
67		Paper exit gear /2	1	5000K	56AA77980		P89-2	

メンテナンスリスト

1/2

● ページ / キーナンバーのないものは、アフターサービス部品ではありません。

No.	区分	PM 部品名称	サイクル (K=1,000)		部品番号	仕向地	頁 / キー	備考
			員数	交換				
1	外装部	オゾンフィルター /M	1	250K	A0PN100800		P94-7	
2		オゾンフィルター /S	1	250K	56QA10570		P90-38	
3		オゾンフィルター /Lw	1	250K	A0PN102000		P94-15	
4		現像サクシジョンフィルター	1	250K	57AAR72800		P3-3	
5	感光体部	トナーガイドローラー	1	250K	57AAR71100		P24-1	
6		クリーニングブレード	1	250K	57AA20080		P23-1	
7		現像剤	1	250K	-			
8		ドラム爪	3	500K	56AA20700		P25-8	
9		ドラム	1	500K	-			
10		ドラム爪ソレノイド	1	2000K	26NA82513		P25-11	
11		トナーコントロールセンサー基板	1	2500K	56AA-9102E		P25-1	
12		トナー回収ギア /3	1	5000K	57AA77820		P18-10	
13	帯電極部	帯電制御プレート	1	250K	56AA25030		P27-23	
14		帯電ワイヤー	1	250K	56AA25090		P27-22	
15		帯電清掃基板	1	250K	56AA25400		P27-6	
16		帯電スライド部材	1	250K	56AA25380		P27-5	
17		帯電清掃ブロック /Up	1	250K	56AAR70700		P27-9	
18		Cクリップ	1	250K	45AA20400		P27-3	
19		帯電清掃ブロック /Lw	1	250K	56AAR70800		P27-10	
20		帯電極ユニット	1	2500K	57AAR71400		P27-25	
21	現像部	現像ユニット	1	2500K	57AAR71600		P28-23	
22	給紙部	給紙ゴム	1	125K	25SA40960		P48-26	
22		給紙ゴム	1	125K	25SA40960		P51-26	
22		給紙ゴム	1	125K	25SA40960		P54-26	
22		給紙ゴム	1	125K	25SA40960		P57-26	
23		分離ゴム	1	125K	25SA40960		P49-15	
23		分離ゴム	1	125K	25SA40960		P52-15	
23		分離ゴム	1	125K	25SA40960		P55-15	
23		分離ゴム	1	125K	25SA40960		P58-15	
24		ピックアップローラー	1	800K	56AAR72100		P49-3	
24		ピックアップローラー	1	800K	56AAR72100		P52-3	
24		ピックアップローラー	1	800K	56AAR72100		P55-3	
24		ピックアップローラー	1	800K	56AAR72100		P58-3	
25		給紙規制ブロック	1	5000K	56AA40380		P50-8	
25		給紙規制ブロック	1	5000K	56AA40380		P53-8	
25		給紙規制ブロック	1	5000K	56AA40380		P56-8	
25		給紙規制ブロック	1	5000K	56AA40380		P59-8	
26		給紙ローラー	1	5000K	25AA40100		P49-16	
26		給紙ローラー	1	5000K	25AA40100		P52-16	
26		給紙ローラー	1	5000K	25AA40100		P55-16	
26		給紙ローラー	1	5000K	25AA40100		P58-16	
27	手差しトレイ部	ループローラー	1	5000K	56AA42510		P63-33	
28		ギア /A	1	5000K	56AA77160		P63-30	
29		ギア /B	1	5000K	56AA77170		P63-21	
30		ギア /C	1	5000K	56AA77120		P19-17	
31		給紙ゴム	1	70K	540040562		P63-5	
32		分離ゴム	1	70K	540040562		P64-2	
33		ピックアップローラー	1	140K	55FA42330		P63-10	

No.	区分	PM 部品名称	サイクル (K=1,000)		部品番号	仕向地	頁 / キー	備考
			員数	交換				
34	転写／分離極部	転写／分離ワイヤー	3	500K	56AA26090		P26-9	
35		転写清掃部組	1	500K	56AAR71000		P26-22	
36		分離清掃部組	1	500K	56AAR71100		P26-24	
37		C クリップ	2	500K	45AA20400		P26-28	
38		転写押さえゴム	3	500K	56AA17830		P26-18	
39		転写／分離極ユニット	1	2000K	57AAR71500		P26-29	
40	レジスト部	レジストクラッチ	1	2000K	56AA82012		P50-24	
41		レジスト軸受 /Rr	1	2500K	26NA40820		P32-8	
42		レジストローラー	1	2500K	56QA46030		P32-10	
43	ADU 部	レジスト軸受 /2	2	2500K	55GA75520		P80-23	
44		レジスト軸受 /1	2	2500K	55GA75510		P80-22	
45		ADU レジストローラー /Up	1	2500K	56AA51110		P80-28	
46		ADU レジストローラー /Lw	1	2500K	56QA51120		P80-29	
47		転写露光ランプユニット	1	2500K	56AAR71400		P86-8	
48	定着部	クリーニングウェブ	1	250K	57AAR72300	A	P37-12	
49		定着爪 /Up	6	250K	56AA54270	A	P40-23	
50		定着ローラー /Up セット * 1	1	500K	57AA-K010	A	P36-7	
51		断熱スリーブ	2	500K	57AA53320	A	P36-5	
52		軸受	2	500K	57AA75030	A	P36-6	
53		定着ローラー /Lw	1	500K	57AAR73200	A	P34-22	
54		定着爪 /Lw	3	500K	56QA53200	A	P38-5	
55		デカーラーローラー	1	500K	57AA53710	A	P35-24	
56		デカーラー軸受	4	1000K	07AA75090	A	P35-15	
57		定着ギア	1	1000K	57AA77060	A	P36-8	
58		サーミスター /2	1	2500K	57AA88040	A	P38-9	
59		定着排紙ギア /1	1	5000K	56AA77220	A	P35-13	
60		定着排紙ギア /2	1	5000K	56AA77231	A	P35-9	
61		定着入力ギア	1	1000K	57AA77030	A	P20-6	
62	排紙部	排紙ギア /1	1	5000K	56AA77190		P89-5	
63		排紙ギア /2	1	5000K	56AA77980		P89-2	

DESTINATION

Destination No.		Destinations		V	Hz	Model No.
A	A1	JAPAN		100	50	A0PP001
	A2	JAPAN		100	60	A0PP001
B		USA, CANADA		120	60	A0PP011/ A0PP012
C		EUROPEAN TYPE		220-240	50/60	A0PP021
D	D1	S.E ASIA TYPE	THAILAND, SRI LANKA, SINGAPORE, MALAYSIA, HONG KONG, PAKISTAN, INDIA, BANGLADESH, INDONESIA	220-240	50/60	A0PP041
	D3	OCEANIA TYPE	AUSTRALIA, NEW ZEALAND	220-240	50/60	A0PP041
E		PHILIPPINES		220-240	50/60	A0PP041
F	F1	SAUDI ARABIA		127	60	A0PP0M1
	F2	SAUDI ARABIA		220-240	50/60	A0PP041
G	G1	C.S AMERICA		220-240	50/60	A0PP041
	G2	C.S AMERICA		120	60	A0PP011
H		TAIWAN		110	60	A0PP071
I		JORDAN, LEBANON, SYRIA, SOUTH AFRICA, IRAQ, IRAN, N.YEMEN, CAMEROON, UAE, BAHRAIN, OMAN, QATAR, KUWAIT, KENYA, TUNISIA, IVORY COAST, MOROCCO		220-240	50/60	A0PP041
J		CHINA		220-240	50/60	A0PP081
K		KOREA		220-240	50/60	A0PP041