


CODE:00ZMXB476WP04A

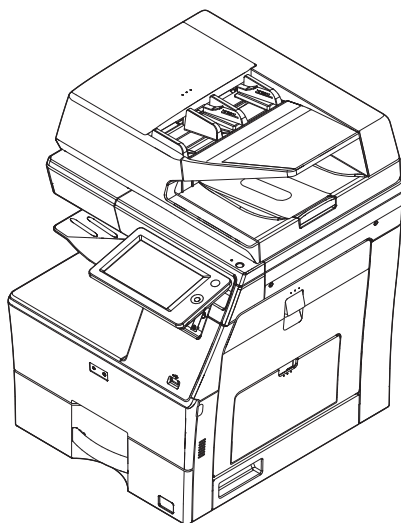

デジタル複合機

DIGITAL MULTIFUNCTIONAL SYSTEM

MX-B476W

MX-B476WH

MX-B456W

MX-B456WH

MX-B376W

MX-B376WH

MX-B356W

MODEL MX-B356WH

このパーツガイドに掲載されている表示価格ランクは消費税抜きです。

CONTENTS

- | | |
|---|--|
| 【A10】 外装 1 (Exteriors 1) | 【D10】 スキャナユニット (Scanner unit) |
| 【A11】 外装 2 (Exteriors 2) | [MX-B476W, MX-B456W] |
| 【A20】 操作パネルユニット (Operation panel) | 【D11】 スキャナユニット (Scanner unit) |
| 【C10】 DSPF 外装部 (DSPF Exteriors) | [MX-B376W, MX-B356W] |
| [MX-B476W, MX-B476WH, MX-B456W, MX-B456WH] | 【F20】 給紙トレイユニット (Paper feed tray unit) |
| 【C11】 DSPF 原稿トレイ部 (DSPF Original tray) | 【H10】 右ドアユニット 1 (Right door unit 1) |
| [MX-B476W, MX-B476WH, MX-B456W, MX-B456WH] | 【H11】 右ドアユニット 2 (Right door unit 2) |
| 【C12】 DSPF 上ドアユニット (DSPF Upper door unit) | 【H12】 右ドアユニット 3 (Right door unit 3) |
| [MX-B476W, MX-B476WH, MX-B456W, MX-B456WH] | 【H50】 PS ユニット (PS unit) |
| 【C13】 DSPF 上搬送部 (DSPF Upper transport section) | 【J10】 DV ユニット (DV unit) |
| [MX-B476W, MX-B476WH, MX-B456W, MX-B456WH] | 【J20】 プロセス部 (Process section) |
| 【C14】 DSPF 下搬送部 (DSPF Lower transport section) | 【L40】 転写ユニット (Transfer unit) |
| [MX-B476W, MX-B476WH, MX-B456W, MX-B456WH] | 【N10】 定着ユニット 1 (Fusing unit 1) |
| 【C15】 DSPF 駆動部 1 (DSPF Drive section 1) | 【N11】 定着ユニット 2 (Fusing unit 2) |
| [MX-B476W, MX-B476WH, MX-B456W, MX-B456WH] | 【N12】 定着ユニット 3 (Fusing unit 3) |
| 【C16】 DSPF 駆動部 2 (DSPF Drive section 2) | 【P10】 排紙ユニット (Delivery unit) |
| [MX-B476W, MX-B476WH, MX-B456W, MX-B456WH] | 【R10】 メイン駆動ユニット (Main drive unit) |
| 【C30】 RSPF 外装部 (RSPF Exteriors) | 【S10】 給紙駆動・排紙駆動 (Paper feeding drive・Delivery drive) |
| [MX-B376W, MX-B376WH, MX-B356W, MX-B356WH] | 【V20】 基板部 1 (PWB section 1) |
| 【C31】 RSPF 前フレーム・上搬送部 (Front frame・Upper transport section) | 【V21】 基板部 2 (PWB section 2) |
| [MX-B376W, MX-B376WH, MX-B356W, MX-B356WH] | 【V30】 フレーム部 1 (Frame section 1) |
| 【C32】 RSPF 後フレーム・下搬送部 (Rear frame・Lower transport section) | 【V31】 フレーム部 2 (Frame section 2) |
| [MX-B376W, MX-B376WH, MX-B356W, MX-B356WH] | 【V32】 フレーム部 3 (Frame section 3) |
| 【C33】 RSPF ベーストレイ (RSPF base tray) | 【X10】 ルネス部 (Wiring section) |
| [MX-B376W, MX-B376WH, MX-B356W, MX-B356WH] | 【X40】 ワイヤサドル・コア (Wire saddle, Core) |
| | 【X50】 付属品 (Accessories) |

仕向地インデックス (Destination index)

マトリックスに記載している地域名について、各々の国がどの地域に該当するかは、下記表を参照する事。

Regarding the name of regions listed on matrix, refer to the table below to figure out which country belongs to which region.

Classification by the large area (大分類)	Classification by the small area (小分類)	Country(国)	Classification by the voltage	Classification by the Paper standard
Americas	Americas1	U.S.A. / Canada / Mexico	120V	Inch series
Europe	Europe1	United Kingdom / Germany / Spain / France / Italy / Netherlands / Switzerland / Sweden / Denmark / Finland / Norway	220-240V	AB series
	Europe2	Greece / Cyprus / Turkey / Poland / Hungary / Czech / Slovakia / Romania / Latvia / Portugal / Austria	220-240V	AB series
Australia	Australia	Australia / New Zealand	220-240V	AB series

Note for use of Parts Guide

◎ How to see the parts guide:

- For the parts that the parts number in the parts list is 900s, it represents the entire unit. For the parts that the parts number in the parts list is 500s, it represents the sub unit (a part of the unit in the unit).
- If there is no enclosure line showing the range of the unit, all parts illustrated on that page are contained in the unit.
- However, the parts with the void number are excluded from the unit.
- Parts with "N" listed in NEW MARK section represent the new parts that have never been listed in any Parts Guides issued in the past. However, even the parts with no "N" mark could be the new parts as the products taken up may differ depending on the countries.
- Parts with "*" listed in PRICE RANK are procured by SMF(Sharp Manufacturing France S.A.).
When the service parts are required, please contact the local SHARP subsidiary.
- Parts with "♣" mark has Matrix table by destination.
- Parts code with "♦" mark is the dedicated parts code for Service.

◎ Note when replacing the parts

Be sure to use the authorized parts to assure the safety and reliability.

Since the parts marked with "△" is indispensable for the machine safety maintenance and operation, it must be replaced with the parts specific to the product specification.

◎ Definition of PART RANK

Rank indicating the importance level of the parts is listed in PART RANK section.

The purpose of this rank is to help the stock control of the repair parts in the fields to be appropriately managed.

Rank A : Maintenance parts, and consumable parts which are not included in but closely related to maintenance parts

Rank B : Performance/function parts (sensors, clutches, and other electrical parts), consumable parts

Rank E : Unit parts including PWB

Rank D : Preparation parts (External fitting, packing, parts packed together)

Rank C : Parts other than the above (excluding sub components of PWB)

◎ Information about the design change

- New & Addition, Change, Abolition, and Quantity change are expressed with the marks shown in the table below, and those marks are listed at the left side of Part code and also the number section in the illustration.

New & Addition		Abolition		Q'antity (increase) Other	
Change		Correction		Q'antity (decrease)	

◎ Implementation timing of design change

- The time that the design change is implemented is listed in Effective time section.
- If "RC: Running Change" is listed after the date of Effective time, the parts are replaced with the new parts when the old parts are depleted after the effective time.
*17/Oct RC: it indicates that the parts was replaced in mid-October 2017 production or later.

◎ Interchangeability of the parts at the time of design change

- Interchangeability between the old and new parts when the design change is implemented is expressed by No1~6 as shown in Interchange section.

1	Interchangeable
2	Current type can be used in place of new type. New type cannot be used in place of current type.
3	Current type cannot be used in place of new type. New type can be used in place of current type.
4	Not interchangeable
5	Interchangeable if replaced with same types of related parts in use.
6	Others

◎ Reason of the design change

- The purpose of the design change is listed in Reason for change section.
- If No. of Technical Report is listed in Reason for change section, please refer to the applicable Technical Report for the detail.

パーツガイド活用時の注意事項

◎パーツガイドの見方

- ・パーツリストの No. が 900 番台となっているパーツは、unit 全体を表します。また、No. が 500 番台となっているパーツは、サブユニット（ユニットの中の一部のユニット）となります。
- ・ユニットの範囲を表す囲み線が無い場合は、そのページに記載されているパーツ全てが、ユニットに含まれます。
- ・但し、ナンバーが白抜きのパーツは、ユニットのなかに含まれません。
- ・新部品マークの欄に「N」と記載されているパーツは、過去に発行されたパーツガイドに一度も記載された事の無い新規パーツである事を意味します。
但し、販売店によって取り上げられている製品が異なる場合がある為、「N」と記載されていないパーツでも、新規パーツとなる場合があります。
- ・♣マークがあるパーツは、仕向地別 Matrix 表があることを意味しています。
- ・◆マークがあるパーツは、サービス専用のパーツコードであることを意味しています。

◎パーツ交換時の注意事項

安全性・信頼性確保のため、部品は、必ず正規のものをご使用下さい。
△印の部品は、安全上重要な部品です。交換をする時は、安全及び性能維持のため必ず指定の部品をご使用下さい。

◎パーツのランク付

パーツランクの欄には、パーツの重要度を示すランクを記載しています。
このランクは、市場における補修部品の在庫管理が、適正に運営出来る手助けとなることを、目的とします。

- A ランク: メンテナンスパーツ、メンテナンスパーツには入っていないがメンテナンスパーツに近い消耗パーツ
- B ランク: 性能・機能パーツ（センサー、クラッチ等の電気パーツ）、消耗パーツ
- E ランク: 基板を含むユニットパーツ
- D ランク: 整備パーツ（外装、パッキング、同梱パーツ）
- C ランク: 上記ランク以外のパーツ（基板の子部品を除いたもの）

◎設計変更に関する情報

- ・部品の追加・変更・廃止・員数の増減等の変更は、下表のマークで表現しており、パーツコードの左側、また、イラストのナンバー部分に記載しています。

新規追加		廃止		員数増・その他	
変更		パーツ修正		員数減	

◎設計変更の実施時期

- ・設計変更が実施された時期については、変更月の欄に記載しています。
- ・実施時期の年月の後に、「RC: ランニングチェンジ」として記載している場合は、実施時期以降に旧部品在庫が無くなった時点で新部品に切り替えられています。
※17/Oct RC : 2017 年 10 月生産途中以降に変更されたことを意味します

◎設計変更時のパーツの互換性

- ・設計変更を行った場合の新旧部品の互換性は、互換性の欄に記載しており、下表の通り、No.1 ～ 6 で表現しております。

1	新・旧の互換性有り。
2	新の代わりに旧は使用可。旧の代わりに新は使用不可。
3	新の代わりに旧は使用不可。旧の代わりに新は使用可。
4	新・旧の互換性無。
5	旧 (a,b,c…) どうし一対、又は、新 (a,b,c…) どうし一対で、互換性有。
6	その他

◎設計変更の理由

- ・設計変更を行った目的については、変更理由の欄に記載しています。
- ・変更理由の欄に Service Information/Technical Report のナンバーが記載されている場合は、その Service Information/Technical Report にて変更内容をご確認下さい。


【A10】

外装 1 (Exteriors 1)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	XEBS730P10000	AC	DD	Screw(3×10) ビス			
2	GCAB-0274QSZZ	BB	GD	Rear cabinet upper 後枠上			
3	GCAB-0279QSZZ	AX	FQ	Scanner right cover スキャナ右カバー			
4	GCÖV-0160QSZZ	AX	FQ	Scanner lower right cover スキャナ右下カバー			
5	CPWBF0335QS51	AX	FX	PW key PWB PW key 基板			
6	CBTN-0322FC02	AR	EQ	Power key 電源キー			
7	PLNS-0105FCAZ	AC	DJ	PS key lens 電源キーレンズ			
8	GCAB-0280QSZZ	AX	FQ	Scanner right cover lower front スキャナ右下カバー-下前			
9	CPWBF2195FC54	AT	EZ	LED R PWB LED R 基板			
10	PLNS-0031QSZZ	AR	EQ	LED lens LED 用レンズ			
11	CCÖV-0158QS51	BB	GD	LED lens cover LED レンズカバー			
12	GCAB-0276QSZZ	AY	FQ	Scanner front cover lower right スキャナ前カバー-下右			
13	CPWBF2195FC53	AT	EZ	LED G PWB LED G 基板			
14	GCAB-0278QSZZ	AX	FQ	Scanner front cover lower left スキャナ前カバー-下左			
15	CCAB-0275QS01	BK	HG	Scanner front cover upper right スキャナ前カバー-上右			
16	GCAB-0277QSZZ	AX	FQ	Scanner front cover upper left スキャナ前カバー-上左			
17	XEBS740P10000	AA	DD	Screw(4×10) ビス			

【A10】

外装 1 (Exteriors 1)

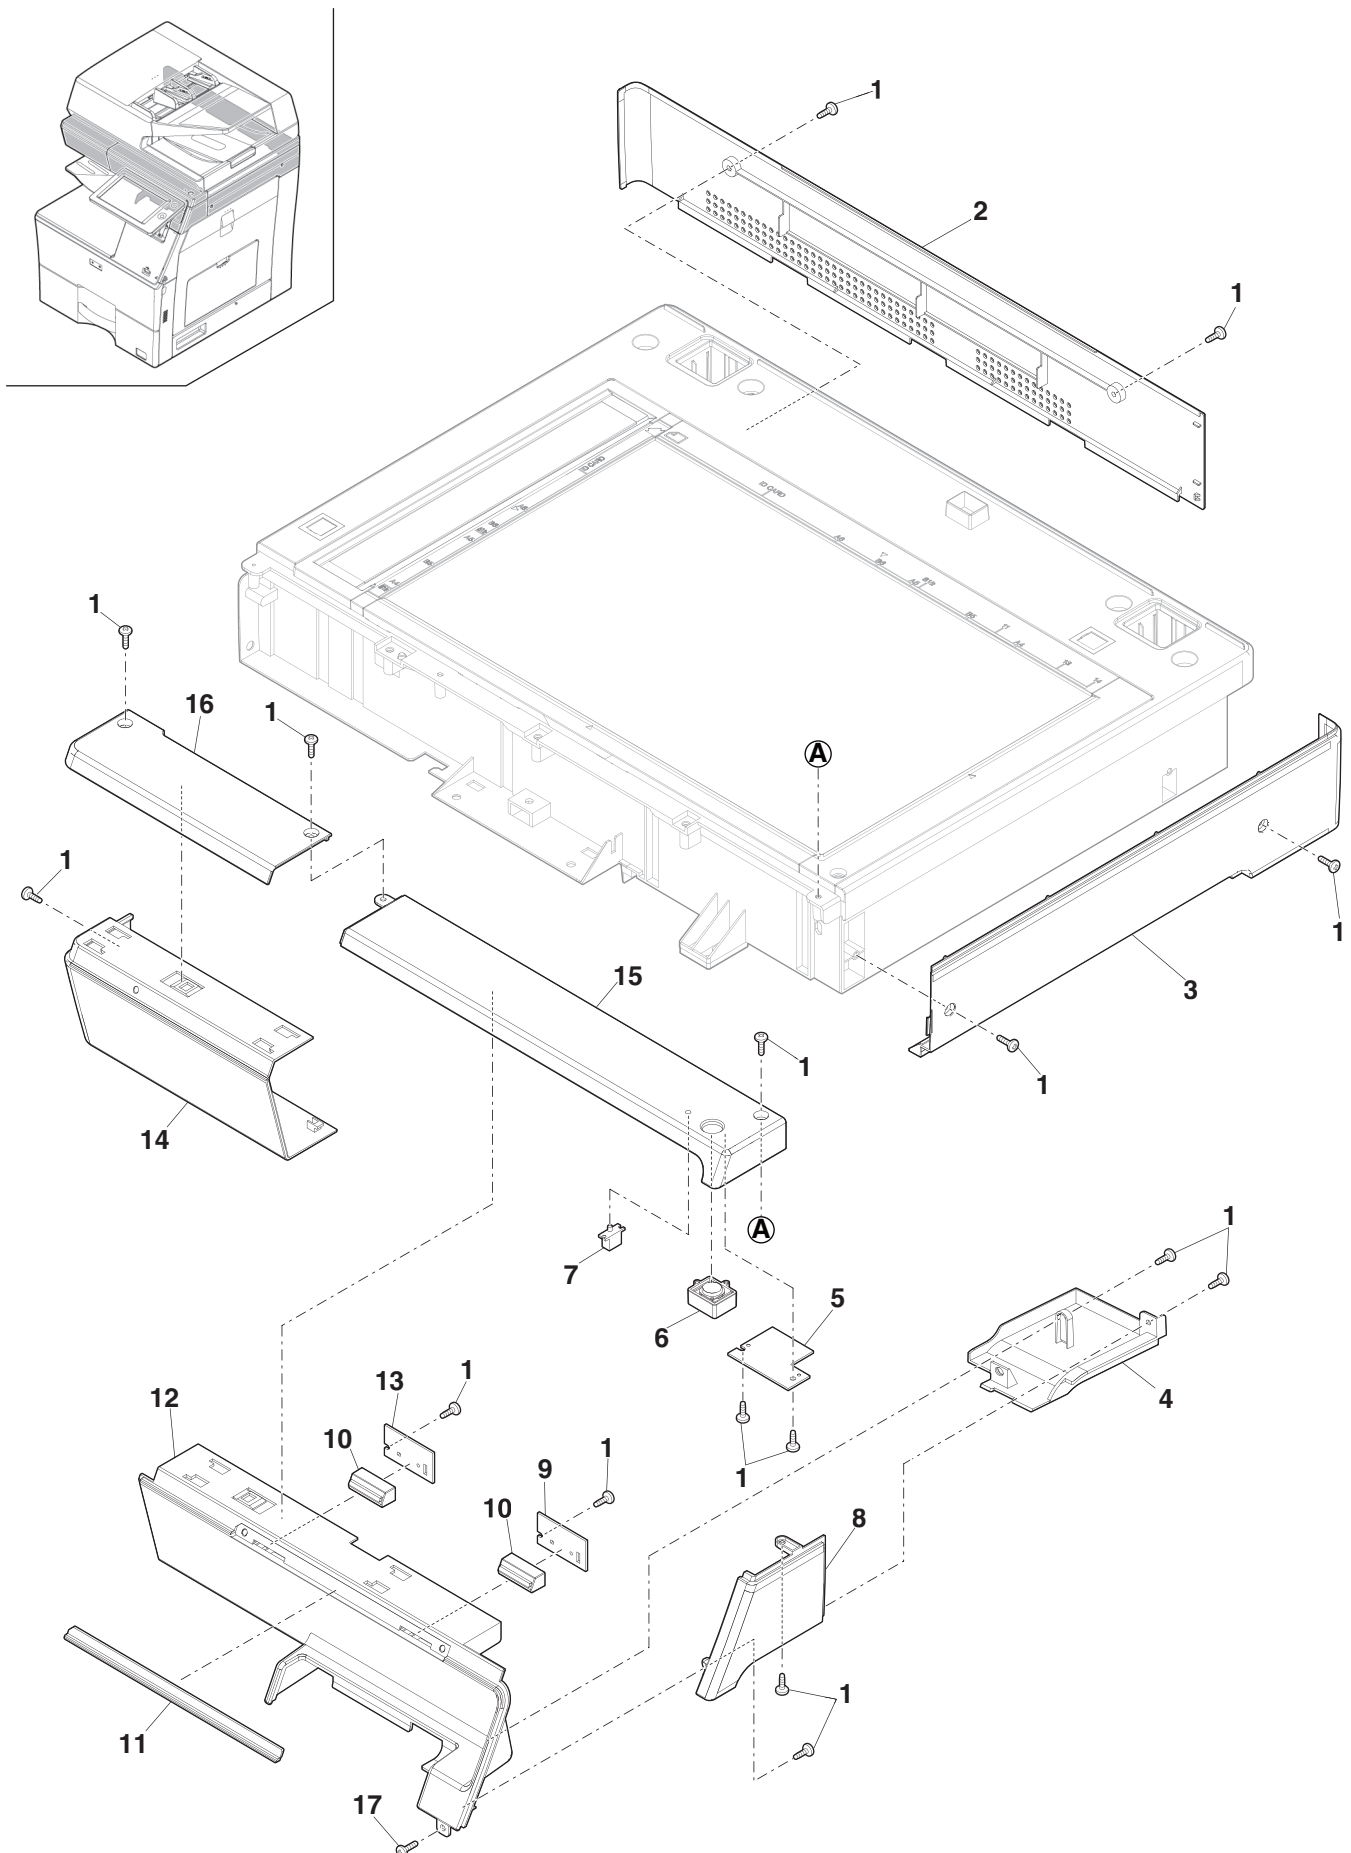

【A11】

外装 2 (Exteriors 2)


NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	GCAB-0273QSZ1	BG	GX	Rear cabinet 後枠			
2	XHBS730P08000	AB	DD	Screw(3×8) ビス			
3	TCUA00038QSZZ	AD	DJ	Service caution label サービス注意ラベル			
5	XEBS740P10000	AA	DD	Screw(4×10) ビス			
6	GCAB-0282QSAZ	AX	FQ	Rear handle cabinet 後ハンドル枠			
7	GCAB-0270QSZZ	AY	FQ	Right cabinet lower 右枠下			
8	GCAB-0268QSZZ	AX	FQ	Right cabinet front 右枠前			
9	LBNDZ0007QSZZ	AC	DJ	Front cabinet band 前枠バンド			
10	HBDGD0065FCZZ	AS	EQ	Front cabinet badge 前枠バッジ			
10	HBDGD0065FCZ1	AV	EZ	Front cabinet badge 前枠バッジ	1	Productivity improvement	19/Dec RC
11	CBDGD0010QS53	AS	EZ	Model name plate 機種名プレート			
	CBDGD0010QS54	AS	EZ	Model name plate 機種名プレート			
	CBDGD0010QS55	AS	EZ	Model name plate 機種名プレート			
	CBDGD0010QS56	AS	EZ	Model name plate 機種名プレート			
	CBDGD0010QS57	AX	FG	Model name plate 機種名プレート			
	CBDGD0010QS58	AX	FG	Model name plate 機種名プレート			
	CBDGD0010QS59	AX	FG	Model name plate 機種名プレート			
	CBDGD0010QS60	AX	FG	Model name plate 機種名プレート			
12	GCAB-0266QSZZ	AZ	FX	Front cabinet 前枠			
13	XEBS730P10000	AC	DD	Screw(3×10) ビス			
14	GCAB-0269QSZZ	AX	FQ	Right cabinet front upper 右枠前上			
15	GCAB-0267QSZZ	AZ	FX	Front cabinet upper right 前枠上右			
16	GCAB-0271QSZZ	BE	GN	Left cabinet 左枠			
17	GCAB-0272QSZZ	AX	FQ	Left cabinet upper 左枠上			
18	XEBS740P08000	AA	DD	Screw(4×8) ビス			
19	GCAB-0281QSZ1	BF	GN	Delivery cabinet 排紙枠			
20	LSOU-0092QSZZ	AY	FQ	Delivery extension tray 排紙延長トレイ			
21	LSOU-0091QSZZ	AZ	FX	Delivery tray 排紙トレイ			

Matrix

No.11	機種名プレート (Model name plate)							
PARTS CODE	MX-B476W	MX-B476WH	MX-B456W	MX-B456WH	MX-B376W	MX-B376WH	MX-B356W	MX-B356WH
CBDGD0010QS53					1st Lot			
CBDGD0010QS54							1st Lot	
CBDGD0010QS55	1st Lot							
CBDGD0010QS56			1st Lot					
CBDGD0010QS57						1st Lot		
CBDGD0010QS58								1st Lot
CBDGD0010QS59		1st Lot						
CBDGD0010QS60				1st Lot				

【A11】

外装 2 (Exteriors 2)

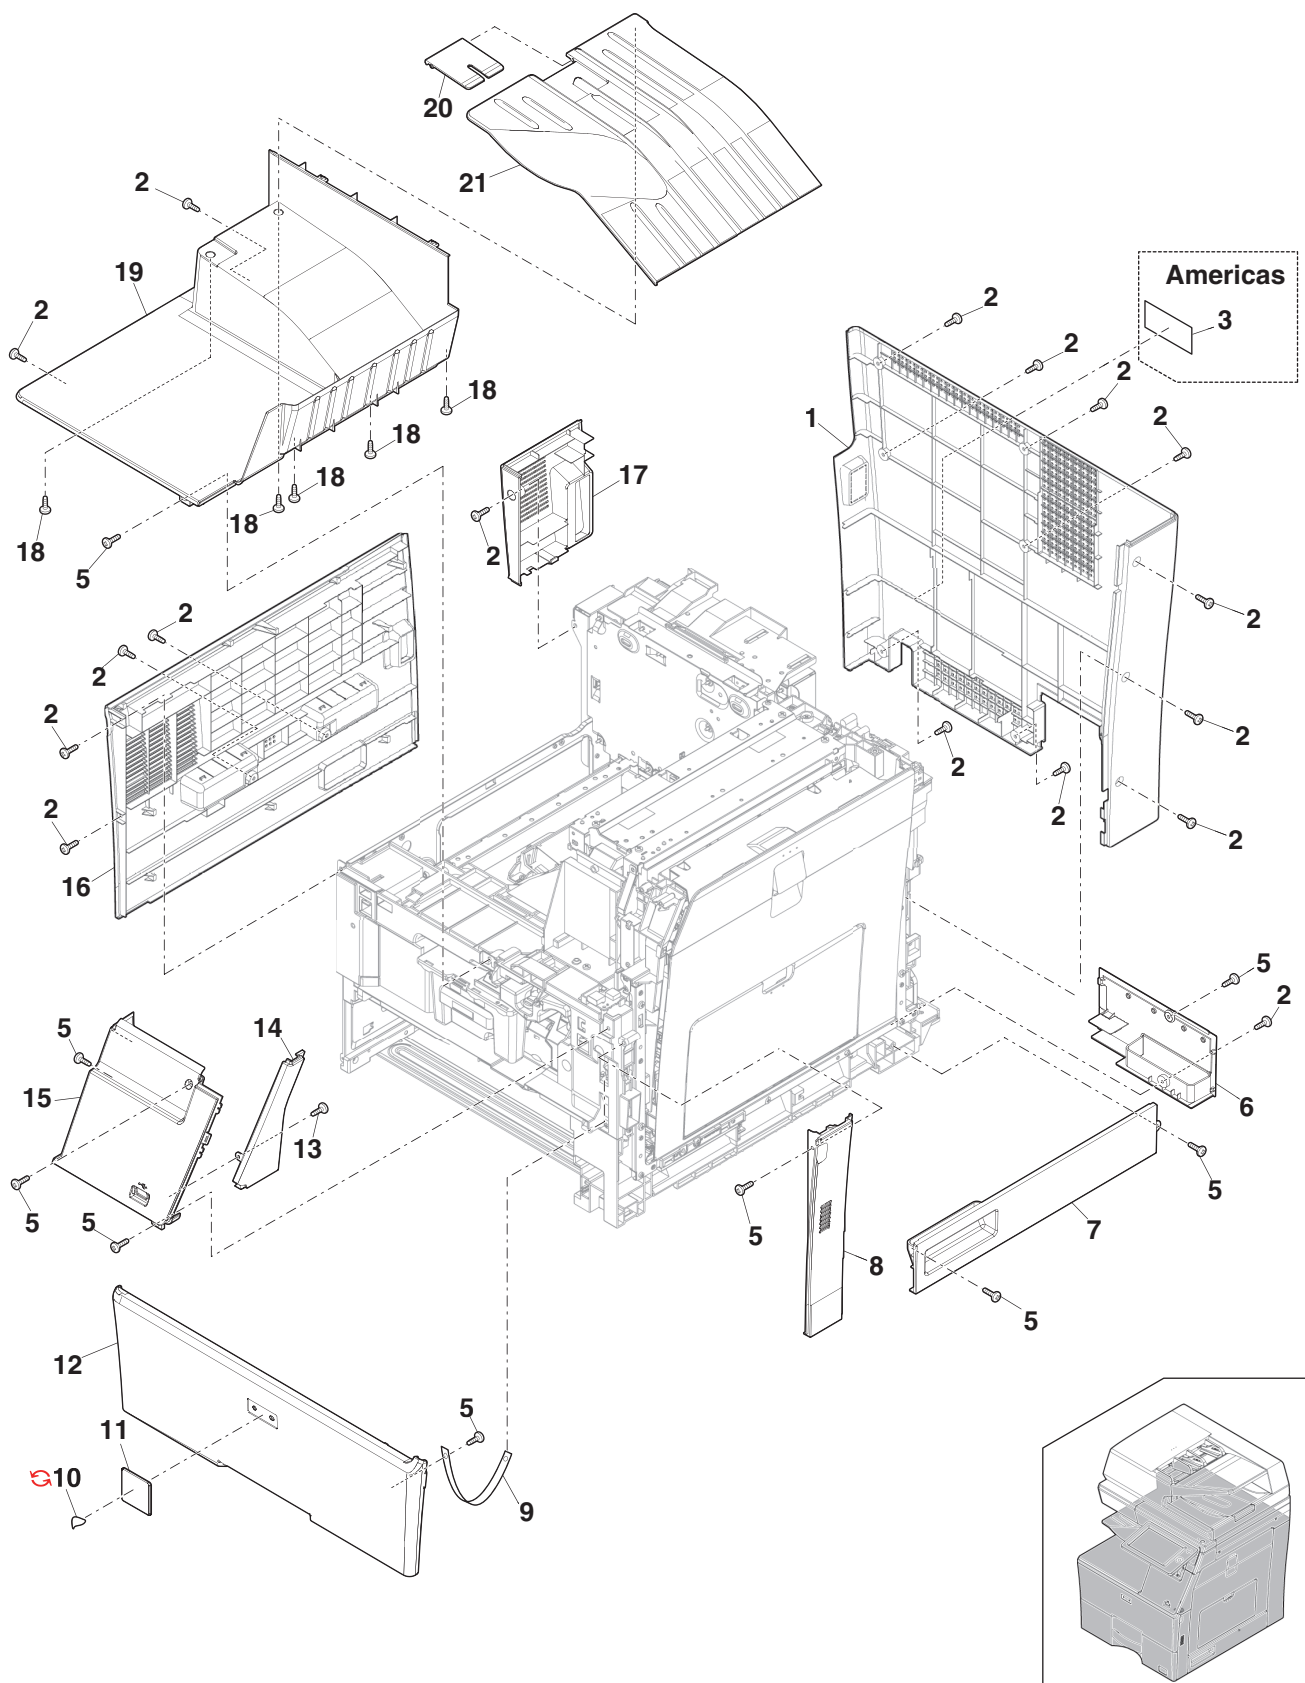


【A20】

操作パネルユニット (Operation panel)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	CCAB-1669FC02	BB	GD	Operation cabinet 操作部キャビネット			
2	PFILW0400FCZZ	AD	DJ	Home key filter ホームキーフィルター			
3	CPWBN0336QS52	BE	GN	Home key PWB ホームキー基板			
4	HPNLH0115QSPZ	BM	HR	Touch panel タッチパネル			
5	PTPEH0123QSZZ	AQ	EQ	Touch panel sheet タッチパネルシート			
6	XEBS730P08000	AC	DD	Screw(3×8) ビス			
7	LHLDZ2682FCAZ	AT	EZ	LCD holder A LCD 枠 A			
8	VVL070BACM1-1	BZ	TF	LCD LCD			
9	LHLDZ0342QSZZ	AX	FQ	LCD holder LCD 枠			
10	MSPRP3009FCZZ	AD	DJ	LCD earth plate LCD 用アース板			
11	CPWBX0326QS51	BL	HR	LCD I/F PWB LCD I/F 基板			
12	PSHEP1116QSZZ	AS	EZ	Sheet シート			
	(Unit)						
901	CCAB-1669FC53	CA	TX	Operation panel unit 操作パネルユニット			

【A20】

操作パネルユニット (Operation panel)

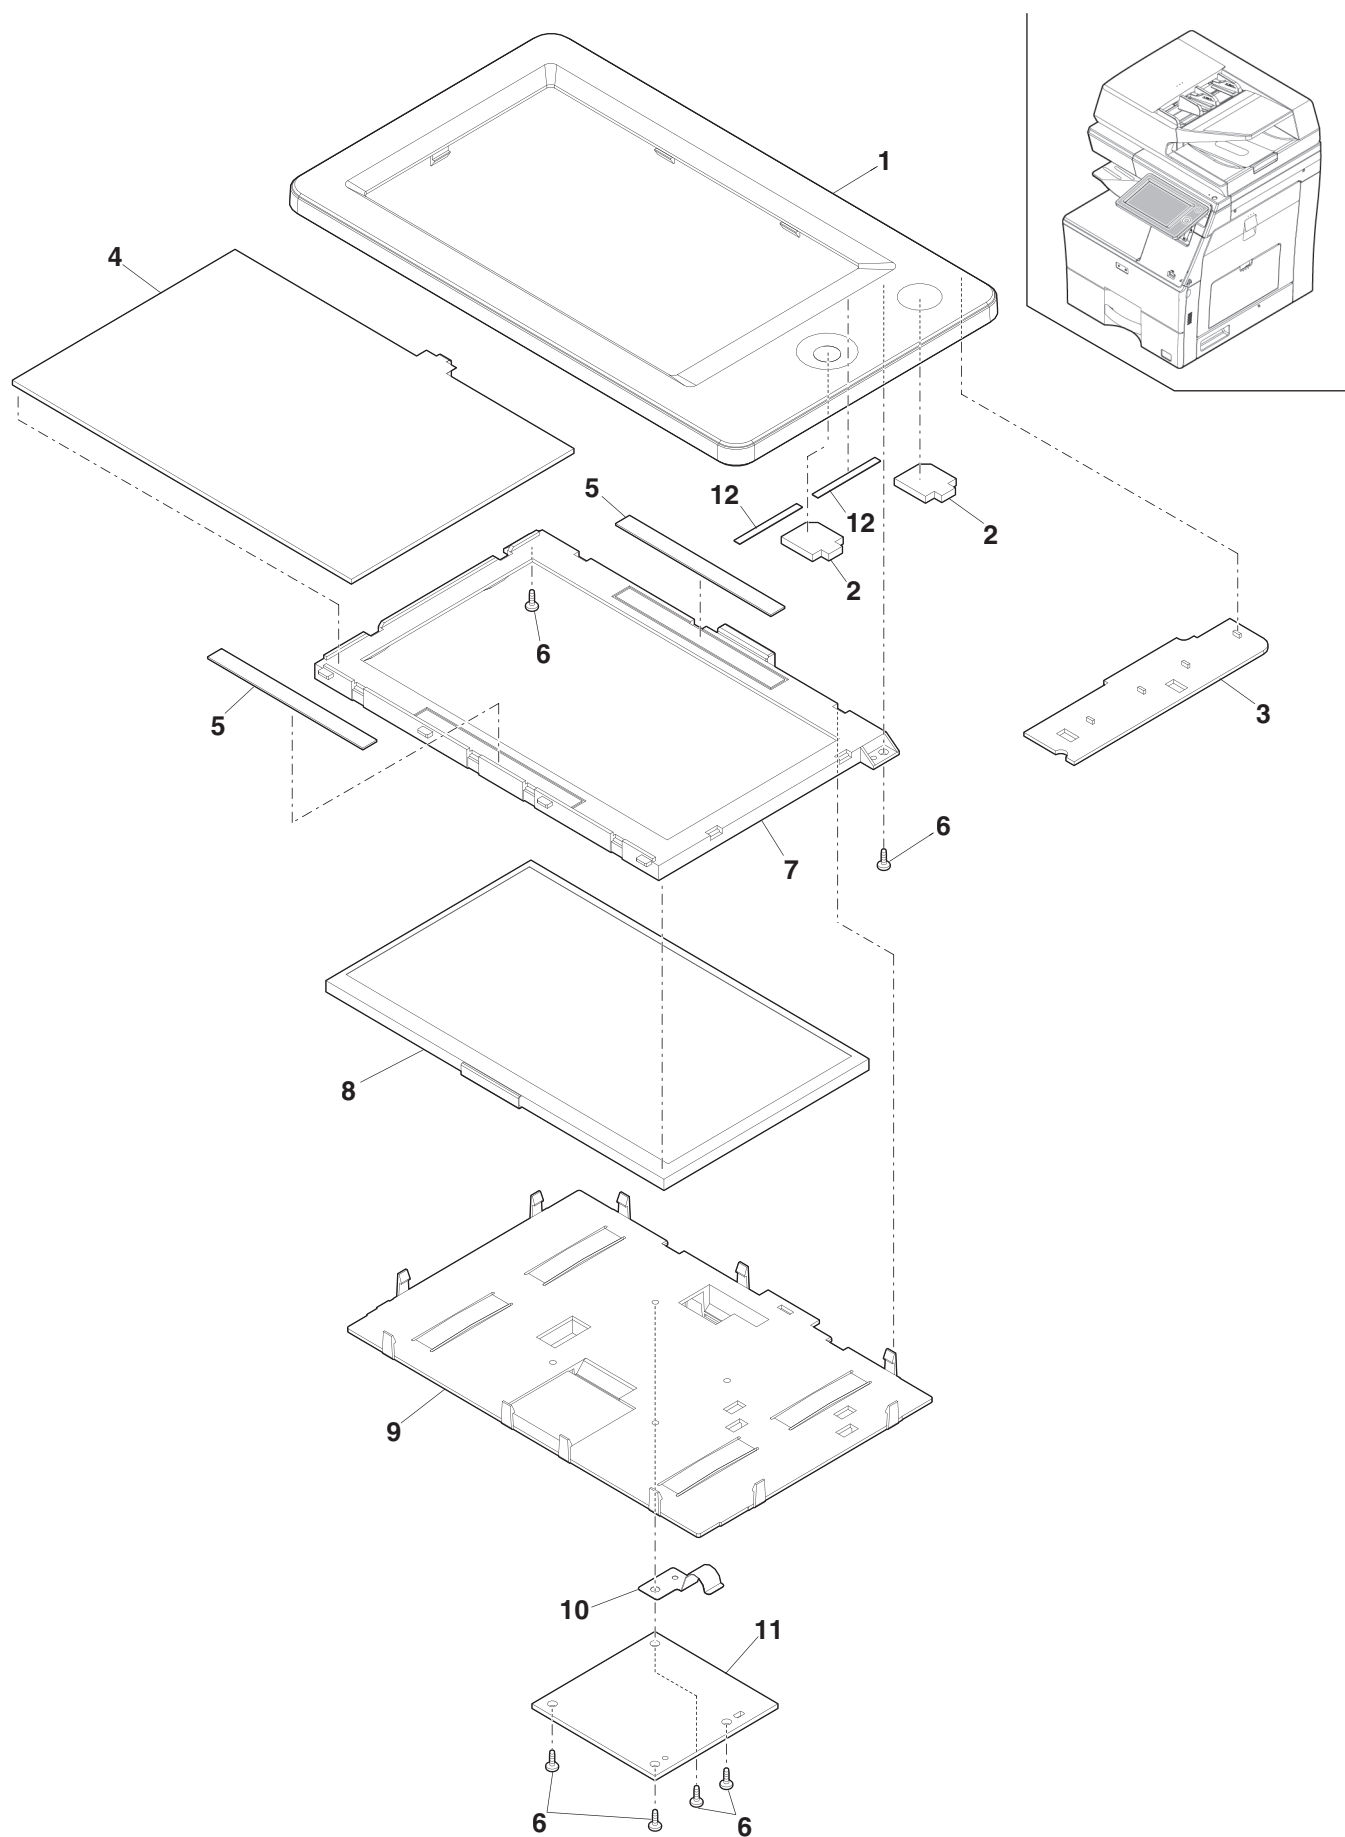

【C10】

DSPF 外装部 (DSPF Exteriors)[MX-B476W,MX-B476WH,MX-B456W,MX-B456WH]

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	XHBS730P06000	AC	DD	Screw(3×6) ビス			
2	CPWBX0381QS51	BZ	TR	DSPF control PWB DSPF コントロール基板			
♣	CPWBX0381QS52	CB	TZ	DSPF control PWB DSPF コントロール基板			
3	XEBS730P08000	AC	DD	Screw(3×8) ビス			
4	LPLTM1012QSZZ	AX	FQ	PWB bracket 基板ブラケット			
5	PGSK-0077FCZZ	AE	DS	Gasket FL ガasket FL			
7	PCÖVP0270QSZZ	AX	FQ	decorative cover L 化粧カバー L			
8	GCAB-0265QSZ1	BA	FX	Rear case 後ケース			
9	XEBS730P10000	AC	DD	Screw(3×10) ビス			
10	MHNG-0043QSZZ	BK	HG	ADF hinge L ADF ヒンジ L			
11	XEBS740P16000	AB	DD	Screw(4×16) ビス			
12	MHNG-0044QSZZ	BK	HG	ADF hinge R ADF ヒンジ R			
15	GCAB-0264QSZZ	AZ	FX	Front case 前ケース			
16	XHBS740P08000	AA	DD	Screw(4×8) ビス			
17	LHLDZ1640FCZZ	AC	DJ	Paper feed guide holder 給紙ガイドホルダー			
18	MSPRT3390FHZZ	AQ	EQ	Link arm return spring リンクアーム復帰スプリング			
19	MARMP0325FCZZ	AC	DJ	Upper guide link arm 上ガイドリンクアーム			
20	PSHEP1019QSZZ	AS	EZ	OC mat OC マット			
21	PSPÖ-0044QSZZ	AN	EQ	Gap sponge 隙間スポンジ			
	(Unit)						
901	DUNT-1412QS21	CS	VT	DSPF unit DSPF ユニット			
♣	DUNT-1412QS20	CT	VW	DSPF unit DSPF ユニット			


Matrix

No.2	DSPF コントロール基板 (DSPF control PWB)	
PARTS CODE	Americas	Europe Australia
CPWBX0381QS51	1st Lot	
CPWBX0381QS52		1st Lot

No.901	DSPF ユニット (DSPF unit)	
PARTS CODE	Americas	Europe Australia
DUNT-1412QS20	1st Lot	
DUNT-1412QS21		1st Lot

【C10】

DSPF 外装部 (DSPF Exteriors)[MX-B476W,MX-B476WH,MX-B456W,MX-B456WH]

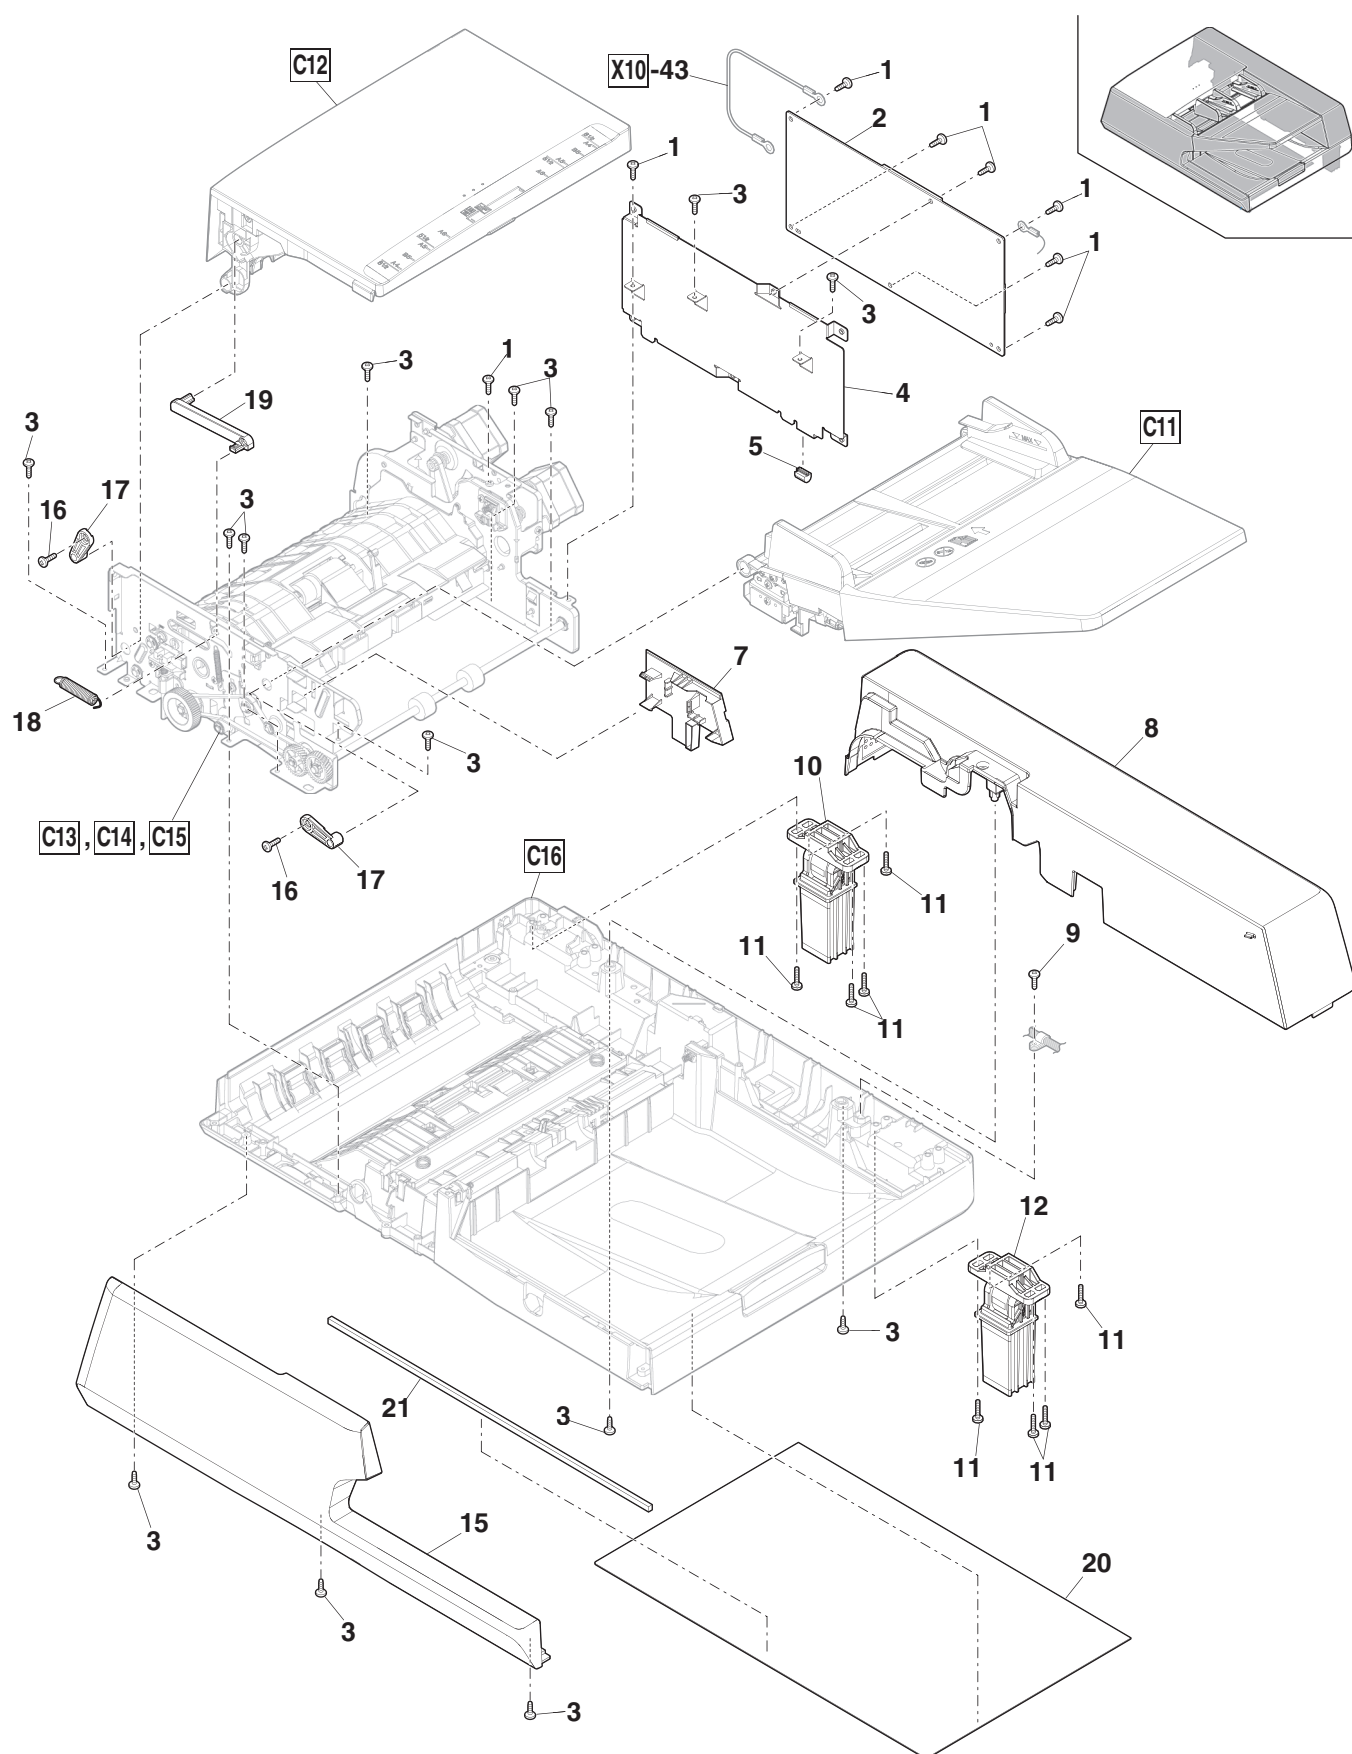


【C11】

DSPF 原稿トレイ部 (DSPF Original tray)[MX-B476W,MX-B476WH,MX-B456W,MX-B456WH]

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	LSOU-0088QSZZ	BD	GN	Original tray upper 原稿トレイ上			
2	XEPS730P08X00	AA	DD	Screw(3×8X) ビス			
3	NGERR2191FCZZ	AD	DJ	Original width rack 原稿幅ラック			
4	MARMP0106QSZZ	AX	FQ	Original fixing arm 原稿押えアーム			
5	LSOU-0089QSZZ	AY	FQ	Original tray lower 原稿トレイ下			
6	XEBS730P08000	AC	DD	Screw(3×8) ビス			
7	MSPRC3358FHZZ	AQ	EQ	2nd scan idler spring 2nd スキャン従動スプリング			
8	NRÖLP0011QSZZ	AD	DJ	Delivery follower roller 排紙従動ローラー			
9	PSPÖ-0031QSZZ	AC	DJ	Delivery sponge 蹴り出しスポンジ			
10	NSFTZ0253QSZZ	AT	EZ	Idler shaft 従動シャフト			
11	PCUSS0395FHZZ	AQ	EQ	SPF earth cushion SPF アースクッション			
12	PBRSR0051QSZZ	AW	FG	Delivery discharge brush 排紙除電ブラシ			
13	PTPE-0332FHZZ	AQ	EQ	SPF earth tape SPF アーステープ			
14	PSHEP1042QSZZ	AQ	EQ	CIS spacer CIS スパース			
15	PMLT-0315QSZZ	AN	EQ	CIS dustproof cushion CIS 防塵マット			
16	XHBS730P06000	AC	DD	Screw(3×6) ビス			
17	PGIDH0324QSZZ	AX	FQ	Paper guide ハーパーガイド			
18	LHLDZ0337QSZZ	AS	EZ	FFC protective holder FFC 保護ホルダー			
19	PBRSR0260FHZZ	AM	GD	Discharge brush 除電ブラシ			
20	PSHEP1024QSZZ	AQ	EQ	Glass inclination sheet ガラス傾きシート			
21	PGLSP0020QSZZ	BB	GD	Glass paper guide ガラスハーパーガイド			
22	PSHEP1025QSZZ	AQ	EQ	CIS reading before sheet CIS 読取前シート			
23	LX-BZ0114QSZZ	AK	EB	Step screw(3×6) 段ビス			
24	DUNT-1366QSPZ	BZ	TR	CIS unit CIS ユニット			
25	LX-BZ0113QSZZ	AH	DX	Step screw(3×6) 段ビス			
26	MSPRP0759QSZZ	AR	EQ	Sheet metal CIS spring シート板 CIS スプリング			
27	PSHEP1023QSZZ	AQ	EQ	Spacer スパース			
28	PCÖVP0269QSZZ	AY	FQ	CIS EMI cover CIS EMI カバー			
29	NGERH0021QSZZ	AD	DJ	Manual paper feed gear 手差しギア			
30	XWHS730-05080	AA	DD	Washer(φ3-8) ワッシャー			
31	LPLTM1006QSZZ	AR	EQ	CIS skew adjustment plate CIS 傾き調整板			
32	LPLTM1005QSZZ	AR	EQ	CIS mounting plate F CIS 取付板 F			
33	LPLTP1014QSZZ	AX	FQ	Regulation plate F 規制板 F			
34	LPLTP1015QSZZ	AX	FQ	Regulation plate R 規制板 R			
35	LPLTM1004QSZZ	AR	EQ	CIS mounting plate R CIS 取付板 R			
36	PSHEP1056QSZZ	AQ	EQ	FFC protect sheet FFC 保護シート			
	(Unit)						
901	DUNT-1415QSZZ	BZ	TR	Original tray unit 原稿トレイユニット			

【C11】

DSPF 原稿トレイ部 (DSPF Original tray)[MX-B476W,MX-B476WH,MX-B456W,MX-B456WH]

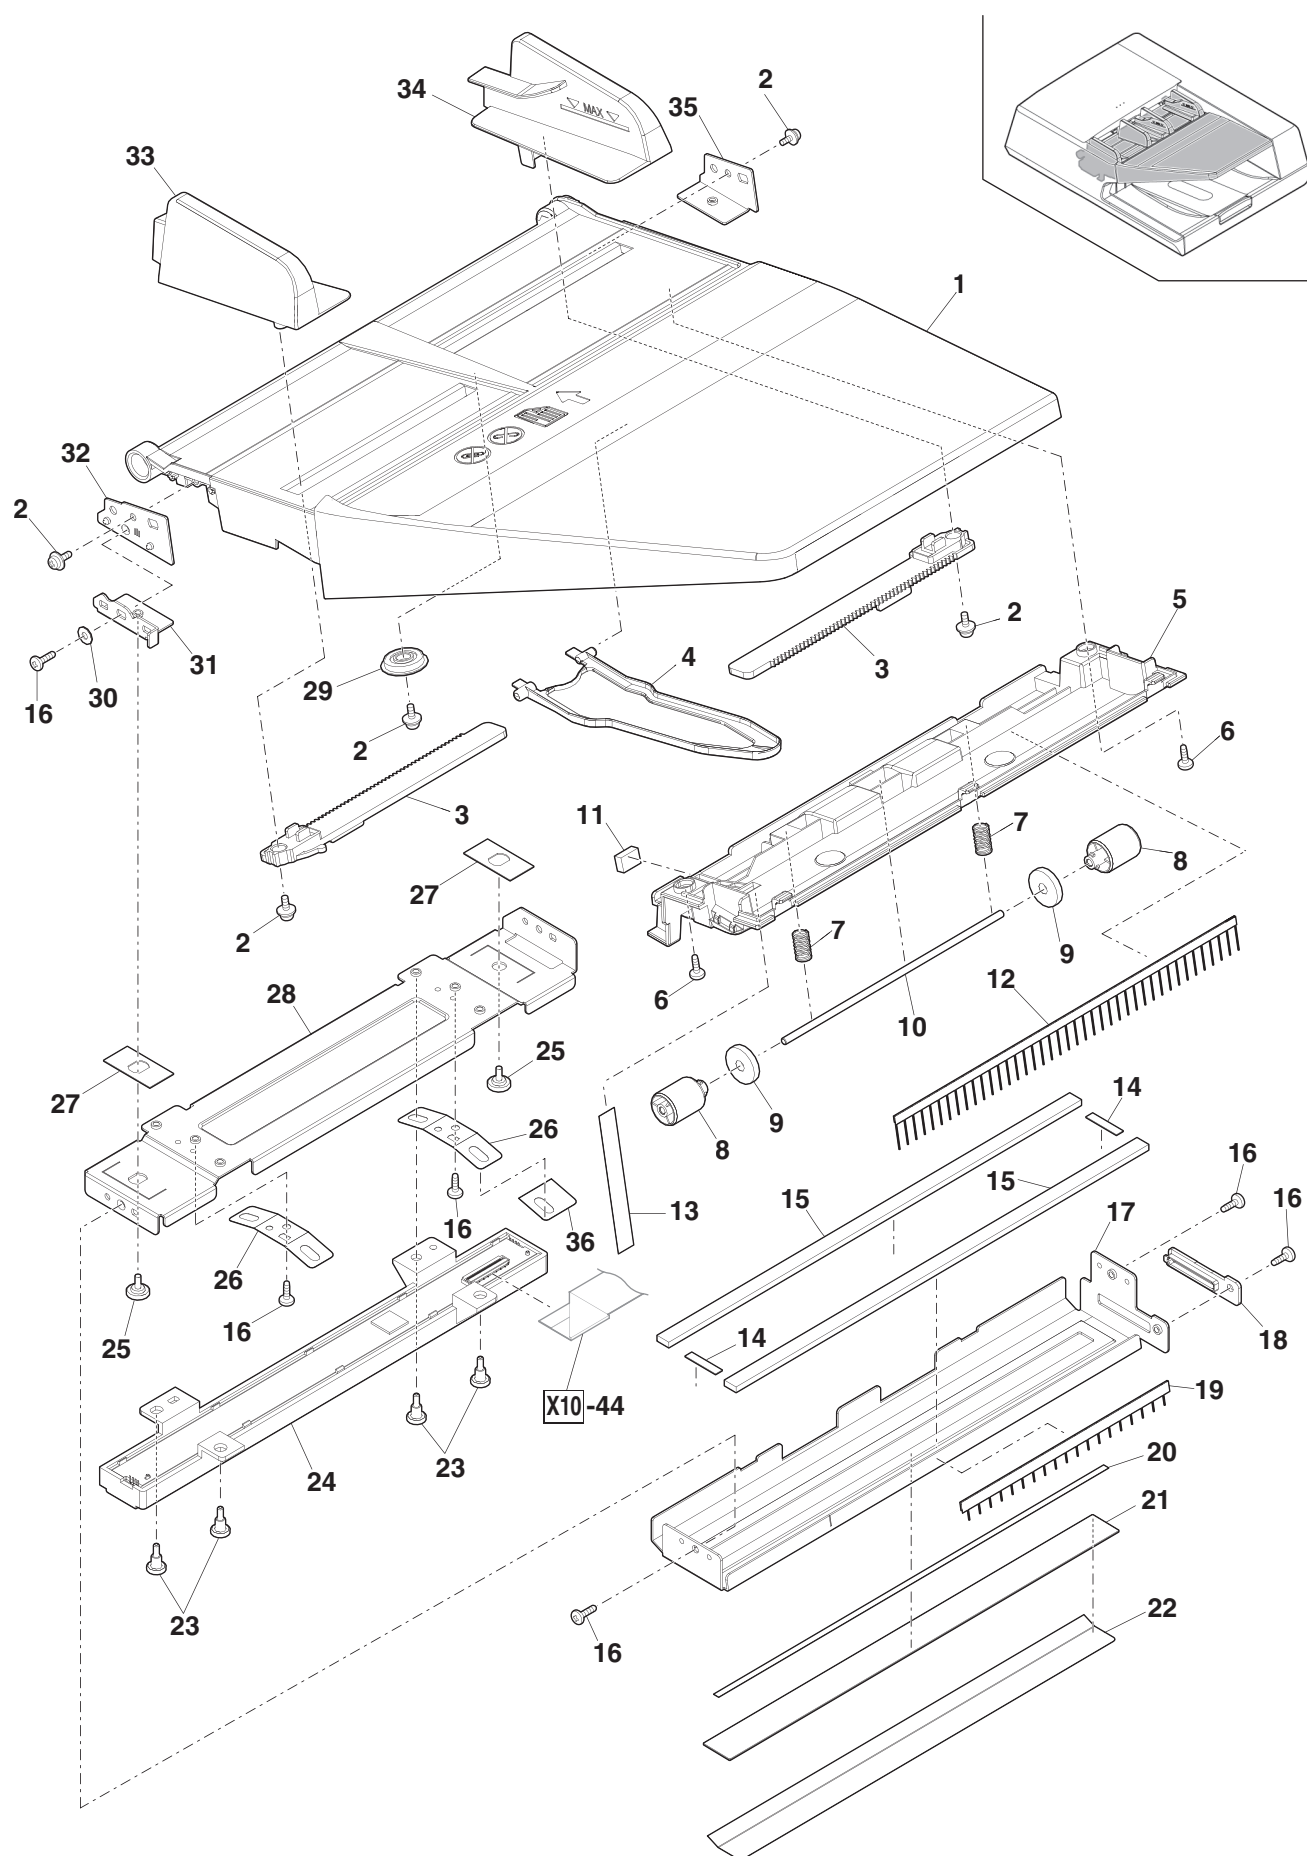


【C12】

DSPF 上ドアユニット (DSPF Upper door unit)[MX-B476W,MX-B476WH,MX-B456W,
MX-B456WH]

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	PCÖVP0268QSZZ	BE	GN	Upper door cover 上ドアカバー			
2	XEBS730P16000	AA	DD	Screw(3×16) ビス			
3	XWHS730-05080	AA	DD	Washer(φ3-8) ワッシャー			
4	LHLDZ1755FCZZ	AC	DJ	PS pressure holder PS 圧接ホルダー			
5	MSPRC4039FHZZ	AQ	EQ	PS pressure spring PS 加圧スプリング			
6	MLEVP1185FCZZ	AC	DJ	PS front actuator PS 前アクチュエーター			
7	MSPRD3378FHZZ	AQ	EQ	Actuator return spring アクチュエーター復帰スプリング			
8	XEBS730P08000	AC	DD	Screw(3×8) ビス			
9	VHPSG2A241+-1	AG	DX	Photo sensor(SG2A241) フォトセンサー			
10	NRÖLP1517FCZZ	AA	DJ	Transport follower roller 搬送従動ローラー			
11	NSFTZ0249QSZZ	AT	EZ	Transport follower shaft 搬送従動ローラー軸			
12	MSPRD4047FHZZ	AQ	EQ	Paper feed shaft earth spring 給紙軸アーススプリング			
13	MLEVP0220QSZZ	AX	FQ	Paper enter detect actuator 入紙検知アクチュエーター			
14	XPSSP20-10000	AA	DD	Spring pin(2×10) スプリングピン			
15	NGERH2309FCZZ	AD	DJ	Pick up roller gear(18T) ピックアップローラーギア			
16	XRESP50-06000	AA	DD	E ring(E5) E リング			
17	NBRGM0968FCZZ	AC	DD	Bearing(φ6) 軸受			
18	XPSSJ20-08000	AA	DD	Spring pin(φ2-8) スプリングピン			
19	MLEVP0953FCZZ	AC	DJ	PE actuator PE アクチュエーター			
20	MSPRD3582FHZZ	AQ	EQ	SPED actuator spring SPED アクチュエータースプリング			
21	PGiDM0325QSZ1	BE	GN	Upper door PG 上ドア PG			
22	PMLT-1652FHZZ	AM	EG	Pick up damper cushion 呼込消音モルト			
23	MLEVP0221QSZZ	AR	EQ	Top cover open actuator トップカバー開閉アクチュエーター			
24	NSFTZ0247QSZZ	AX	FQ	Separation shaft 分離軸			
25	XRESP40-06000	AA	DD	E ring(E4) E リング			
26	PCLC-0339FCZZ	BE	GN	Pickup torque limiter 呼込みトルクリミッター			
	PCLC-0404FCZZ	AR	EQ	Torque limiter トルクリミッター	1	Productivity improvement	19/Nov RC
27	LHLDZ0336QSZZ	AX	FQ	Pick holder ピックホルダー			
28	NSFTZ0248QSZZ	AW	FG	Pick shaft ピックシャフト			
29	NPLYZ0437FCZZ	AT	EZ	Paper feed pulley 給紙ローラー			
30	NBLTH0442FHZ1	AW	FG	Pick belt ピックベルト			
31	NPLYZ0088QSZZ	AY	FQ	Pulley(22T) プーリー			
32	NRÖLR0295QSZZ	AP	EQ	Pick roller ピックローラー			
33	NCPL-0081FCZZ	AH	DX	One way coupling ワンウェイカップリング			
34	NRÖLR1541FCAZ	AG	DX	Paper feed separate roller 給紙分離ローラー			
35	MARMP0105QSZZ	BB	GD	Pick arm ピックアーム			
36	PGiDM0326QSZZ	AX	FQ	Upper door cap 上ドアキャップ			
37	PSHEP6047FHZZ	AM	EG	Transport idle mylar 搬送アイドルマイラー			
38	LX-BZ0040QSZZ	AC	DD	Step screw 段ビス			
40	PSHEP1067QSZZ	AW	FG	PS rear sheet PS 後シート			
	(Unit)						
901	DUNT-1414QSZZ	BT	NE	Top cover unit 上カバーユニット			

【C12】

DSPF 上ドアユニット (DSPF Upper door unit)[MX-B476W,MX-B476WH,MX-B456W,
MX-B456WH]

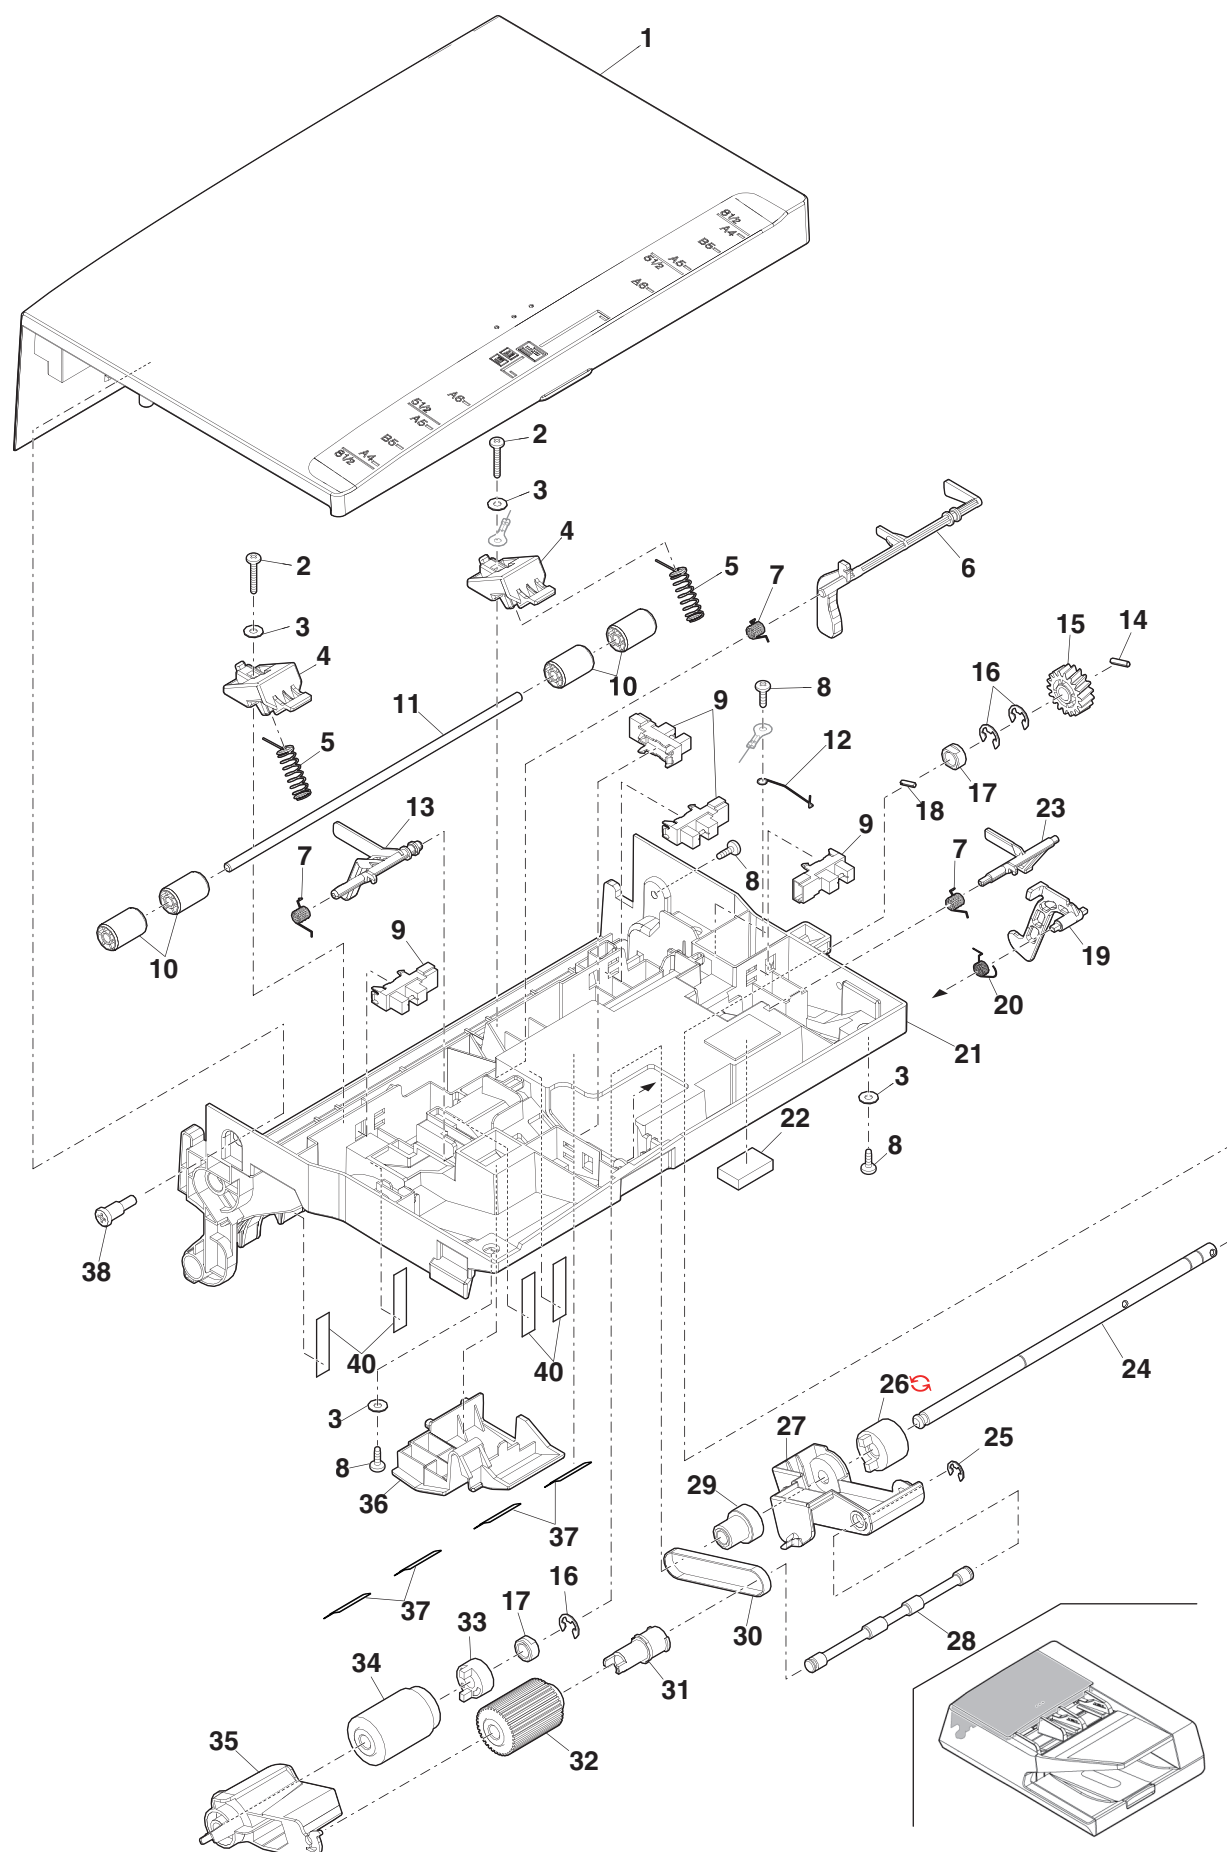


【C13】

DSPF 上搬送部 (DSPF Upper transport section)[MX-B476W,MX-B476WH,
MX-B456W,MX-B456WH]

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	LSTPP0011QSZZ	AC	DJ	Resin ring(E3) 樹脂リング			
2	LHLDZ0338QSZZ	AX	FQ	Separate holder 剥離ホルダー			
3	NSFTZ3904FHZZ	AR	EQ	Separation shaft 分離軸			
	NSFTZ3904FHZ1	AR	EQ	Separation shaft 分離軸	1	Productivity improvement	19/Oct
4	XPSSJ20-08000	AA	DD	Spring pin(φ2-8) スプリングピン			
6	NRÖLR0166QSAZ	AX	ZZ	Paper feed separate roller 給紙分離ローラー			
7	PCLC-0338FCZZ	BE	GN	Torque limiter トルクリミッター			
	PCLC-0403FCZZ	AR	EQ	Torque limiter トルクリミッター	1	Productivity improvement	19/Nov RC
8	MSPRC4567FHZ1	AQ	EQ	Separation spring 剥離スプリング			
9	PSHEZ5462FCZ1	AD	DJ	Front separate sheet 前捌きシート			
10	PSHEP6047FHZZ	AM	EG	Transport idle mylar 搬送アイドルマイラー			
11	PMLT-1975FHZZ	AM	EG	Actuator damper cushion アクチュエーター消音モルト			
12	XHBS730P06000	AC	DD	Screw(3×6) ビス			
13	PSHEZ6066FCZZ	AC	DJ	Rotation plate sheet 回転板シート			
14	PGiDM0327QSZZ	AZ	FX	Separate paper guide 分離ペーパーガイド			
15	MSPRD3378FHZZ	AQ	EQ	Actuator return spring アクチュエーター復帰スプリング			
16	LSTPP0030QSZZ	BB	GD	Original stopper 原稿ストップパー			
17	MLEVP0222QSZZ	AX	FQ	Reading front actuator 読み取り前アクチュエーター			
18	MSPRD4045FHZZ	AQ	EQ	Reading front actuator spring 読取前アクチュエータースプリング			
19	MLEVP0223QSZZ	AY	FQ	SPPD4 sensor flag SPPD4 センサーフラム			
20	PGiDM0328QSZZ	AY	FQ	Transport paper guide 搬送ペーパーガイド			
21	PSHEP1048QSZZ	AN	EQ	2nd read guide mylar 2nd 読取ガイドマイラー			
22	MSPRC3353FHZZ	AQ	EQ	Reading plate spring 読取板スプリング			

【C13】

DSPF 上搬送部 (DSPF Upper transport section)[MX-B476W,MX-B476WH,
MX-B456W,MX-B456WH]

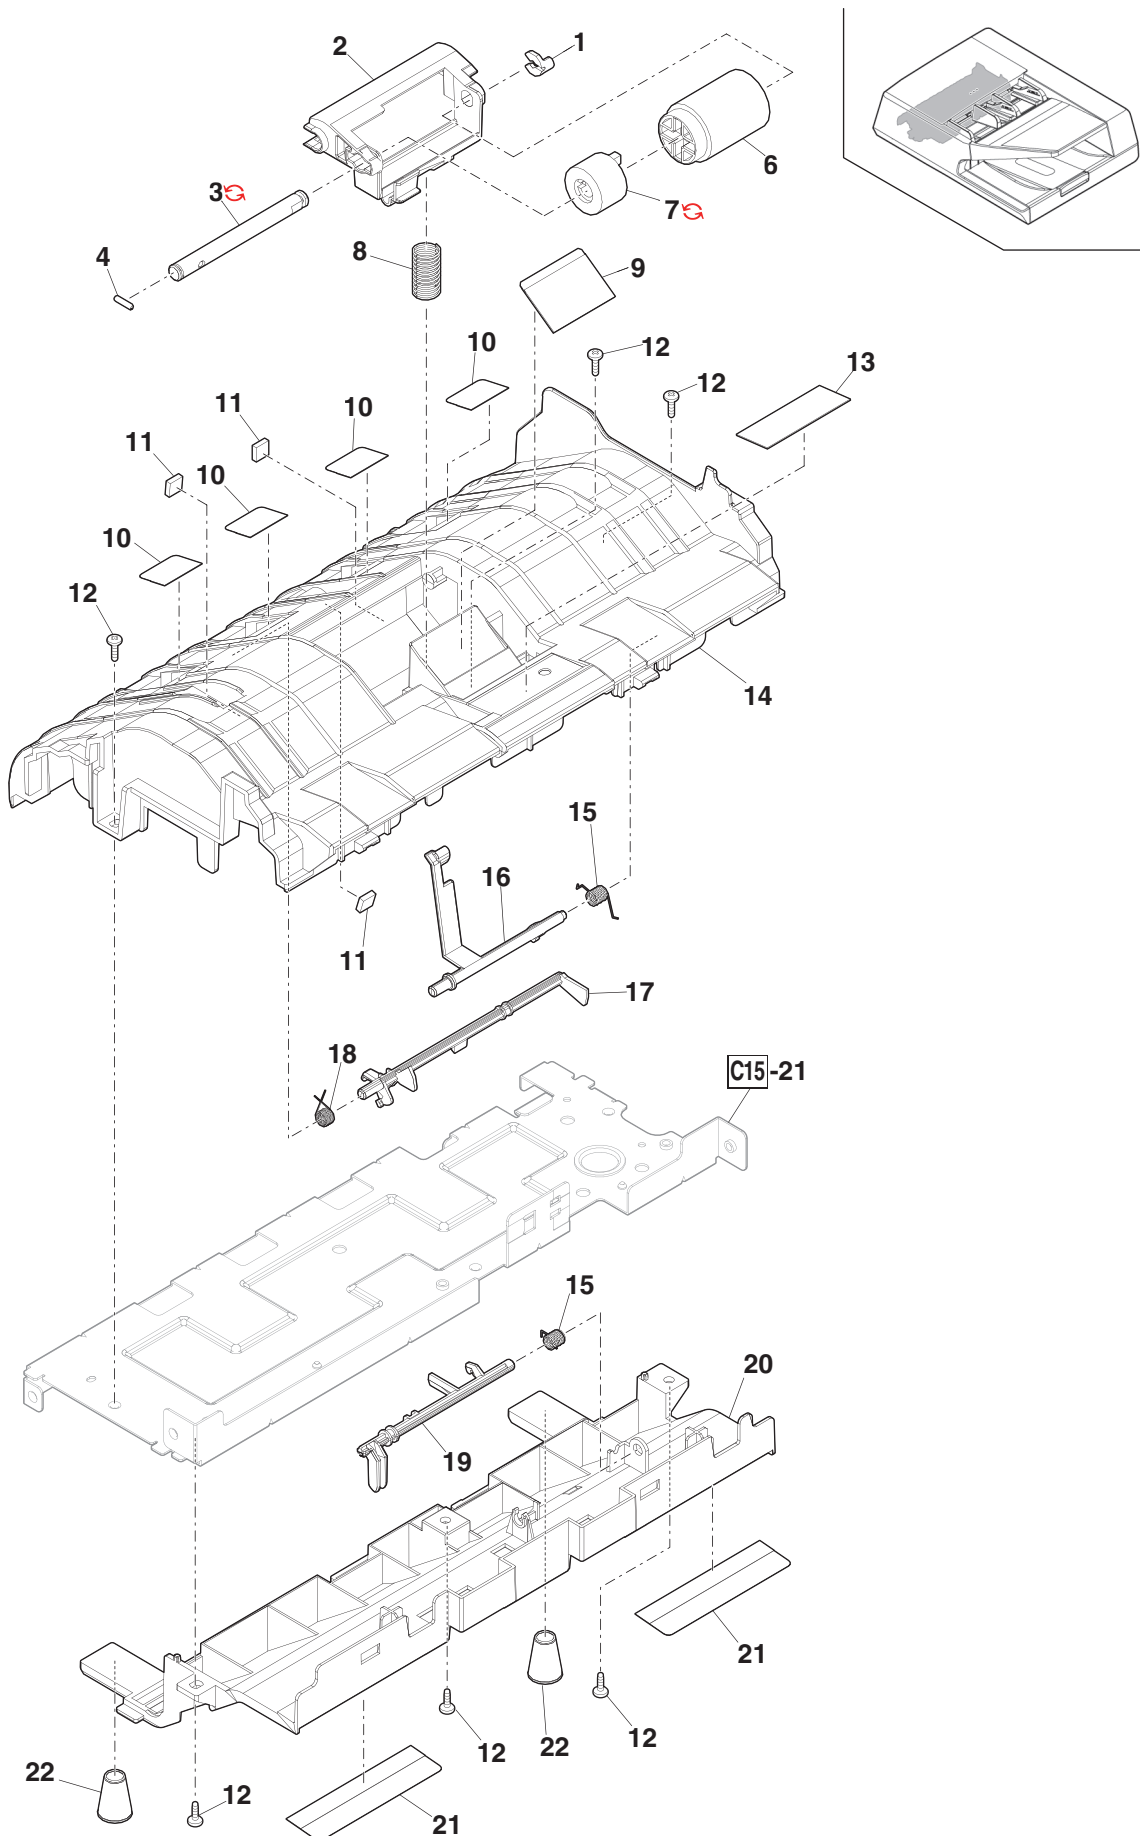


【C14】

DSPF 下搬送部 (DSPF Lower transport section)[MX-B476W,MX-B476WH,
MX-B456W,MX-B456WH]

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	PSHEP1029QSZZ	AQ	EQ	Calibration strip	キャリブレーションシート		
2	PGIDM0329QSZZ	AX	FQ	Duplex pressure bar bracket	両面加圧板ブラケット		
3	MSPRC0739QSZZ	AQ	EQ	Duplex base Pressure spring	デュプレックス台板加圧スプリング		
4	PSHEP1040QSZZ	AN	EQ	1st scan 2 mylar	1st スキャン 2 マイラー		
5	PCÖVP0272QSZZ	AX	FQ	LID cover	LID カバー		
6	PSHEP6047FHZZ	AM	EG	Transport idle mylar	搬送アイドルマイラー		
7	VHP SG2A241+-1	AG	DX	Photo sensor(SG2A241)	フォトセンサー		
8	LDAI0079QSZZ	BS	MW	Base tray	ベーストレイ		
9	LSÖU-0090QSZZ	AY	FQ	Delivery extension tray	排紙延長トレイ		
10	LHLDZ0341QSZZ	AX	FQ	Extend tray holder	延長トレイホルダー		
11	XEBS730P08000	AC	DD	Screw(3×8)	ビス		
12	CCLEZ0213FC51	AX	FQ	CIS glass cleaner unit	CIS ガラスクリーナーユニット		
13	MSPRC3356FHZZ	AQ	EQ	Stopper spring	ストップスプリング		
14	PTME-0030QSZZ	AC	DJ	Open/Close lock pawl	開閉ロック爪		
15	MLEVP0224QSZZ	AY	FQ	SPOD sensor flag	SPOD センサーフラグ		
16	MSPRD3378FHZZ	AQ	EQ	Actuator return spring	アクチュエーター復帰スプリング		
17	NRÖLP0285QSZZ	AR	EQ	Idler roller	従動ローラー		
18	NSFTZ0253QSZZ	AT	EZ	Idler shaft	従動シャフト		
19	MSPRC3358FHZZ	AQ	EQ	2nd scan idler spring	2nd スキャン従動スプリング		
20	MSPRP0742QSZZ	AR	EQ	Follower roller fixing plate	従動ローラー押え板		
21	XHBS730P06000	AC	DD	Screw(3×6)	ビス		
22	PGSK-0077FCZZ	AE	DS	Gasket FL	ガスケット FL		
23	PCÖVP0271QSZZ	AX	FQ	Scan bracket cover	スキャンブラケットカバー		
24	PSHEP1028QSZZ	AN	EQ	1st scan mylar	1st スキャンマイラー		
25	NSFTP3428FCZZ	AC	DJ	Read front follower shaft	読取前従動軸		
26	NRÖLP1517FCZZ	AA	DJ	Transport follower roller	搬送従動ローラー		
27	MSPRC3413FHZZ	AQ	EQ	1st scan idler spring	1st スキャン従動スプリング		
28	LHLDZ0340QSZZ	AS	EZ	Idler base	アイドルベース		
29	PSHEP1027QSZZ	AM	EG	1st LID mylar	1st LID マイラー		
30	PSPÖ-0042QSZZ	AN	EQ	OC mat fixing sponge	OC マット取付スポンジ		
31	PSHEZ1031QSZZ	AQ	EQ	OC mat fixing fastener	OC マット取付面ファスター		
	(Unit)						
901	DUNT-1418QSZZ	BT	NE	Base tray unit	ベーストレイユニット		

【C14】

DSPF 下搬送部 (DSPF Lower transport section)[MX-B476W,MX-B476WH,
MX-B456W,MX-B456WH]

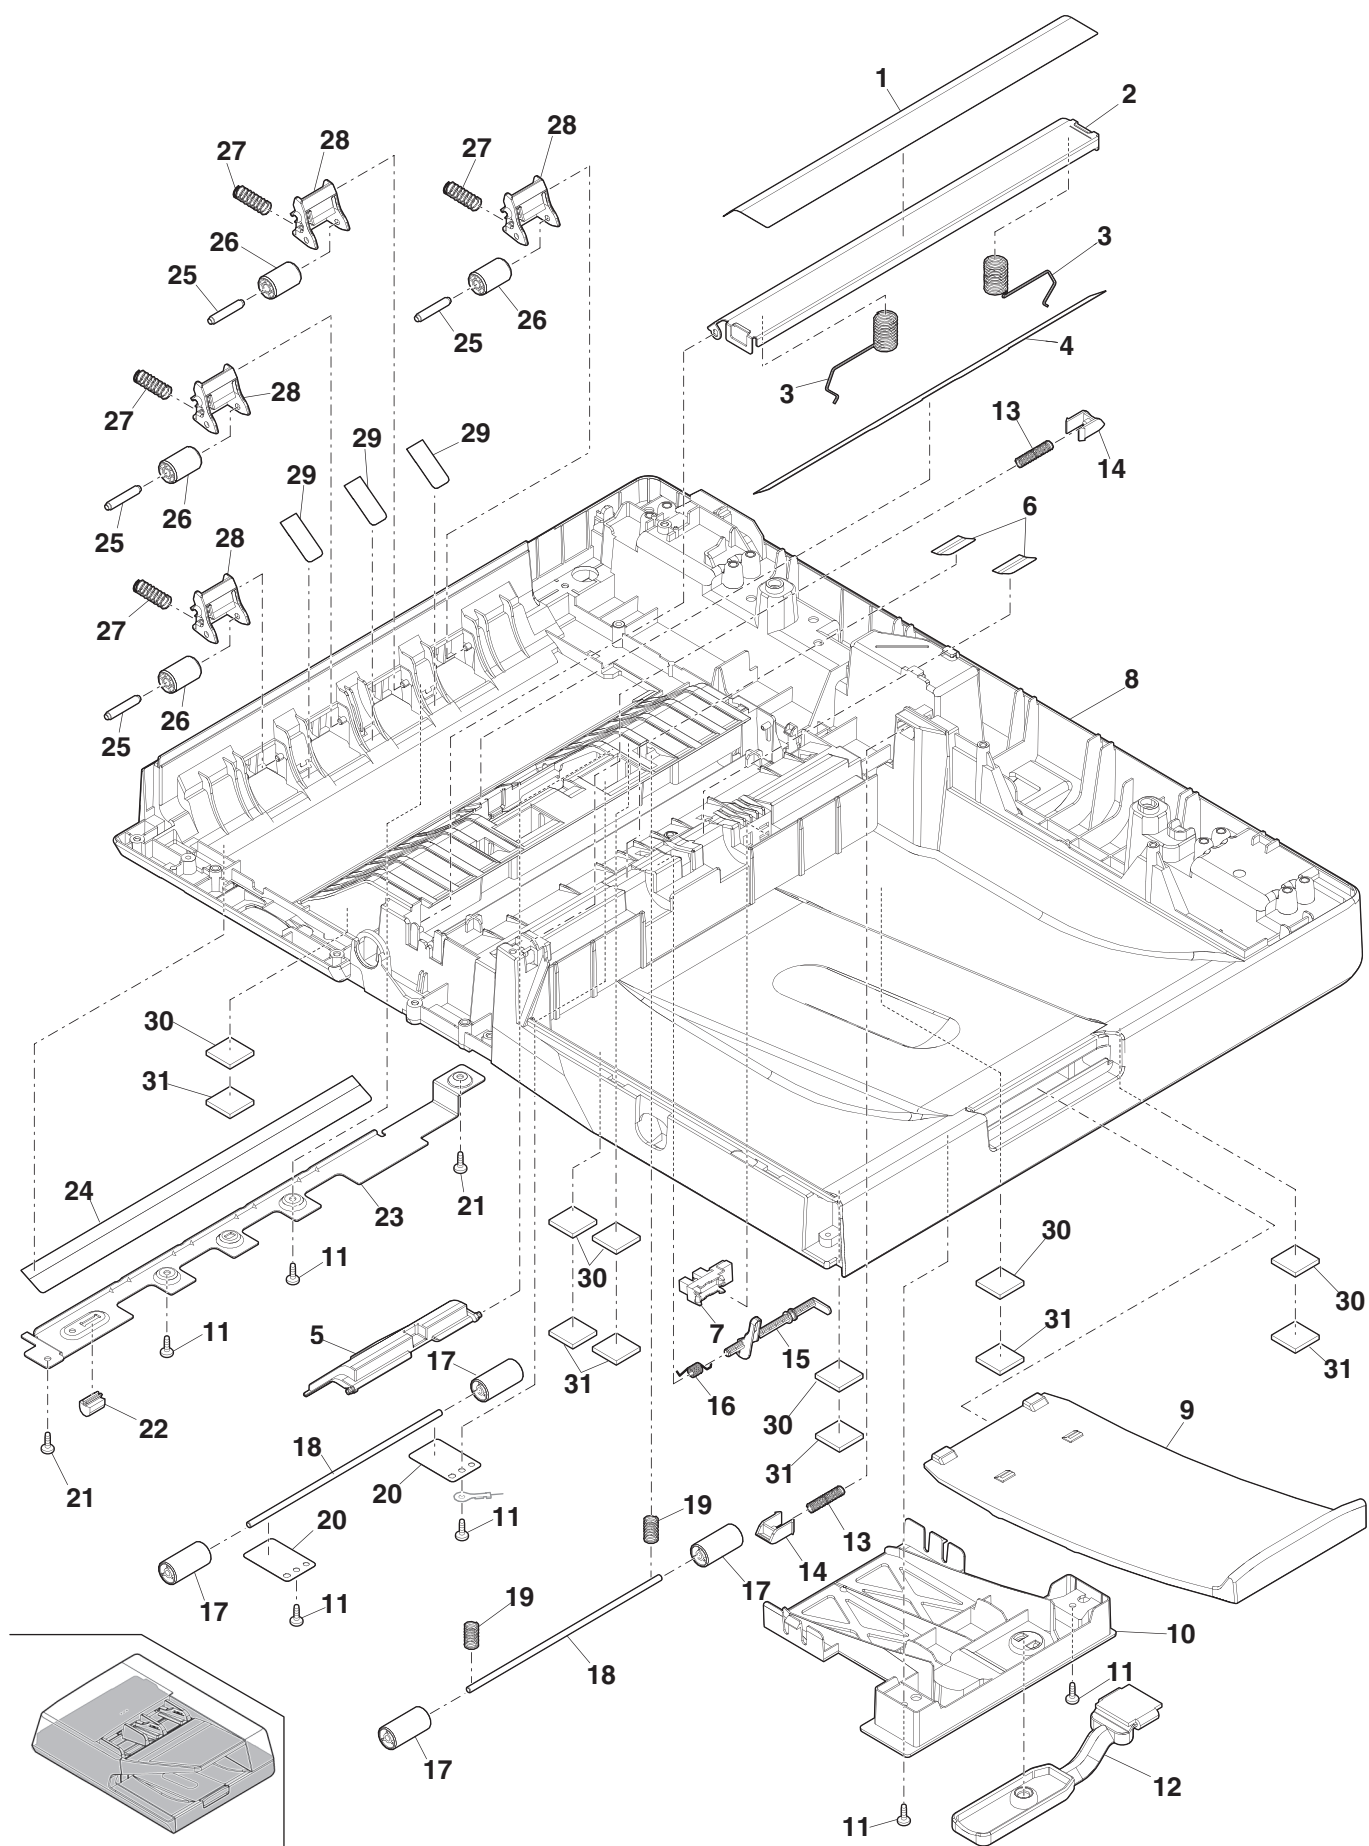


【C15】

DSPF 駆動部 1 (DSPF Drive section 1)[MX-B476W,MX-B476WH,MX-B456W, MX-B456WH]

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	XRESP50-06000	AA	DD	E ring(E5)	E リング		
2	XWHS760-08115	AA	DD	Washer(φ6-11)	ワッシャー		
3	MSPRC4040FHZZ	AQ	EQ	Brake spring	ブレーキスプリング		
4	LX-WZ0448FHZZ	AQ	EQ	Poly slider(6-12)	ポリスライダ		
5	NBRGM0051QSZZ	AB	DJ	Bearing(φ6 PIB21)	軸受		
6	CFRM-0188QS01	AY	FQ	Rear bracket	後ブラケット		
7	NGERH0433QSZZ	AD	DD	Gear(32T)	ギア		
8	XPSSP20-10000	AA	DD	Spring pin(2×10)	スプリングピン		
9	XRESP40-06000	AA	DD	E ring(E4)	E リング		
10	NGERH0022QSZZ	AC	DJ	Gear(33T)	ギア		
11	XHBS730P06000	AC	DD	Screw(3×6)	ビス		
12	NBRGC0017QSZZ	AC	DJ	Bearing(B-F6-10)	軸受		
13	MSPRP0740QSZZ	AR	EQ	Ground plate	アース板		
14	LHLDZ2078FCZZ	AC	DJ	Stopper holder	ストッパホルダー		
15	MSPRC3356FHZZ	AQ	EQ	Stopper spring	ストッパスプリング		
16	PTME-0030QSZ1	AC	DJ	Open/Close lock pawl	開閉ロック爪		
17	NRÖLR0286QSZZ	AY	FQ	Feed roller	搬送ローラー		
18	NRÖLR0287QSZZ	BK	HG	Feed roller 1	搬送ローラー 1		
19	VHPSG2A241+-1	AG	DX	Photo sensor(SG2A241)	フォトセンサー		
20	MSPRP0741QSZZ	AR	EQ	Core ground plate	コアアース板		
21	LSTYM0029QSZZ	AY	FQ	Core bracket	コアブラケット		
22	PSHEP6047FHZZ	AM	EG	Transport idle mylar	搬送アイドルマイラー		
23	LPLTM1009QSZZ	AX	FQ	Reading plate	読取板		
24	PSHEP1026QSZZ	AR	EQ	White sheet	白シート		
25	NRÖLR0288QSZZ	BB	GD	Feed roller 2	搬送ローラー 2		
26	NRÖLR0289QSZZ	BB	GD	Feed roller 3	搬送ローラー 3		
27	NRÖLR0290QSZZ	BB	GD	Feed roller 4	搬送ローラー 4		
28	CFRM-0187QS01	AZ	FX	Front bracket	前ブラケット		
29	NGERH0537QSZZ	AQ	EQ	Gear(32T)	ギア		
30	NPLYZ0074QSZZ	AR	EQ	Pulley(43P37T)	プーリー		
31	NBLTH0070QSZZ	AX	FQ	Belt(S2M-308)	ベルト		
32	PCLR-0520FCZZ	AB	DJ	Tension collar	テンションコリ		
33	NPLYZ0453FCZZ	AC	DJ	Drive pulley(24P)	駆動プーリー		
34	LHLDZ0339QSZZ	AS	EZ	Arm holder	アームホルダー		
35	MLEVP0095QSZZ	AD	DJ	Book sensor actuator	ブックセンサーアクチュエーター		
36	MSPRC0153SSZZ	AQ	EQ	SOC sensor spring	SOC センサースプリング		
37	NPLYZ0072QSZZ	AR	EQ	JAM release knob	JAM 解除ノブ		
38	XHBS740P08000	AA	DD	Screw(4×8)	ビス		
39	LPLTP0131QSZ1	AD	DJ	Book sensor fixing plate	ブックセンサー取付板		
40	CPLTM1011QS01	AX	FQ	Belt bracket 3	ベルトブラケット 3		
41	XWHS730-05080	AA	DD	Washer(φ3-8)	ワッシャー		
42	MSPRT0745QSZZ	AQ	EQ	Belt 3 spring	ベルト 3 スプリング		
43	XHBS730P10000	AD	DD	Screw(3×10)	ビス		

【C15】

DSPF 駆動部 1 (DSPF Drive section 1)[MX-B476W,MX-B476WH,MX-B456W,
MX-B456WH]

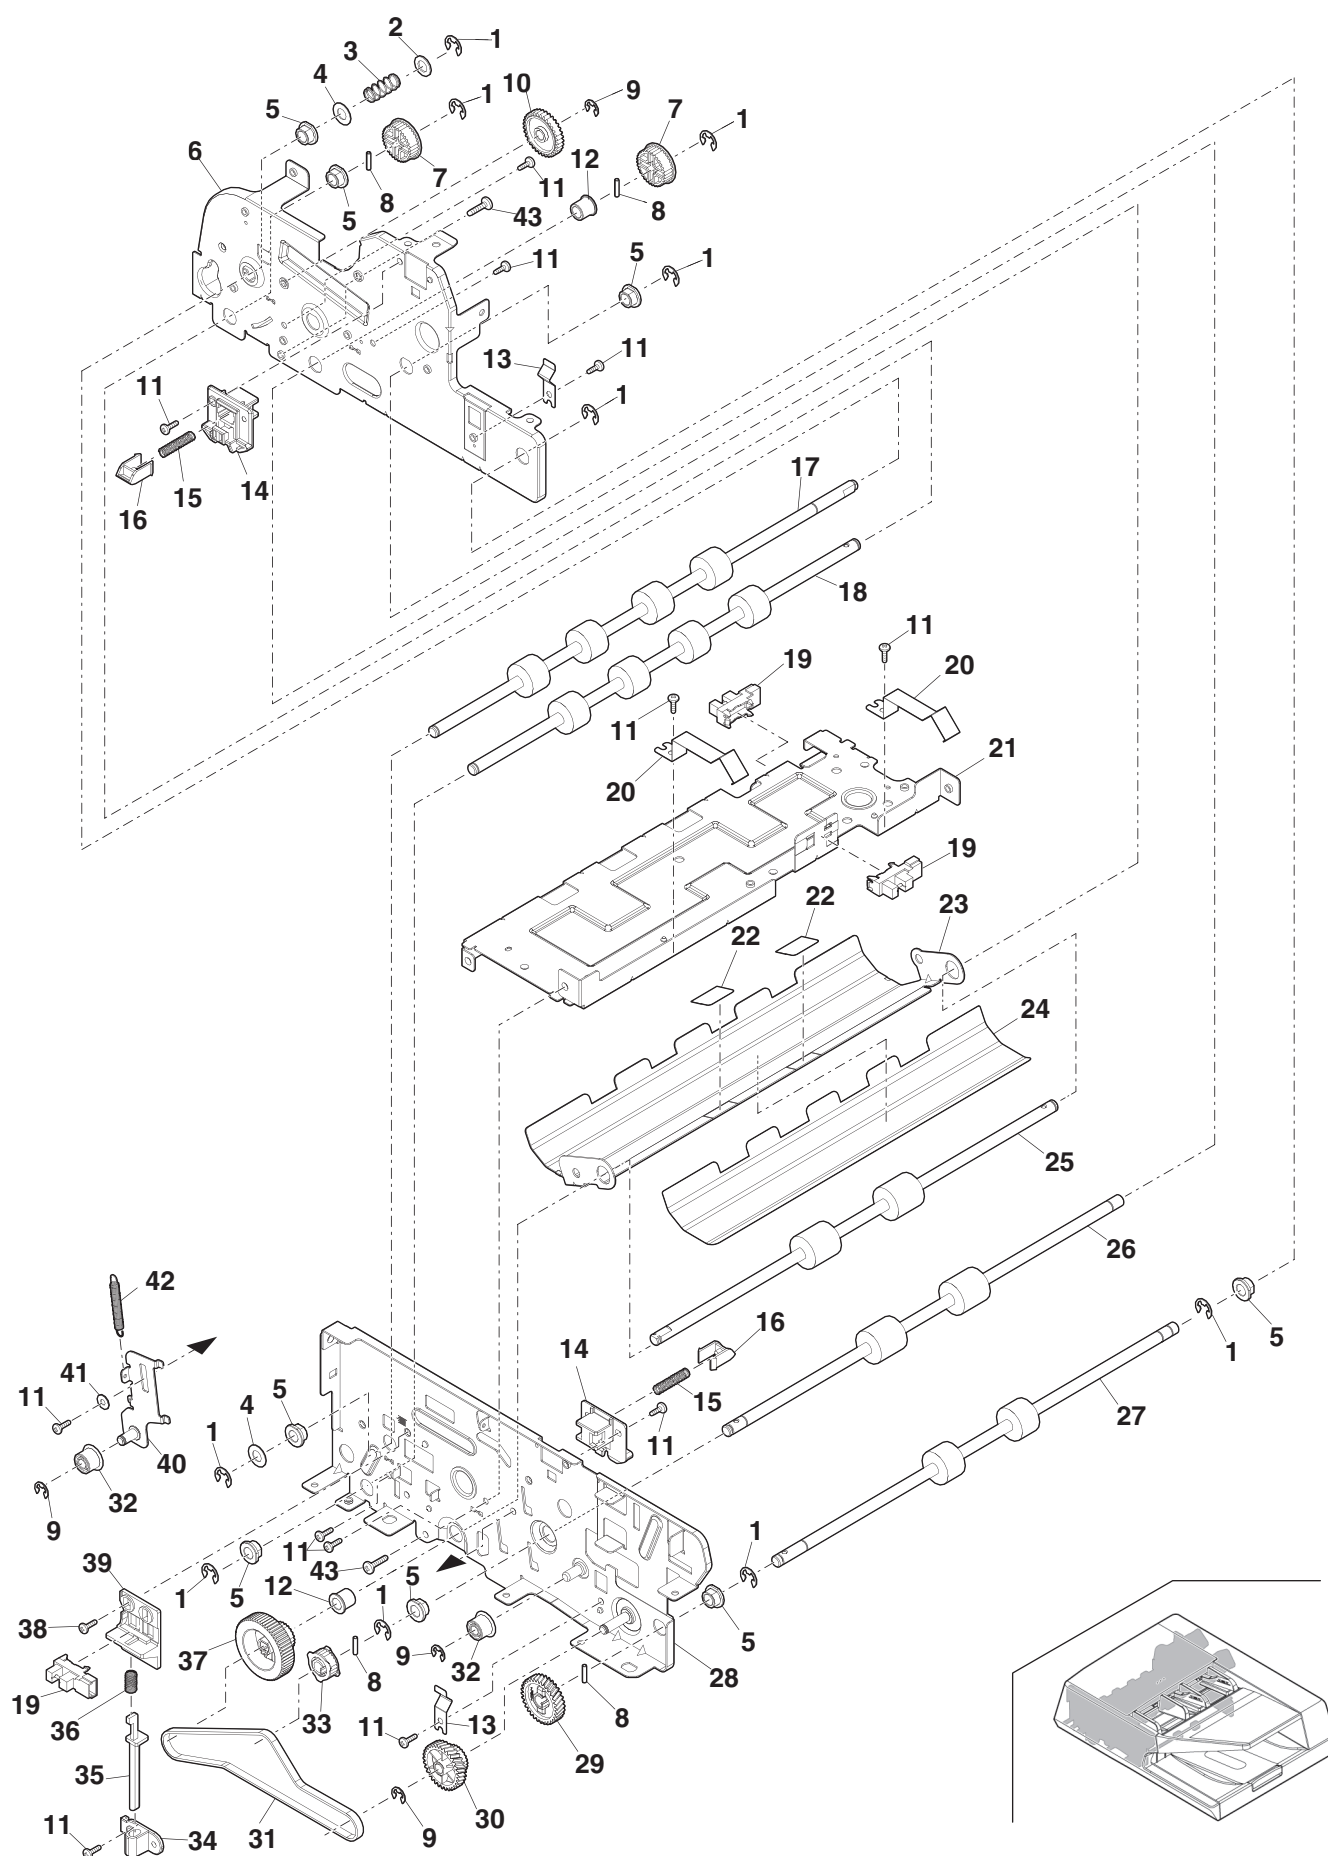


【C16】

DSPF 駆動部 2 (DSPF Drive section 2)[MX-B476W,MX-B476WH,MX-B456W,
MX-B456WH]

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter- change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	XHBS730P06000	AC	DD	Screw(3×6) ヒス			
	RMÖTS0109QSPZ	BF	GN	Motor モーター			
2	RMÖTS0119QSPZ	BF	GN	Motor モーター	1	Productivity improvement	22/May RC
3	LPLTM1008QSZZ	AW	FG	Belt bracket 1 ヘルブブラケット 1			
4	XWHS730-05080	AA	DD	Washer(φ3-8) ワッシャー			
5	MSPRT0743QSZZ	AQ	EQ	Belt 2 spring ヘルト 2 スプリング			
6	CPLTM1007QS01	AY	FQ	Motor bracket モーターブラケット			
7	NBLTH0067QSZZ	AR	EQ	Belt(S2M-140) ヘルト			
8	NPLYZ0071QSZZ	AQ	EQ	Pulley(43P18T) プーリー			
9	XRESP50-06000	AA	DD	E ring(E5) E リング			
10	NBRGM0051QSZZ	AB	DJ	Bearing(φ6 PIB21) 軸受			
11	NSFTZ0251QSZZ	AR	EQ	Drive shaft 駆動軸			
12	NBLTH0069QSZZ	AX	FQ	Belt(S2M-166) ヘルト			
13	XPSSP20-10000	AA	DD	Spring pin(2×10) スプリングピン			
14	NPLYZ0073QSZZ	AQ	EQ	Pulley(43P37T) プーリー			
15	CPLTM1010QS01	AX	FQ	Belt bracket 2 ヘルブブラケット 2			
16	XRESP40-06000	AA	DD	E ring(E4) E リング			
17	PRNGP0006QSZZ	AQ	EQ	Flange フランジ			
18	PCLR-0520FCZZ	AB	DJ	Tension collar テンションコリ			
19	PCLC-0406FCZZ	AY	FQ	Clutch(3.5Kg) クラッチ			
20	NGERH2400FCZZ	AD	DJ	PS joint gear(32T) PS 連結ギア			
21	MSPRT0744QSZZ	AQ	EQ	Belt 1 spring ヘルト 1 スプリング			
22	NPLYZ0525FCZZ	AH	DX	Pulley(37P)(1WAY) プーリー			
23	NBLTH0068QSZZ	AX	FQ	Belt(S2M-224) ヘルト			
24	RMÖTS0113QSPZ	BG	GT	Motor モーター			

【C16】

DSPF 駆動部 2 (DSPF Drive section 2)[MX-B476W,MX-B476WH,MX-B456W,
MX-B456WH]

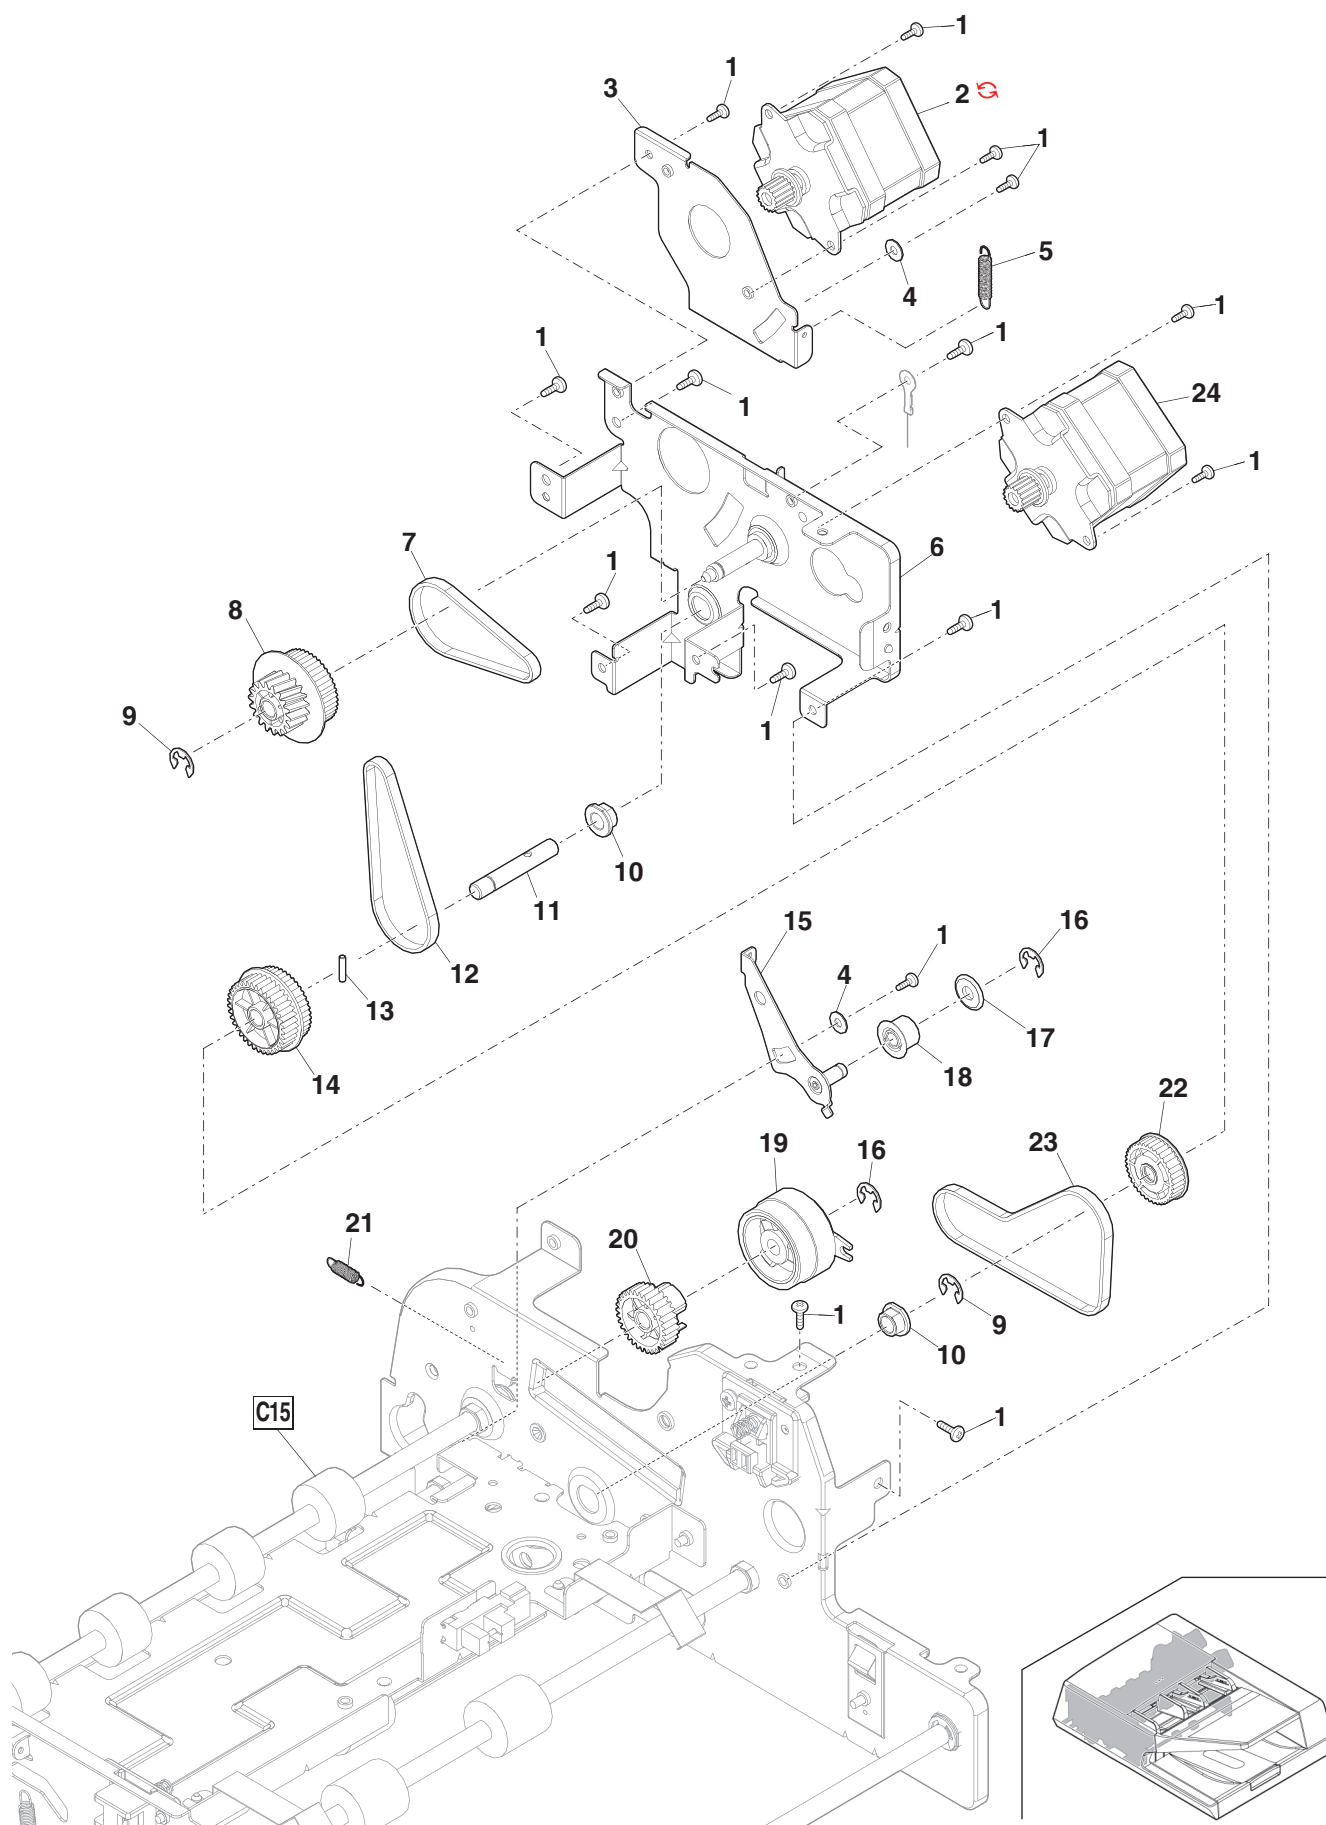


【C30】

RSPF 外装部 (RSPF Exteriors)[MX-B376W,MX-B376WH,MX-B356W,MX-B356WH]

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	GCAB-0261QSZZ	BD	GN	ADF cover	ADFカバー		
2	NBRGM0051QSZZ	AB	DJ	Bearing(φ6 PIB21)	軸受		
3	NGERH0521QSZZ	AQ	EQ	Gear(15T)	ギア		
4	PRNGP0081FCZ1	AB	DJ	Resin ring(E4)	樹脂リング		
5	PSP0-0037QSZZ	AQ	EQ	Pick up sponge	ピックアップスポンジ		
6	PGIDM0315QSZZ	AX	FQ	adjust tray R	調整トレイ R		
7	PGIDM0314QSZZ	AX	FQ	adjust tray L	調整トレイ L		
8	LSOU-0085QSZZ	BD	GN	Original tray	原稿トレイ		
10	NGERR0538QSZZ	AV	FG	Rack width adjuster gear	ラック幅調整ギア		
11	XEPS730P08X00	AA	DD	Screw(3×8X)	ビス		
12	NGERH0021QSZZ	AD	DJ	Manual paper feed gear	手差しギア		
13	PBRSR0050QSZZ	AX	FQ	Discharge brush	除電ブラシ		
14	GCAB-0262QSZZ	BE	GN	Rear cover	後カバー		
15	XEBS730P08000	AC	DD	Screw(3×8)	ビス		
16	GCAB-0263QSZZ	AZ	FX	Front cover	前カバー		
17	NSFTB0237QSZZ	AR	EQ	Pick up roller shaft	呼び込みローラー軸		
18	CRÖLR0280QS01	AS	EZ	Pick up roller	ピックアップローラー		
19	NGERH0520QSZZ	AQ	EQ	Gear(16T)	ギア		
20	LX-RZ0005QSZZ	AQ	EQ	Ring(D3)	止め輪		
21	NGERH0519QSZZ	AQ	EQ	Gear(23T)	ギア		
22	LHLDZ0321QSZZ	AX	FQ	Pick up plate	呼び込みプレート		
23	PCLC-0047QSZZ	AV	FG	One way clutch	ワンウェイクラッチ		
24	NCPL-0039QSZZ	AQ	EQ	One way coupling	ワンウェイカップリング		
25	CRÖLR0279QS01	AS	EZ	Separation roller	分離ローラー		
26	NSFTB0236QSZZ	AX	FQ	Roller separation shaft	ローラー分離シャフト		
27	XPSSP20-10000	AA	DD	Spring pin(2×10)	スプリングピン		
28	PCLC-0049QSZZ	AR	EQ	Pick up torque limiter	ピックアップトルクミッター		
29	NRÖLP0275QSZZ	AR	EQ	PF2 L roller	PF2 L ロラー		
30	NSFTB0238QSZZ	AT	EZ	PF1 roller shaft	PF1 ロラーシャフト		
31	MSPRC0710QSZZ	AQ	EQ	PF1 spring	PF1 スプリング		
32	LHLDR0320QSZZ	AX	FQ	PF1 Roll frame	PF1 回転フレーム		
33	XWVS740-05000	AA	DD	Washer(M4)	菊ワッシャー	3	Improve performance 21/Dec
34	PSHEP1202QSZZ	AY	FQ	Sheet tray adjust	トレイ調整シート	3	Improve performance 21/Dec
501	CSOU-0085QS51	BD	GN	Document tray unit	原稿トレイユニット		
	(Unit)						
901	DUNT-1392QS20	CE	UH	RSPF unit	RSPF ユニット		

【C30】

RSPF 外装部 (RSPF Exteriors)[MX-B376W,MX-B376WH,MX-B356W,MX-B356WH]

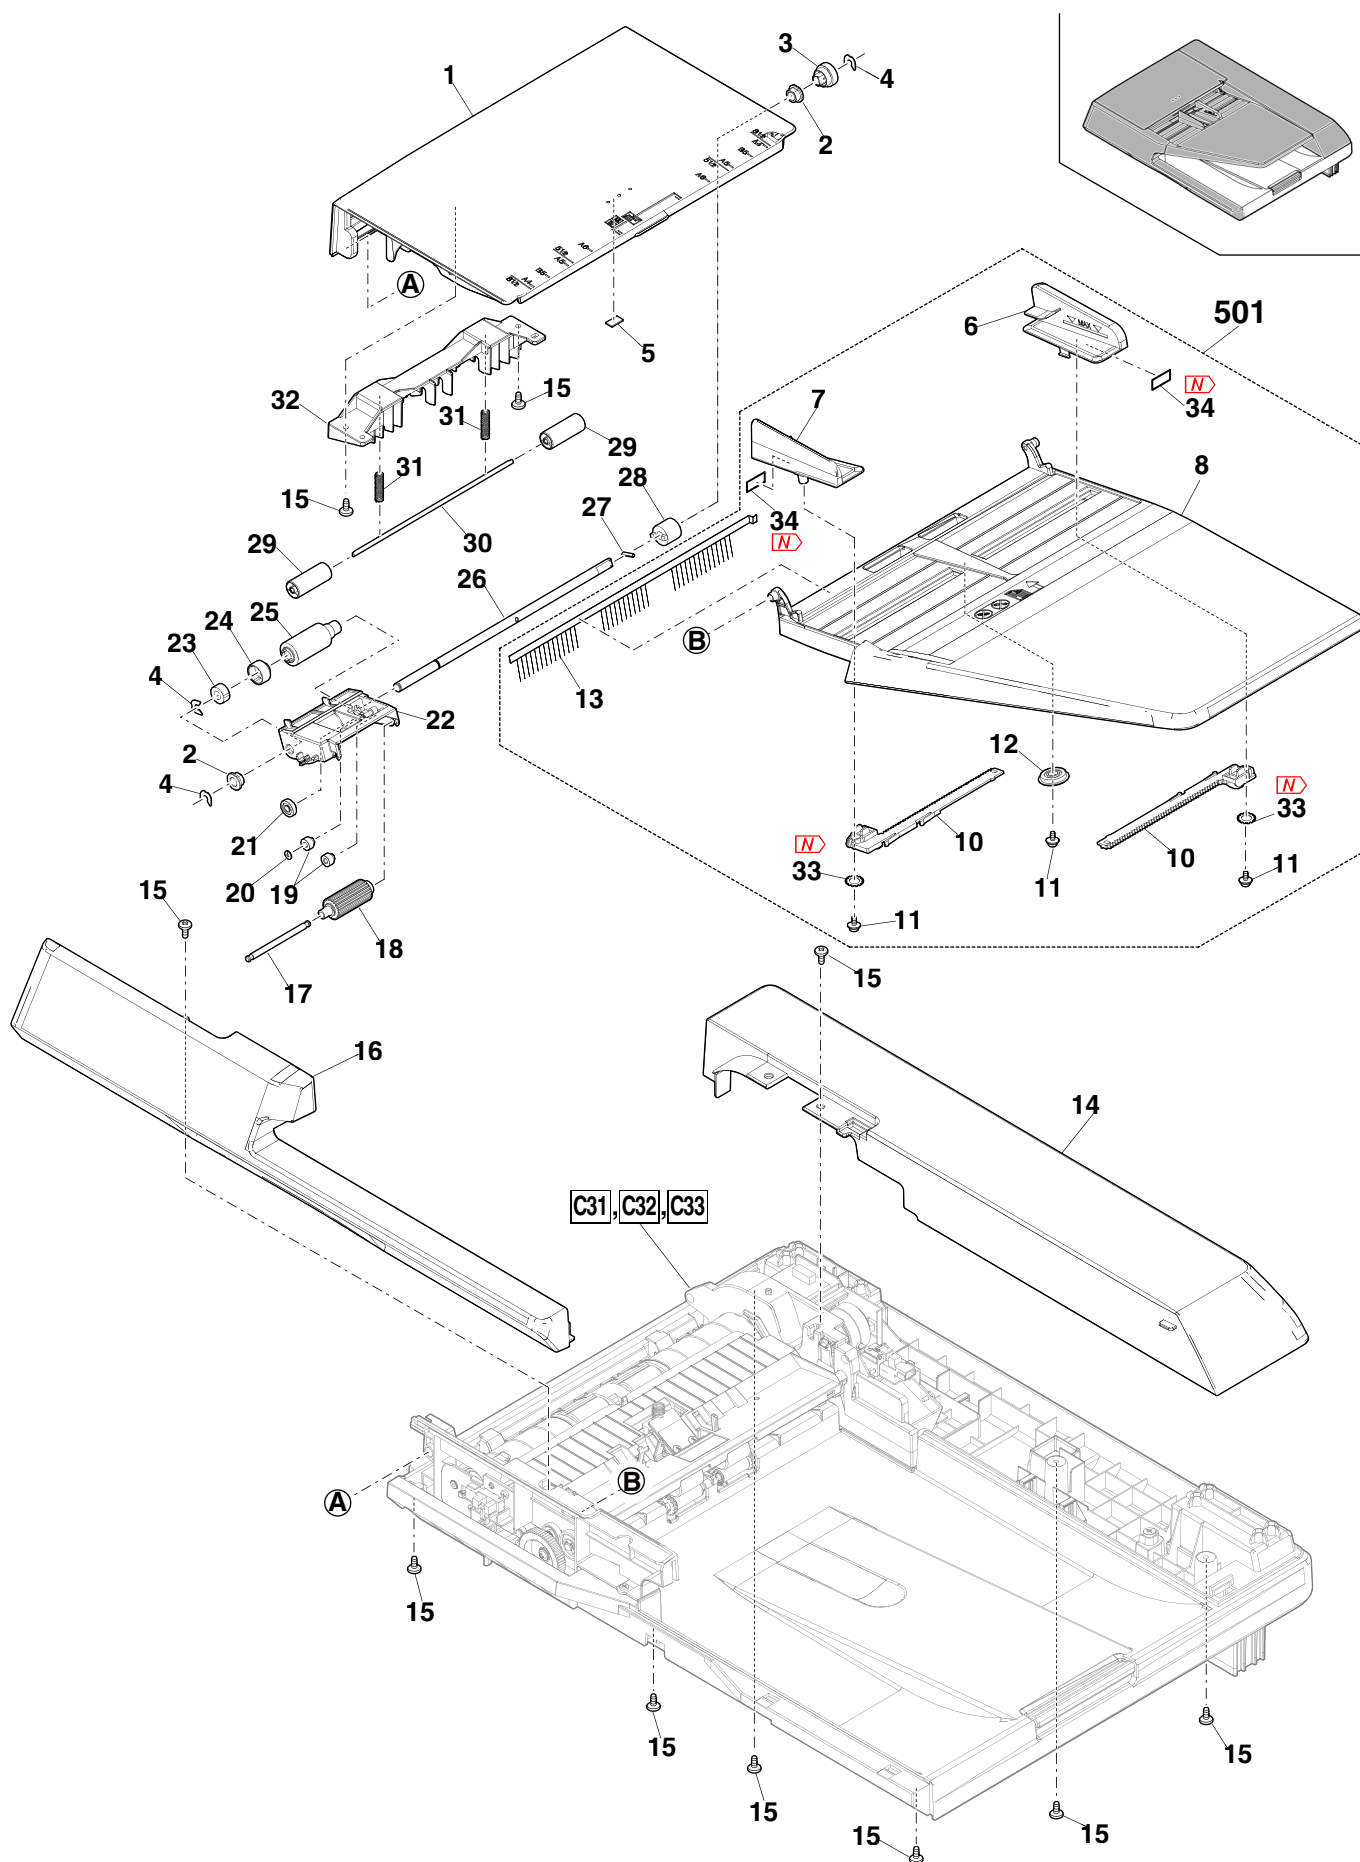


【C31】

RSPF 前フレーム・上搬送部 (Front frame · Upper transport section)[MX-B376W, MX-B376WH,MX-B356W,MX-B356WH]

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	CHLDZ0324QS51	AT	EZ	Pad unit	パッドユニット		
2	MSPRC0714QSZZ	AF	EZ	Pad spring	パッドスプリング		
3	PSHEP1015QSZZ	AK	EZ	Pick up cork	ピックアップコルク		
4	PGiDM0313QSZZ	AY	FQ	frame cover guide front	フレームカバーガイド前		
5	VHPSG2A241+-1	AG	DX	Photo sensor(SG2A241)	フォトセンサー		
6	MLEVP0215QSZZ	AQ	EQ	Document sensor arm	原稿センサーアーム		
7	LSTPP0029QSZZ	AQ	EQ	Stopper	ストッパー		
8	MSPRD0718QSZZ	AQ	EQ	Stopper spring	ストッパースプリング		
9	PCÖVP0264QSZZ	AX	FQ	Front frame cover	前フレームカバー		
10	XEBS730P08000	AC	DD	Screw(3×8)	ビス		
11	PSHEP1016QSZZ	AQ	EQ	Duplex L sheet	デュプレックス L シート		
12	NRÖLR0281QSZZ	BK	HG	PF1 roller	PF1 ローラー		
13	NRÖLR0282QSZZ	BK	HG	PF2 roller	PF2 ローラー		
14	NRÖLR0283QSZZ	BK	HG	EJ1 roller	EJ1 ローラー		
15	NRÖLR0284QSZZ	BK	HG	EJ2 roller	EJ2 ローラー		
16	MSPRD0716QSZZ	AQ	EQ	DP sensor spring	DP センサースプリング		
17	MLEVP0211QSZZ	AQ	EQ	DP sensor arm	DP センサーアーム		
18	NGERH0523QSZZ	AQ	EQ	Gear(30T)	ギア		
19	JKNBZ0014QSZZ	AQ	EQ	Knob(H26T)	ノブ		
20	XEPS730P08X00	AA	DD	Screw(3×8X)	ビス		
21	MLEVP0213QSZZ	AQ	EQ	ADF sensor arm	ADF センサーアーム		
22	NBRGM0051QSZZ	AB	DJ	Bearing(φ6 PIB21)	軸受		
23	NGERH0525QSZZ	AQ	EQ	Gear(40T)	ギア		
24	XRESP50-06000	AA	DD	E ring(E5)	E リング		
25	QEARP0039QSZZ	AX	FQ	Roller grounding plate	ローラーアース板		
27	LHLDZ0322QSZZ	AW	FG	ADF sensor holder	ADF センサーホルダー		
28	PGiDM0311QSZ1	AZ	FX	frame cover guide upper	フレームカバーガイド上		

【C31】

RSPF 前フレーム・上搬送部 (Front frame · Upper transport section)[MX-B376W,
MX-B376WH,MX-B356W,MX-B356WH]

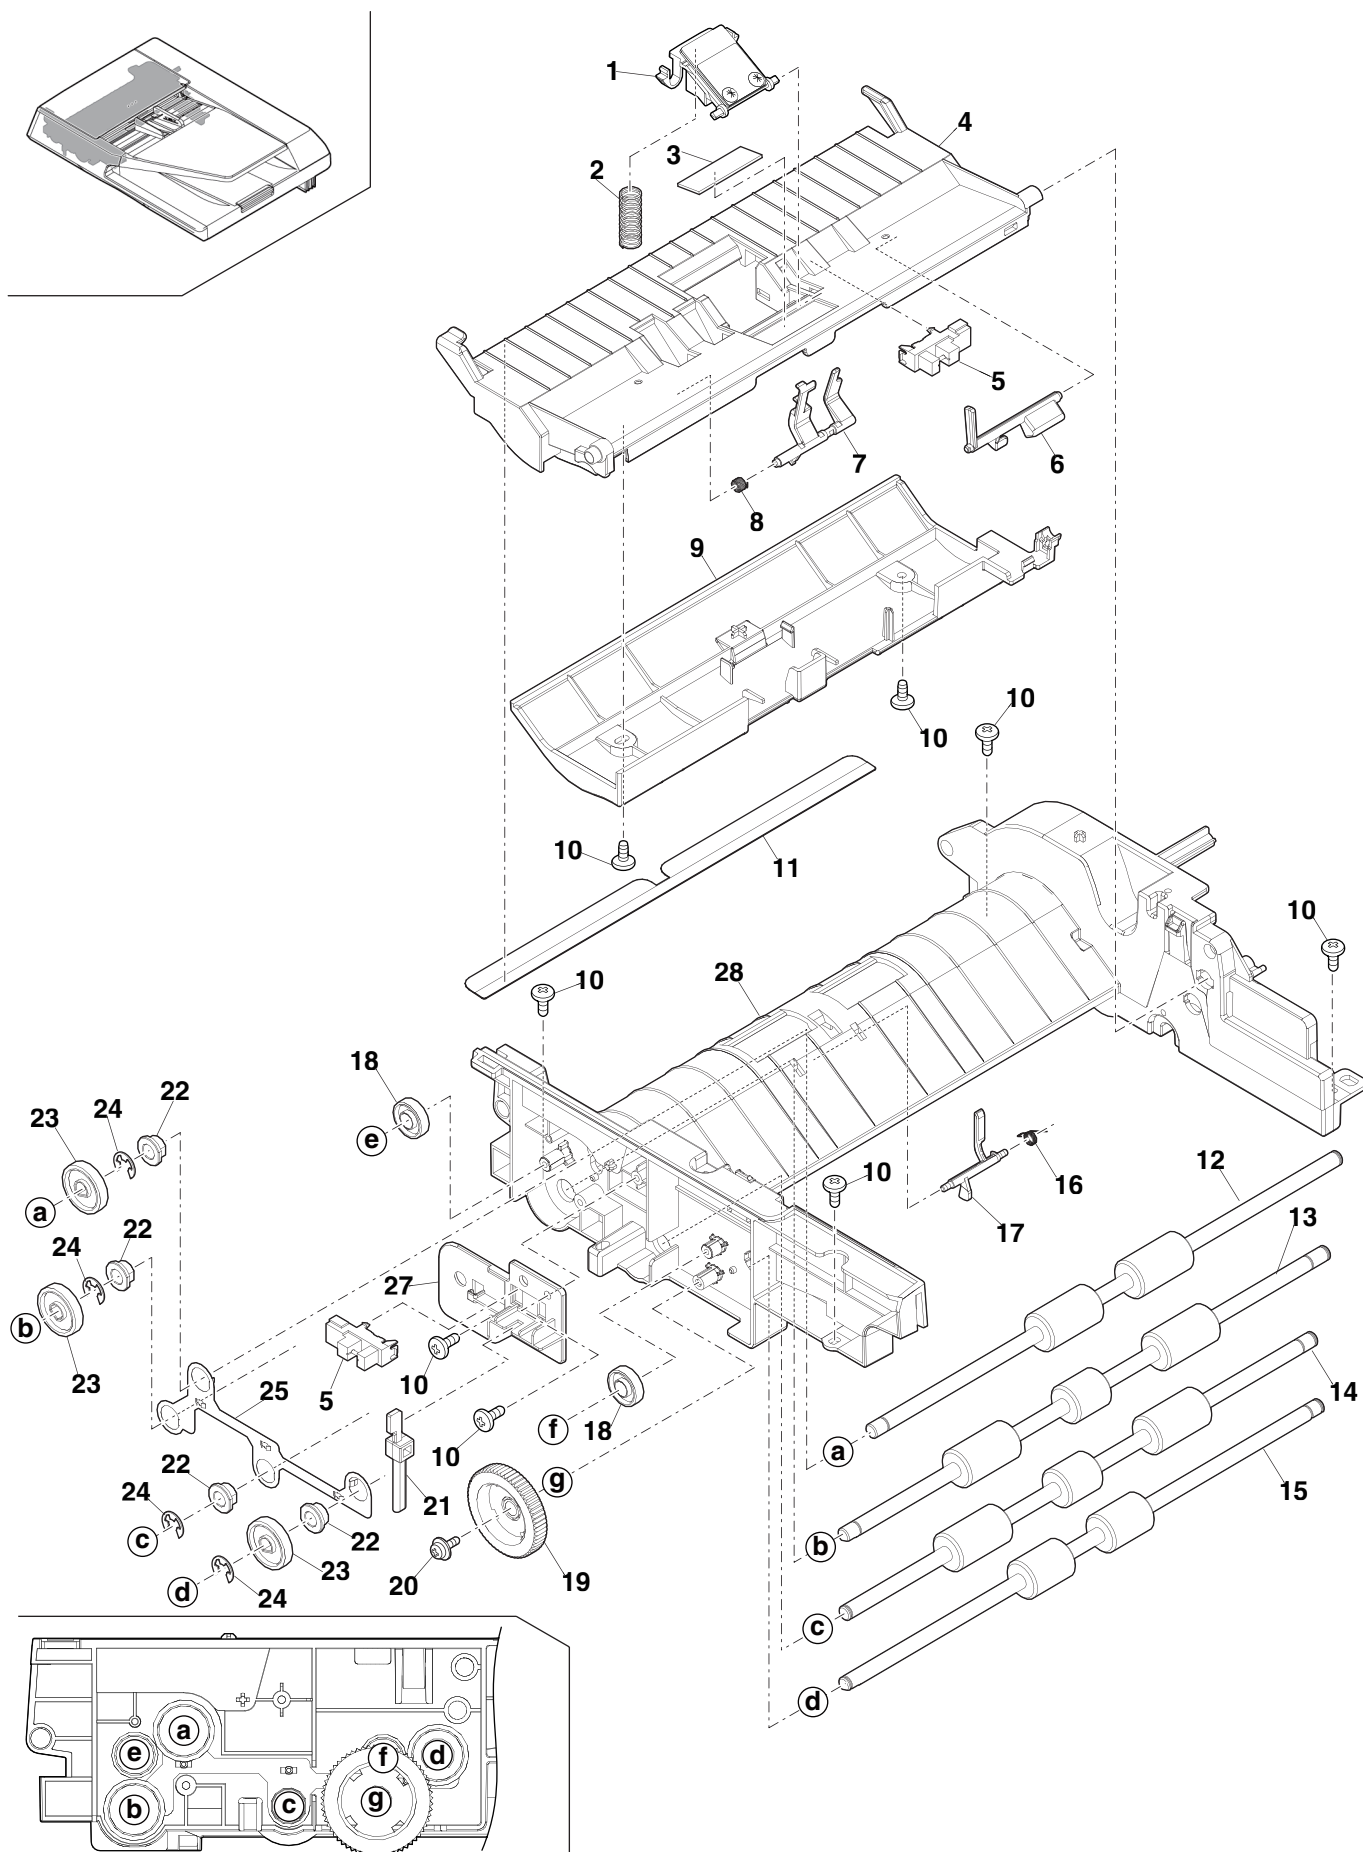


【C32】

RSPF 後フレーム・下搬送部 (Rear frame・Lower transport section) [MX-B376W, MX-B376WH, MX-B356W, MX-B356WH]

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	NGERH0523QSZZ	AQ	EQ	Gear(30T)			
2	NGERH0524QSZZ	AQ	EQ	Gear(36T)			
3	NGERH0527QSZZ	AQ	EQ	Gear(38T)			
4	QEARP0037QSZZ	AX	FQ	Grounding plate			
5	MSPRC0711QSZZ	AQ	EQ	PF grounding spring			
6	NBRGM0051QSZZ	AB	DJ	Bearing(φ6 PIB21)			
7	XRESP50-06000	AA	DD	E ring(E5)			
8	PCLC-0047QSZZ	AV	FG	One way clutch			
9	NGERH0522QSZZ	AQ	EQ	Gear(40T)			
10	NGERH0525QSZZ	AQ	EQ	Gear(40T)			
11	NGERH0528QSZZ	AQ	EQ	Gear(16T)			
12	NGERH2400FCZZ	AD	DJ	PS joint gear(32T)			
13	NSFTZ0242QSZZ	AR	EQ	Clutch shaft			
14	PCLC-0406FCZZ	AY	FQ	Clutch(3.5Kg)			
15	XHBS730P06000	AC	DD	Screw(3×6)			
16	LPLTM0987QSZZ	AX	FQ	Motor fixing plate			
17	XEBS730P08000	AC	DD	Screw(3×8)			
18	RMÖTS0106QSPZ	BK	HG	Motor			
19	PGiDM0312QSZZ	AZ	FX	frame cover guide lower			
20	MSPRD0709QSZZ	AQ	EQ	Reading plate grounding spring			
21	LPLTM0988QSZZ	AX	FQ	Reading plate			
22	PSHEP1011QSZZ	AQ	EQ	Reading sheet			
23	MSPRC0713QSZZ	AQ	EQ	Reading plate spring			
24	MSPRD0717QSZZ	AQ	EQ	RS sensor spring			
25	MLEVP0214QSZZ	AQ	EQ	RS sensor arm			
26	VHPG2A241+-1	AG	DX	Photo sensor(SG2A241)			
27	PSHEP1012QSZZ	AQ	EQ	Lower frame sheet			
28	MLEVP0212QSZZ	AQ	EQ	Cover sensor arm			
29	LHLDZ0323QSZZ	AS	EZ	Arm cover sensor holder			
30	MSPRC0712QSZZ	AQ	EQ	EJ grounding spring			
31	QEARP0038QSZZ	AR	EQ	Brush plate			
32	NGERH0526QSZZ	AQ	EQ	Gear(30T)			
33	XBBS730P06000	AC	DD	Screw(3×6)			

【C32】

RSPF 後フレーム・下搬送部 (Rear frame · Lower transport section) [MX-B376W,
MX-B376WH,MX-B356W,MX-B356WH]

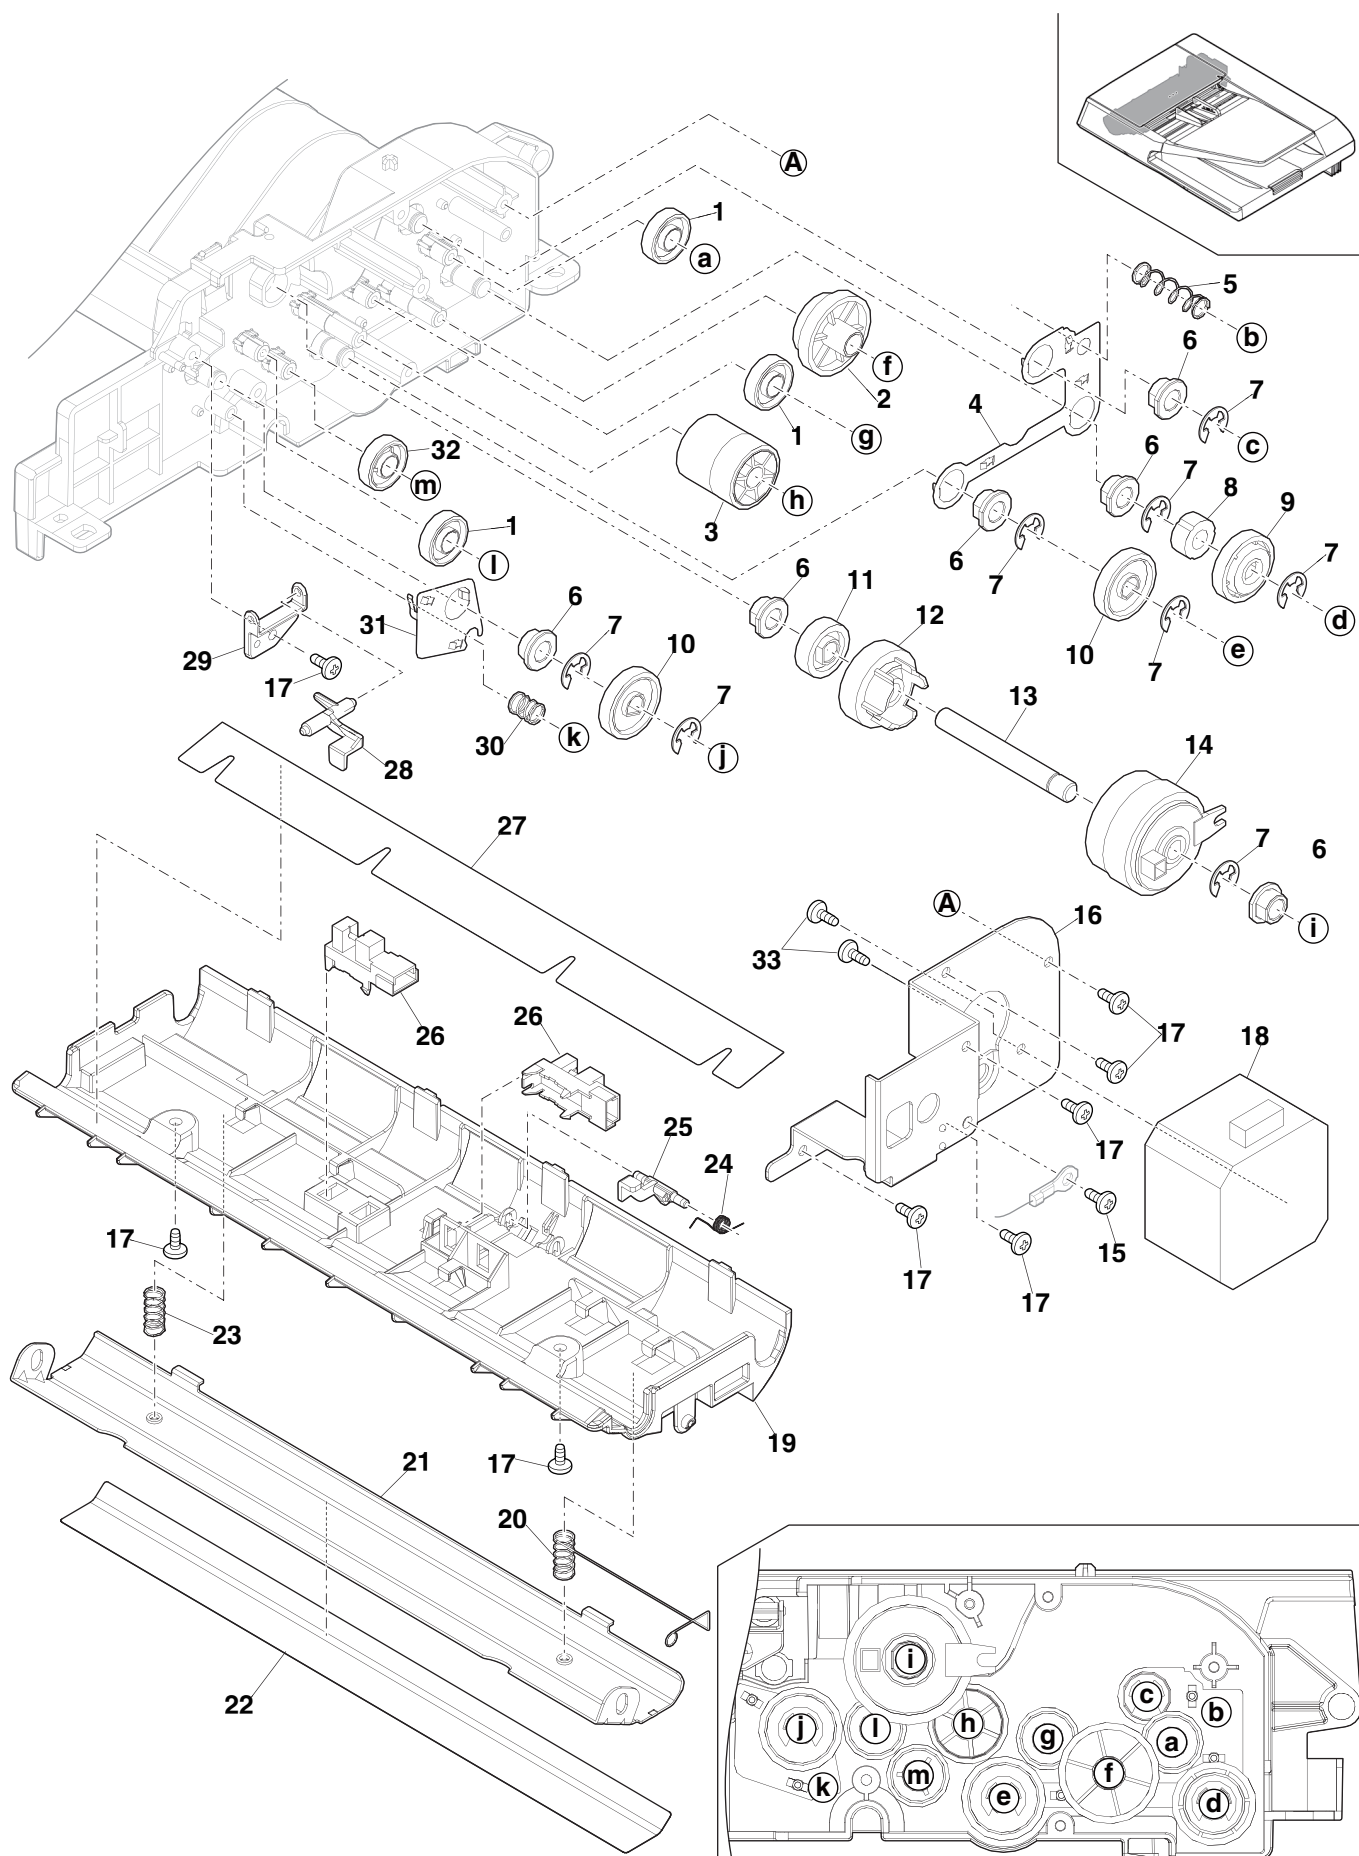


【C33】

RSPF ベーストレイ (RSPF base tray)[MX-B376W,MX-B376WH,MX-B356W,MX-B356WH]

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	PSHEP1017QSZZ	AQ	EQ	In sheet 入紙シート			
2	NBRGM0051QSZZ	AB	DJ	Bearing(φ6 PIB21) 軸受			
3	XRESP50-06000	AA	DD	E ring(E5) E リング			
4	VHPSG2A241+-1	AG	DX	Photo sensor(SG2A241) フォトセンサー			
5	XEBS730P08000	AC	DD	Screw(3×8) ビス			
6	LPLTM0990QSZZ	AX	FQ	Solenoid plate ソレノイドプレート			
8	XBBS730P06000	AC	DD	Screw(3×6) ビス			
9	MLEVP0216QSZZ	AQ	EQ	EJ2 Roller arm EJ2 ローラーアーム			
10	RPLUR0045QSZZ	BC	GJ	Solenoid ソレノイド			
11	XEBS740P16000	AB	DD	Screw(4×16) ビス			
12	LDAIZ0076QSZZ	BQ	LP	Base tray ベーストレイ			
	Ⓢ LDAIZ0076QSZ1	BQ	LP	Base tray ベーストレイ	3	Improve performance	19/Sep RC
13	LSOU-0084QSZZ	AX	FQ	Delivery extension tray 排紙延長トレイ			
14	MHNG-0041QSZZ	BC	GJ	ADF hinge R ADF ヒンジ R			
15	MHNG-0042QSZZ	BC	GJ	ADF hinge L ADF ヒンジ L			
16	CSHEP1019QS51	AY	FQ	OC mat OC マット			
17	PSPÖ-0039QSZZ	AM	EG	Ej2 roller sponge Ej2 ローラースポンジ			
18	NSFTB0240QSZZ	AR	EQ	EJ2 roller shaft EJ2 ローラーシャフト			
19	NRÖLP0276QSZZ	AR	EQ	EJ2 roller EJ2 ローラー			
20	MSPRT0721QSZZ	AQ	EQ	EJ2 roller spring EJ2 ローラースプリング			
21	LPINS0036QSZZ	AW	FG	Pin ピン			
22	LHLDZ0325QSZZ	AR	EQ	EJ2 roller plate holder EJ2 ローラープレートホルダー			
23	NSFTZ0243QSZZ	AX	FQ	EJ2 control shaft EJ2 コントロールシャフト			
24	MSPRD0719QSZZ	AQ	EQ	EJ1 roller spring EJ1 ローラースプリング			
25	NRÖLP0275QSZZ	AR	EQ	PF2 L roller PF2 L ローラー			
26	NRÖLP0274QSZZ	AR	EQ	PF2 C roller PF2 C ローラー			
27	NSFTB0238QSZZ	AT	EZ	PF1 roller shaft PF1 ローラーシャフト			
28	LPLTM0989QSZZ	AX	FQ	PF2 roller plate PF2 ローラープレート			
29	MSPRC0715QSZZ	AQ	EQ	PF2 Roller spring PF2 ローラースプリング			
30	PSPÖ-0040QSZ1	AW	FG	Sponge スポンジ			
31	Ⓢ PSHEP1151QSZZ	AT	EZ	Gurd Mylar F ガードマイラー F	-	Improve performance	19/Sep RC
32	Ⓢ PSHEP1152QSZZ	AT	EZ	Gurd Mylar R ガードマイラー R	-	Improve performance	19/Sep RC
33	Ⓢ PSHEP1203QSZZ	BA	FX	Sheet hinge spacer ヒンジスパーサー	3	Improve performance	21/Dec
	(Unit)						
901	DUNT-1395QSZZ	BT	NE	Base tray unit ベーストレイユニット			

【C33】

RSPF ベーストレイ (RSPF base tray)[MX-B376W,MX-B376WH,MX-B356W,MX-B356WH]

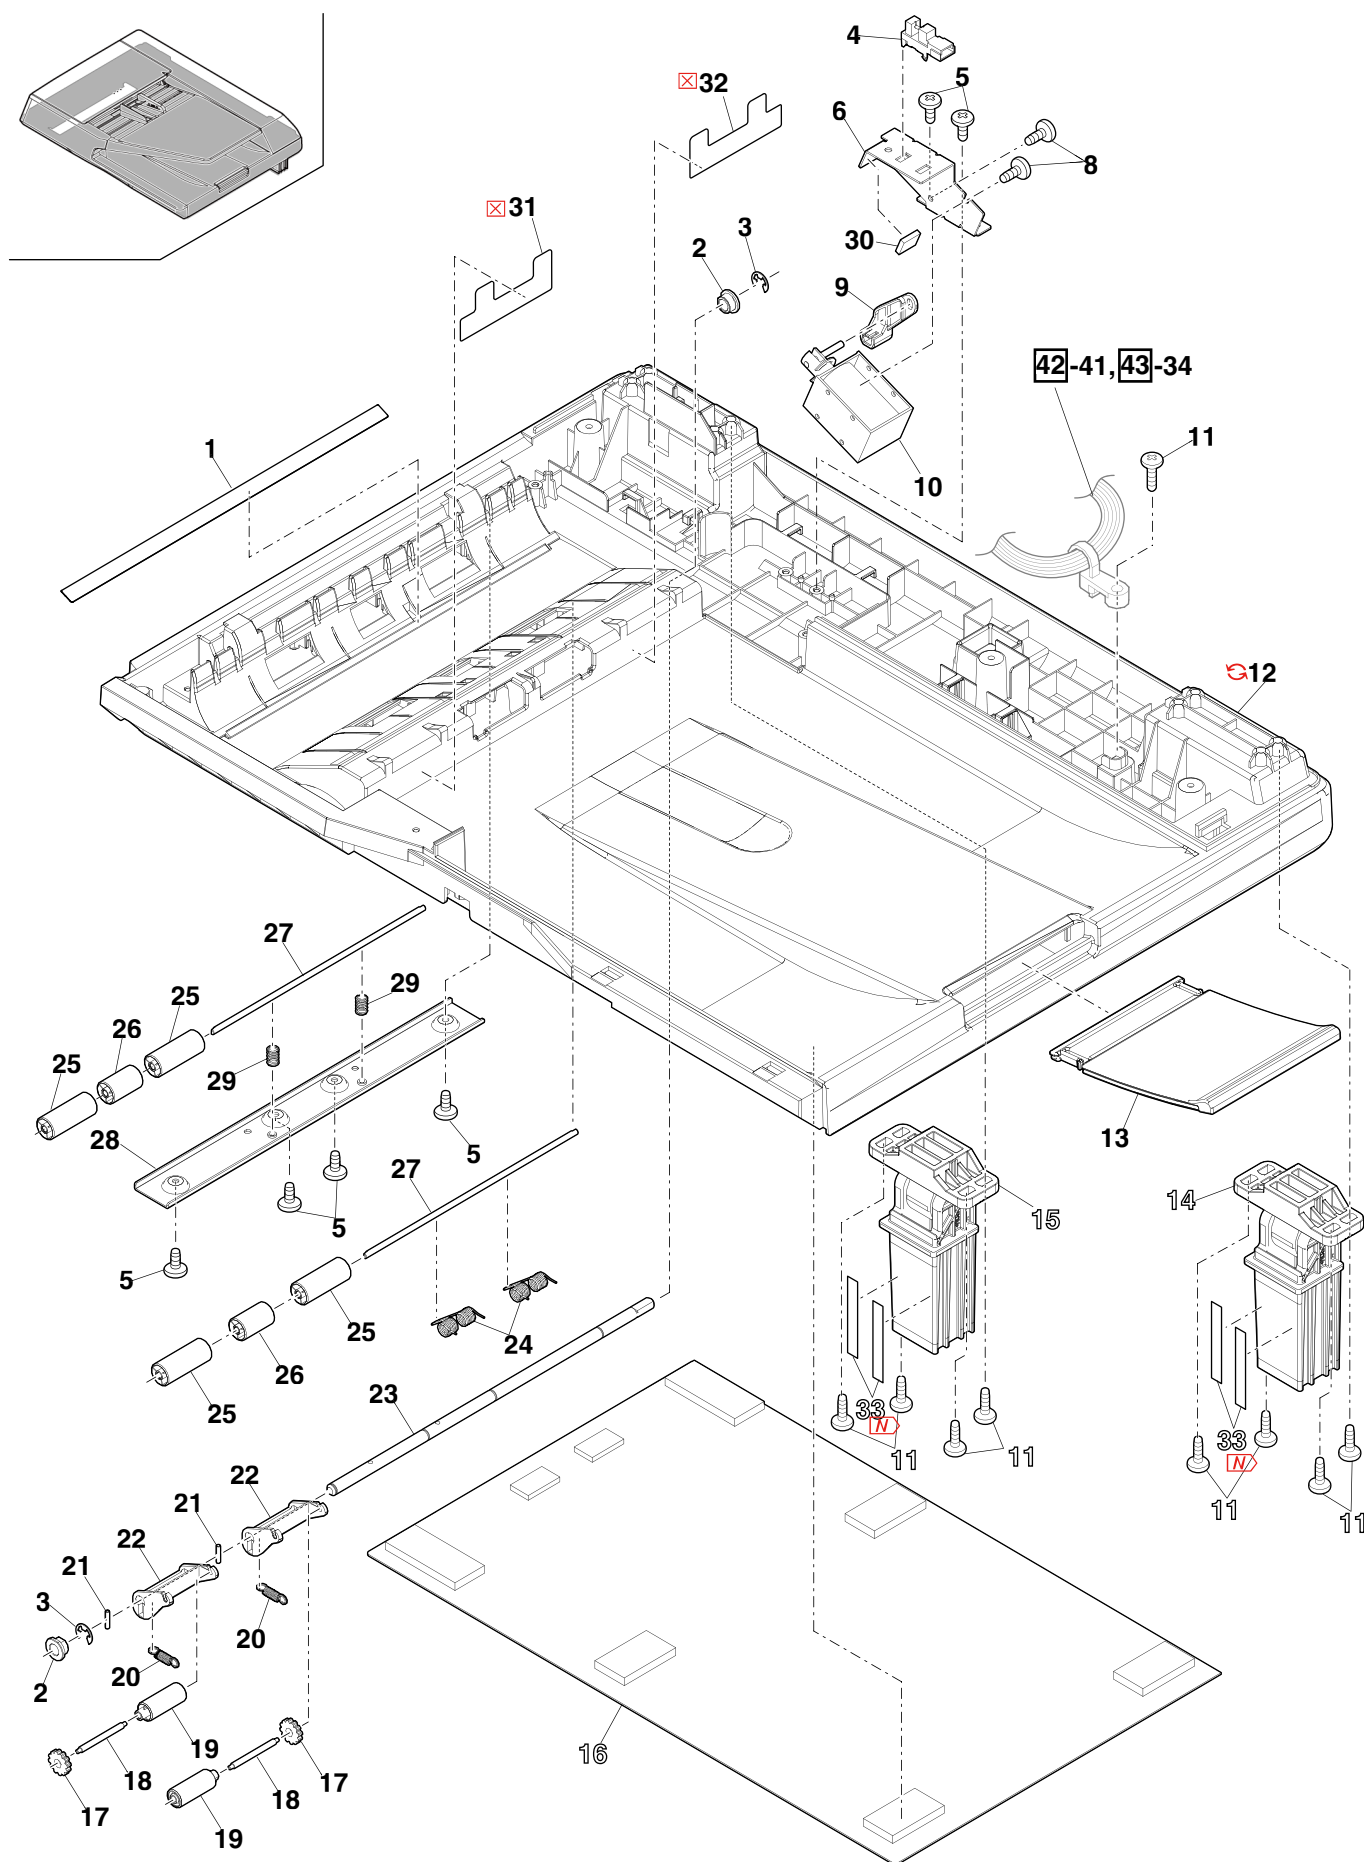

【D10】

スキャナユニット (Scanner unit)[MX-B476W,MX-B456W]

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	DUNT-1400QSZZ	BM	HV	Document glass unit			
2	LFIX-0044QSZZ	AX	FQ	Scan right cover			
3	PSHEZ1055QSZZ	AQ	EQ	Low adhesion sheet			
4	XHBS730P06000	AC	DD	Screw(3×6)			
5	CPWBX0380QS53	CC	UB	Scan control PWB			
5	CPWBX0380QS57	CC	UB	Scan control PWB			
6	XEBS730P10000	AC	DD	Screw(3×10)			
7	LPLTM1022QSZZ	AZ	FX	Scan control PWB fixing plate			
8	NSFTP0254QSZZ	BH	HC	Scanner shaft			
9	XRESP40-06000	AA	DD	E ring(E4)			
10	NPLYZ0077QSZZ	AQ	EQ	Idle pulley			
11	NBLTH0072QSZZ	AX	FQ	Driving timing belt(FHT1_0-917T)			
12	LX-WZ0314FHZ1	AQ	EQ	Washer(T0.25)			
13	CGERH0539QS01	AS	EZ	Gear(59T)			
14	CPLTM1019QS01	AX	FQ	Motor plate			
15	RMOTS0107QSPZ	BD	GT	Motor			
16	LFIX-0042QSZZ	AQ	EQ	Shaft clip right			
17	MSPRC0746QSZZ	AQ	EQ	Pulley spring			
18	LX-BZ1123FCPZ	AB	DD	Link fixing screw			
19	CPLTM1021QS01	AX	FQ	Pulley bracket			
20	LPLTM1017QSZZ	AQ	EQ	GND plate			
21	PTPE-0108QSZZ	AQ	EQ	Scanner frame tape			
22	LDAIZ0081QSZ1	BR	MJ	Scanner frame			
23	XEBS740P10000	AA	DD	Screw(4×10)			
24	XHBS730P08000	AB	DD	Screw(3×8)			
25	LRALM0031QSZZ	AX	FQ	CCD rail			
26	LPLTM1016QSZZ	AX	FQ	Scanner frame plate			
28	MSPRP0750QSZZ	AR	EQ	Plate shaft clip			
29	VHPSG2A241+-1	AG	DX	Photo sensor(SG2A241)			
30	CPWBN0329QS52	BD	GN	LED driver PWB			
31	LFIX-0043QSZZ	AS	EZ	FFC harness suppress			
32	LPLTM1023QSZZ	AR	EQ	Heatsink			
33	PSHEZ1035QSZZ	AQ	EQ	Heat dissipation sheet			
34	CPWBL0295QS52	AS	EZ	LED PWB			
35	CCOV-0157QS51	BM	HV	Scanner cover unit			
36	VHi24AA32iP-1	AG	DX	EEPROM(24AA32A-I/P)			
37	LPFTF0011QSZZ	AU	FG	Gear flange			
38	MSPRP0749QSZZ	AR	EQ	Ground clip			
501	DUNT-1421QSZZ	CA	TV	CCD unit			
501	DUNT-1421QS11	CA	TV	CCD unit	6	DEC-1239	21/Jun RC
	(Unit)						
901	DUNT-1420QS20	CM	UZ	Scanner unit			
901	DUNT-1420QS21	CP	VF	Scanner unit			
901	DUNT-1420QS22	CP	VF	Scanner unit	6	DEC-1239	21/Jun RC
901	DUNT-1420QS23	CP	VF	Scanner unit	6	DEC-1239	21/Jun RC

【D10】

スキャナユニット (Scanner unit)[MX-B476W,MX-B456W]


Matrix

No.5	Scanコントロール基板 (Scan control PWB)	
PARTS CODE	Americas	Europe Australia
CPWBX0380QS53	1st Lot	
CPWBX0380QS57		1st Lot

No.901	スキャナユニット(Scanner unit)	
PARTS CODE	Americas	Europe Australia
DUNT-1420QS20	1st Lot	
DUNT-1420QS21		1st Lot
 DUNT-1420QS22	DEC-1239	
 DUNT-1420QS23		DEC-1239

【D10】

スキャナユニット (Scanner unit)[MX-B476W,MX-B456W]

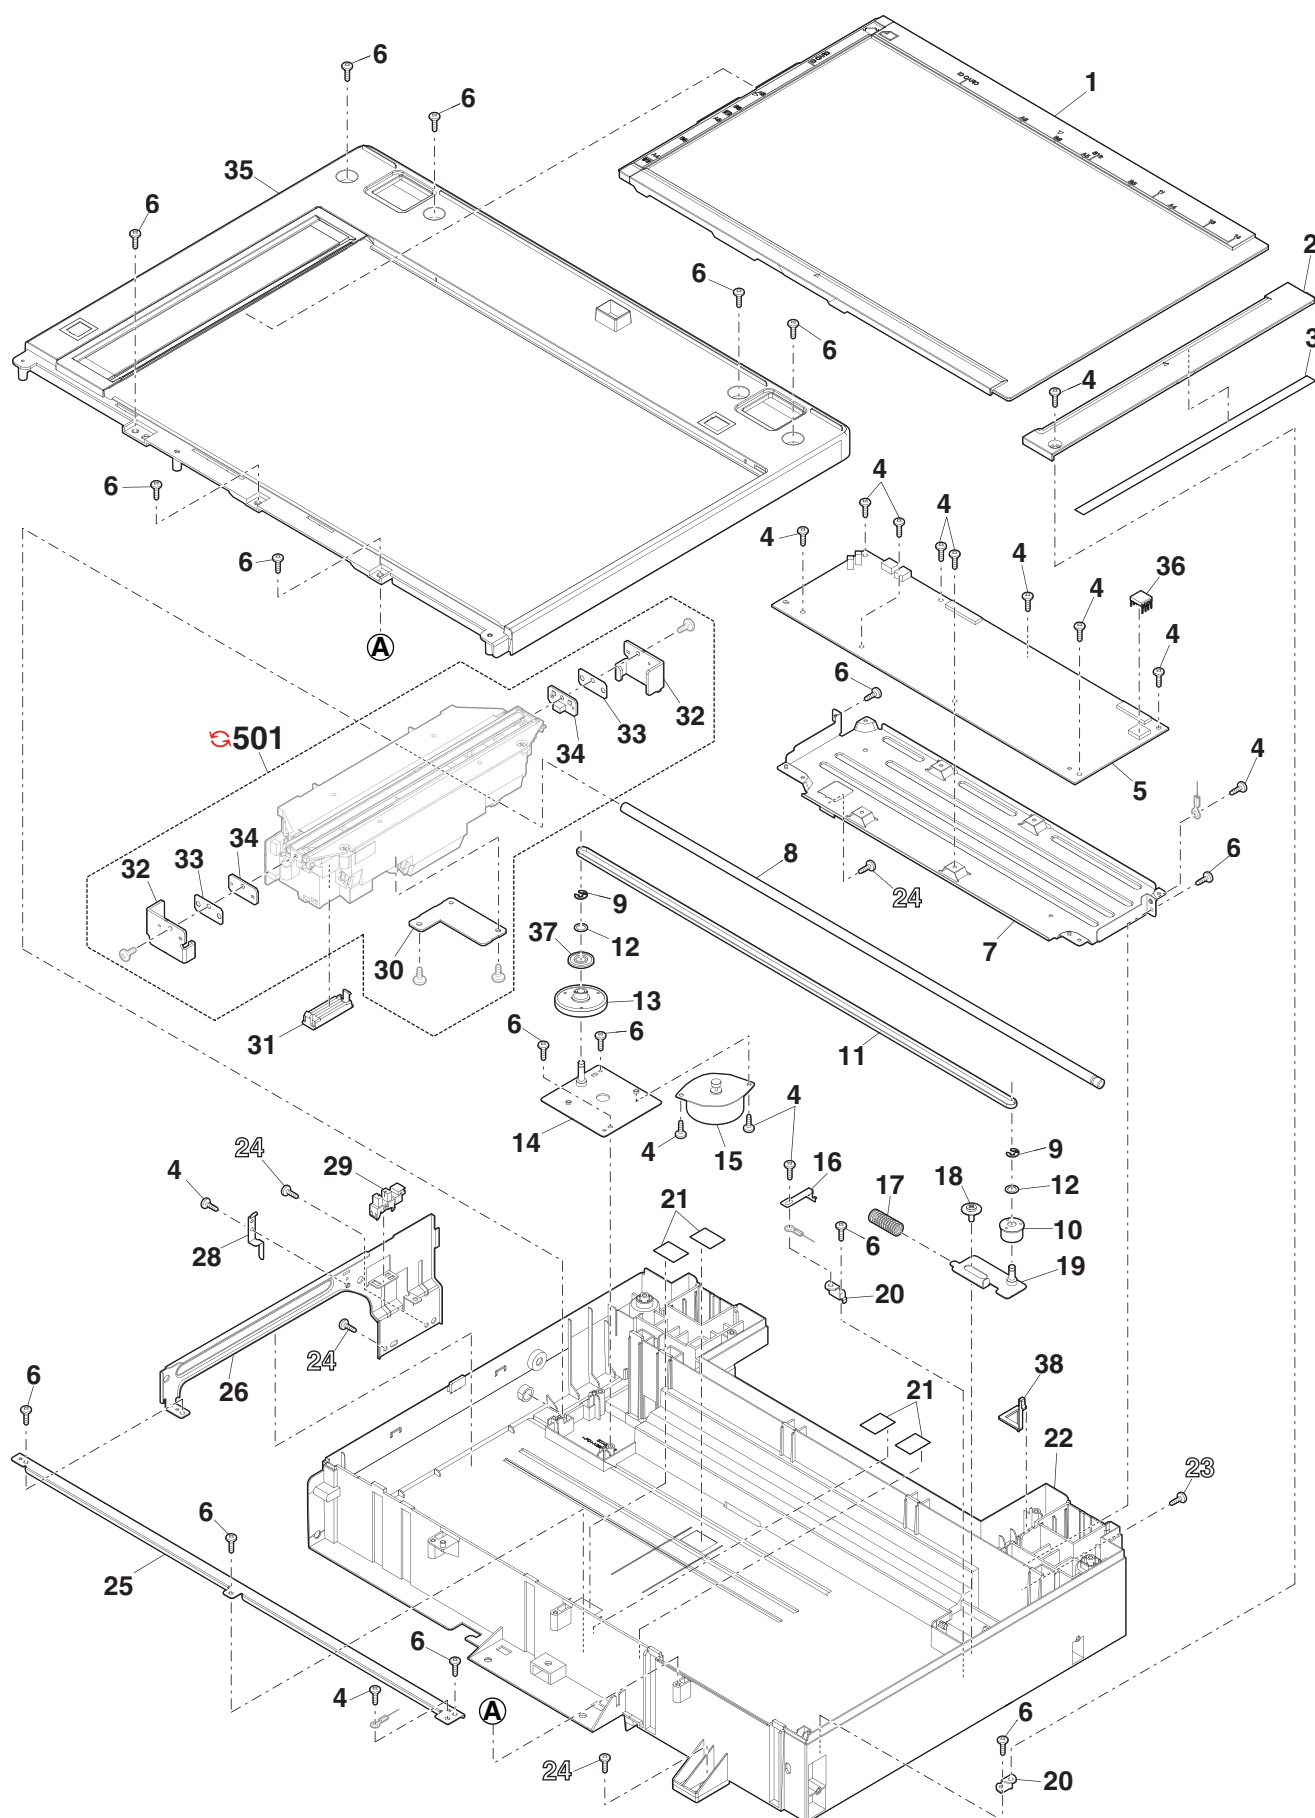

【D11】

スキャナユニット (Scanner unit)[MX-B376W,MX-B356W]

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	DUNT-1400QSZZ	BM	HV	Document glass unit			
2	LFIX-0044QSZZ	AX	FQ	Scan right cover			
3	PSHEZ1055QSZZ	AQ	EQ	Low adhesion sheet			
4	XHBS730P06000	AC	DD	Screw(3×6)			
5	CPWBX0380QS51	CC	UB	Scan control PWB			
♣	CPWBX0380QS55	CF	UK	Scan control PWB			
6	XEBS730P10000	AC	DD	Screw(3×10)			
7	LPLTM1022QSZZ	AZ	FX	Scan control PWB fixing plate			
8	NSFTP0254QSZZ	BH	HC	Scanner shaft			
9	XRESP30-06000	AA	DD	E ring(E3)			
10	NPLYZ0076QSZZ	AQ	EQ	Idle pulley			
11	NBLTH0071QSZZ	AX	FQ	Driving timing belt(FHT1_0-883T)			
12	PCLR-0037QSZZ	AR	EQ	Driving collar			
13	NPLYZ0075QSZZ	AQ	EQ	Gear(60T6-25P)			
14	CPLTM1018QS01	AX	FQ	Motor plate			
15	RMÖTS0108QSPZ	BC	GN	Motor			
16	LFIX-0042QSZZ	AQ	EQ	Shaft clip right			
17	MSPRC0746QSZZ	AQ	EQ	Pulley spring			
18	LX-BZ1123FCPZ	AB	DD	Link fixing screw			
19	CPLTM1020QS01	AX	FQ	Pulley bracket			
20	LPLTM1017QSZZ	AQ	EQ	GND plate			
21	PTPE-0108QSZZ	AQ	EQ	Scanner frame tape			
22	LDAIZ0080QSZ1	BR	MJ	Scanner frame			
23	XEBS740P10000	AA	DD	Screw(4×10)			
24	XHBS730P08000	AB	DD	Screw(3×8)			
25	LRALM0031QSZZ	AX	FQ	CCD rail			
26	LPLTM1016QSZZ	AX	FQ	Scanner frame plate			
28	MSPRP0750QSZZ	AR	EQ	Plate shaft clip			
29	VHPSG2A241+-1	AG	DX	Photo sensor(SG2A241)			
30	CPWBN0329QS51	BB	HC	LED driver PWB			
31	LFIX-0686FCZZ	AD	DJ	FFC harness fixture			
32	LPLTM1023QSZZ	AR	EQ	Heatsink			
33	PSHEZ1035QSZZ	AQ	EQ	Heat dissipation sheet			
34	CPWBL0295QS52	AS	EZ	LED PWB			
35	CCÖV-0156QS53	BN	LE	Scanner cover unit			
36	VHi24AA32iP-1	AG	DX	EEPROM(24AA32A-I/P)			
37	ⓂPSPÖ-0040QSZ1	AW	FG	Sponge	-	Improve performance	1st Lot
38	ⓂPTPE-0122QSZZ	AU	FG	Tape	-	Improve performance	1st Lot
501	DUNT-1399QSZZ	BZ	TR	CCD unit			
	ⓂDUNT-1399QS12	BZ	TR	CCD unit	6	DEC-1239	21/Jun RC
	(Unit)						
901	DUNT-1397QS20	CM	UZ	Scanner unit			
	DUNT-1397QS21	CM	UZ	Scanner unit			
♣	ⓂDUNT-1397QS22	CM	UZ	Scanner unit	6	DEC-1239	21/Jun RC
	ⓂDUNT-1397QS23	CM	UZ	Scanner unit	6	DEC-1239	21/Jun RC

【D11】

スキャナユニット (Scanner unit)[MX-B376W,MX-B356W]

Matrix

No.5	Scanコントロール基板 (Scan control PWB)	
PARTS CODE	Americas	Europe Australia
CPWBX0380QS51	1st Lot	
CPWBX0380QS55		1st Lot

No.901	スキャナユニット(Scanner unit)	
PARTS CODE	Americas	Europe Australia
DUNT-1397QS20	1st Lot	
DUNT-1397QS21		1st Lot
 DUNT-1397QS22	DEC-1239	
 DUNT-1397QS23		DEC-1239

スキャナユニット (Scanner unit)[MX-B376W,MX-B356W]



【F20】

給紙トレイユニット (Paper feed tray unit)


NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	LPINS0157FCZ1	AB	DD	Pin(φ3-14)			
2	NCPL-0038QSZZ	AR	EQ	PF coupling			
3	MSPRC0726QSZZ	AQ	EQ	PF coupling spring			
4	XRESP40-06000	AA	DD	E ring(E4)			
5	NSFTZ0244QSZZ	AX	FQ	PF shaft			
6	NBRGM0968FCZZ	AC	DD	Bearing(φ6)			
7	XEBS730P08000	AC	DD	Screw(3×8)			
8	LPLTM0993QSZZ	AX	FQ	PF upper PG reinforcing plate			
9	PGIDM0319QSZZ	AY	FQ	PF upper paper guide			
10	PCLR-0574FCZ1	AC	DJ	MF cam collar			
11	LPINS0133FCZZ	AA	DD	Pin(φ2-10)			
12	LPLTP0996QSZZ	AY	FQ	Regulation plate R			
13	MSPRC0723QSZZ	AQ	EQ	Rotation plate B spring			
14	NGERH0371QSZZ	AC	DD	MF regulation plate gear			
15	MSPRC0722QSZZ	AQ	EQ	Rotation plate S spring			
16	LPLTP0999QSZZ	AX	FQ	Size detection plate			
17	MSPRC0724QSZZ	AQ	EQ	Cassette earth spring			
18	MSPRC0730QSZZ	AR	EQ	Rotation plate earth spring			
19	PSHEZ5387FCZ1	AD	DJ	Multi separate front sheet R			
20	GCASP0016QSZZ	BH	HC	500 cassette			
21	XPSSJ20-08000	AA	DD	Spring pin(φ2-8)			
22	LHLDZ0327QSZZ	AS	EZ	Separate roller rotation fulcrum holder			
23	NSFTZ0241QSZZ	AX	FQ	Separate roller shaft			
24	MSPRC0725QSZZ	AQ	EQ	Separate pressure spring			
25	LHLDZ0328QSZZ	AX	FQ	Separate fixing holder			
26	MSPRC1145FHZZ	AQ	EQ	Stopper spring			
27	LPLTP0650QSZZ	AD	DD	Rotation plate lock			
28	PCLC-0316FCP1	AP	EQ	Separate torque limiter			
29	NRÖLR2162FCZ1	AP	EG	MF separate roller			
30	XEBS740P08000	AA	DD	Screw(4×8)			
31	XWHS740-08120	AA	DD	Washer(φ4-12)			
32	MARMP0101QSZZ	AX	FQ	Size detection arm			
33	TCADZ0690QSZZ	AQ	EQ	Size display card			
34	XEBS730P06000	AA	DD	Screw(3×6)			
35	LHLDZ0326QSZZ	AR	EQ	Back end plate holder			
36	JHNDP0024QSZZ	AX	FQ	Cassette handle			
37	GCÖV-0155QSZZ	AZ	FX	Cassette front panel			
38	XEBS740P10000	AA	DD	Screw(4×10)			
39	LPLTP0998QSZZ	AQ	EQ	Back end plate base			
40	LPLTP0997QSZZ	AX	FQ	Back end plate			
41	LPLTP0995QSZZ	AZ	FX	Regulation plate F			
41	LPLTP0995QSZ3	AZ	FX	Regulation plate F	3	Improve performance	19/Oct RC
42	MSPRC0572SSZ1	AQ	EQ	Regulating plate spring			
43	PGIDM0320QSZZ	AX	FQ	PF upper assist paper guide			
44	NCPL-0081FCBZ	AH	DX	One way coupling			
45	NGERH0534QSZZ	AR	EQ	One way gear(14T)			
46	NGERH0532QSZZ	AQ	EQ	Gear(16T)			
47	NGERH0533QSZZ	AQ	EQ	Gear(14T)			
48	NSFTZ0245QSZZ	AR	EQ	Pick up shaft			
49	LPLTM0992QSZZ	AZ	FX	Rotation plate			
50	LPLTP0994QSZZ	AX	FQ	Rotation plate			
51	PSHEZ6066FCZZ	AC	DJ	Rotation plate sheet			

給紙トレイユニット (Paper feed tray unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
52	XEBS730P10000	AC	DD	Screw(3×10)	ビス		
	(Unit)						
901	CCASP0016QS51	BU	TF	500 cassette unit	500 カセットユニット		

【F20】

給紙トレイユニット (Paper feed tray unit)

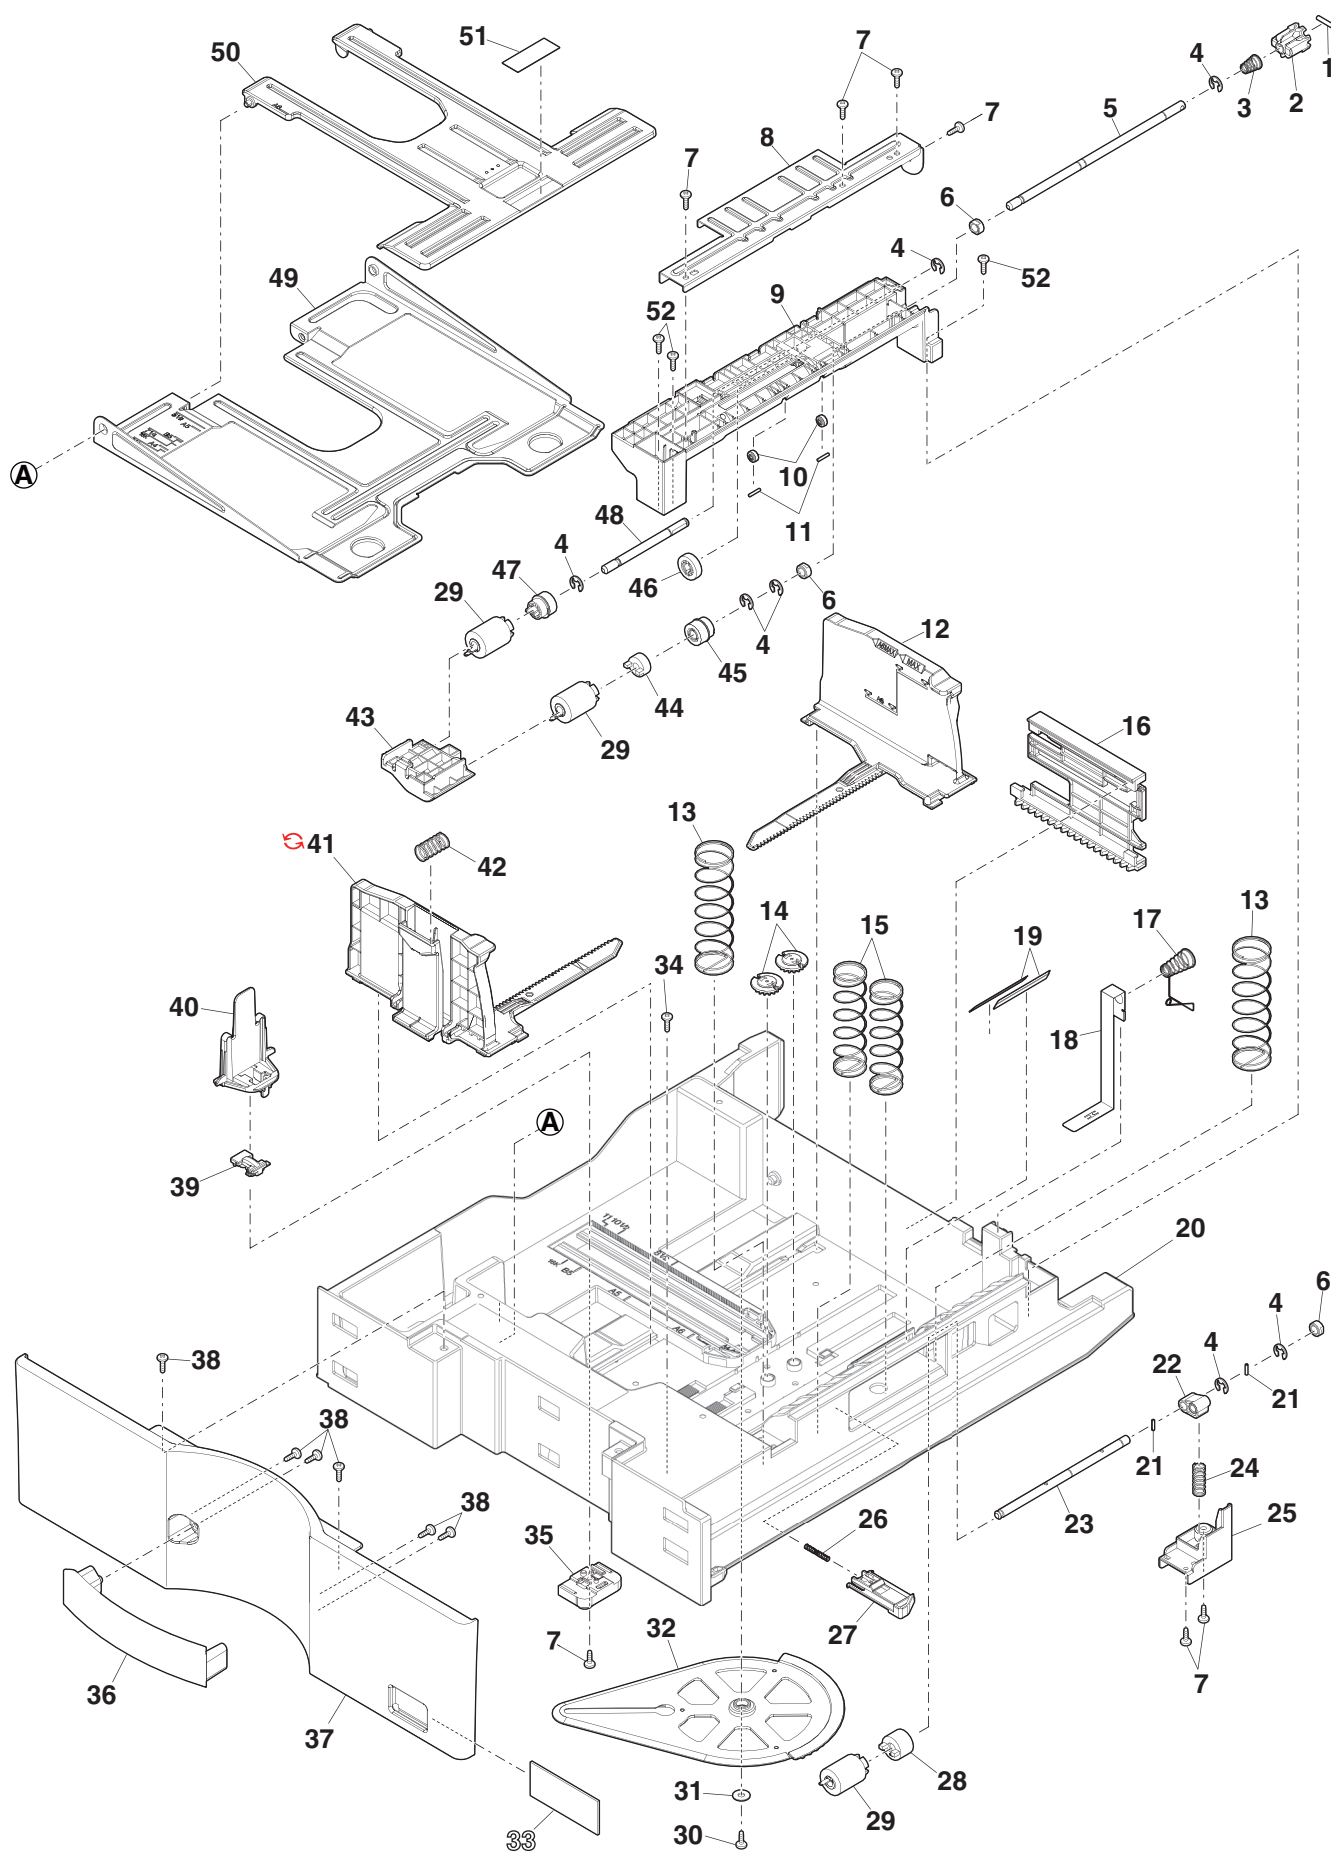


【H10】

右ドアユニット 1 (Right door unit 1)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	XEBS730P10000	AC	DD	Screw(3×10)	ビス		
2	GCÖV-0154QSZZ	AZ	FX	ADU cabinet upper	ADU 枠上		
3	XBBS730P06000	AC	DD	Screw(3×6)	ビス		
4	MLEVP0217QSZZ	AX	FQ	ADU lock releasing lever	ADU ロック解除レバー		
5	LSTYM0028QSZZ	BB	GD	ADU lock plate	ADU ロック板		
6	XRESP50-06000	AA	DD	E ring(E5)	E リング		
7	NBRGP0696FCZZ	AE	DJ	Bearing	軸受		
8	NRÖLR0277QSZZ	AX	FQ	ADU P-in roller	ADU 入紙ローラー		
9	PTME-0059QSZZ	AX	FQ	ADU lock pawl F	ADU ロック爪 F		
10	LDAIZ0078QSZZ	BG	GX	ADU base	ADU 台板		
11	PGiDM0316QSZZ	BC	GJ	ADU reversing paper guide	ADU 反転ペーパーガイド		
12	PTME-0058QSZZ	AR	EQ	Fusing PG push button	定着 PG フォッシーボタン		
13	MSPRC0707QSZZ	AQ	EQ	Fusing PG push spring	定着 PG フォッシーリング		
14	LHLDZ0317QSZZ	AS	EZ	Fusing PG push button holder	定着 PG フォッシーボタンホルダー		
15	NRÖLP1774FCZZ	AD	DJ	Transport follower roller	搬送従動ローラー		
16	MSPRD0733QSZZ	AQ	EQ	ADU P-in idle roller spring	ADU 入紙従動ローラーリング		
17	NRÖLR0278QSZZ	AY	FQ	ADU P-out roller	ADU 出紙ローラー		
18	PGiDM0318QSZZ	BC	GJ	ADU duct paper guide	ADU ダクトペーパーガイド		
19	PMLT-0319QSZZ	AN	EQ	ADU duct paper guide cushion A	ADU ダクトペーパーガイドモルト A		
20	PGiDM0317QSZZ	AZ	FX	ADU paper guide	ADU ペーパーガイド		
21	MSPRD0734QSZZ	AQ	EQ	ADU P-out idle roller spring	ADU 出紙従動ローラーリング		
22	PCLR-0485FCZZ	AD	DJ	U-turn collar	U ターンコリ		
23	MSPRC0731QSZZ	AR	EQ	ADU earth spring	ADU アースリング		
24	NPLYZ0070QSZZ	AQ	EQ	Pulley(28P)	プーリー		
25	NBLTH0066QSZZ	AX	FQ	ADU transport belt	ADU 搬送ベルト		
26	LPiNS0327FCZZ	AC	DJ	Spring pin(φ2-10)	スプリングピン		
27	NBRGC0651FCZZ	AD	DJ	Bearing	軸受		
28	NGERH0531QSZZ	AQ	EQ	ADU joint gear	ADU 連結ギア		
29	PTME-0060QSZZ	AX	FQ	ADU lock pawl R	ADU ロック爪 R		
30	MSPRD0732QSZZ	AQ	EQ	ADU lock spring	ADU ロックスプリング		
31	LBNDZ0011QSZZ	AR	EQ	ADU band	ADU バンド		
32	PSHEP1054QSZZ	AN	EQ	ADU reversing PG mylar	ADU 反転 PG マイラー		
33	PDUC-0039QSZZ	AX	FQ	ADU duct lower	ADU ダクト下		
34	PDUC-0040QSZZ	AX	FQ	ADU duct upper	ADU ダクト上		
35	PMLT-0310QSZZ	AN	EQ	ADU duct cushion	ADU ダクトモルト		
	(Unit)						
901	DUNT-1388QSZZ	CB	TZ	Right door unit	右ドアユニット		

【H10】

右ドアユニット 1 (Right door unit 1)

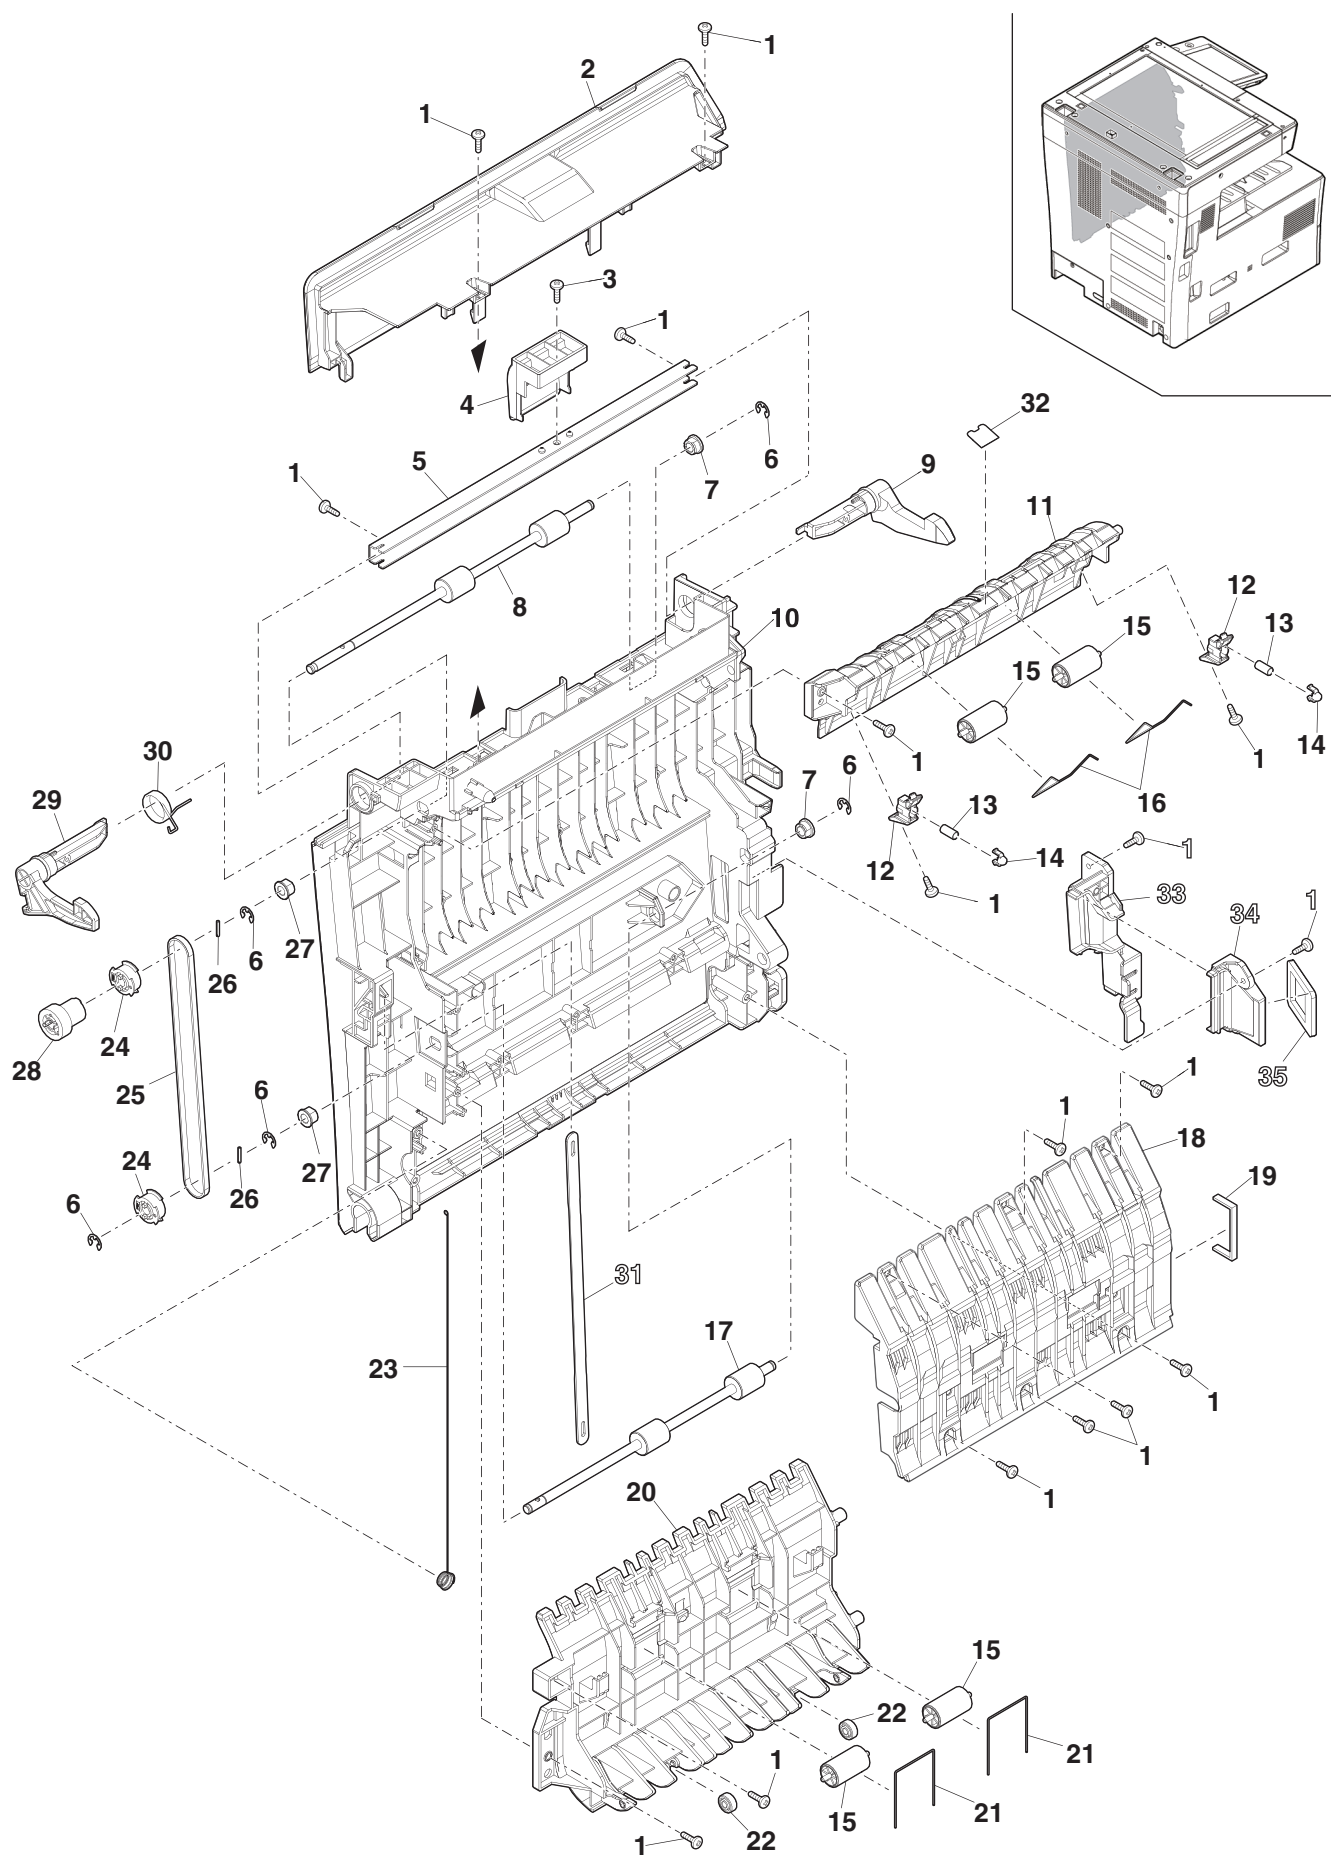


【H11】

右ドアユニット 2 (Right door unit 2)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	PG i DM0296QSZZ	AX	FQ	After transfer paper guide			
2	MSPRC0692QSZZ	AQ	EQ	TC unit positioning spring			
3	LFRM-0181QSZZ	BC	GJ	Transfer outer frame			
4	LX-NZ0112FCZZ	AA	DD	Plate nut(M4)			
5	LDA i Z0072QSZZ	AU	FG	TC roller compression block			
6	MSPRC0691QSZZ	AQ	EQ	TC roller compression spring			
7	LDA i Z0071QSZZ	AV	FG	TC frame support block			
8	XEBS730P10000	AC	DD	Screw(3×10)			
9	MSPRT0699QSZZ	AQ	EQ	TC outer frame control spring			
10	VRH-PT2HC516JT	AF	DS	Resistor unit			
11	XBPS740P08KS0	AB	DD	Screw(4×8KS)			
12	LHLDZ0311QSZZ	AX	FQ	Procon sensor holder			
13	MSPRC0693QSZZ	AQ	EQ	Before transfer PG earth spring			
14	CPWBF2255FC52	AV	FG	Process sensor PWB			
15	XEBS740P10000	AA	DD	Screw(4×10)			
16	PG i DM0321QSZZ	BD	GN	MF upper paper guide			
17	PCÖVP0265QSZZ	AX	FQ	MF maintenance cover			
18	PCLR-0501FCZZ	AB	DJ	Delivery guide collar			
19	LSTPP0016QSZZ	AC	DJ	Resin ring(E5)			
20	NRÖLR0212QSB1	AM	EG	Paper feeding roller			
21	NCPL-0081FCZZ	AH	DX	One way coupling			
22	XRESP50-06000	AA	DD	E ring(E5)			
23	NBRGM0968FCZZ	AC	DD	Bearing(φ6)			
24	QEARP0041QSZZ	AX	FQ	MF earth plate			
25	NGERH0535QSZZ	AQ	EQ	MF PF gear(27T)			
26	NSFTZ0246QSZZ	AX	FQ	MF PF shaft			
27	XPSSJ20-08000	AA	DD	Spring pin(φ2-8)			
28	PCLR-0035QSZZ	AR	EQ	MF lock release SP collar			
29	MSPRC0728QSZZ	AQ	EQ	MF lock release spring			
30	NGERH0536QSZZ	AQ	EQ	MF gear(16T)			
31	XEPS730P08X00	AA	DD	Screw(3×8X)			
32	LPLTM0685QSZ1	AC	DD	Pick up plate			
33	PTPE-0076SSZZ	AQ	EQ	Pick up plate sheet			
34	PCÖVP0266QSZZ	AX	FQ	MF separation cover			
35	XRESP30-06000	AA	DD	E ring(E3)			
36	NRÖLR0213QSAZ	AK	DX	Separation roller			
37	MSPRC0727QSZ1	AQ	EQ	MF separation TL spring			
38	NSFTZ0154SSZZ	AR	EQ	Following roller shaft			
39	PCLR-0034QSZZ	AQ	EQ	MF separation TL collar			
40	LHLDZ0330QSZZ	AX	FQ	MF separation holder			
41	MSPRC0542SSZZ	AQ	EQ	MF separation pressure spring			
42	PG i DM0322QSZZ	AX	FQ	MF lower paper guide			
43	MARMP0102QSZZ	AQ	EQ	MF lock release arm			
44	XEBS730P08000	AC	DD	Screw(3×8)			
45	VHPSG2A241+-1	AG	DX	Photo sensor(SG2A241)			
46	PG i DM0323QSZZ	BB	GD	MF left lower paper guide			
47	MSPRD0729QSZZ	AQ	EQ	MF PE actuator spring			
48	MLEVP0219QSZZ	AQ	EQ	MF PE actuator			
49	PBRSS0054QSZZ	AQ	EQ	PF discharge brush			
501	DUNT-1389QSZZ	BW	RR	Multi PF unit			

【H11】


右ドアユニット 2 (Right door unit 2)

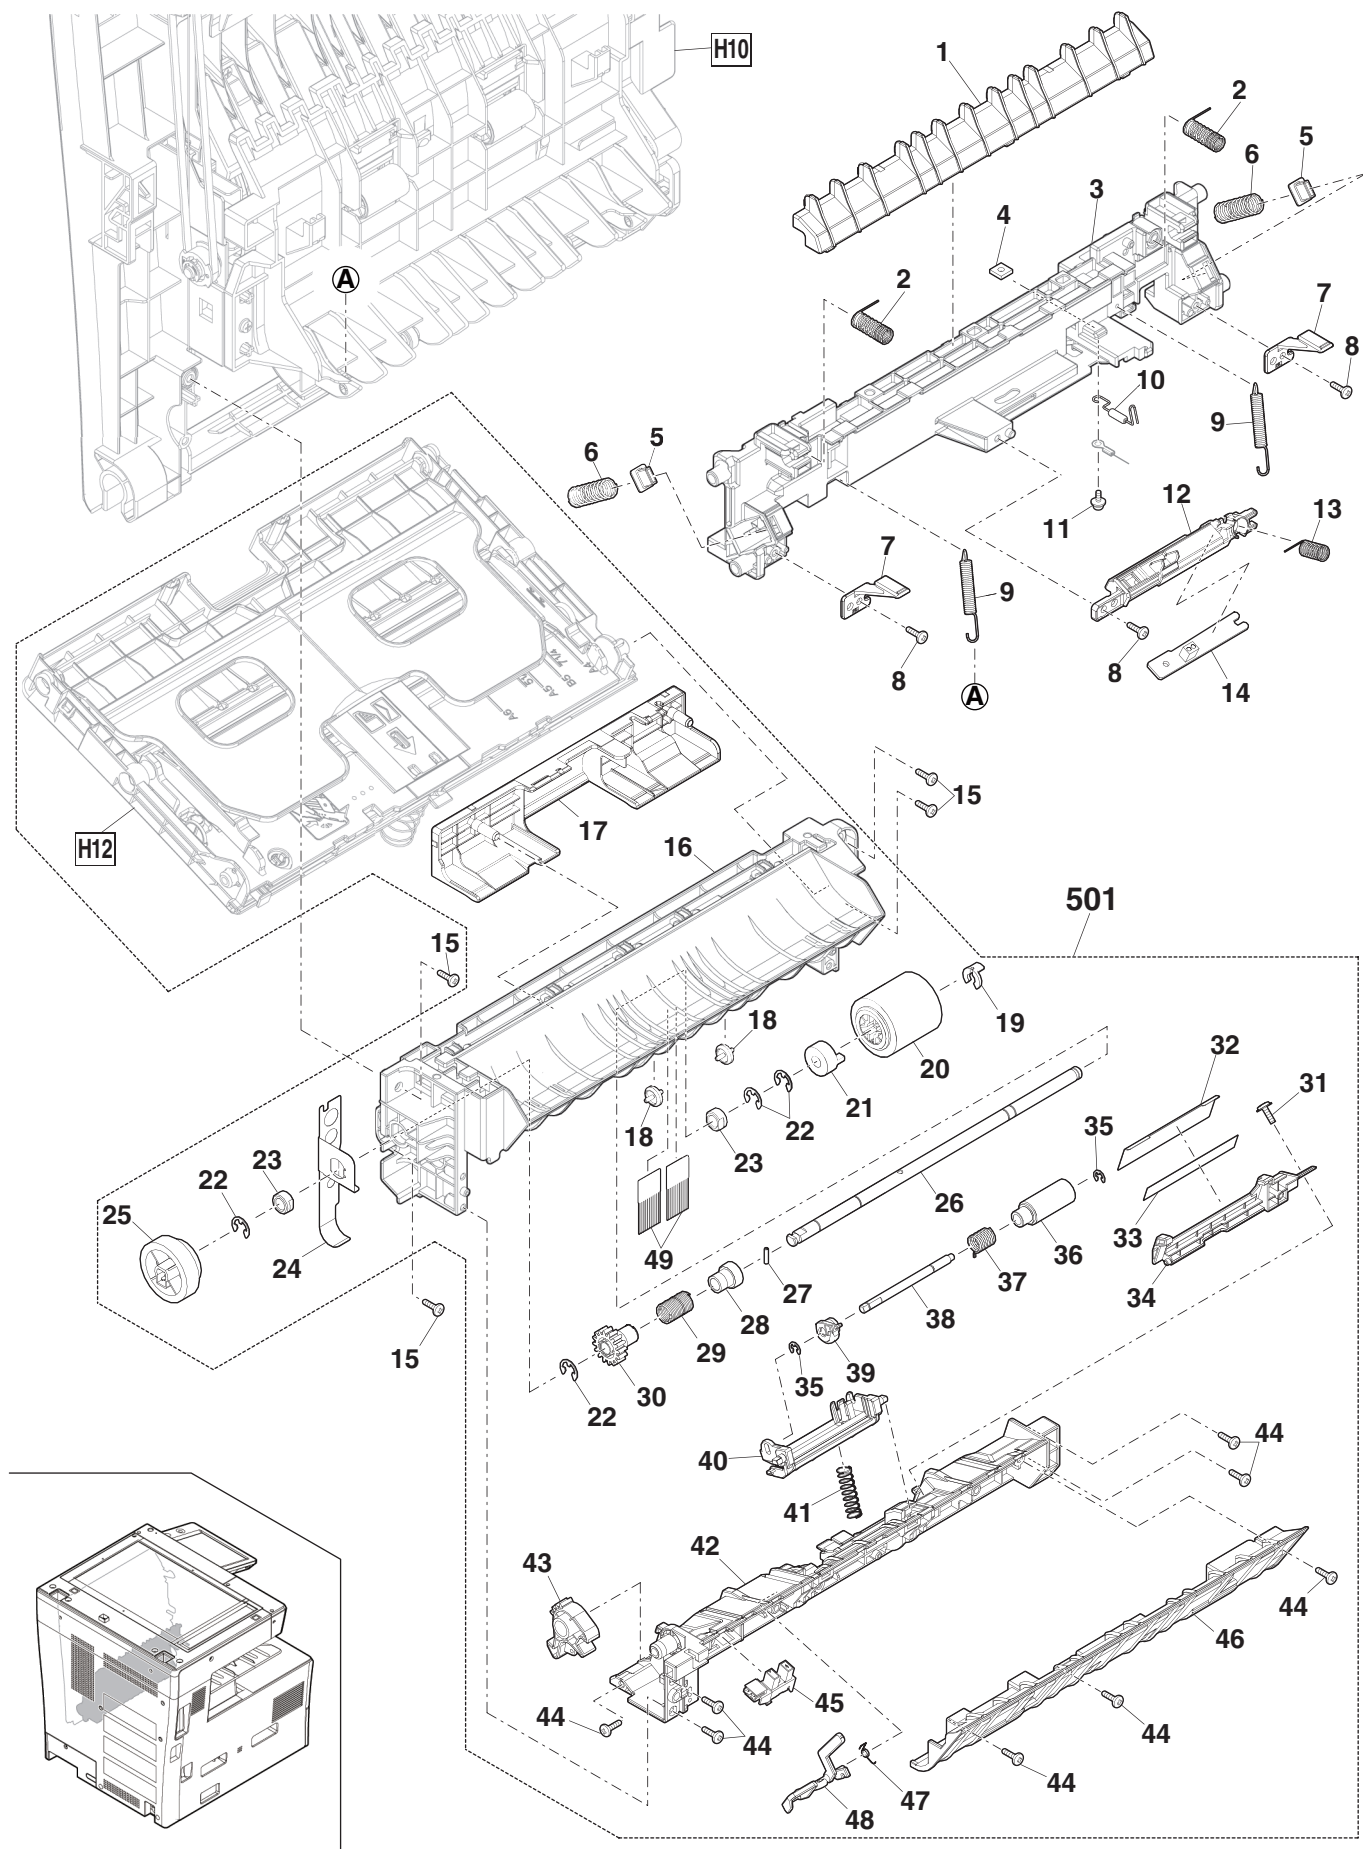

【H12】

右ドアユニット 3 (Right door unit 3)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	LPLTP0662QSZZ	AE	DS	MF size regulation plate L			
2	PSHEZ0830SSZZ	AQ	EQ	MF sound deadening suede			
3	LPLTP0663QSZZ	AE	DS	MF size regulation plate R			
4	LPLTP1000QSZZ	AX	FQ	MF tray			
5	PSHEZ0777QSZZ	AC	DD	Rotation plate pick up sheet			
6	MSPRC0544SSZZ	AQ	EQ	MF rotation plate rock spring			
7	MSL i P0004QSZZ	AX	FQ	MF tray slider			
8	MARMP0103QSZZ	AU	FG	MF tray link arm			
9	MSPRC0543SSZZ	AQ	EQ	MF rotation plate spring			
10	NGERH0371QSZZ	AC	DD	MF regulation plate gear			
11	PMLT-0247SSZZ	AM	EG	MF sound deadening cushion			
12	LSOU-0086QSZZ	BC	GJ	MF tray cabinet			
13	LSOU-0087QSZZ	BB	GD	MF extension tray			

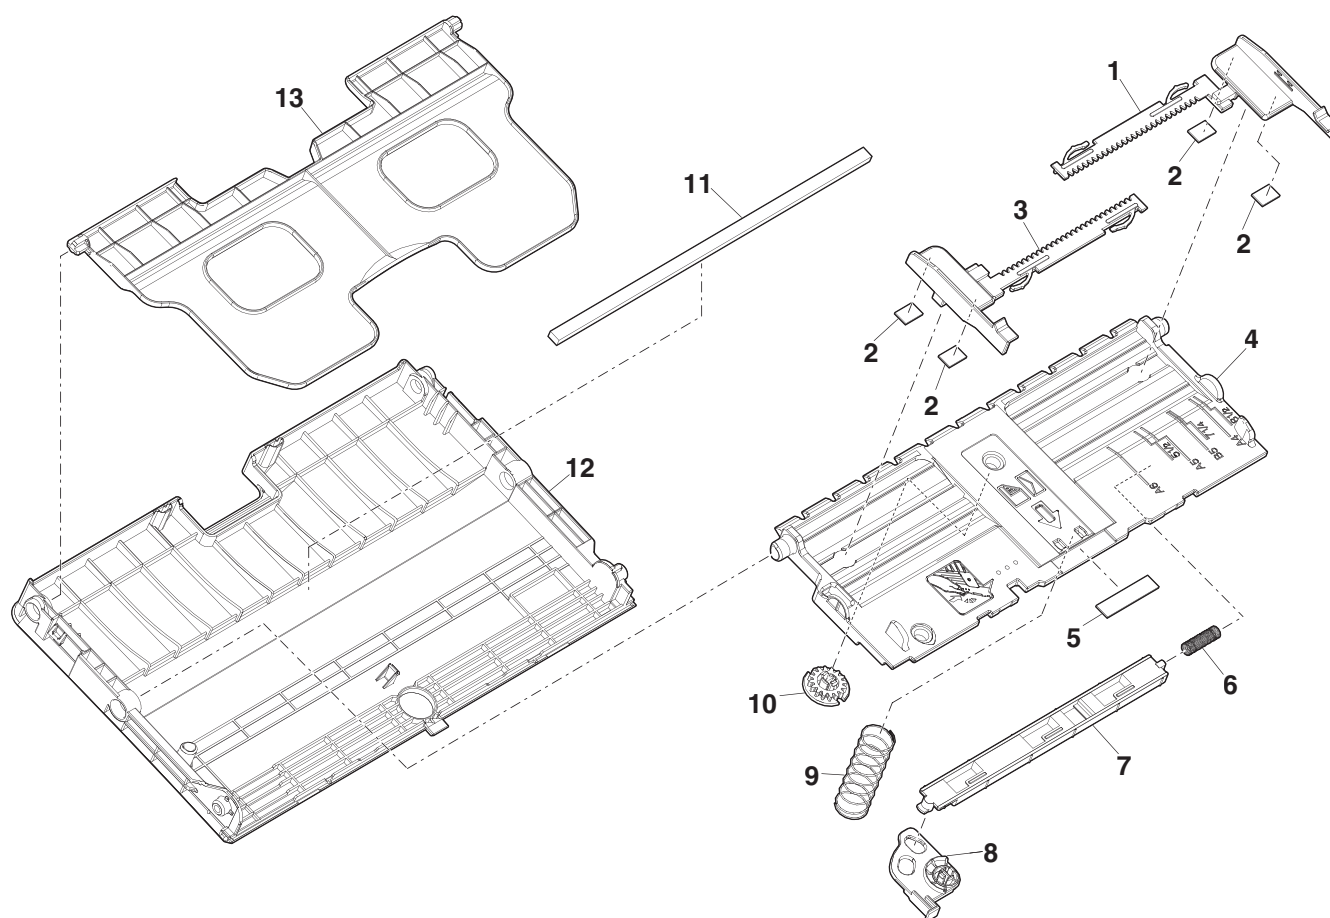


【H50】

PSユニット (PS unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	NRÖLP0224QSZZ	AC	DD	PS follower roller	PS 従動外側ローラー		
2	LPINS0327FCZZ	AC	DJ	Spring pin(φ2-10)	スプリングピン		
3	NRÖLP0223QSZZ	AD	DJ	PS follower roller	PS 従動内側ローラー		
4	NBRGC0651FCZZ	AD	DJ	Bearing	軸受		
5	LPLTM0991QSZZ	AR	EQ	PS idle bearing plate	PS アイドル軸受板		
6	MSPRT4592FHZZ	AQ	EQ	Ps pressure spring	PS 圧接スプリング		
7	NSFTZ0239QSZZ	AX	FQ	Ps idle shaft	PS アイドル軸		
8	NBRGC0319FCZ1	AC	DJ	Bearing	軸受		
9	XRESP70-08000	AA	DD	E ring(E7)	E リング		
10	NRÖLR0273QSZZ	BC	GJ	Ps roller	PS ローラー		
11	XEBS730P08000	AC	DD	Screw(3×8)	ビス		
12	QEARP0040QSZZ	AR	EQ	PS earth plate	PS アース板		
13	VHPGP2A230L-1	AP	EQ	Photo sensor(GP2A230L)	フォトセンサー		
14	LX-BZ0088SSPZ	AH	DX	Screw(3×6)	ビス		
15	NCPL-0040QSZZ	AQ	EQ	Ps coupling	給紙カップリング		
16	MSPRC4256FHZZ	AQ	EQ	PS limit spring	PS リミッタースプリング		
17	LHLDZ2476FCZZ	AE	DJ	PS brake holder	PS ブレーキホルダー		
18	LDAIZ0077QSZZ	AZ	FX	PS base plate	PS 台板		
19	PSHEP1021QSZZ	AQ	EQ	PS upper guide sheet R	PS 上ガイドシート R		
20	PSHEP1020QSZZ	AQ	EQ	PS upper guide sheet F	PS 上ガイドシート F		
21	PGIDM0305QSZZ	AX	FQ	PS upper paper guide	PS 上ペーパーガイド		
22	XEBS740P10000	AA	DD	Screw(4×10)	ビス		
23	NGERH0529QSZZ	AQ	EQ	Ps gear	PS ギア		
24	JKNBZ0015QSZZ	AQ	EQ	Jam release knob	JAM 解除ノブ		
25	XRESP50-06000	AA	DD	E ring(E5)	E リング		
26	NGERH0530QSZZ	AQ	EQ	Ps idle gear	PS アイドルギア		
27	XRESP40-06000	AA	DD	E ring(E4)	E リング		
28	PCLR-0501FCZZ	AB	DJ	Delivery guide collar	排紙ガイドコリ		
29	XRESP60-08000	AA	DD	E ring(E6)	E リング		
	(Unit)						
901	CDAIZ0077QS51	BN	HZ	PS unit	PS ユニット		

【H50】

PSユニット (PS unit)

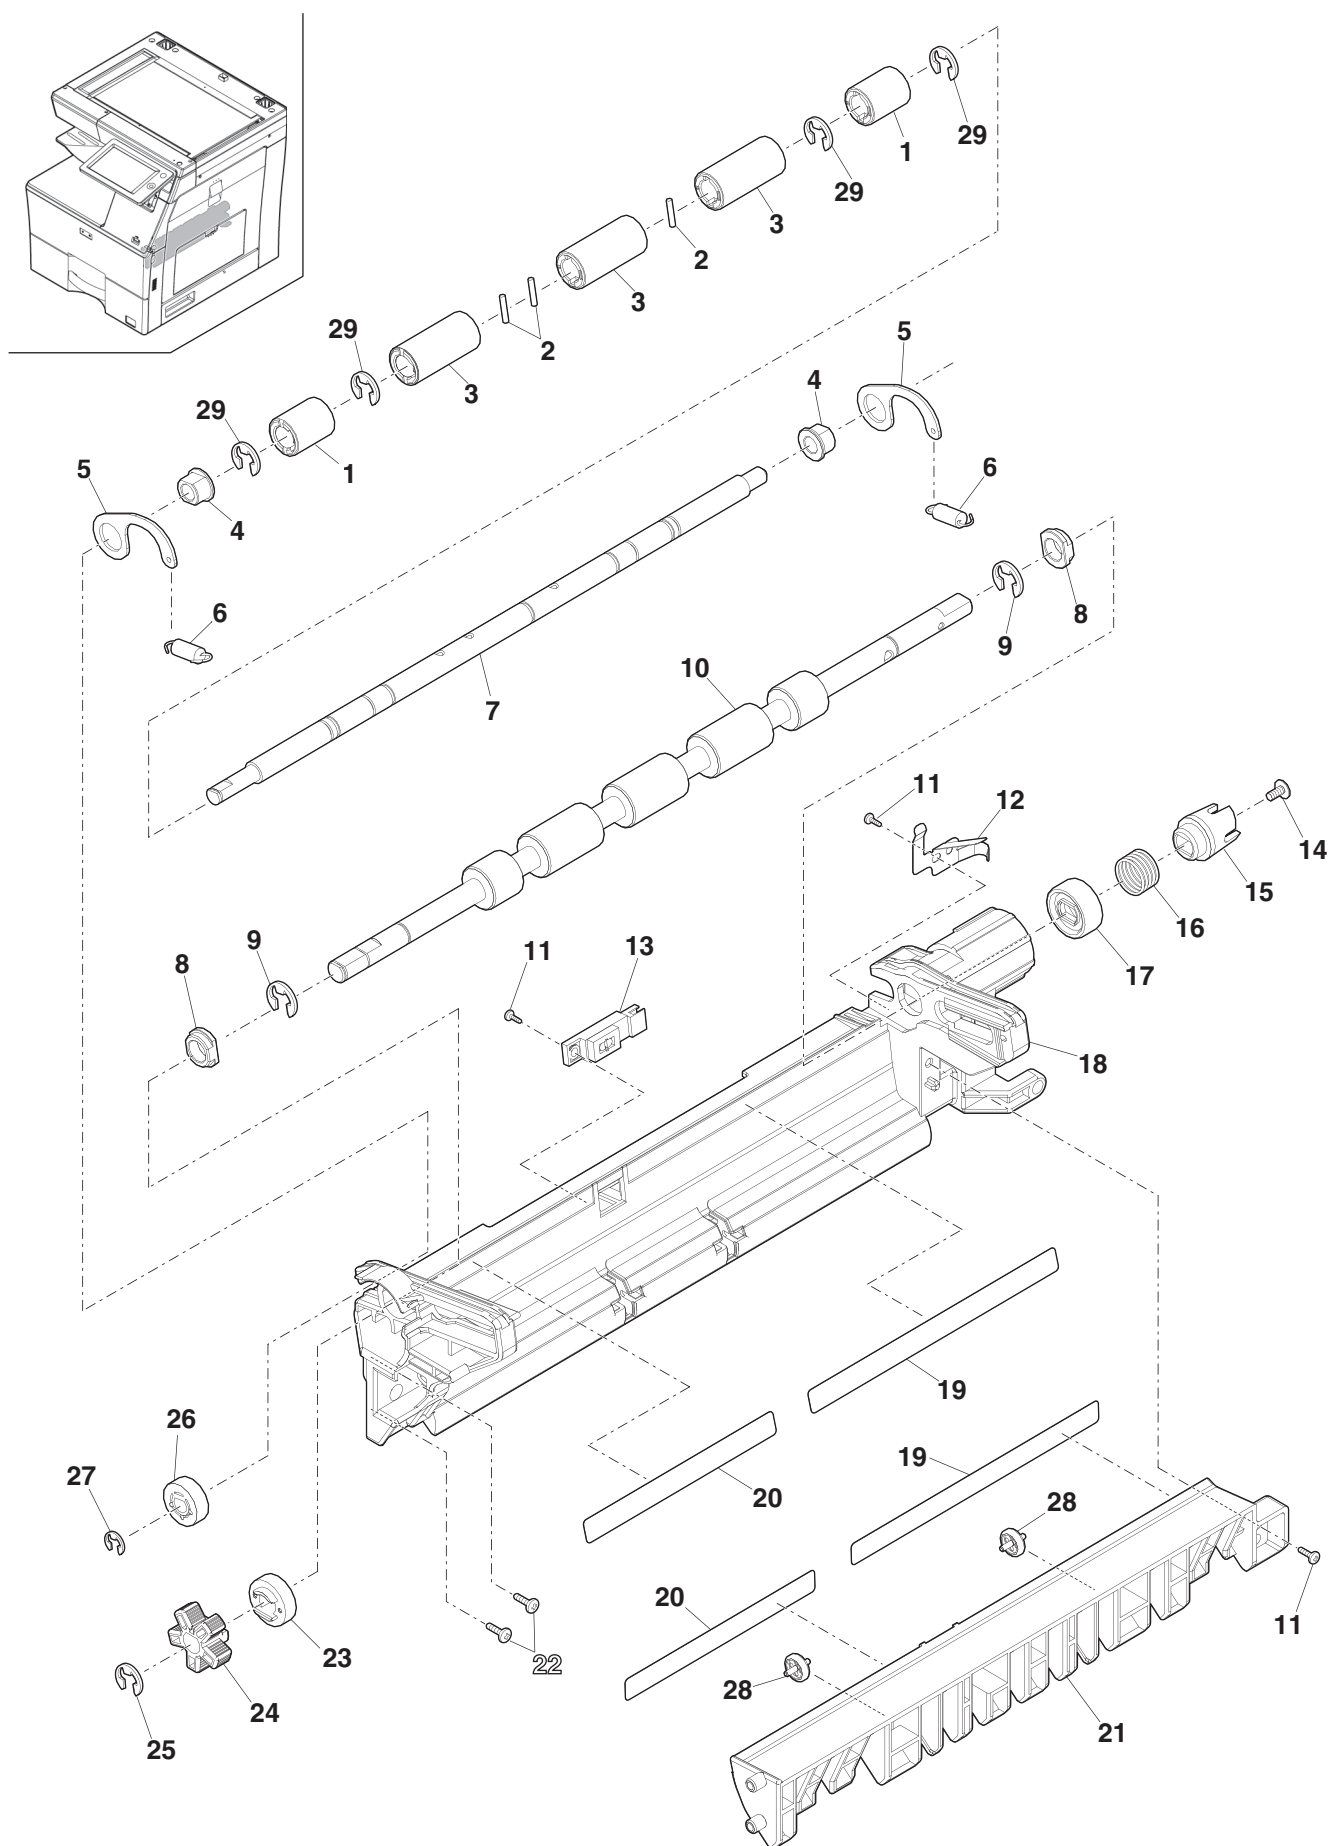


DVユニット (DV unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	PSEL-0231QSZZ	AQ	EQ	DV duct seal R			
2	XEBS730P08000	AC	DD	Screw(3×8)			
3	NGERH0468QSZZ	AQ	EQ	MXR coupling gear			
4	PCÖVP0242QSZZ	AX	FQ	DVR cover			
5	PSEL-0244QSZZ	AP	ZZ	DV blade seal			
6	XBBS730P06000	AC	DD	Screw(3×6)			
7	PSEL-0235QSZZ	AQ	EQ	Doctor cover duct seal			
8	PCÖVP0243QSZZ	AX	FQ	Doctor cover			
9	NBLTH0445FHZ1	AQ	EQ	DV belt			
10	NPLYZ0069QSZZ	AF	FQ	MXL pulley			
11	XRESP30-06000	AA	DD	E ring(E3)			
12	LPINS0133FCZZ	AA	DD	Pin(φ2-10)			
13	NBLTT0008SSZZ	AR	EQ	Dup roller drive belt			
14	NPLYZ0068QSZZ	AQ	EQ	MXR double pulley			
15	LX-NZ0111FCZZ	AA	DD	Plate nut(M3)			
16	PSEL-0234QSZZ	AQ	EQ	Doctor cover seal R			
17	PSEL-0250QSZZ	AQ	EQ	Doctor cover seal RC			
18	PSEL-0233QSZZ	AQ	EQ	Doctor cover seal C			
19	XRESP50-06000	AA	DD	E ring(E5)			
20	NPLYZ0067QSZZ	AF	FQ	MG pulley			
21	PSHEP0999QSZZ	AC	ZZ	DV side sheet R			
22	PSEL-0232QSZZ	AC	EZ	Doctor cover seal F			
23	PSEL-0236QSZZ	AQ	EQ	DV paper guide seal			
24	PGIDM0292QSZZ	AY	FQ	DV paper guide			
25	PCÖVP0245QSZZ	AX	FQ	DV under cover			
26	PSHEP0998QSZZ	AC	ZZ	DV side sheet F			
27	PCÖVP0246QSZZ	AX	FQ	DVF cover			
28	MLEVP0203QSZZ	AX	FQ	DV lever			
29	LX-BZ1143FCPZ	AD	DJ	Screw			
30	PSEL-0238QSZZ	AQ	EQ	Upper cover seal FRU			
31	PSEL-0240QSZZ	AQ	EQ	Upper cover seal FRD			
32	PSEL-0241QSZZ	AQ	EQ	Upper cover seal CD			
33	PCÖVP0244QSZZ	AX	FQ	DV upper cover			
34	PSEL-0239QSZZ	AQ	EQ	Upper cover seal CU			
35	CHLDZ0300QS51	AT	GN	Filter holder unit			
36	PSEL-0243QSZZ	AQ	EQ	Supply enter cushion			
37	PSEL-0242QSZZ	AQ	EQ	Upper cover seal D			
38	PSHT-0025QSZZ	AR	EQ	DV shutter			
39	PSEL-0252QSZZ	AQ	EQ	DV box seal FRC			
40	PSHEP1071QSZZ	AQ	EQ	DV paper guide seal			
501	CCÖVP0244QS51	BC	GJ	DV upper cover unit			
502	CBÖX-0036QS52	BX	TF	DV box unit			
	(Unit)						
901	DUNT-1384QS11	BV	RB	DV unit			

【J10】


DVユニット (DV unit)

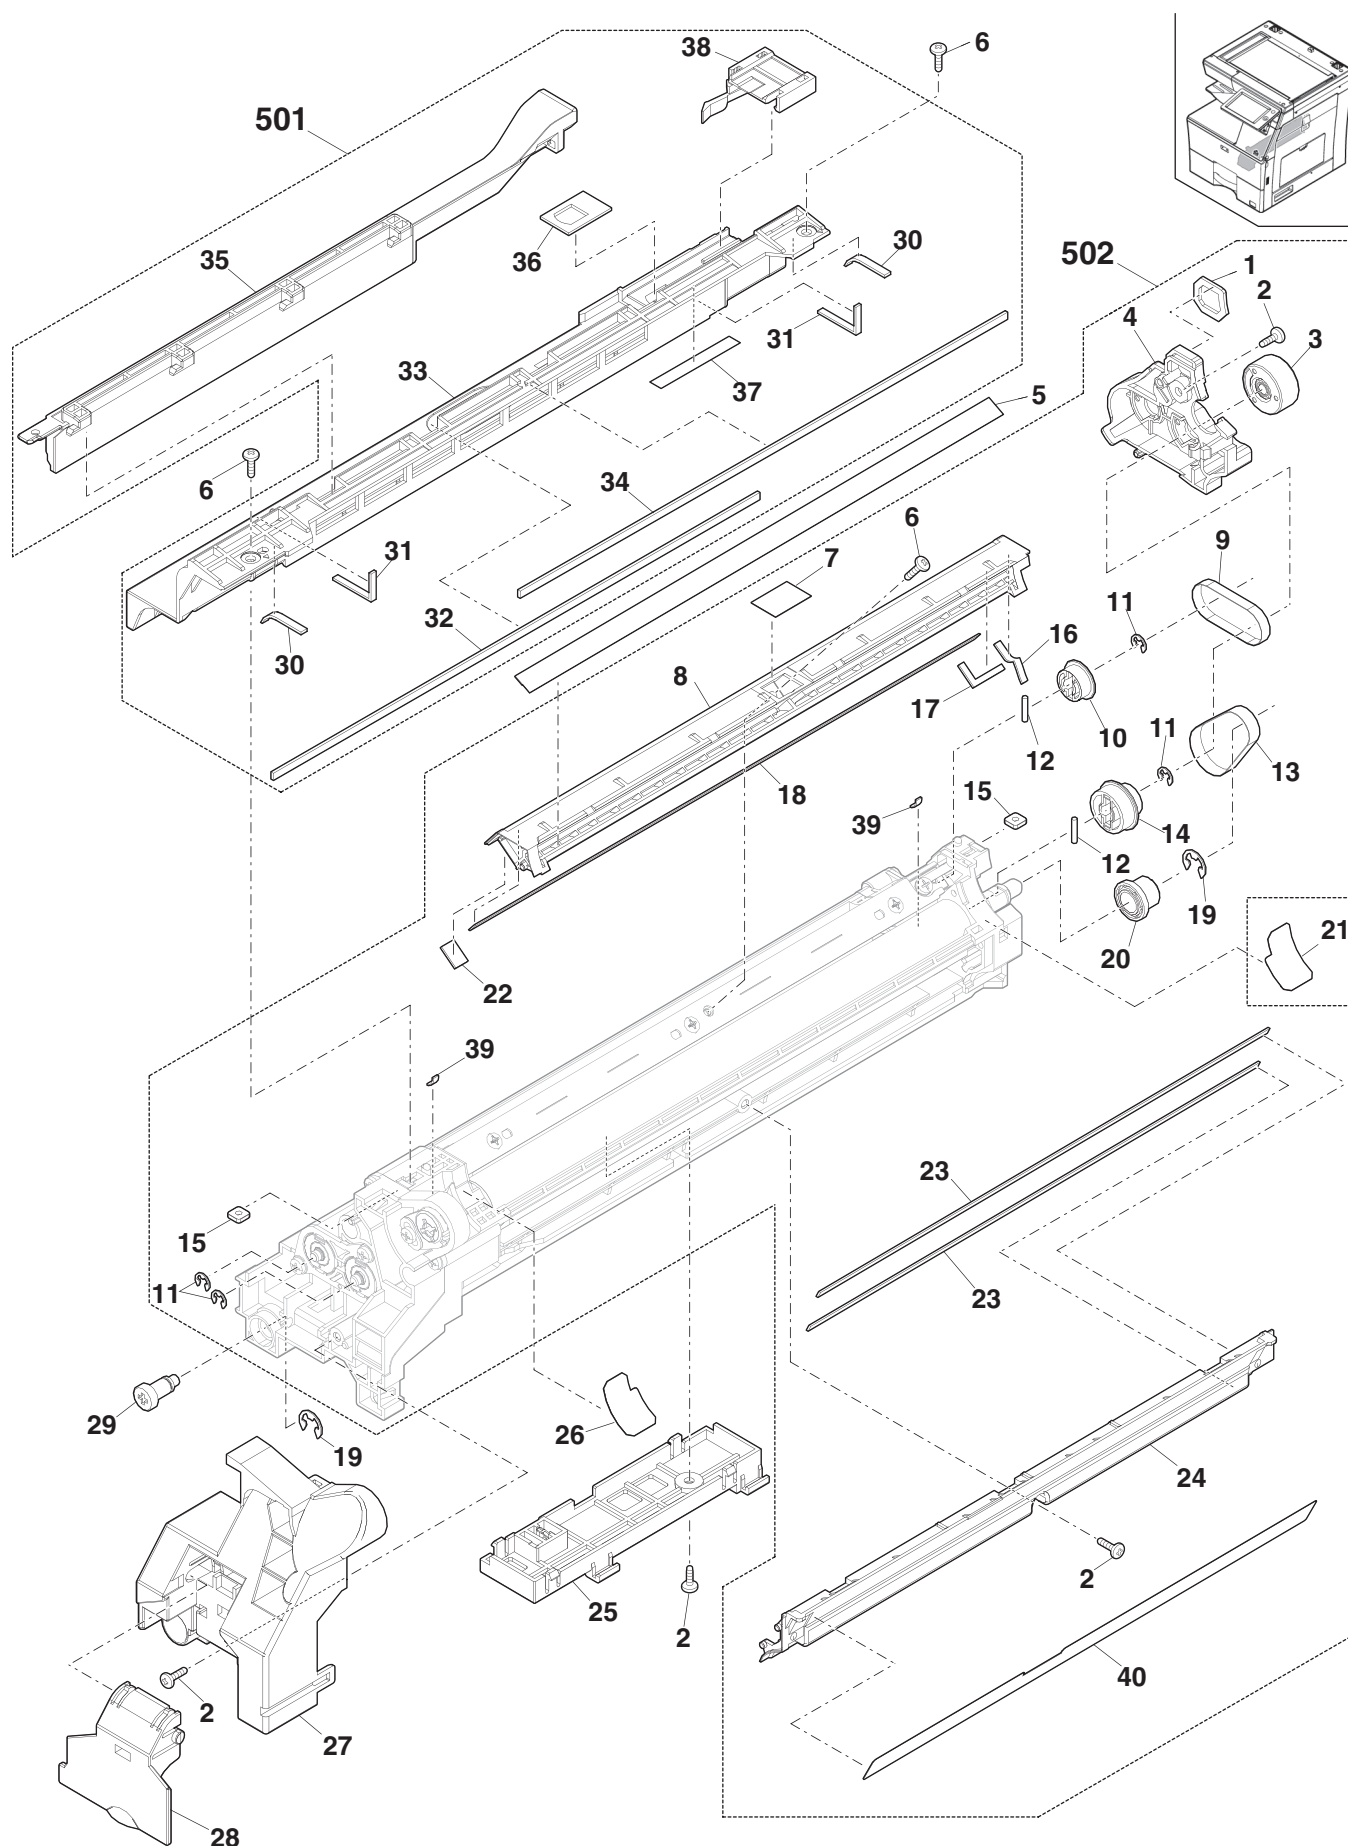

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	NGERH0476QSZZ	AQ	EQ	Waste toner drive gear 廃トナー駆動ギア			
2	NBRGP0746FCZZ	AQ	EQ	Cleaner bearing クリーナー軸受			
4	NSRW-0012QSZZ	AX	FQ	Waste toner screw 廃トナースクリュー			
5	PSHEZ1049QSZZ	AQ	EQ	Waste toner stirring sheet 廃トナー攪拌シート			
6	PTPE-0115QSZZ	AQ	EQ	Screw tape スクリューテープ			
7	PMLT-0307QSZZ	AM	EG	Waste toner screw seal 廃トナースクリューシール			
8	PLNS-0115FCZZ	AX	FQ	DCH lens F DCH レンズ F			
9	LHLDZ0306QSZZ	AX	FQ	Separator pawl holder 剥離爪ホルダー			
10	PRNGF0106FCZZ	AC	DJ	Star ring スタリング			
11	MSPRD0695QSZZ	AC	EZ	Separator pawl spring 剥離爪スプリング			
12	PTME-0056QSZZ	AN	FX	Separator pawl 剥離爪			
13	NGERH0480QSZZ	AQ	EQ	Transport pipe screw gear 搬送パイプスクリューギア			
14	NBRGP0771FCPZ	AC	DJ	Bearing MX R ベアリング MX R			
15	XEBS730P08000	AC	DD	Screw(3×8) ビス			
16	PPiPP0022QSZZ	AX	FQ	Waste toner transport pipe 廃トナー搬送パイプ			
17	NBRGP0943FCZZ	AC	DJ	Bearing(φ5-8) 軸受			
18	NGERH0477QSZZ	AQ	EQ	Transport screw gear 搬送スクリューギア			
19	PSHT-0028QSZZ	AR	EQ	Waste toner pipe shutter 廃トナーパイプシャッター			
20	PMLT-0308QSZZ	AM	EG	Pipe shutter seal パイプシャッターシール			
21	MSPRC0687QSZZ	AQ	EQ	Waste toner pipe shutter spring 廃トナーパイプシャッタースプリング			
22	PCÖVP0257QSZZ	AX	FQ	Process F cover プロセス F カバー			
23	NSRW-0013QSZZ	AX	FQ	Transport pipe screw 搬送パイプスクリュー			
24	PCAPH0033QSZZ	AR	EQ	Waste toner pipe cap 廃トナーパイプキャップ			
26	NGERH0478QSZZ	AQ	EQ	Transport idle gear 搬送アイドルギア			
27	NGERH0479QSZZ	AQ	EQ	Transport pipe idle gear 搬送パイプアイドルギア			
28	CCL EZ0032QS51	AV	FG	Cleaning blade クリーニングブレード			
29	PCÖVP0258QSZZ	AX	FQ	MCR cover MCR カバー			

【J20】

フック部 (Process section)

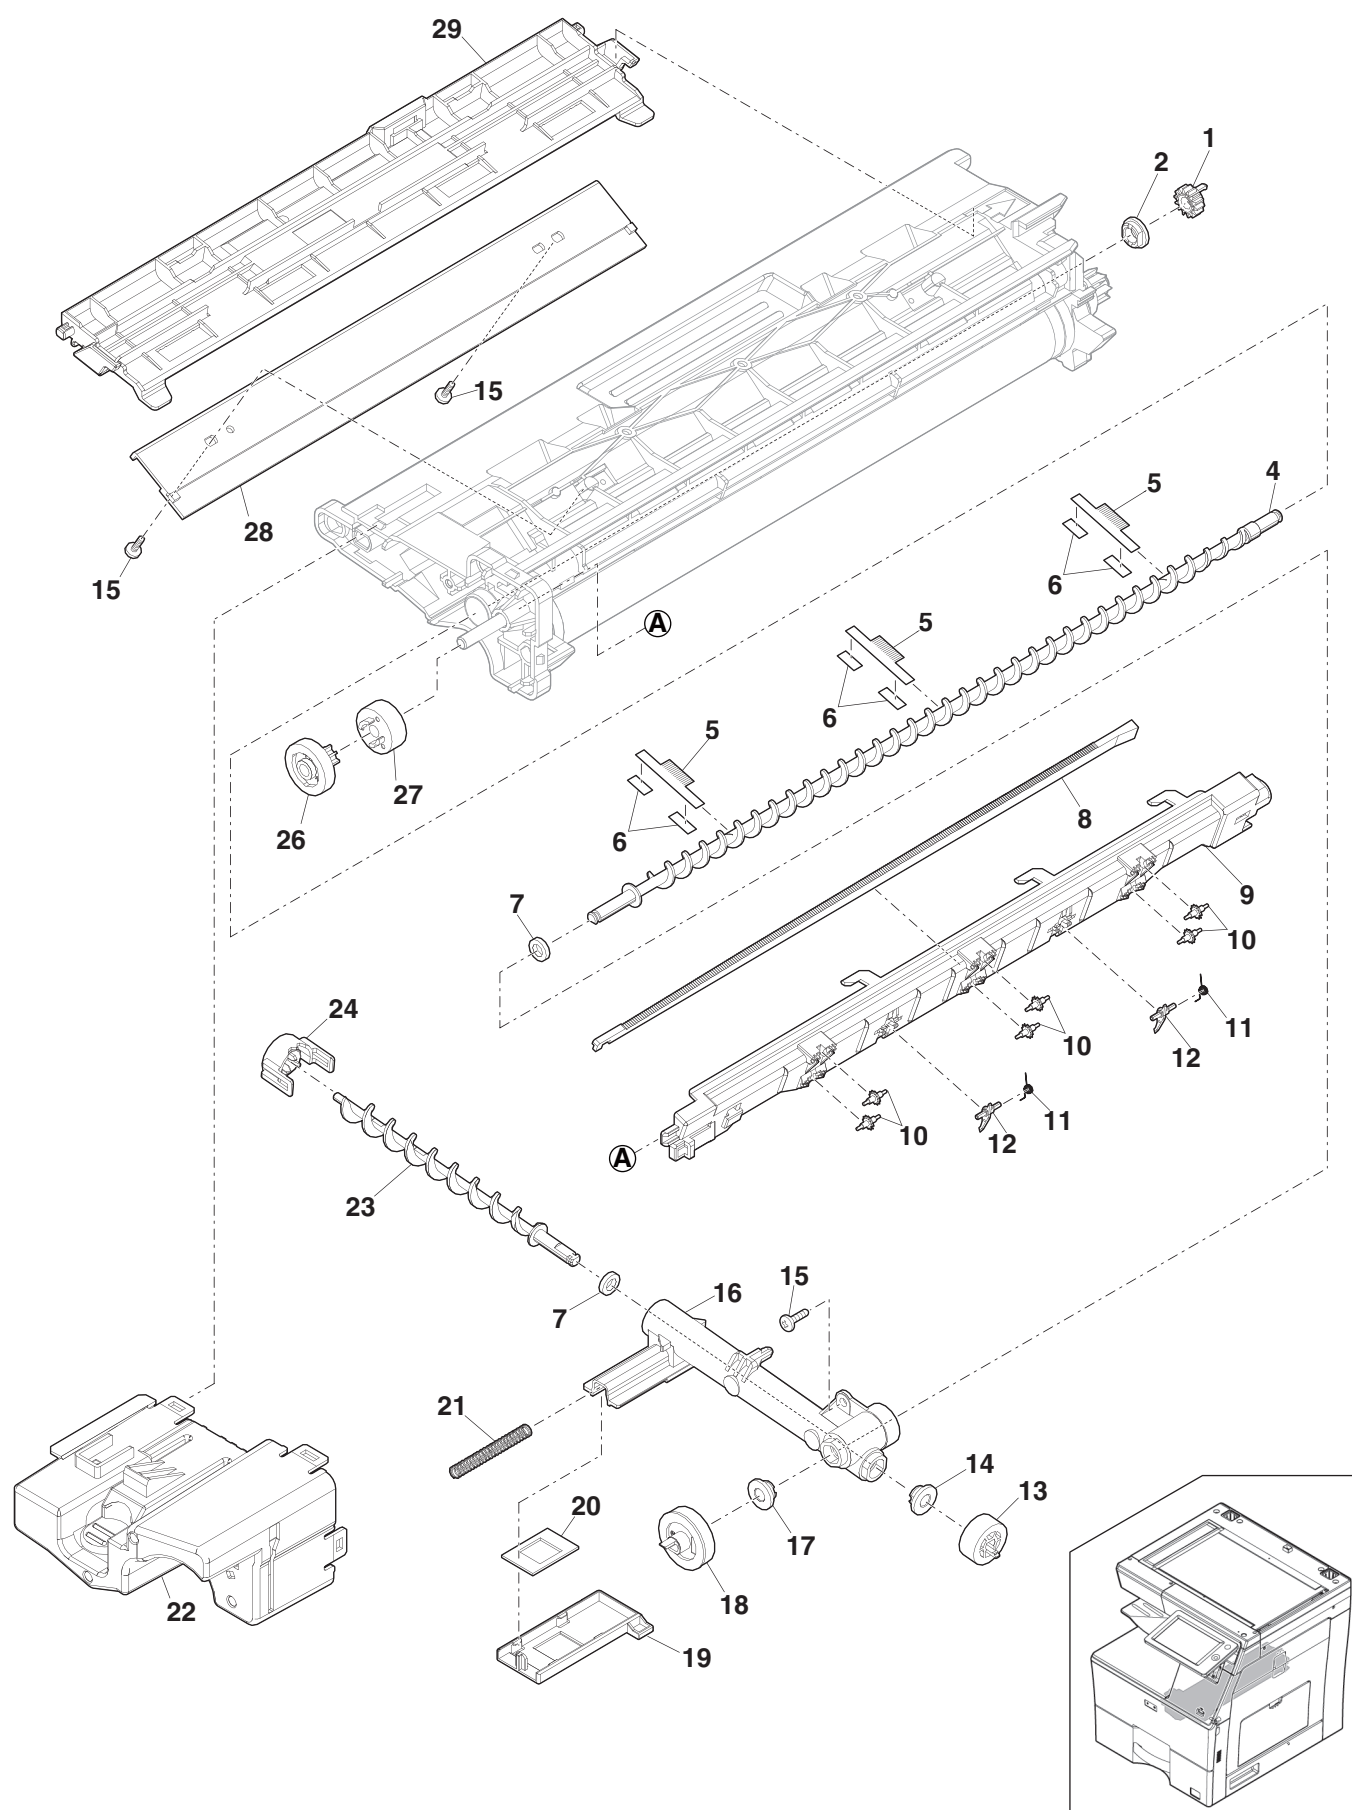


【L40】

転写ユニット (Transfer unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	LX-BZ1082FCZZ	AB	DD	Blue screw(3×8) 青ビス			
2	PSHEZ1057QSZZ	AQ	EQ	Transfer front PG sheet 転写前 PG シート			
3	PGiDH0291QSZZ	AX	FQ	Before transfer paper guide 転写前ペーパーガイド			
4	PSHEZ1041QSZZ	AQ	EQ	Transfer front guide sheet TC 前ガイドシート			
5	PRNGF0107FCZ1	AC	DJ	Star ring スターリング			
6	LHLDZ0310QSZZ	AX	FQ	TC separate terminal holder TC 剥離電極板ホルダー			
7	LPLTM0964QSZZ	AW	FG	TC separate terminal TC 剥離電極板			
8	LFRM-0180QSZZ	AY	FQ	Transfer frame 転写フレーム			
9	QSLP-0036QSZZ	AR	EQ	TC roller HV terminal TC ロールー HV 端子			
10	QSLP-0037QSZZ	AR	EQ	TC separate HV terminal TC 分離 HV 端子			
11	LX-NZ0111FCZZ	AA	DD	Plate nut(M3) 板ナット			
12	NBRGP1072FCZ1	AD	DD	Brush bearing ブラシ軸受			
13	NRÖLR0266QSZZ	AY	FQ	Transfer roller 転写ローラー			
14	LSTPP0031QSZZ	AQ	EQ	TC roller stopper TC ロールーストップパー			
15	NBRGP0873FCZZ	AC	DJ	Transfer roller bearing 転写ローラー軸受			
	(Unit)						
901	CFRM-0180QS51	BE	HL	Transfer unit 転写ユニット			

【L40】

転写ユニット (Transfer unit)

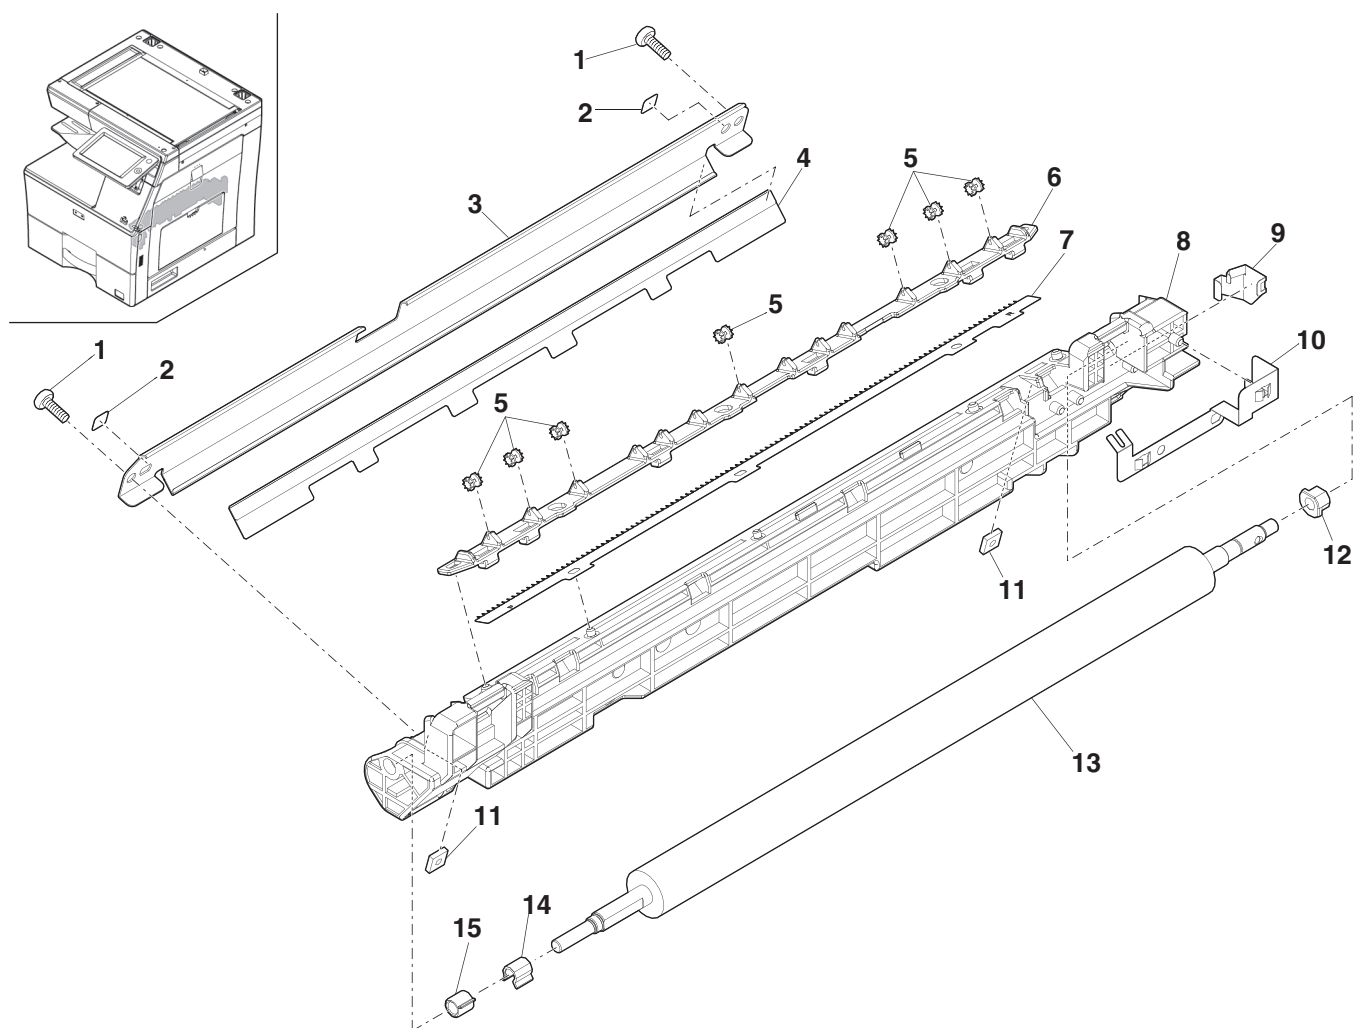

【N10】

定着ユニット 1 (Fusing unit 1)


NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	NBRGY0984FCZZ	AL	EB	Fusing roller bearing(φ8-16)			
2	NRÖLS0292QSZZ	BG	GX	Pressure roller			
3	TLABH5759FHZZ	AG	DX	Pressure release lever label			
4	MLEVP0210QSZZ	AR	EQ	Releasing lever R			
5	XRESP50-06000	AA	DD	E ring(E5)			
6	MLEVP0209QSZZ	AR	EQ	Releasing lever F			
7	MSPRC0705QSZZ	AQ	EQ	Pressure spring			
8	MSPRC0706QSZZ	AQ	EQ	Pressure sub spring			
9	CFRM-0186QS01	AZ	FX	Fusing under frame			
10	MLEVF0208QSZZ	AY	FQ	Pressure lever R			
11	LHLDZ0319QSZZ	AS	EZ	Pressure bearing holder R			
12	XRESP60-08000	AA	DD	E ring(E6)			
13	MLEVF0207QSZZ	AY	FQ	Pressure lever F			
14	LHLDZ0318QSZZ	AS	EZ	Pressure bearing holder F			
15	XBBS740P06000	AA	DD	Screw(4×6)			
16	CPLTM0982QS01	AR	EQ	Fusing connection plate			
17	MSPRD0708QSZZ	AQ	EQ	Fusing rear under PG return spring			
18	LPLTM0980QSZZ	AY	FQ	Fusing under frame pg reinforcing plate			
19	PBRSS0049QSZZ	AQ	EQ	Fusing under discharge brush			
20	PSPAU0069QSZZ	AR	EQ	Fusing enter PG spacer			
21	LX-BZ1181FCZZ	AB	DD	Screw(3×6)			
22	XBPS730P10KS0	AB	DD	Screw(3×10KS)			
24	XEBS730P08000	AC	DD	Screw(3×8)			
25	QEARB0384FHZZ	AQ	EQ	PG earth spring			
26	PG i DH0306QSZZ	AX	FQ	Fusing enter PG			
	(Unit)						
901 ♣	DUNT-1385QS20	CA	TX	Fusing unit			
	DUNT-1385QS23	CE	UH	Fusing unit			

Matrix

No.901	定着ユニット(Fusing unit)	
PARTS CODE	Americas	Europe Australia
DUNT-1385QS20	1st Lot	
DUNT-1385QS23		1st Lot

【N10】

定着ユニット 1 (Fusing unit 1)

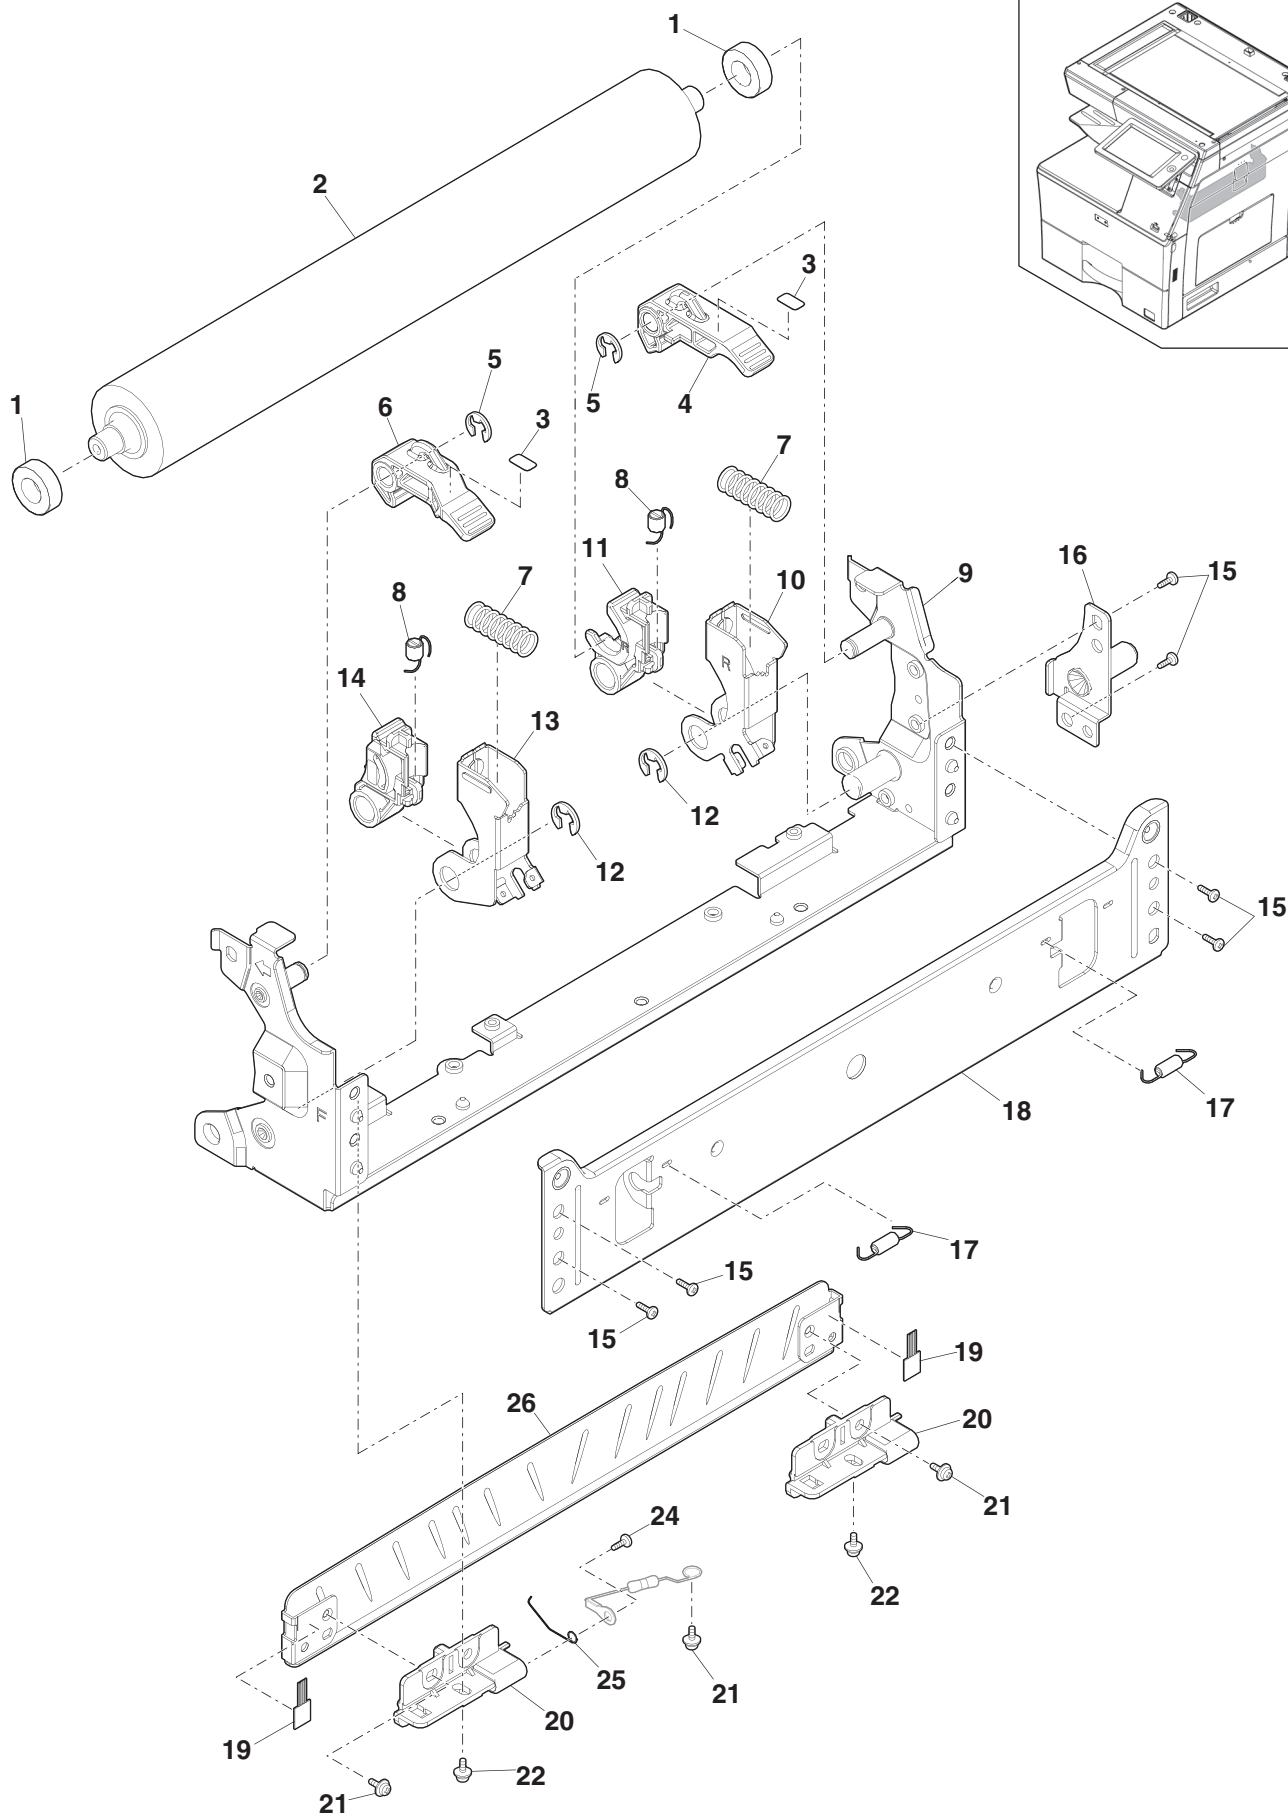


【N11】

定着ユニット 2 (Fusing unit 2)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	LX-BZ1127FCPZ	AC	DD	L pulley step screw N			
2	PCÖVP0261QSZZ	BC	GJ	Fusing upper cover			
3	LFRM-0185QSZZ	AZ	FX	Fusing upper frame			
4	PBRSS0052QSZZ	AW	FG	Fusing after discharge brush			
5	MSPRC3059FHZ1	AQ	EQ	HR hold spring			
6	XBBS730P04000	AA	DD	Screw(3×4)			
7	PTME-0300FCZ1	AK	DX	Upper separator pawl			
8	MSPRT0754QSZZ	AQ	EQ	Upper separating nail spring			
9	PGiDM0309QSZZ	AX	FQ	Fusing rear upper paper guide			
10	LSTPF0172FCZ1	AA	DD	Roller stopper P			
11	NGERH0514QSZZ	AW	GN	Fusing gear(38T)			
12	LBSHZ0012QSZZ	AR	EQ	Insulation bush			
13	NBRGY0082QSZZ	AU	EZ	Heat roller bearing			
14	NRÖLM0270QSZZ	BC	GJ	Fusing roller			
15	XBBS740P06000	AA	DD	Screw(4×6)			
16	XBPS730P10KS0	AB	DD	Screw(3×10KS)			
⚠ 17	RDTCT0034QSZZ	AR	EQ	Sub heat roller thermistor			
18	XBBS730P06000	AC	DD	Screw(3×6)			
⚠ 19	RDTCT0033QSZZ	AW	FG	Non-contact thermistor			
20	XWHUW32-02120	AW	FG	Washer			
⚠ 21	RDTCT0032QSZZ	BB	GD	Non-contact thermistor			
22	PCÖVP2423FCZZ	AD	DJ	Thermistor cover			
⚠ 23	RTHM-0055FCZZ	AU	EZ	Thermostat			
24	XWHS730-05080	AA	DD	Washer(φ3-8)			
25	LX-BZ1181FCZZ	AB	DD	Screw(3×6)			
26	PTME-0328FCZZ	AK	DX	Fusing lower PG pawl			
27	PSLDH0005QSZZ	AX	FG	Heat shut out plate			

【N11】

定着ユニット 2 (Fusing unit 2)

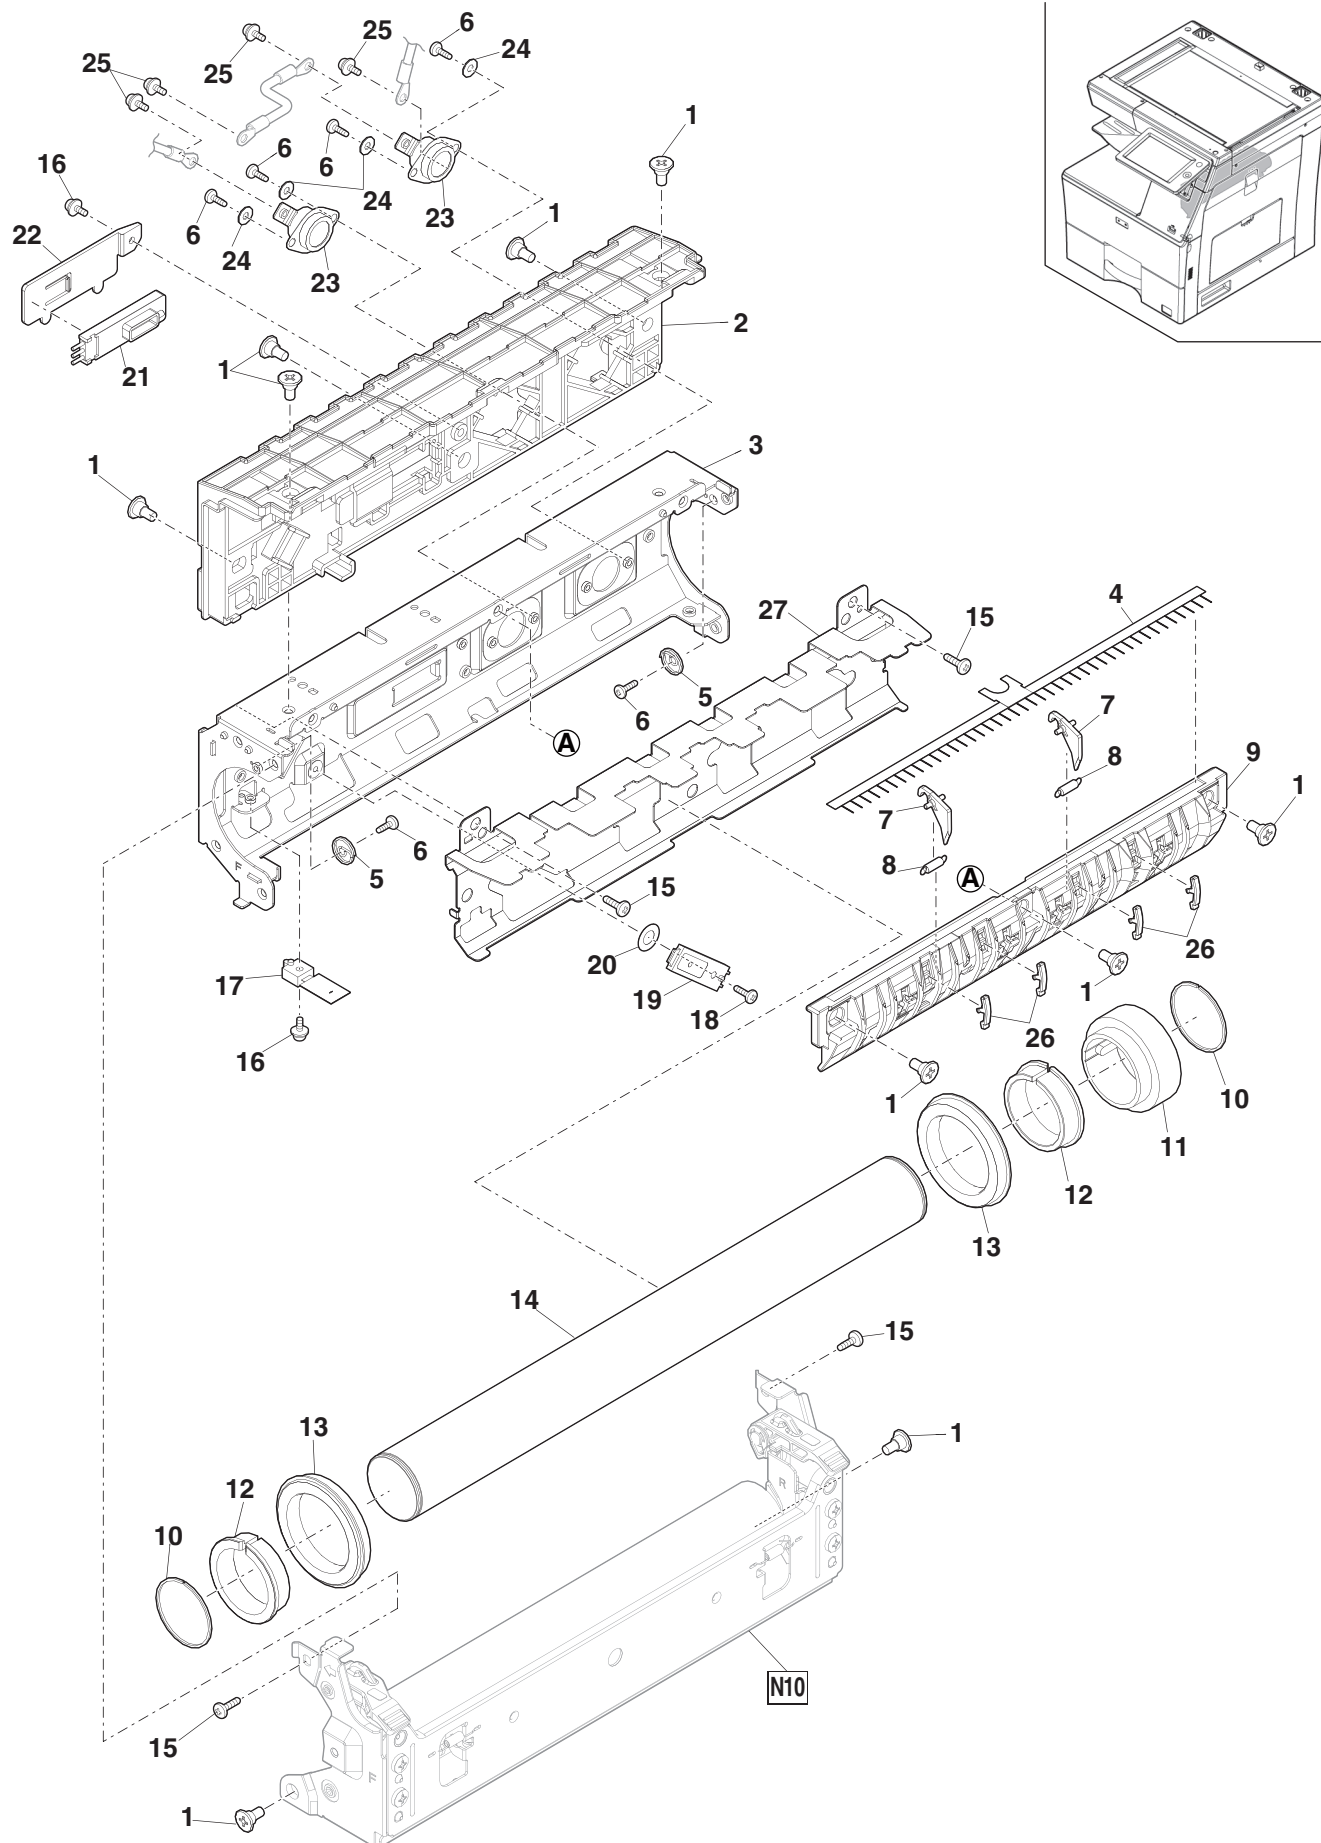

【N12】

定着ユニット 3 (Fusing unit 3)


NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	LX-BZ1127FCPZ	AC	DD	L pulley step screw N	L プーリー段ビス N		
2	PCÖVP0263QSZZ	AY	FQ	Fusing cover R	定着カバー R		
3	XBBS740P06000	AA	DD	Screw(4×6)	ビス		
4	LHLDZ0315QSZZ	AX	FQ	Lamp holder R	ランプホルダー R		
5	MSPRC0760QSZZ	AQ	EQ	Pressure release sub spring	加圧解除補助スプリング		
6	XRESP50-06000	AA	DD	E ring(E5)	E リング		
7	LPLTM0981QSZZ	AR	EQ	Earth plate	アース板		
8	XWHS760-14130	AW	FG	Washer	ホリスライダー		
9	LX-BZ0115QSZZ	AF	EZ	Screw	ビス		
10	NGERH0515QSZZ	AR	EQ	Fusing connection gear(28T)	定着接続ギア		
11	PGiDM0307QSZZ	AX	FQ	Fusing front upper paper guide	定着前上ペーパーガイド		
12	TCAUH0023QSZZ	AC	DJ	High temperature caution label	高温注意ラベル		
13	PGiDM0308QSZZ	AY	FQ	Fusing rear under paper guide	定着後下ペーパーガイド		
14	PGiDM0310QSZZ	AY	FQ	Fusing under paper guide	定着下ペーパーガイド		
15	TLABH5738FHZZ	AG	DX	Envelope label	封筒ラベル		
16	PCÖVP0262QSZZ	AX	FQ	Fusing cover F	定着カバー F		
17	LHLDZ0314QSZZ	AX	FQ	Lamp holder F	ランプホルダー F		
⚠	18	RLMPU0070QSZZ	BM	LP	Heater lamp	ヒーターランプ	
	♣	RLMPU0075QSZZ	BN	LP	Heater lamp	ヒーターランプ	
19	TLABZ1117QSZZ	AG	DX	Fusing green label	定着グリーンラベル		

Matrix

No.18	ヒーターランプ (Heater lamp)	
PARTS CODE	Americas	Europe Australia
RLMPU0070QSZZ	1st Lot	
RLMPU0075QSZZ		1st Lot

【N12】

定着ユニット 3 (Fusing unit 3)

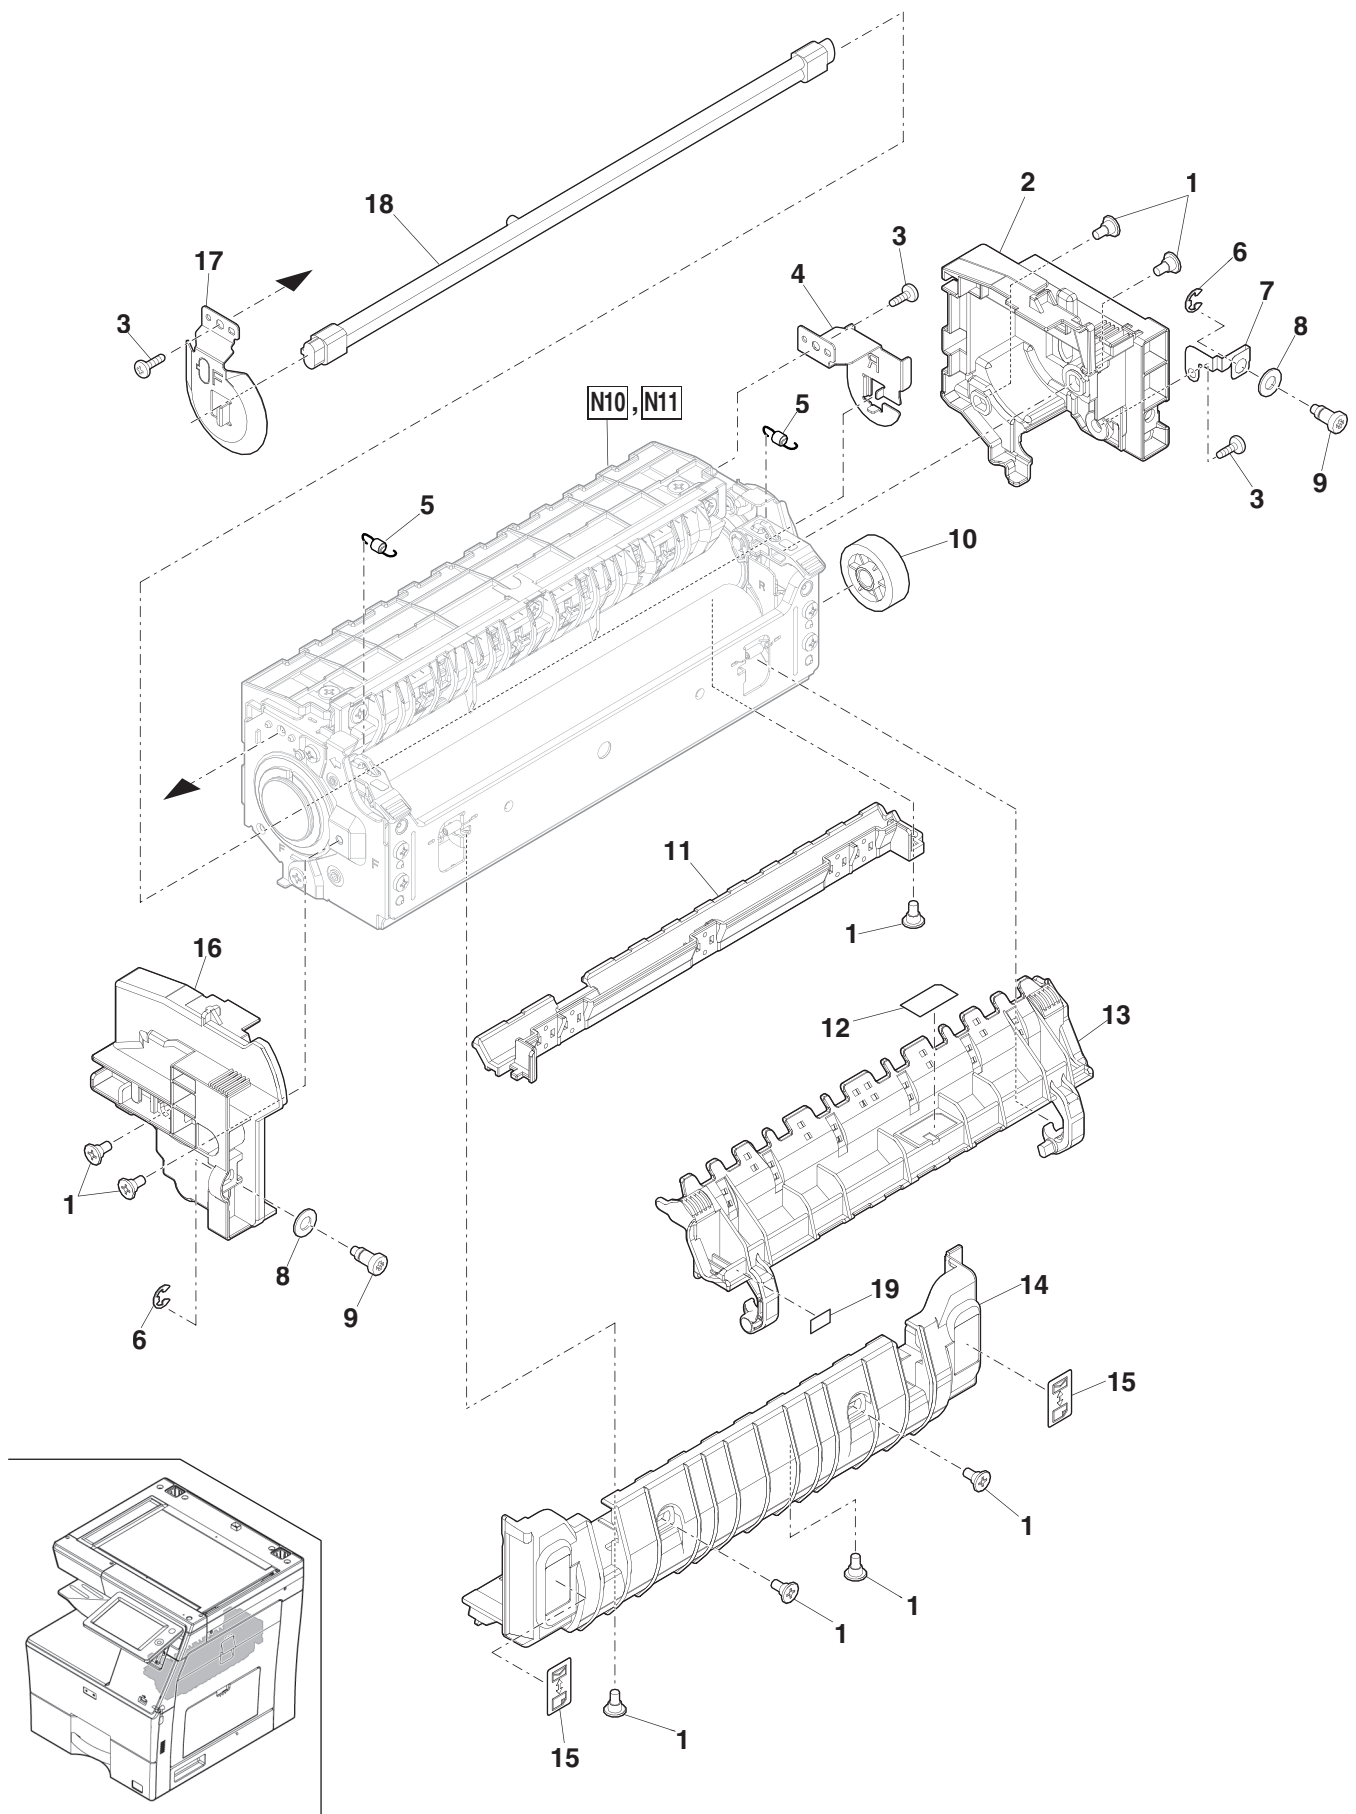


【P10】

排紙ユニット (Delivery unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	NBRGC0651FCZZ	AD	DJ	Bearing 軸受			
2	XRESP50-06000	AA	DD	E ring(E5) E リンク			
3	NRÖLR0267QSZZ	AY	FQ	Delivery roller 排紙ローラー			
4	NBRGP0897FCZZ	AC	DD	ADU bearing ADU 軸受			
5	MSPRC0756QSZZ	AQ	EQ	Delivery roller shaft earth spring 排紙ローラーシャフトアーススプリング			
6	PSHEZ1037QSZZ	AQ	EQ	Delivery earth sheet 排紙アースシート			
7	PBRSS0048QSZZ	AT	EZ	Discharge brush F 除電ブラシ F			
8	PSHEZ1036QSZZ	AQ	EQ	Delivery discharge sheet 排紙除電シート			
9	LFIX-0045QSZZ	AX	FQ	Paper fixing arm 用紙押えアーム			
10	NGERH0504QSZZ	AQ	EQ	Delivery roller drive gear 排紙ローラー駆動ギア			
11	NGERH2217FCZZ	AF	DS	AG paddle gear(21T) AG パドルギア			
12	PGIDM0297QSZZ	BE	GN	Delivery upper paper guide 排紙上ハネガイド			
13	VHP SG2A241+-1	AG	DX	Photo sensor(SG2A241) フォトセンサー			
14	MLEVP0206QSZZ	AY	FQ	Empty detection actuator 紙有無検知アクチュエーター			
15	MLEVP0960FCZZ	AC	DJ	Full detect actuator 満杯検知アクチュエーター			
16	PGIDM0299QSZZ	AX	FQ	Reverse gate 反転ゲート			
17	PMLT-0309QSZZ	AM	EG	Silent cushion 消音モルト			
18	MLEVP0205QSZZ	AX	FQ	Delivery paper detect actuator 排紙検知アクチュエーター			
19	PGIDM0298QSZZ	BD	GN	Delivery under paper guide 排紙下ハネガイド			
20	XEBS730P08000	AC	DD	Screw(3×8) ビス			
21	NRÖLP1774FCZZ	AD	DJ	Transport follower roller 搬送従動ローラー			
22	MSPRD0697QSZZ	AQ	EQ	Delivery following roller spring F 排紙従動ローラースプリング F			
23	PSPÖ-0043QSZZ	AN	EQ	Delivery sponge 排紙スポンジ			
24	NRÖLP0234QSZZ	AE	DJ	Delivery follower roller 排紙従動ローラー			
25	MSPRD0696QSZZ	AQ	EQ	Delivery following roller spring R 排紙従動ローラースプリング R			
26	XEBS740P10000	AA	DD	Screw(4×10) ビス			
27	PSHEP1072QSZZ	AW	FG	Silent cushion 消音モルト			
	(Unit)						
901	DUNT-1390QS11	BT	MW	Delivery unit 排紙ユニット			

【P10】

排紙ユニット (Delivery unit)

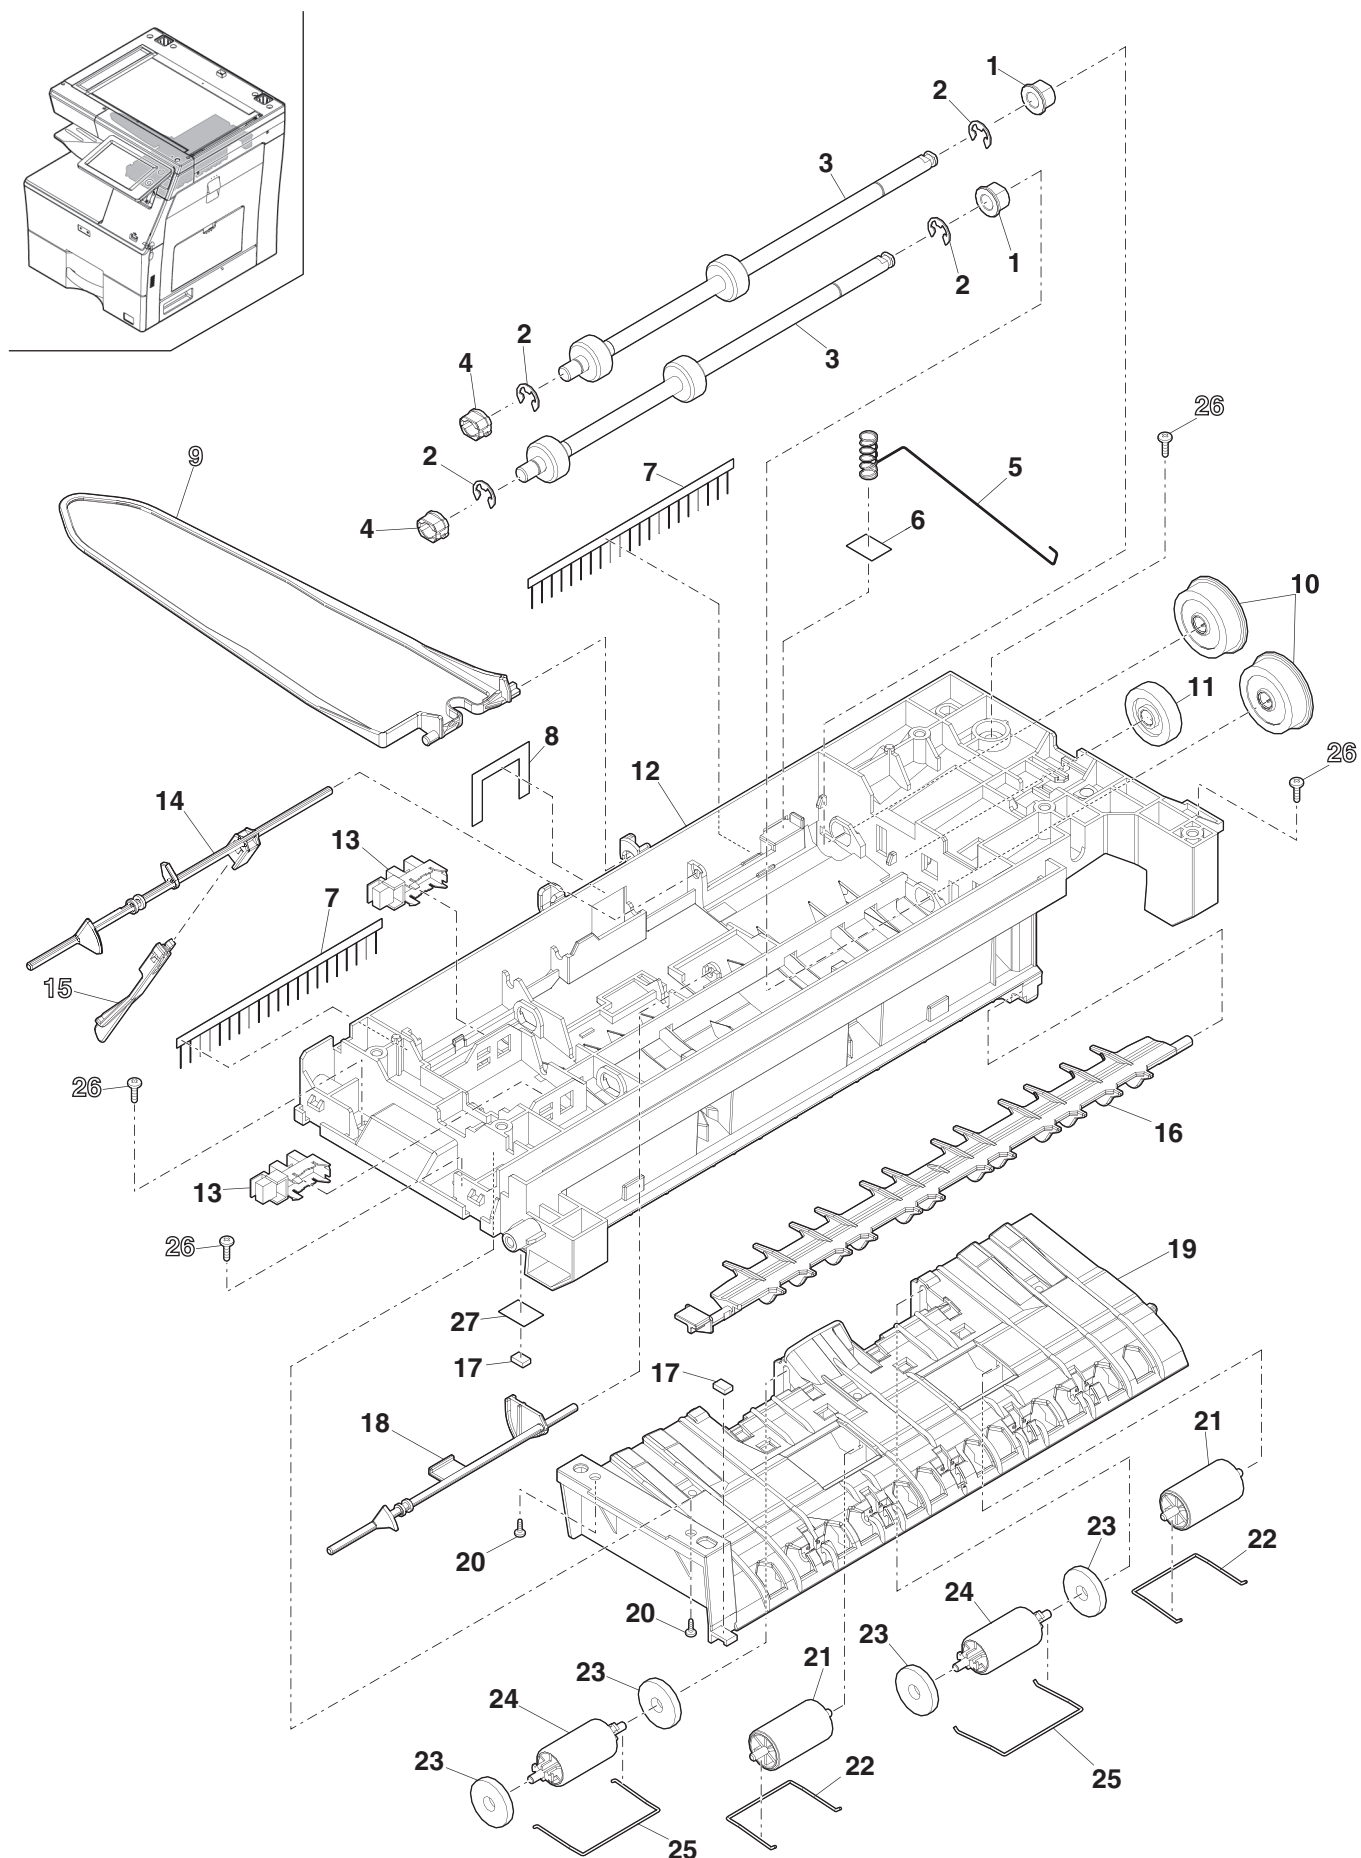


【R10】

メイン駆動ユニット (Main drive unit)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	XHBS730P06000	AC	DD	Screw(3×6) ヒース			
2	XEBS740P10000	AA	DD	Screw(4×10) ヒース			
3	XHBS730P08000	AB	DD	Screw(3×8) ヒース			
4	RMÖTP0100QSPZ	BF	GN	Motor モーター			
5	RMÖTP0099QSPZ	BM	HV	Motor モーター			
6	NGERH0493QSZZ	AR	EQ	Delivery reduction gear(69-33T) 排紙減速ギア			
7	CFRM-0179QS01	BE	GN	Main drive plate メイン駆動板			
8	NGERH0486QSZZ	AQ	EQ	DV idle gear(66T) DV アイドルギア			
9	NGERH0488QSZZ	AQ	EQ	PS reduction gear(66-26T) PS 減速ギア			
10	NGERH0487QSZZ	AQ	EQ	DV idle gear(70T) DV アイドルギア			
11	NGERH0490QSZZ	AQ	EQ	PS idle gear(25T) PS アイドルギア			
12	NBRGP0105QSZZ	AQ	EQ	Bearing(Nonconductive) ベアリング			
13	PCLC-0402FCZZ	AT	EZ	Clutch(3.5Kg) クラッチ			
14	XRESP50-06000	AA	DD	E ring(E5) E リング			
15	CSFTZ0220QS51	AS	EZ	PS drive shaft unit PS 駆動軸ユニット			
16	LHLDZ0307QSZZ	AX	FQ	Drive quiet cover 駆動静音カバー			
17	NGERH0492QSZZ	AR	EQ	Fuser connect gear(25T) 定着接続ギア			
18	NGERH0491QSZZ	AY	FQ	Fuser drive gear(87T) 定着駆動ギア			
19	XBPS730P06KS0	AB	DD	Screw(3×6KS) ヒース			
20	NGERH0489QSZZ	AR	EQ	DV drive gear(68T) DV 駆動ギア			
21	NGERH0483QSZZ	AX	FQ	DM drive gear(134T) DM 駆動ギア			
22	CSFTZ0221QS51	AP	EQ	DM ground shaft unit DM グラウンド軸ユニット			
23	MSPRC0689QSZZ	AQ	EQ	DM ground spring DM アーススプリング			
24	NGERH0485QSZZ	AQ	EQ	DM waste toner gear(29-16T) DM 廃トナーギア			
25	NGERH0484QSZZ	AR	EQ	DM idle gear(60T) DM アイドルギア			
	(Unit)						
901	CFRM-0179QS51	BV	RB	Main drive unit メイン駆動ユニット			

【R10】

メイン駆動ユニット (Main drive unit)

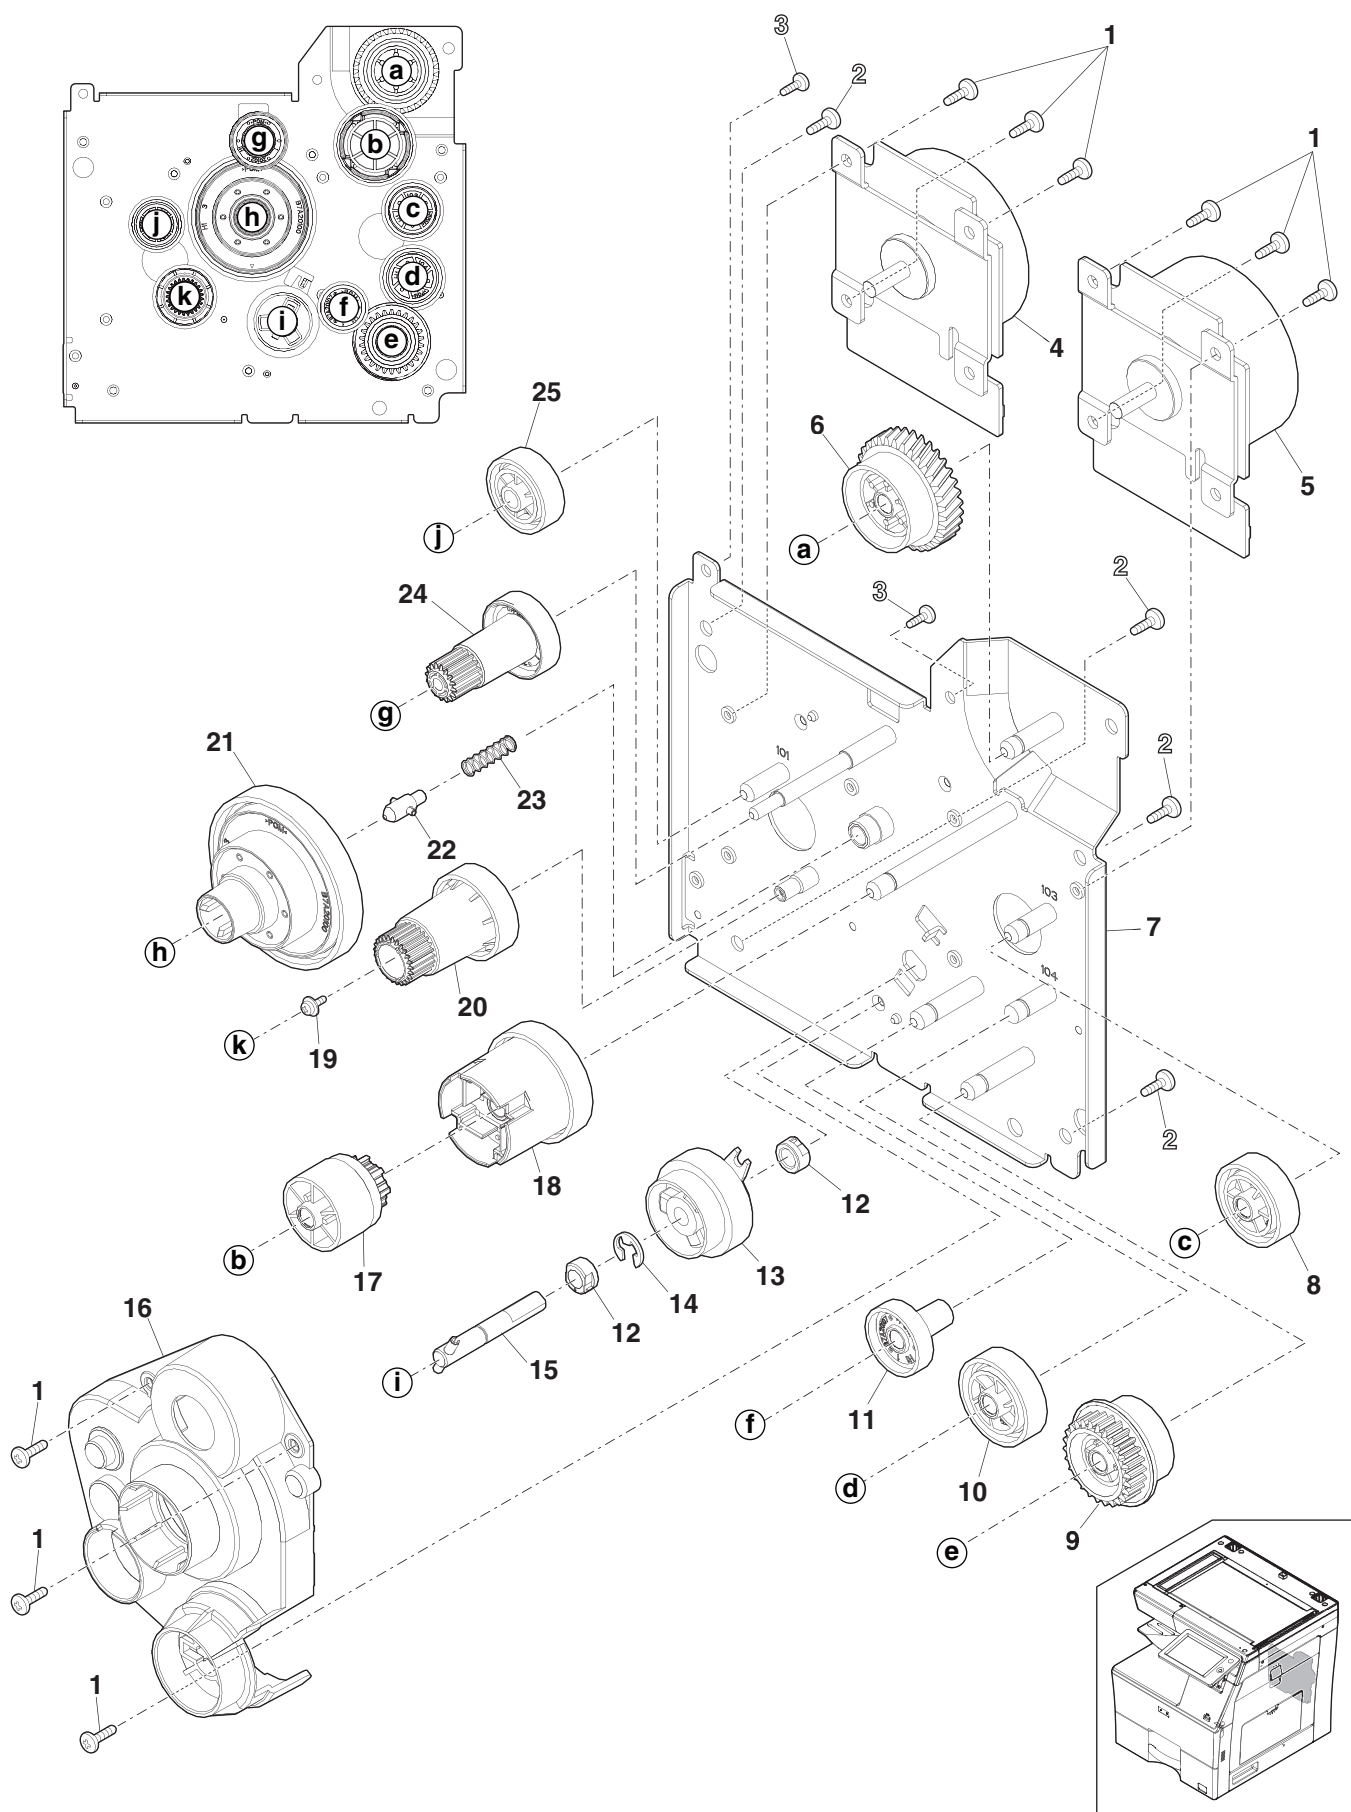


【S10】

給紙駆動・排紙駆動 (Paper feeding drive · Delivery drive)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	XEBS740P10000	AA	DD	Screw(4×10) ビス			
2	LHLDZ0309QSZZ	AY	FQ	Delivery drive cover 排紙駆動カバー			
3	NBRGP0105QSZZ	AQ	EQ	Bearing(Nonconductive) ハーリング			
4	NGERH0499QSZZ	AQ	EQ	Delivery drive gear(36T) 排紙駆動ギア			
5	NSFTZ0224QSZZ	AX	FQ	Delivery drive shaft 排紙駆動シャフト			
6	XRESP50-06000	AA	DD	E ring(E5) Eリング			
7	PCLC-0402FCZZ	AT	EZ	Clutch(3.5Kg) クラッチ			
8	NSFTZ0250QSZZ	AR	EQ	Delivery invert shaft 排紙反転シャフト			
9	NGERH0501QSZZ	AU	FG	Delivery gear R(32T) 排紙ギアR			
10	NGERH0502QSZZ	AU	FG	Delivery gear F(31T) 排紙ギアF			
11	NGERH0497QSZZ	AQ	EQ	ADU drive gear(32T) ADU 駆動ギア			
12	NSFTZ0225QSZZ	AR	EQ	ADU drive shaft ADU 駆動シャフト			
13	NGERH0496QSZZ	AQ	EQ	Delivery idle gear(30T) 排紙アイドルギア			
14	LX-WZ0198FHZ1	AQ	EQ	DV poly slider DV ポリスライダ			
15	NSFTZ0258QSZZ	AR	EQ	Gear sliding shaft ギアスライドシャフト			
16	LPINS0327FCZZ	AC	DJ	Spring pin(φ2-10) スプリングピン			
17	NGERH0498QSZZ	AQ	EQ	ADU connect gear(20T) ADU 接続ギア			
18	NGERH0500QSZZ	AQ	EQ	Delivery connect gear(30T) 排紙接続ギア			
19	LHLDZ0308QSZZ	AX	FQ	Paper feed drive cover 給紙駆動カバー			
20	CSFTZ0222QS51	AS	EZ	Paper feed drive shaft unit 給紙駆動軸ユニット			
21	NGERH0494QSZZ	AQ	EQ	Paper feed reduction gear(31-26T) 給紙減速ギア			
22	NGERH0540QSZZ	AQ	EQ	Paper feed idle gear(32T) 給紙アイドルギア			
23	NSFTZ0223QSZZ	AR	EQ	Multi feed drive shaft マルチ給紙駆動シャフト			
24	NGERH0495QSZZ	AQ	EQ	Multi feed drive gear(18T) マルチ給紙駆動ギア			

【S10】

給紙駆動・排紙駆動 (Paper feeding drive · Delivery drive)

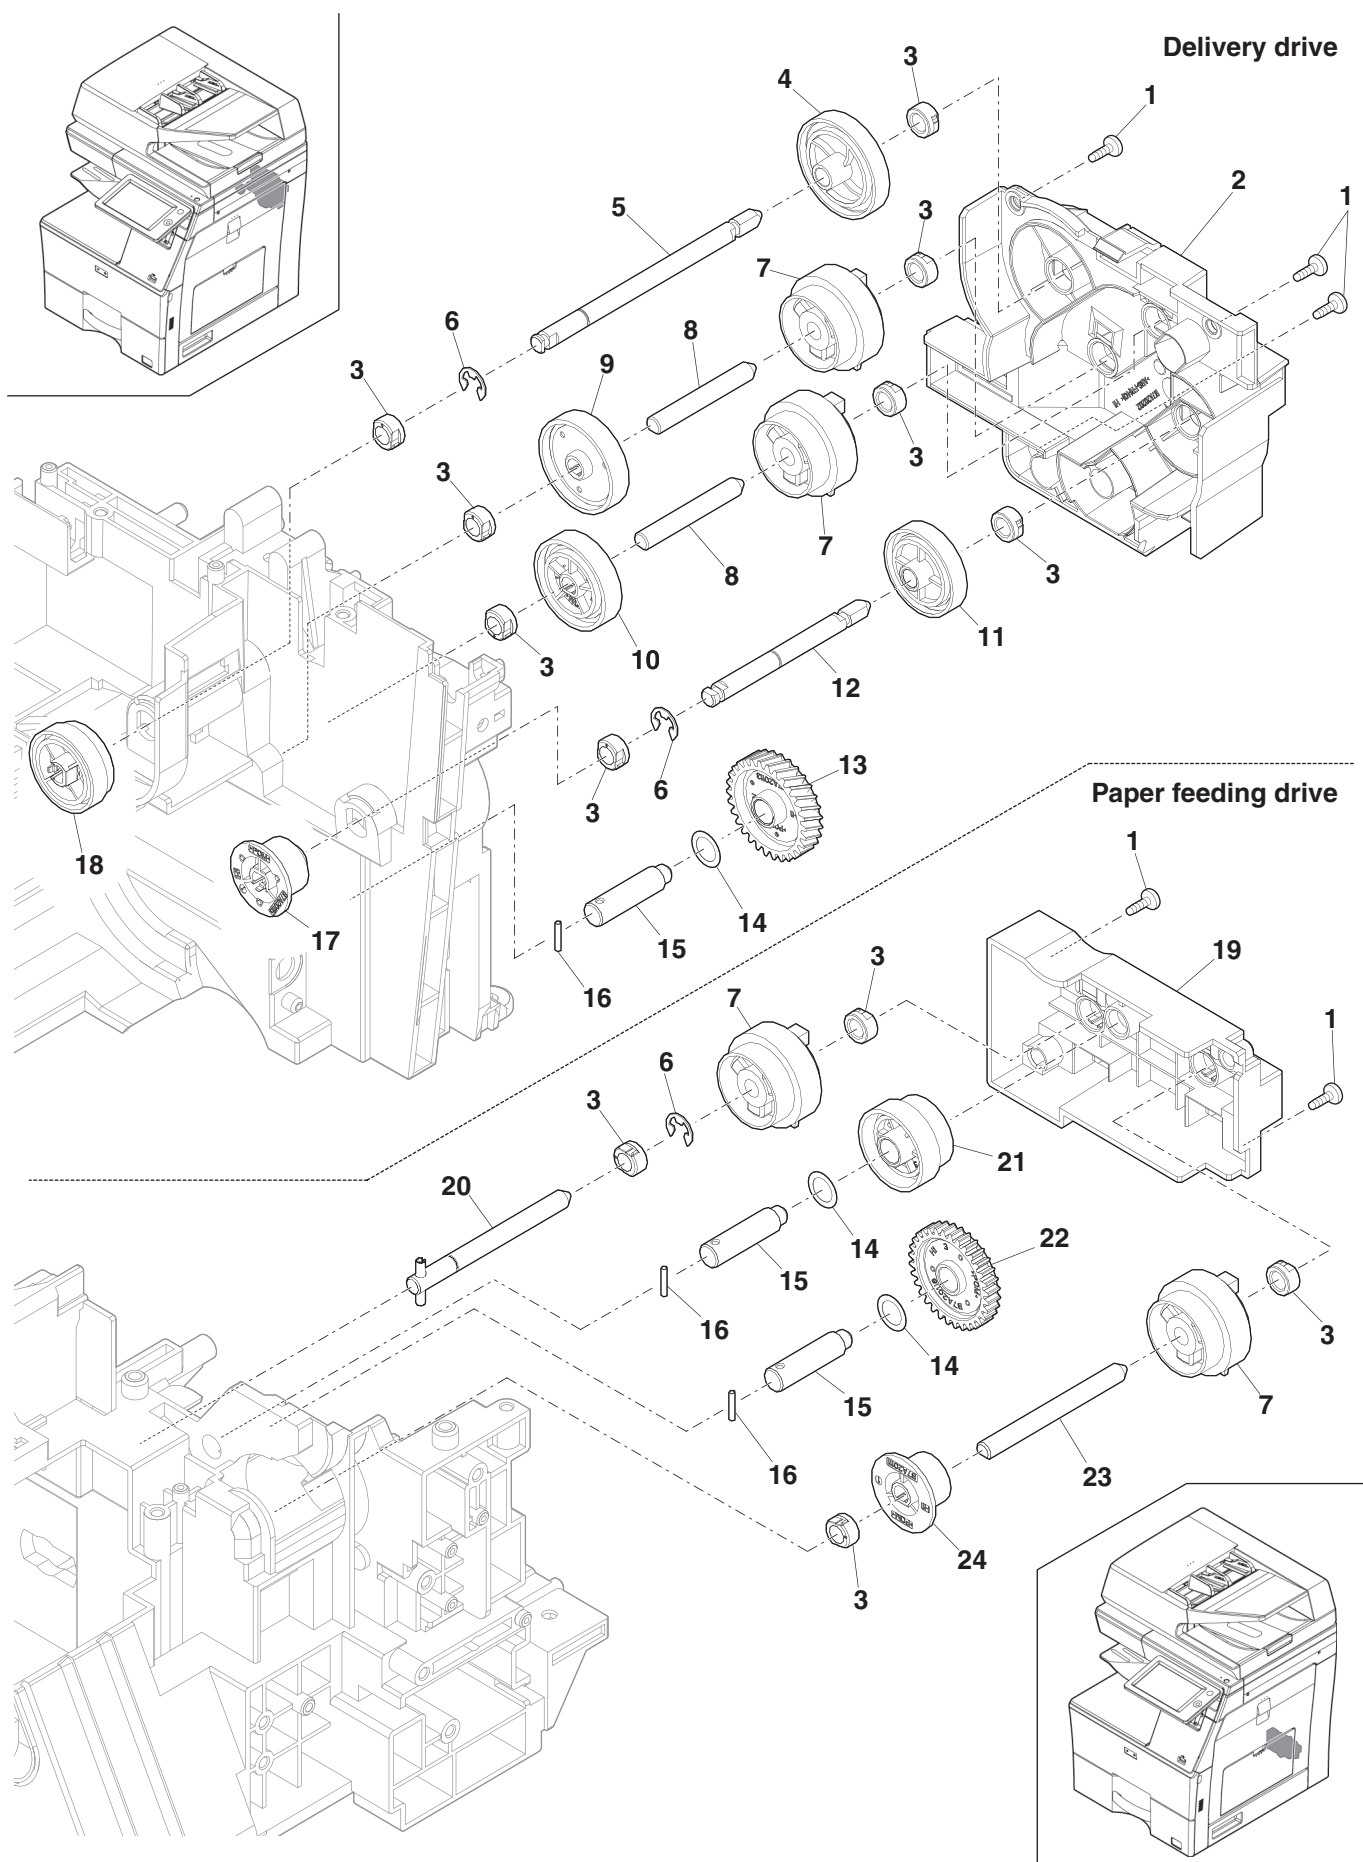

【V20】

基板部 1 (PWB section 1)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	PDUC-0037QSZZ	AY	FQ	DC duct			
2	XHBS730P08000	AB	DD	Screw(3×8)			
3	LPLTM0951QSZZ	AY	FQ	DC fixing plate			
4	LSUPP0140FCPZ	AC	DJ	Supporter(LCBS-3-01)			
5	LSUPP0145FCPZ	AC	DD	PWB support(PS-6-01)			
6	RDENC0098QSPZ	BX	TF	Dc power supply pwb			
	RDENC0098QSP1	BX	TF	Dc power supply pwb	1	Productivity improvement	20/Dec RC
7	CPWBF0324QS52	BR	MJ	HL PWB			
8	CPWBF0324QS51	BS	MW	HL PWB			
9	LPLTM0952QSZZ	AX	FQ	AC PWB fixing plate			
9	CPWBF2243FC54	BE	GN	AC PWB			
	CPWBF2244FC55	BF	GN	AC PWB			
10	XBPS730P08KS0	AB	DD	Screw(3×8KS)			
11	TLABZ1120QSZZ	AB	DJ	Earth label			
12	XEBS740P10000	AA	DD	Screw(4×10)			
13	LX-BZ0088SSPZ	AH	DX	Screw(3×6)			
14	CPWBN2166FCE8	BR	LP	LIU PWB			
	CPWBN1810FCF8	BS	MJ	LIU PWB			
	CPWBN2166FCF3	BR	LP	LIU PWB	1	Productivity improvement	21/May RC
15	CPWBX2164FCG2	BY	TF	FAX MAIN PWB			
16	LPLTM0955QSZZ	AX	FQ	FAX PWB fixing plate			
17	XHBS740P08000	AA	DD	Screw(4×8)			
18	XBPS740P25XS0	AB	DD	Screw(4×25)			
19	QACCLR62AACPZ	BC	GJ	AC cord			
	QACCDR418ACPZ	BE	GN	AC cord			
20	LFIX-0084FCZZ	AC	DD	AC cord fixture			
21	LPLTM0956QSZZ	AX	FQ	AC cord fixing plate			
22	DUNT-1446QSZZ	BC	GJ	Inlet harness unit			
23	XBPS740P06K00	AA	DD	Screw(4×6K)			
24	CPWBX2237FCJ1	CA	TR	FAX PWB			
25	XHBS730P08KS0	AC	DD	Screw(3×8KS)			

Matrix

No.7	HL 基板 (HL PWB)	
PARTS CODE	Americas	Europe Australia
CPWBF0324QS51	1st Lot	
CPWBF0324QS52		1st Lot

No.9	AC 基板 (AC PWB)	
PARTS CODE	Americas	Europe Australia
CPWBF2243FC54	1st Lot	
CPWBF2244FC55		1st Lot

【V20】


基板部 1 (PWB section 1)

No.14	LIU 基板 (LIU PWB)	
PARTS CODE	Europe	Australia
CPWBN1810FCF8		1st Lot
CPWBN2166FCE8	1st Lot	
 CPWBN2166FCF3	21/May RC	

No.19	ACコ-ド* (AC cord)	
PARTS CODE	Americas	Australia
QACCDR418QCPZ	1st Lot	
QACCLR62AQCPZ		1st Lot

【V20】

基板部 1 (PWB section 1)

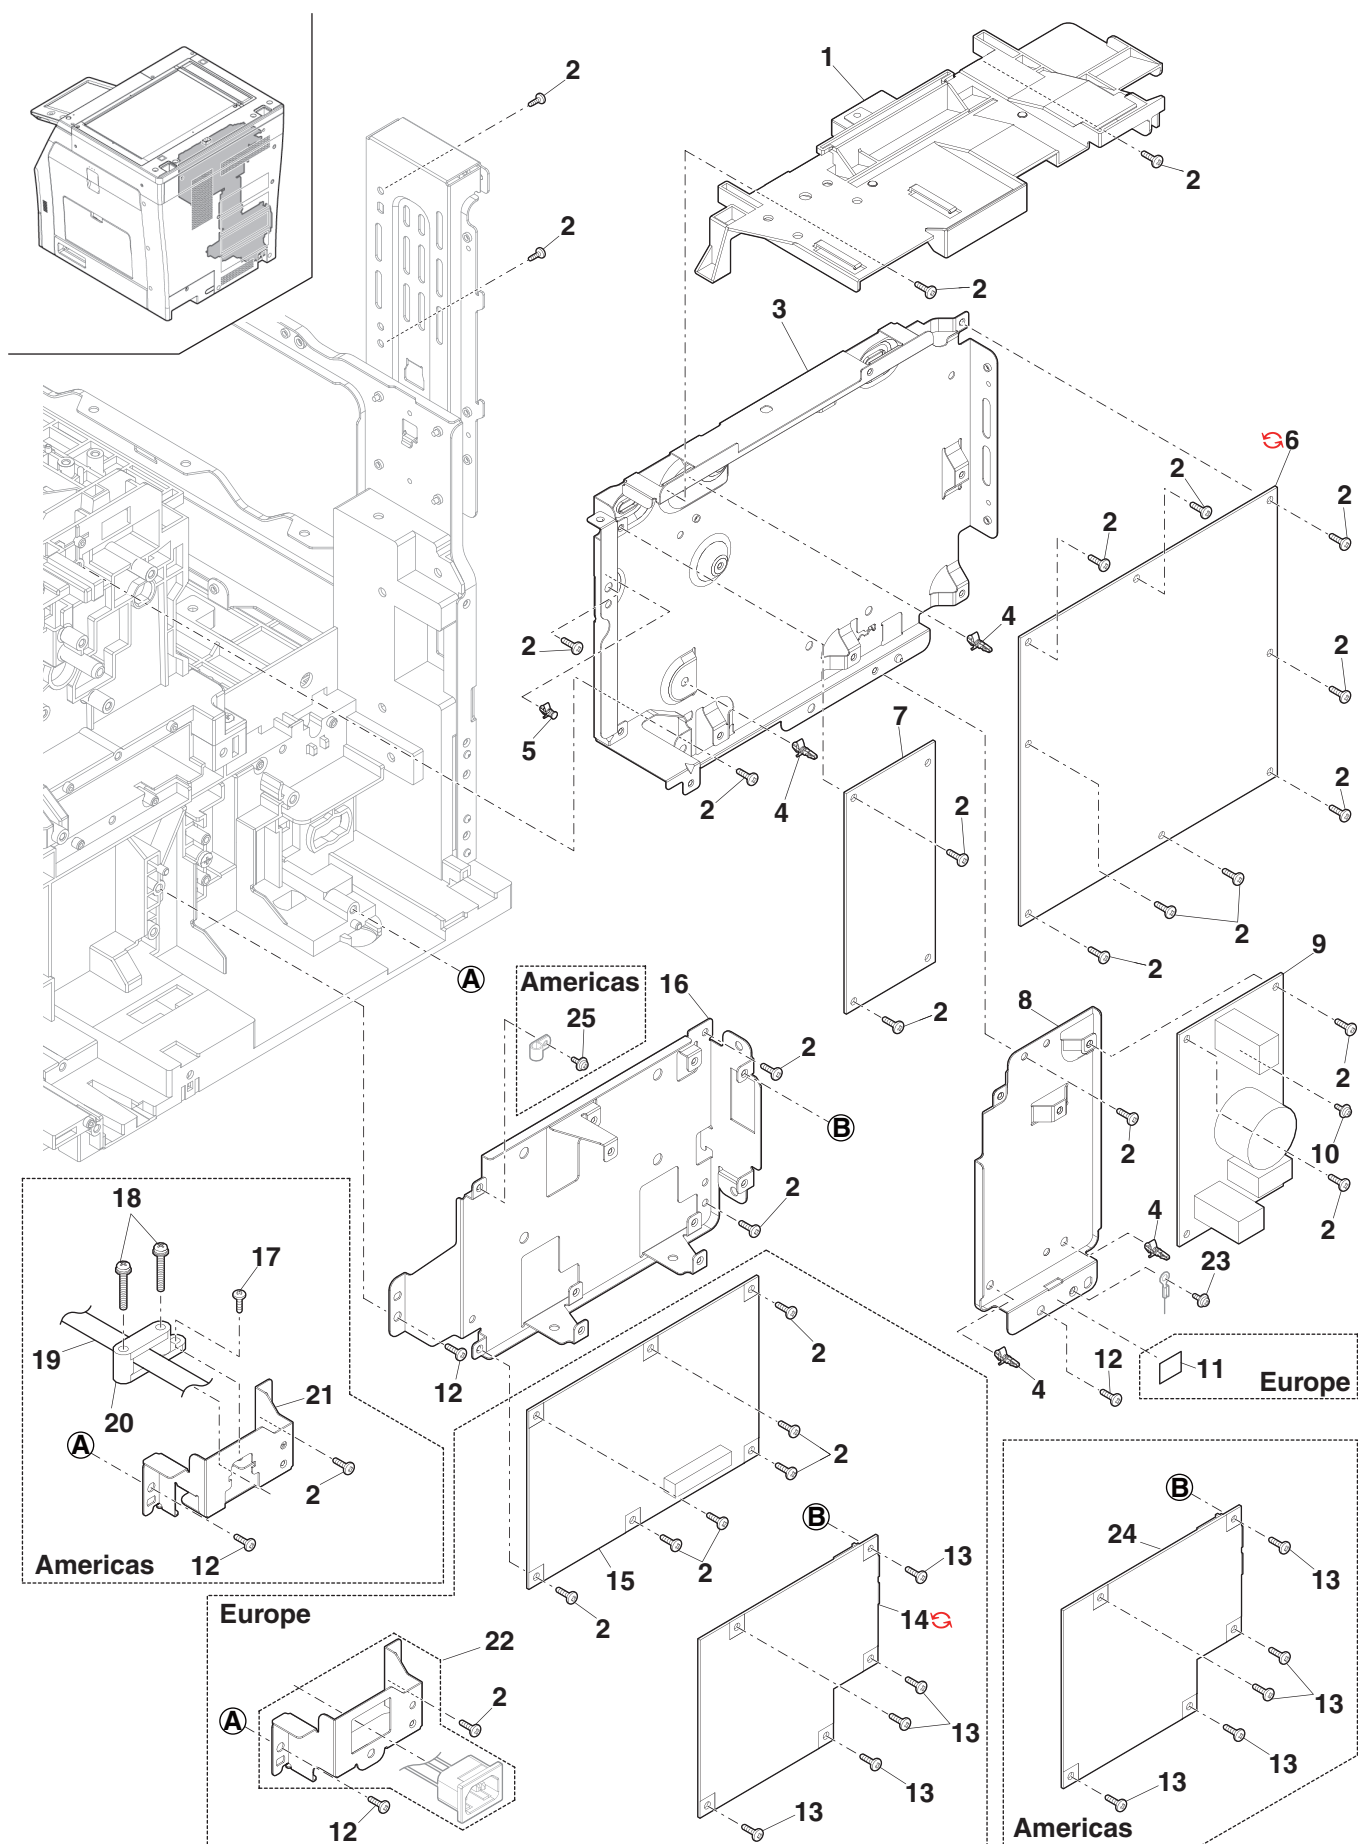

【V21】

基板部 2 (PWB section 2)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	LPLTM1003QSZZ	AX	FQ	HV PWB fixing plate			
2	XEBS740P10000	AA	DD	Screw(4×10)			
3	XHBS730P08000	AB	DD	Screw(3×8)			
4	RDENU0097QSPZ	BT	MW	HV PWB			
5	CPWBX0325QS51	BW	RR	LSU control PWB			
6	XEBS740P16000	AB	DD	Screw(4×16)			
7	DUNT-1375QSZZ	BV	RB	LSU			
8	XBBS730P06000	AC	DD	Screw(3×6)			
9 ♣	VHi0MFP25065Q	BL	HR	SOC program ROM			
	VHi0MFP25066Q	BL	HR	SOC program ROM			
10	LPLTM0962QSZZ	AZ	FX	MFPC shield plate			
11	LX-BZ1057FCZZ	AC	DD	HDD fixing step screw(M3)			
12	PDMP-0006FCZZ	AE	DS	HDD damper			
13	DUNT-9232FCPZ	CC	ZZ	HDD(500GB 2.5Inch)			
14	LPLTM0958QSZZ	AX	FQ	HDD fixing plate			
15 ♣	CPWBX0378QS55	BZ	TR	PCU PWB			
	CPWBX0378QS56	BZ	TR	PCU PWB			
	CPWBX0378QS51	CA	TR	PCU PWB			
	CPWBX0378QS52	CA	TR	PCU PWB			
16	VHi24A64FiP-1	AQ	EQ	EEPROM(24AA64F-I/P)			
	VHi24A128iP-1	AG	DX	EEPROM(24AA128-I/P)	1	Productivity improvement	19/Jul
	VHiBR24T64W-1	AG	DX	EEPROM	1	Productivity improvement	20/Feb
17	LPLTM0953QSZZ	AZ	FX	PCU PWB fixing plate			
18	XBBS720P04000	AA	DD	Screw			
19	VHi24F256iP-1	AK	EB	EEPROM(24FC256-I/P)			
	VHiBR24T256W-1	AK	EB	EEPROM(BR24T256-W)	1	Productivity improvement	19/Dec
	VHi24F256iP-1	AK	EB	EEPROM(24FC256-I/P)	1	Productivity improvement	21/Jan
501 ♣♦	CPLTM0954QS82	CV	VZ	MFPC PWB(X0379QS82)(X0379QS72)			
	CPLTM0954QS83	CV	VZ	MFPC PWB(X0379QS83)(X0379QS73)			
	CPLTM0954QS84	CV	VZ	MFPC PWB(X0379QS84)(X0379QS74)			
	CPLTM0954QS85	CV	VZ	MFPC PWB(X0379QS85)(X0379QS75)			
	CPLTM0954QS86	CY	**	MFPC PWB(X0379QS86)(X0379QS76)			
	CPLTM0954QS87	CY	**	MFPC PWB(X0379QS87)(X0379QS77)			
	CPLTM0954QS88	CY	**	MFPC PWB(X0379QS88)(X0379QS78)			
	CPLTM0954QS89	CY	**	MFPC PWB(X0379QS89)(X0379QS79)			

Matrix


No.9	SOCプログラムROM(SOC program ROM)	
PARTS CODE	Americas	Europe Australia
VHi0MFP25065Q	1st Lot	
VHi0MFP25066Q		1st Lot

【V21】

基板部 2 (PWB section 2)

No.15	PCU 基板 (PCU PWB)			
PARTS CODE	MX-B476W MX-B476WH MX-B456W MX-B456WH		MX-B376W MX-B376WH MX-B356W MX-B356WH	
	Americas	Europe Australia	Americas	Europe Australia
CPWBX0378QS51			1st Lot	
CPWBX0378QS52	1st Lot			
CPWBX0378QS55				1st Lot
CPWBX0378QS56		1st Lot		

No.501	MFPC 基板 (MFPC PWB)							
PARTS CODE	MX-B476W	MX-B476WH	MX-B456W	MX-B456WH	MX-B376W	MX-B376WH	MX-B356W	MX-B356WH
CPLTM0954QS82					1st Lot			
CPLTM0954QS83							1st Lot	
CPLTM0954QS84	1st Lot							
CPLTM0954QS85			1st Lot					
CPLTM0954QS86						1st Lot		
CPLTM0954QS87								1st Lot
CPLTM0954QS88		1st Lot						
CPLTM0954QS89				1st Lot				

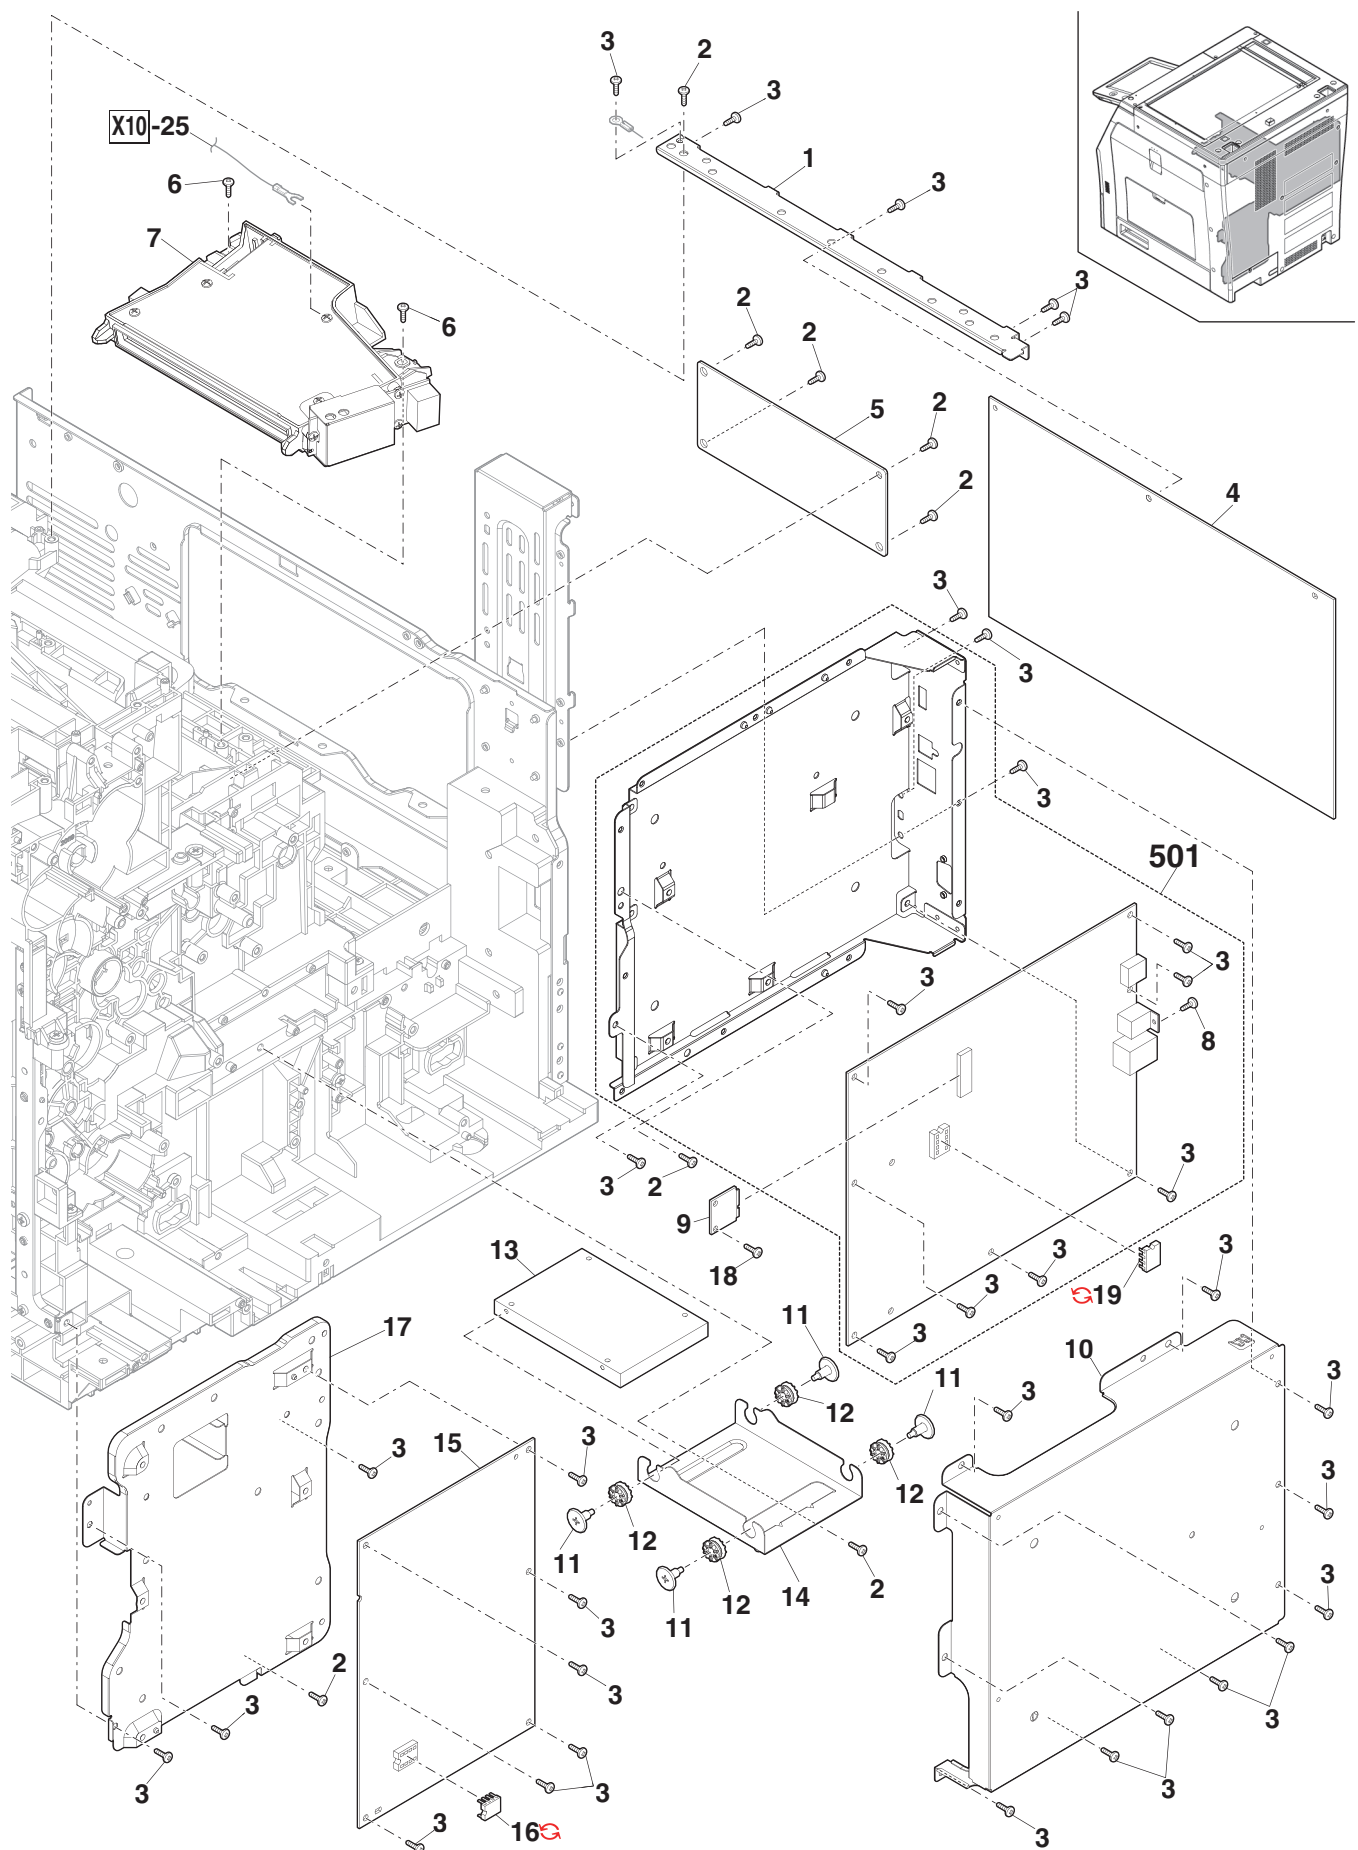


フレーム部 1 (Frame section 1)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	XEBS740P10000	AA	DD	Screw(4×10)			
2	LPLTM0961QSZZ	AR	EQ	Size detection fixing plate			
3	QSW-P9991QCPZ	AR	EQ	Switch			
4	MLÖKZ0018FCZZ	AC	DJ	U cassette lock			
5	PGUMS0340FCZZ	AC	DJ	Base gum			
6	PCÖVP0273QSZZ	AY	FQ	Handle cover			
7	LPLTM8062FCZZ	AD	DJ	M3 plate			
8	MHNG-0040QSZZ	AQ	EQ	Right door hinge			
9	QEARP0035QSZZ	AX	FQ	PF ground plate			
10	PGiDM0293QSZZ	AZ	FX	Vertical transport PG			
11	XHBS730P08000	AB	DD	Screw(3×8)			
12	PGiDM0294QSZZ	AX	FQ	Cassette guide L			
13	LHLDZ0329QSZZ	AZ	FX	PE actuator holder			
14	VHP SG2A241+-1	AG	DX	Photo sensor(SG2A241)			
15	MLEVP0218QSZZ	AM	GN	PE actuator			
16	PSHEP1022QSZZ	AQ	EQ	DV guide sheet			
17	LX-BZ0342FCPZ	AB	DD	Step screw			
18	DUNT-1404QSZZ	AX	FQ	Speaker			
19	XEBS730P08000	AC	DD	Screw(3×8)			
20	RDTCH0252FCZZ	AU	EZ	Temperature-humidity sensor			
21	PGiDM0295QSZZ	AY	FQ	Linking paper guide			
22	QSW-C9295QCPZ	AL	EB	Main switch			
23	NFANP0029QSPZ	AY	FQ	Fan(80×25)			
24	LHLDZ0333QSZZ	AY	FQ	Harness holder			
25	PSHEP1064QSZZ	AU	FG	Corner protect sheet			

△

【V30】

フレーム部 1 (Frame section 1)

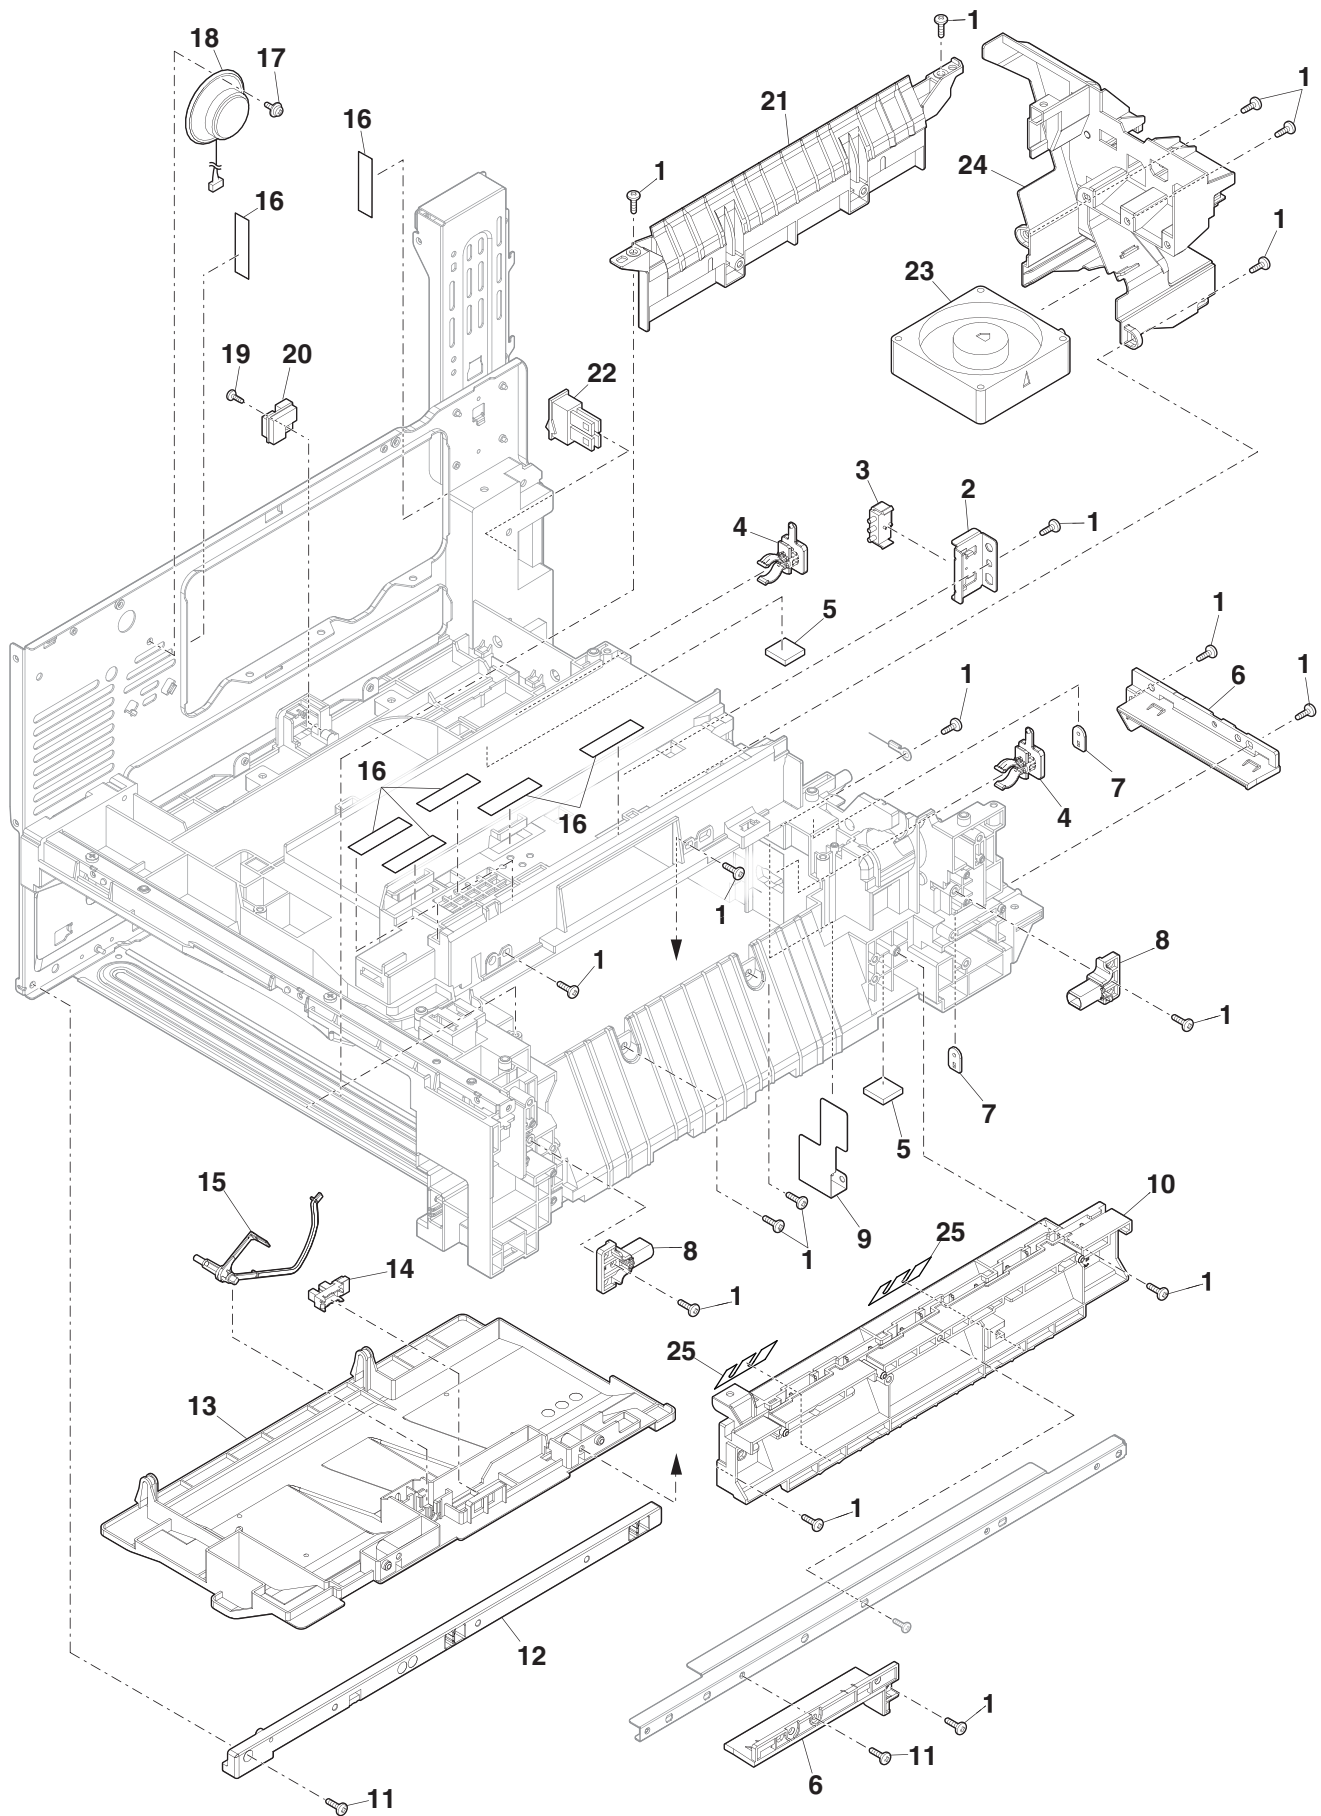


フレーム部 2 (Frame section 2)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	XEBS740P10000	AA	DD	Screw(4×10)			
2	LX-BZ1315FCZZ	AB	DJ	Screw(2.6×2.5)			
3	LPLTM0949QSZZ	AQ	EQ	TN motor plate			
4	XEBS730P10000	AC	DD	Screw(3×10)			
5	LSTPP0435FCZZ	AC	DD	Gear stopper			
6	NGERW1445FCZ5	AC	DJ	Worm gear			
7	CMÖTV1073FC53	AX	FQ	Toner motor unit			
8	PCÖVP0249QSZZ	AX	FQ	TN drive cover A			
9	NGERH0469QSZZ	AQ	EQ	TN worm wheel gear			
10	NGERH0470QSZZ	AQ	EQ	TN reduction gear B			
11	NGERH0471QSZZ	AQ	EQ	TN reduction gear A			
12	VHPSG2A241+-1	AG	DX	Photo sensor(SG2A241)			
13	NGERH0472QSZZ	AY	FQ	TN input gear A			
14	NGERH0473QSZZ	AQ	EQ	TN idle gear			
15	NGERH0474QSZZ	AQ	EQ	TN input gear B			
16	PCÖVP0250QSZZ	AX	FQ	TN drive cover B			
17	MSPRC4555FHZZ	AQ	EQ	TN coupling spring			
18	NCPL-0037QSZZ	AQ	EQ	Tn drive coupling			
19	MLÖKZ0010QSZZ	AQ	EQ	TN lock			
	MLÖKZ0011QSZZ	AQ	EQ	TN lock	3	Improve performance	20/Nov RC
20	PMLT-0328QSZZ	AN	EQ	Damper cushion			
21	LHLDZ0335QSZZ	AX	FQ	TC unit positioning holder R			
22	PMLT-0304QSZZ	AM	EG	DV exhaust port cushion B			
23	PMLT-0305QSZZ	AM	EG	Process exhaust port cushion			
24	PMLT-0303QSZZ	AM	EG	DV exhaust port cushion A			
25	LHLDZ0334QSZZ	AX	FQ	TC unit positioning holder F			
26	LPLTM6022FCZZ	AC	DJ	M4 plate(M4)			
27	PMLT-0311QSZZ	AN	EQ	DV intake cushion			
28	PSHEP1004QSZZ	AQ	EQ	LSU duct sheet			
29	PSHEP1002QSZZ	AQ	EQ	Cooling duct sheet			
30	PSHEP1003QSZZ	AR	EQ	Center frame sheet			
31	PSHEP1005QSZZ	AQ	EQ	Fuser duct sheet			
32	PDUC-0042QSZZ	AY	FQ	Fuser duct upper			
33	LPLTM1002QSZZ	AX	FQ	Fusing duct plate			
34	LPLTM0950QSZZ	AR	EQ	Fusing fixing plate R			
35	PCÖVP0253QSZZ	AX	FQ	HV contact cover			
36	XEBS730P08000	AC	DD	Screw(3×8)			
37	XBPS730P08KS0	AB	DD	Screw(3×8KS)			
38	LX-NZ0111FCZZ	AA	DD	Plate nut(M3)			
39	MSPRC0684QSZZ	AQ	EQ	HV contact spring			
40	CPWBF2236FC52	AQ	EQ	DL PWB			
	CPWBF2236FC54	AQ	EQ	DL PWB	3	Improve performance	19/Aug
41	MSPRC0685QSZZ	AQ	EQ	TC contact spring			
42	LHLDZ0302QSZZ	AX	FQ	HV contact holder			
43	PDUC-0038QSZZ	AY	FQ	Rear exhaust duct			
44	NFANP0029QSPZ	AY	FQ	Fan(80×25)			
45	PCÖVP0267QSZZ	AY	FQ	Rear duct cover			
46	PFILZ0045QSZZ	AY	FQ	UFP filter			
47	PSPÖ-0044QSZZ	AN	EQ	Gap sponge			
501	CCÖVP0249QS51	BE	GN	TN drive unit			

【V31】

フレーム部 2 (Frame section 2)

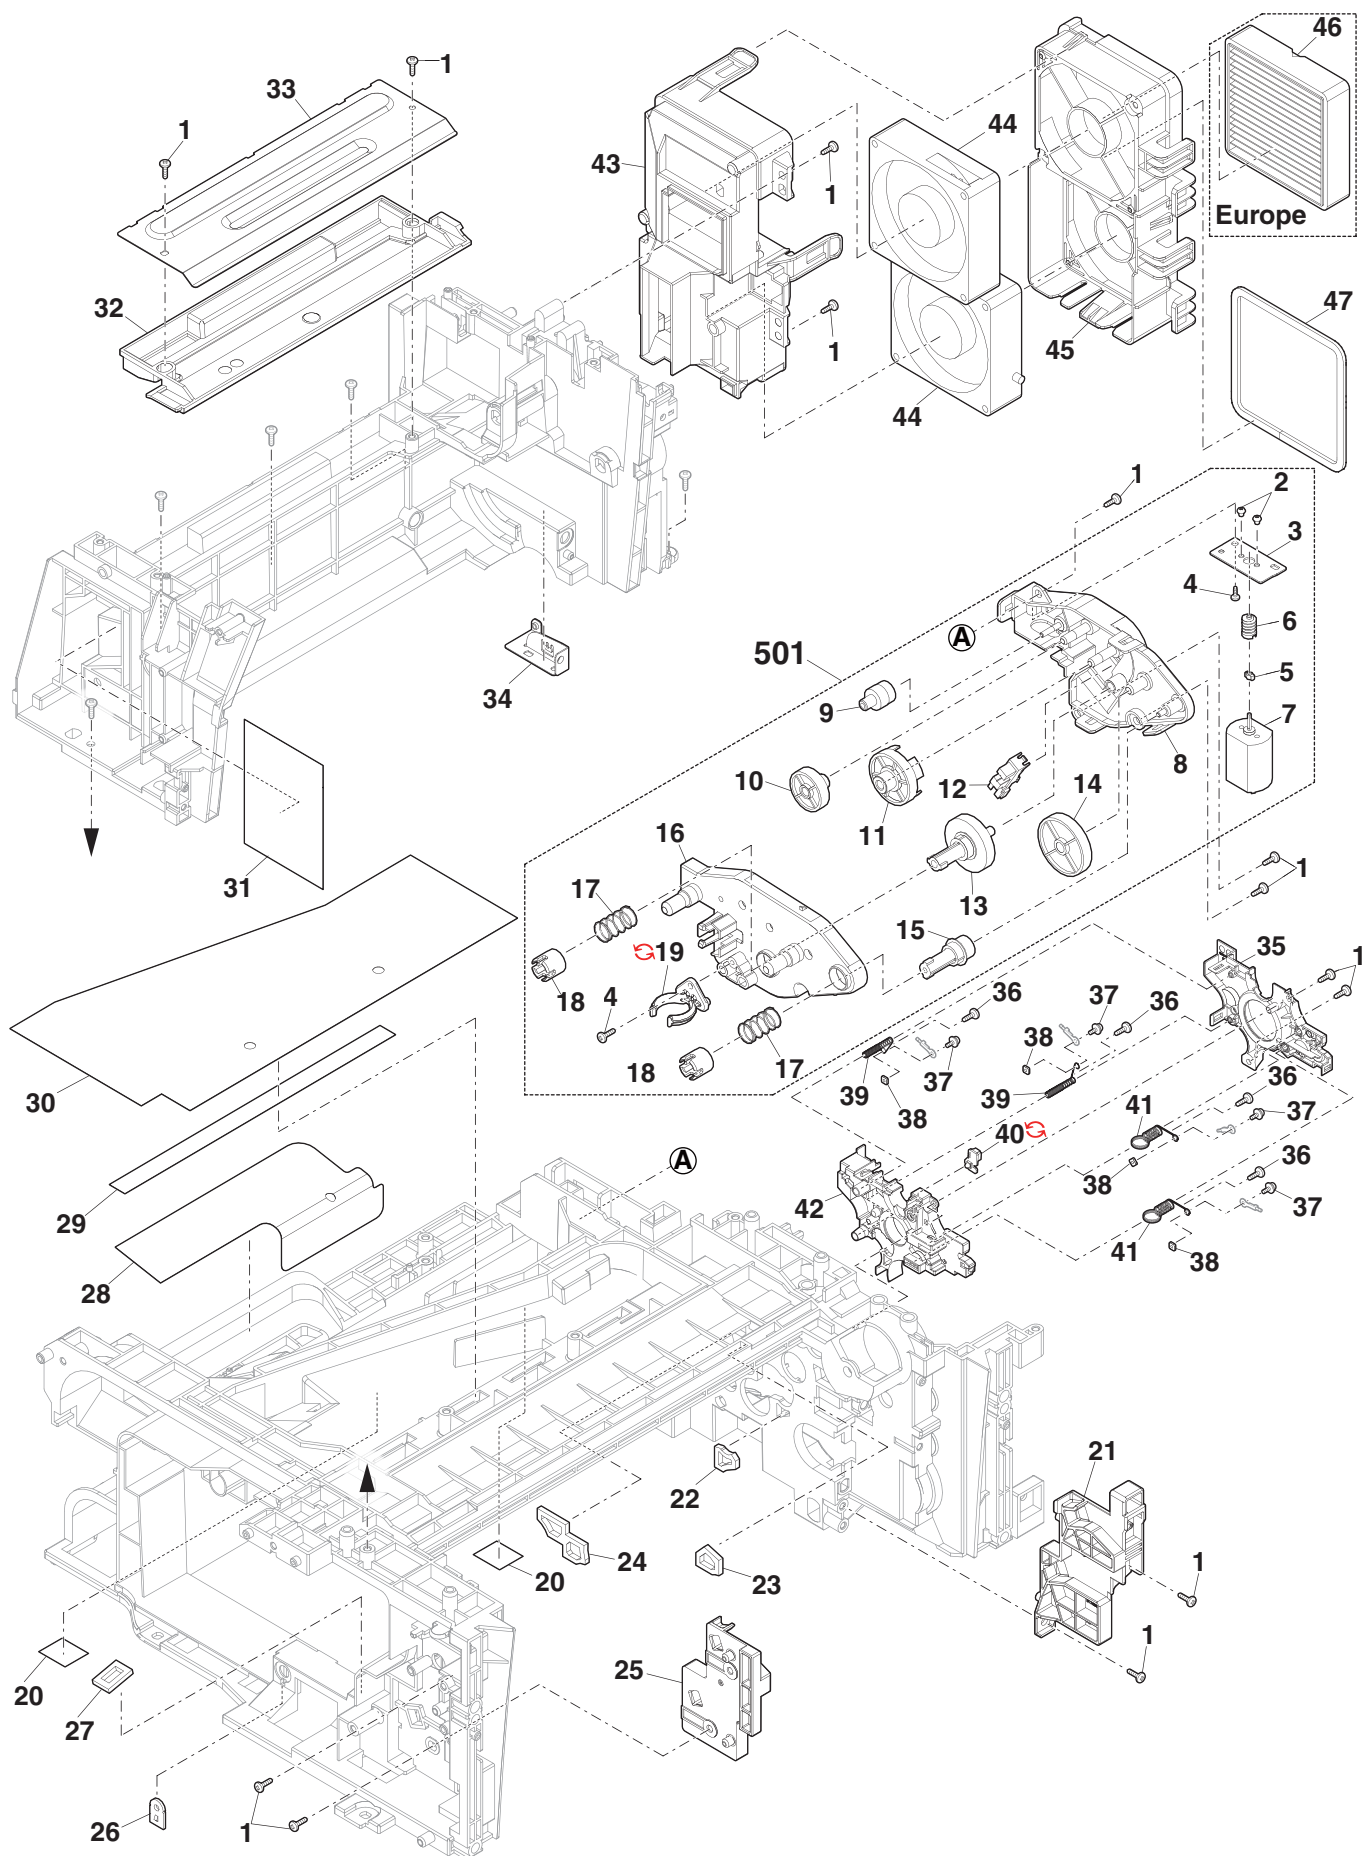

【V32】

フレーム部 3 (Frame section 3)


NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	PTPEH0111QSZZ	AQ	EQ	LCD FFC fixing tape	LCD FFC 取付テープ		
2	LPLTM8062FCZZ	AD	DJ	M3 plate	M3 プレート		
3	XHBS730P08000	AB	DD	Screw(3×8)	ビス		
4	PDUC-0041QSZZ	AX	FQ	Cooling fan duct	冷却 FAN ダクト		
5	XEBS740P10000	AA	DD	Screw(4×10)	ビス		
6	PMLT-0313QSZZ	AN	EQ	Cooling fan cushion	冷却 FAN モルト		
7	NFANS0032QSPZ	AY	FQ	Fan(51×25)	ファン		
8	XEBS740P35000	AC	DD	Screw(4×35)	ビス		
9	XEBS730P08000	AC	DD	Screw(3×8)	ビス		
10	CPWBN2085FC61	AS	EZ	USB connector PWB(front USB)	USB コネクタ-基板		
11	PCÖVP0255QSZZ	AY	FQ	Inner cover right	-innerカバー-右		
13	DUNT-8962FCP1	BF	GN	USB wireless LAN	USB 無線 LAN		
♣	CPWBX2443FCE1	BP	LP	USB wireless LAN	USB 無線 LAN		
14	LHLDZ0304QSZZ	AX	FQ	Wireless land holder	無線 LAN ホルダー		
15	CPWBN2085FC62	AS	EZ	USB connector PWB(wireless LAN)	USB コネクタ-基板		
16	PCÖVP0252QSZZ	AZ	FX	Front duct cover	前ダクトカバー		
17	LHLDZ0303QSZZ	AX	FQ	Door switch holder	ドアスイッチホルダー		
18	MLEVP0204QSZZ	AY	FQ	Door switch detection lever	ドアスイッチ検知レバー		
19	MARMP0094QSZZ	AY	FQ	Door switch arm	ドアスイッチアーム		
20	MSPRC0686QSZZ	AQ	EQ	Door switch lever spring	ドアスイッチレバー-スプリング		
21	DUNT-1408QSZZ	AX	FQ	Front interlock switch unit	前インターロックスイッチユニット		
22	NFANP0138FCP1	BA	FX	Fan(08025SS-24P-AM-D3)	ファン		
23	LRALP0029QSZZ	BB	GD	Process rail	プロセスレール		
24	PFILZ0047QSZZ	AX	FQ	Intake filter	吸気フィルター		
25	LDAIZ0084QSZZ	BK	HG	Operation base plate	操作台板		
26	GCÖV-0159QSZZ	AQ	EQ	Hinge cover	ヒンジ下カバー		
27	XHBS730P06000	AC	DD	Screw(3×6)	ビス		
28	LPLTM0967QSZZ	AX	FQ	Panel reinforcement plate	パネル補強板		
29	NSFTZ0226QSZZ	AR	EQ	Hinge shaft	ヒンジシャフト		
30	LPLTM0966QSZZ	AW	FG	Machine hinge plate	マシンヒンジプレート		
31	LX-WZ0027SSZZ	AW	FG	Washer	ワッシャー		
32	LPLTM0965QSZZ	AQ	EQ	Panel hinge plate	パネルヒンジプレート		
33	LX-WZ0464FCZZ	AC	DD	Plate spring(φ6×t0.7)	皿バネ		
34	XBPS740P10KS0	AC	DD	Screw(4×10)	ビス		
35	LPLTM1001QSZZ	AX	FQ	Fusing fixing plate F	定着取付プレート F		
36	XEBS730P10000	AC	DD	Screw(3×10)	ビス		
37	XRESP50-06000	AA	DD	E ring(E5)	E リング		
38	PCÖVP0256QSZZ	AX	FQ	Fuser connector cover	定着コネクタカバー		
39	LX-BZ0115QSZZ	AF	EZ	Screw	ビス		

Matrix

No.13	USB 無線 LAN(USB wireless LAN)	
PARTS CODE	MX-B476W MX-B456W MX-B376W MX-B356W	MX-B476WH MX-B456WH MX-B376WH MX-B356WH
CPWBX2443FCE1		1st Lot
DUNT-8962FCP1	1st Lot	

【V32】

フレーム部 3 (Frame section 3)

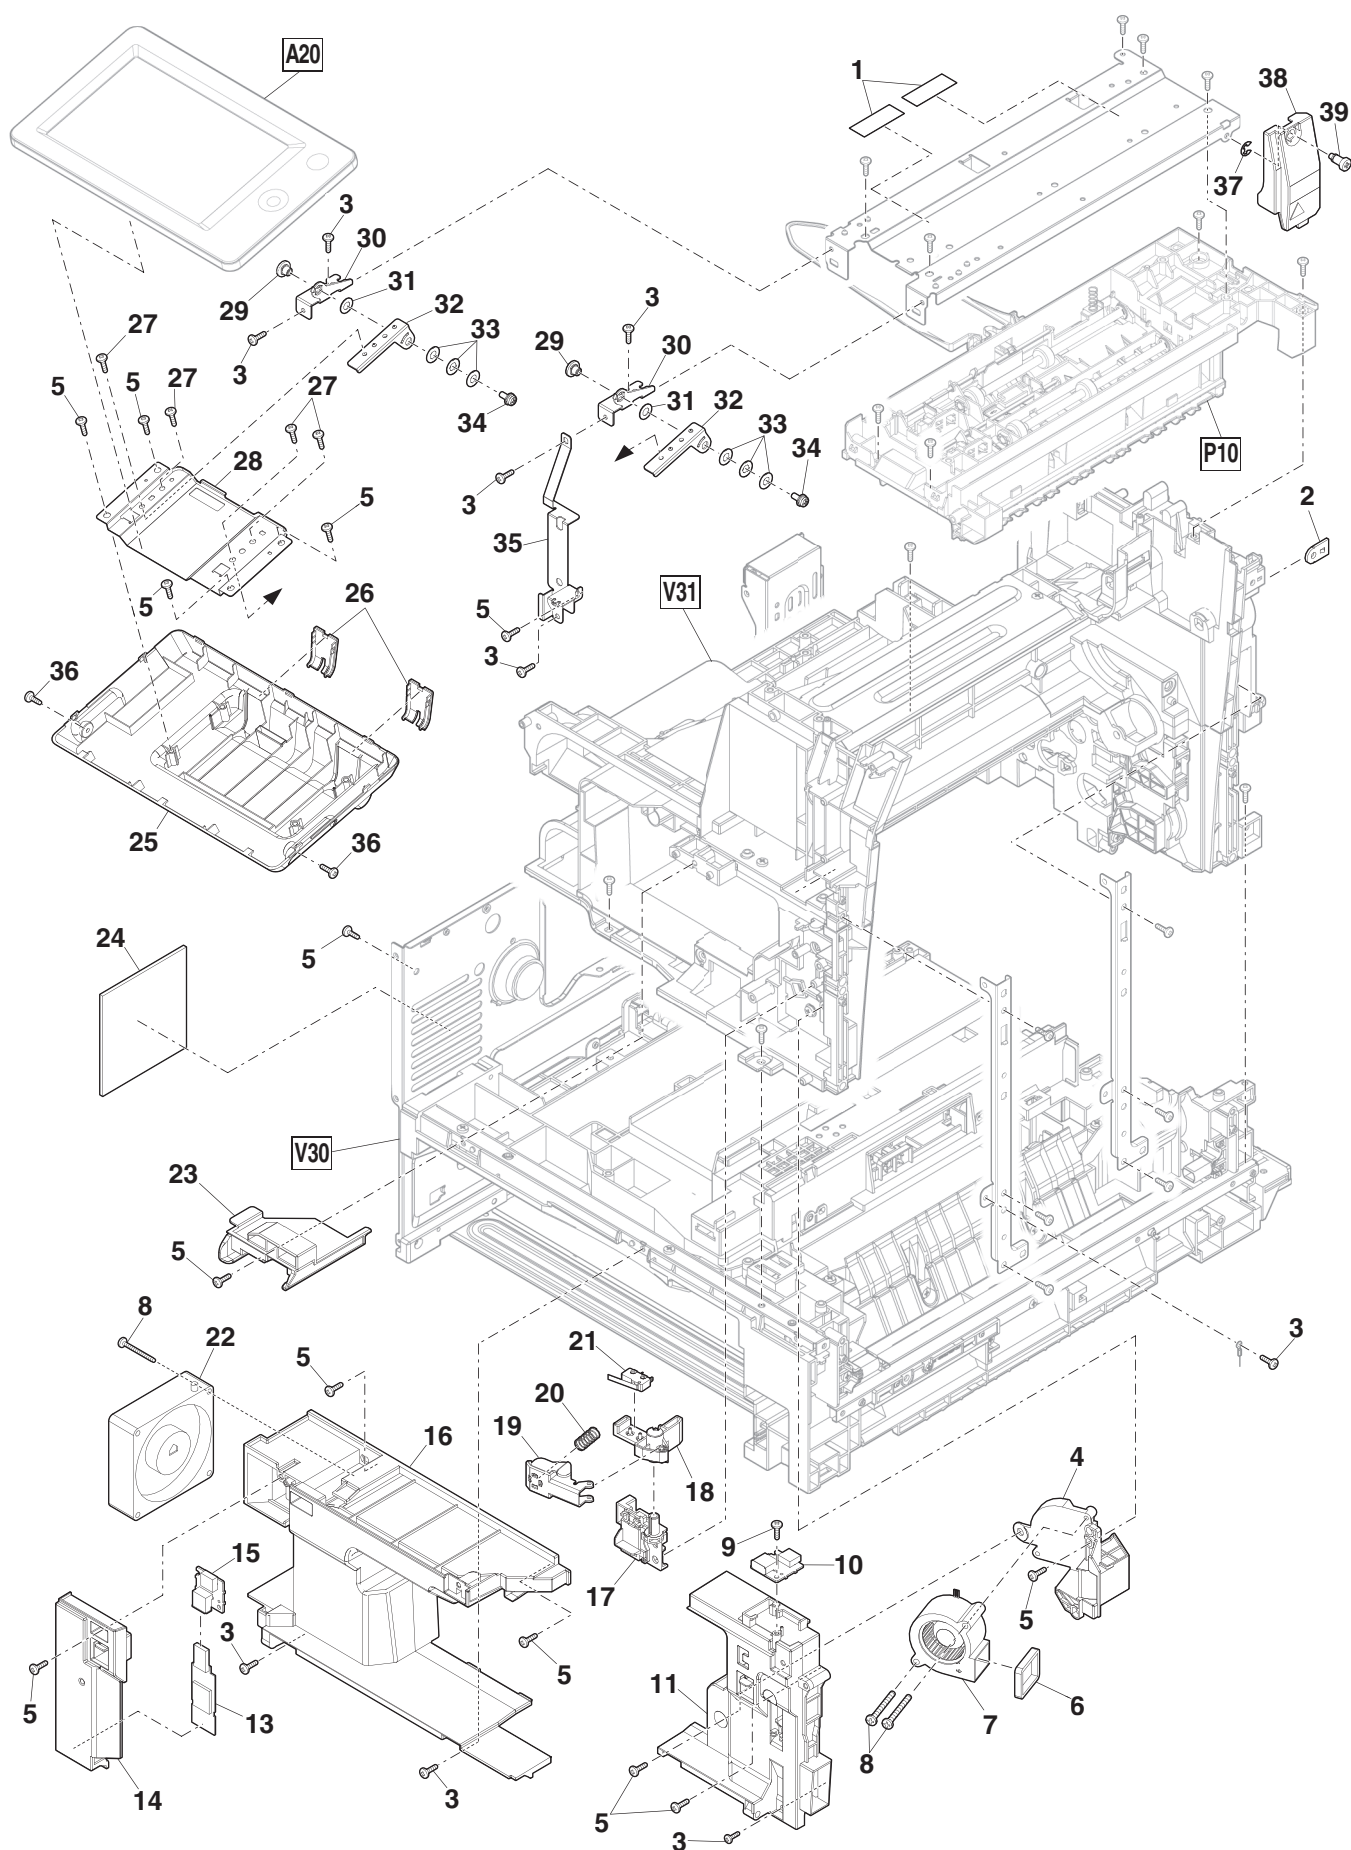

【X10】


ハーネス部 (Wiring section)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	QCNW-0063QSPZ	AX	FQ	PCU harness			
2	QCNW-0061QSPZ	BD	GT	DC power supply harness			
3	QCNW-0062QSPZ	BB	GD	SCN-P harness			
4	QCNW-0053QSPZ	AX	FQ	MSW harness			
5	QCNW-0055QSPZ	AX	FQ	AC-HL harness			
6	QCNW-0054QSPZ	AV	FG	AC-DC harness			
7	QCNW-0068QSPZ	AZ	FX	TN drive harness			
8	DHA i - 5358FCPA	AY	FQ	CRUM harness			
9	QCNW-0059QSPZ	AY	FQ	MCTC harness			
10	QCNW-0060QSPZ	AT	EZ	CST earth harness			
11	QCNW-0064QSPZ	AY	FQ	DV relay harness			
12	QCNW-0067QSPZ	AX	FQ	PS harness			
13	QCNW-0127QSPZ	AX	FQ	DV harness W			
14	QCNW-0078QSPZ	BB	GD	Main drive lower harness			
15	QCNW-0261QSPZ	BC	GJ	Main drive upper harness			
16	QCNW-0079QSPZ	BB	GD	Delivery harness			
17	QCNW-0260QSPZ	AX	FQ	Fusing harness			
18	QCNW-0056QSPZ	AY	FQ	HL relay harness			
19	QCNW-0057QSPZ	AR	EQ	TS-HL harness			
20	QCNW-0074QSPZ	BB	GD	Right door relay harness			
21	QCNW-0075QSPZ	BB	GD	MPED harness			
22	QCNW-0081QSPZ	BH	HC	Key harness			
23	QCNW-0092QSPZ	AY	FQ	LCD FFC			
24	QCNW-0091QSPZ	AX	FQ	LSU FFC			
25	QCNW-0120QSPZ	AY	FQ	LSU earth harness			
26	QCNW-0073QSPZ	BB	GD	PGM harness			
27	QCNW-0071QSPZ	BC	GJ	LSU harness			
28	QCNW-0072QSPZ	BC	GJ	LD harness			
29	QCNW-0090QSPZ	AY	FQ	SATA cable			
30	QCNW-0088QSPZ	BC	GJ	W-LAN harness			
31	QCNW-0086QSPZ	BC	GJ	F-USB harness			
32	QCNW-0084QSPZ	BD	GN	Fax harness			
33	QCNW-0087QSPZ	BC	GJ	PWR relay harness			
34	QCNW-0080QSPZ	BB	GD	PWR harness			
35	QCNW-0096QSP1	BB	GD	Home sensor cable			
36	QCNW-0097QSPZ	BB	GD	Ground wire			
37	QCNW-0095QSPZ	BB	GD	CCD FFC			
38	QCNW-0093QSPZ	AX	FQ	SCN FFC			
39	QCNW-0098QSP1	BB	GD	SPPD harness			
40	QCNW-0114QSP1	BB	GD	Sensor cable			
41	QCNW-0099QSP1	BD	GN	RSPF SPPD harness			
42	QCNW-0100QSPZ	BE	GN	ADF harness			
43	QCNW-0242QSPZ	AW	FG	CIS ground harness			
44	QCNW-0105QSPZ	AX	FQ	CIS FFC			
45	QCNW-0104QSP1	AZ	FX	Paper feed harness			
46	QCNW-0102QSP1	BB	GD	Base sensor harness			
47	QCNW-0103QSP1	AY	FQ	Transport harness			
48	QCNW-0101QSPZ	BB	GD	Motor clutch harness			
49	QCNW-0083QSPZ	BB	GD	Desk relay harness			


【X10】

ハ-初部 (Wiring section)

Power,AC,DC

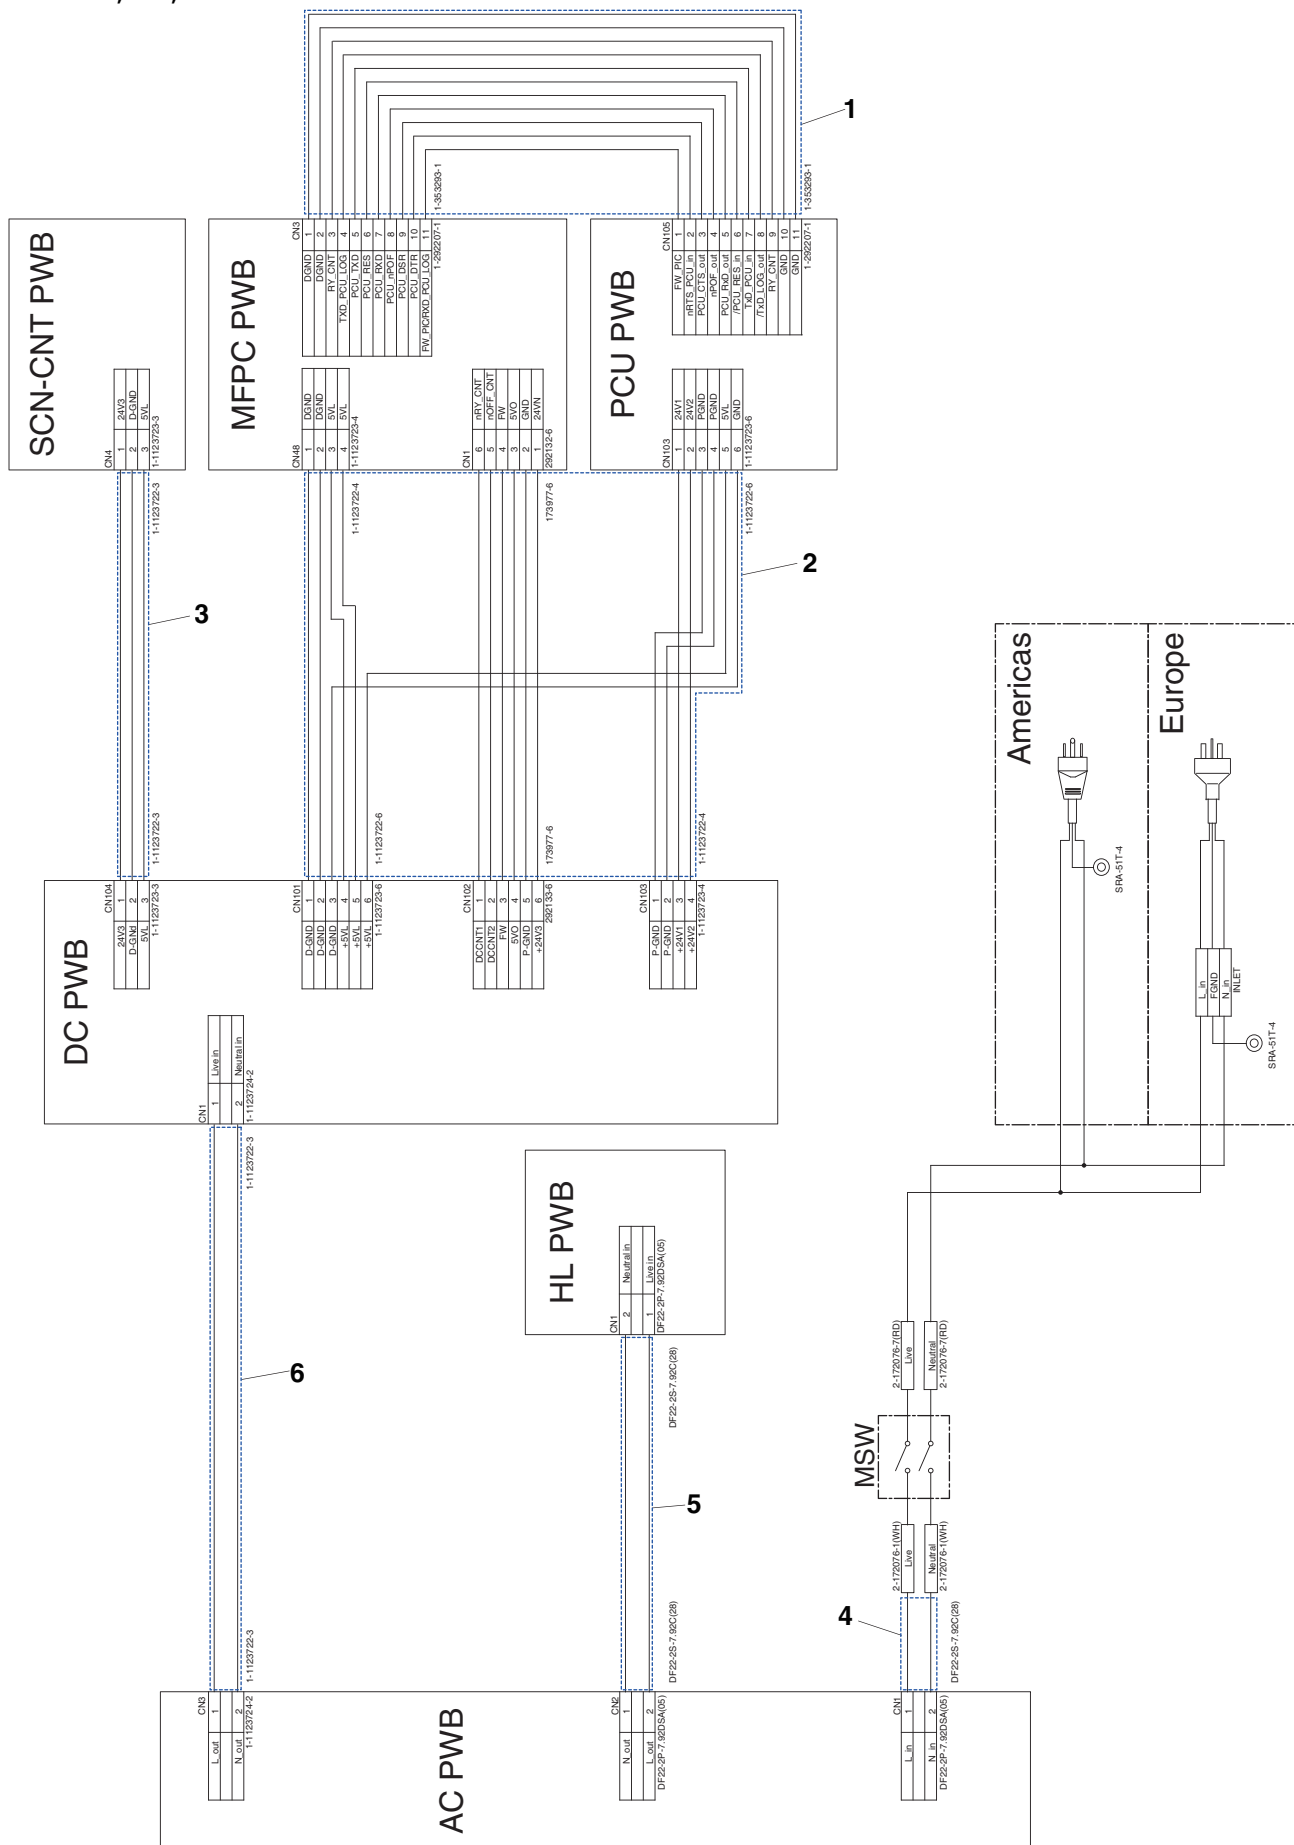


HV,DV,PS,TN,FAN

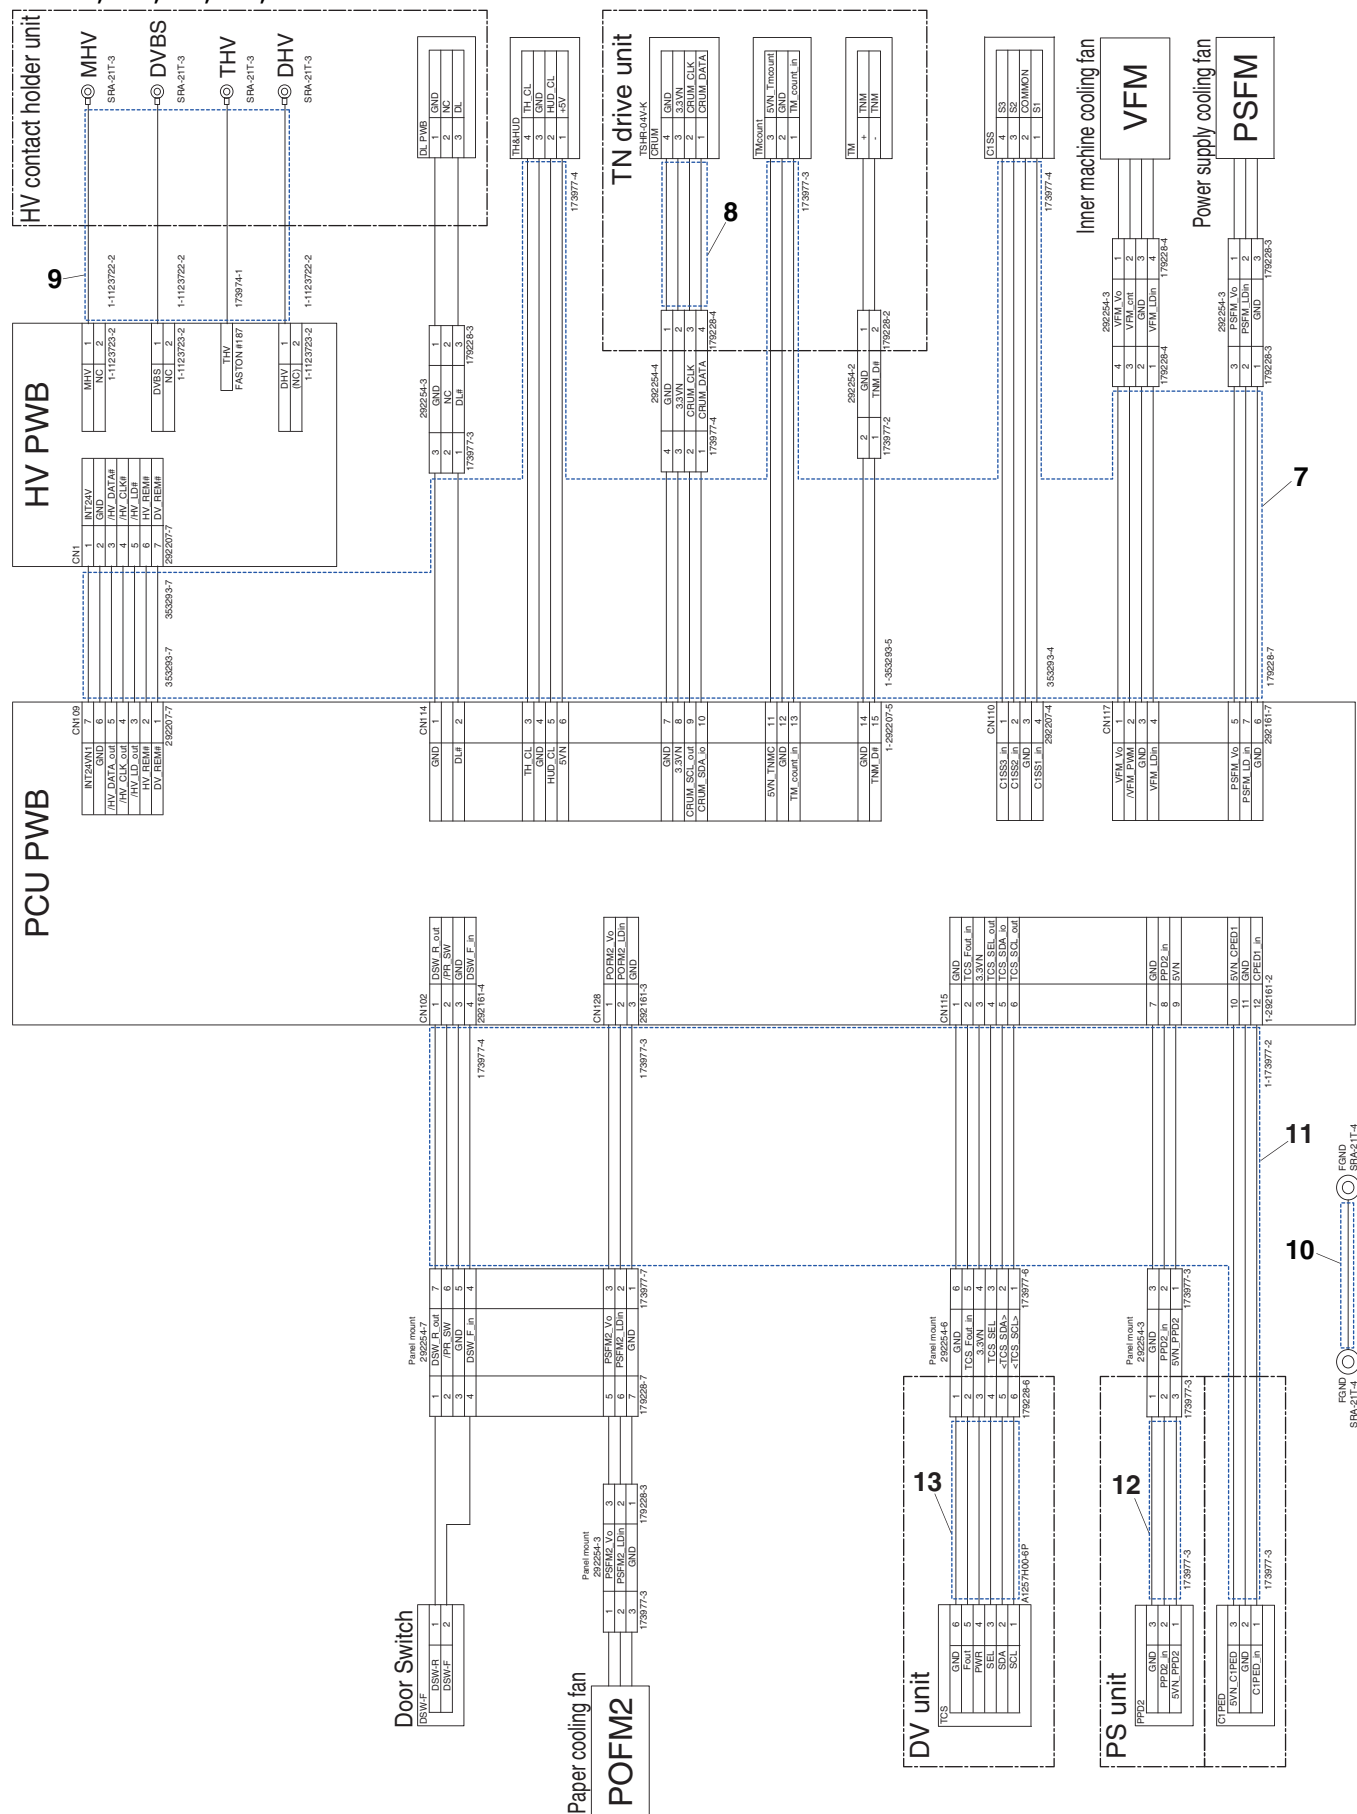


【X10】

ハーネ部 (Wiring section)

定着、メイン駆動、排紙、右ドア (Fuser, Main drive, Delivery, Right door)

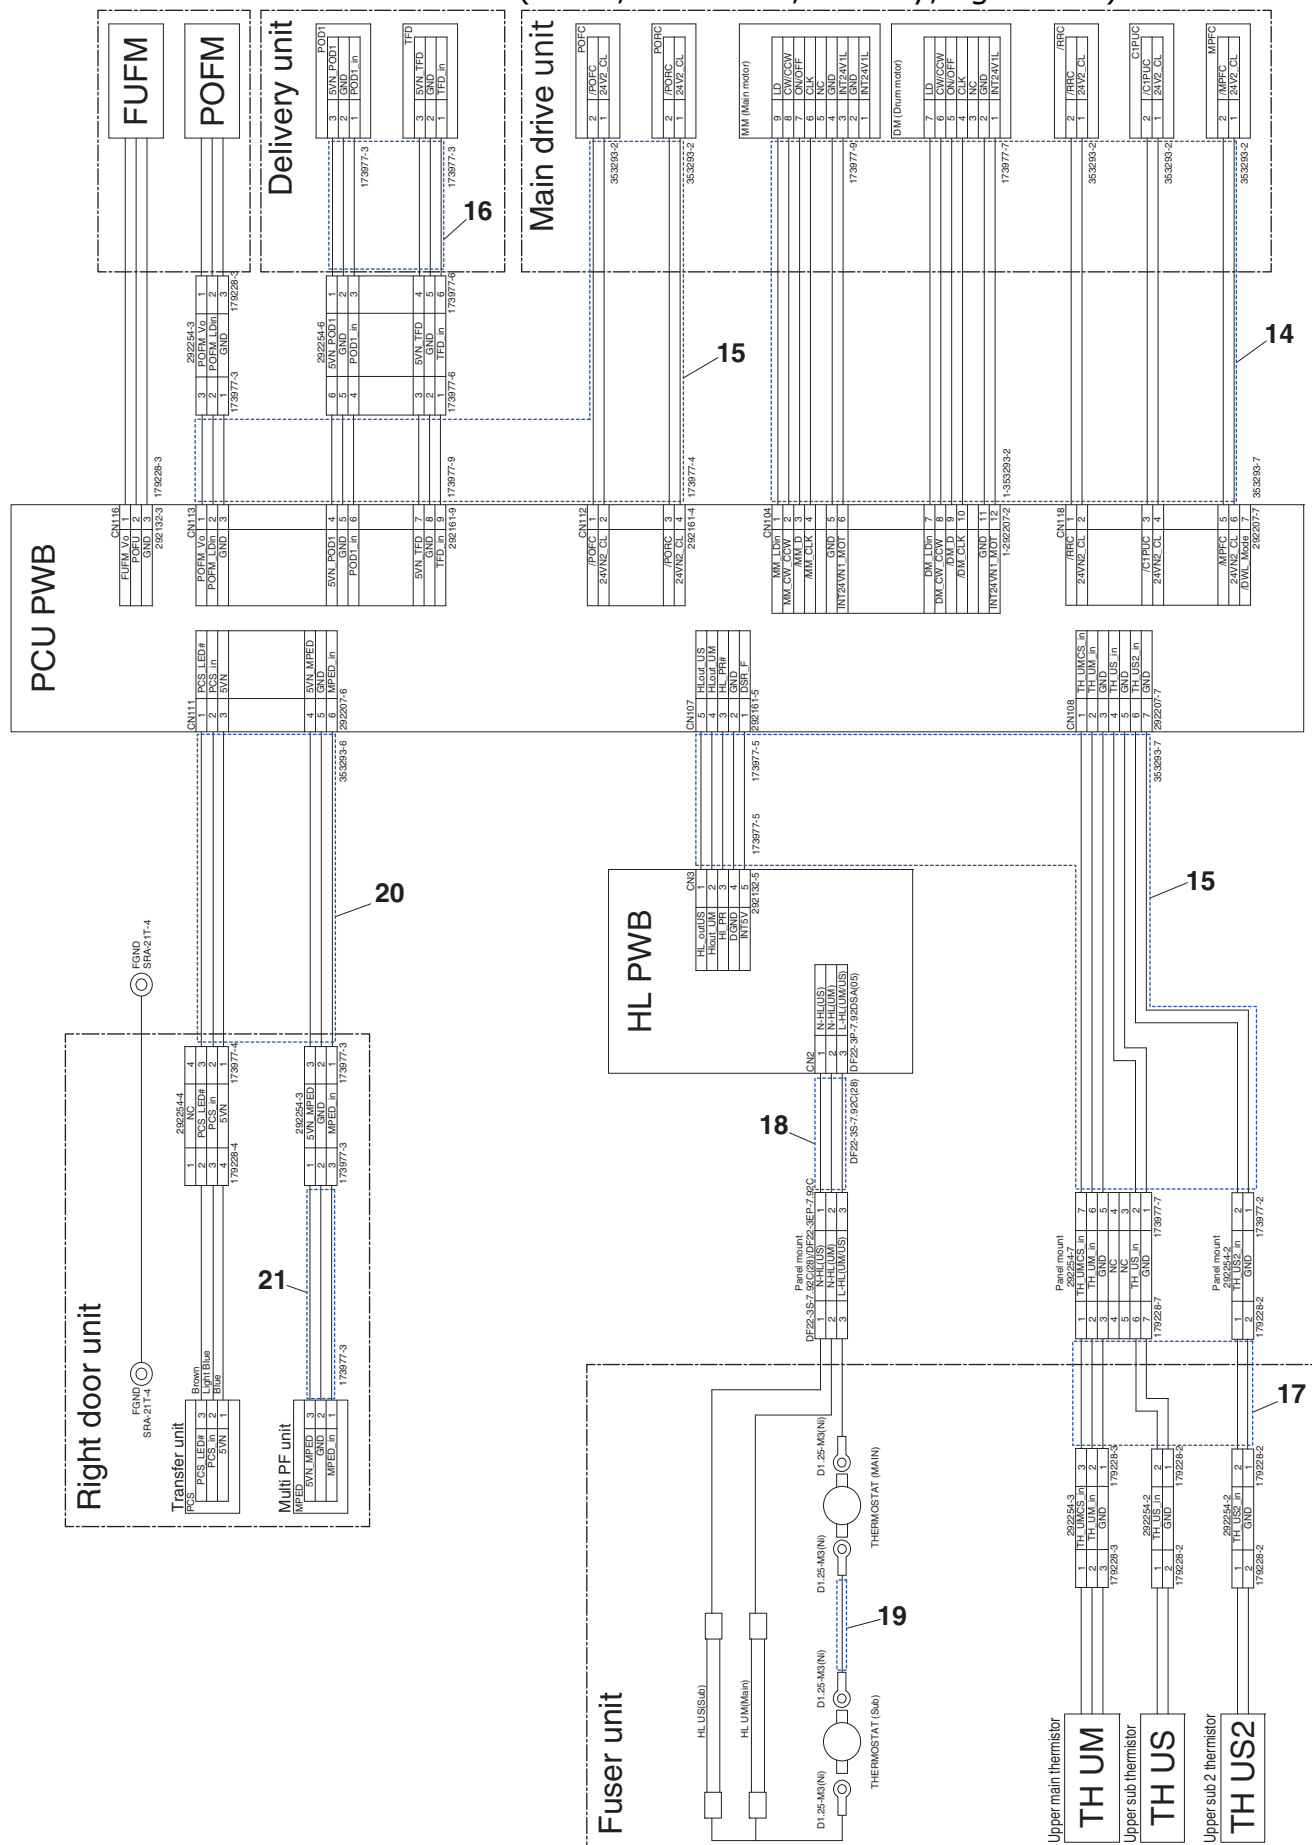


LSU,OPE

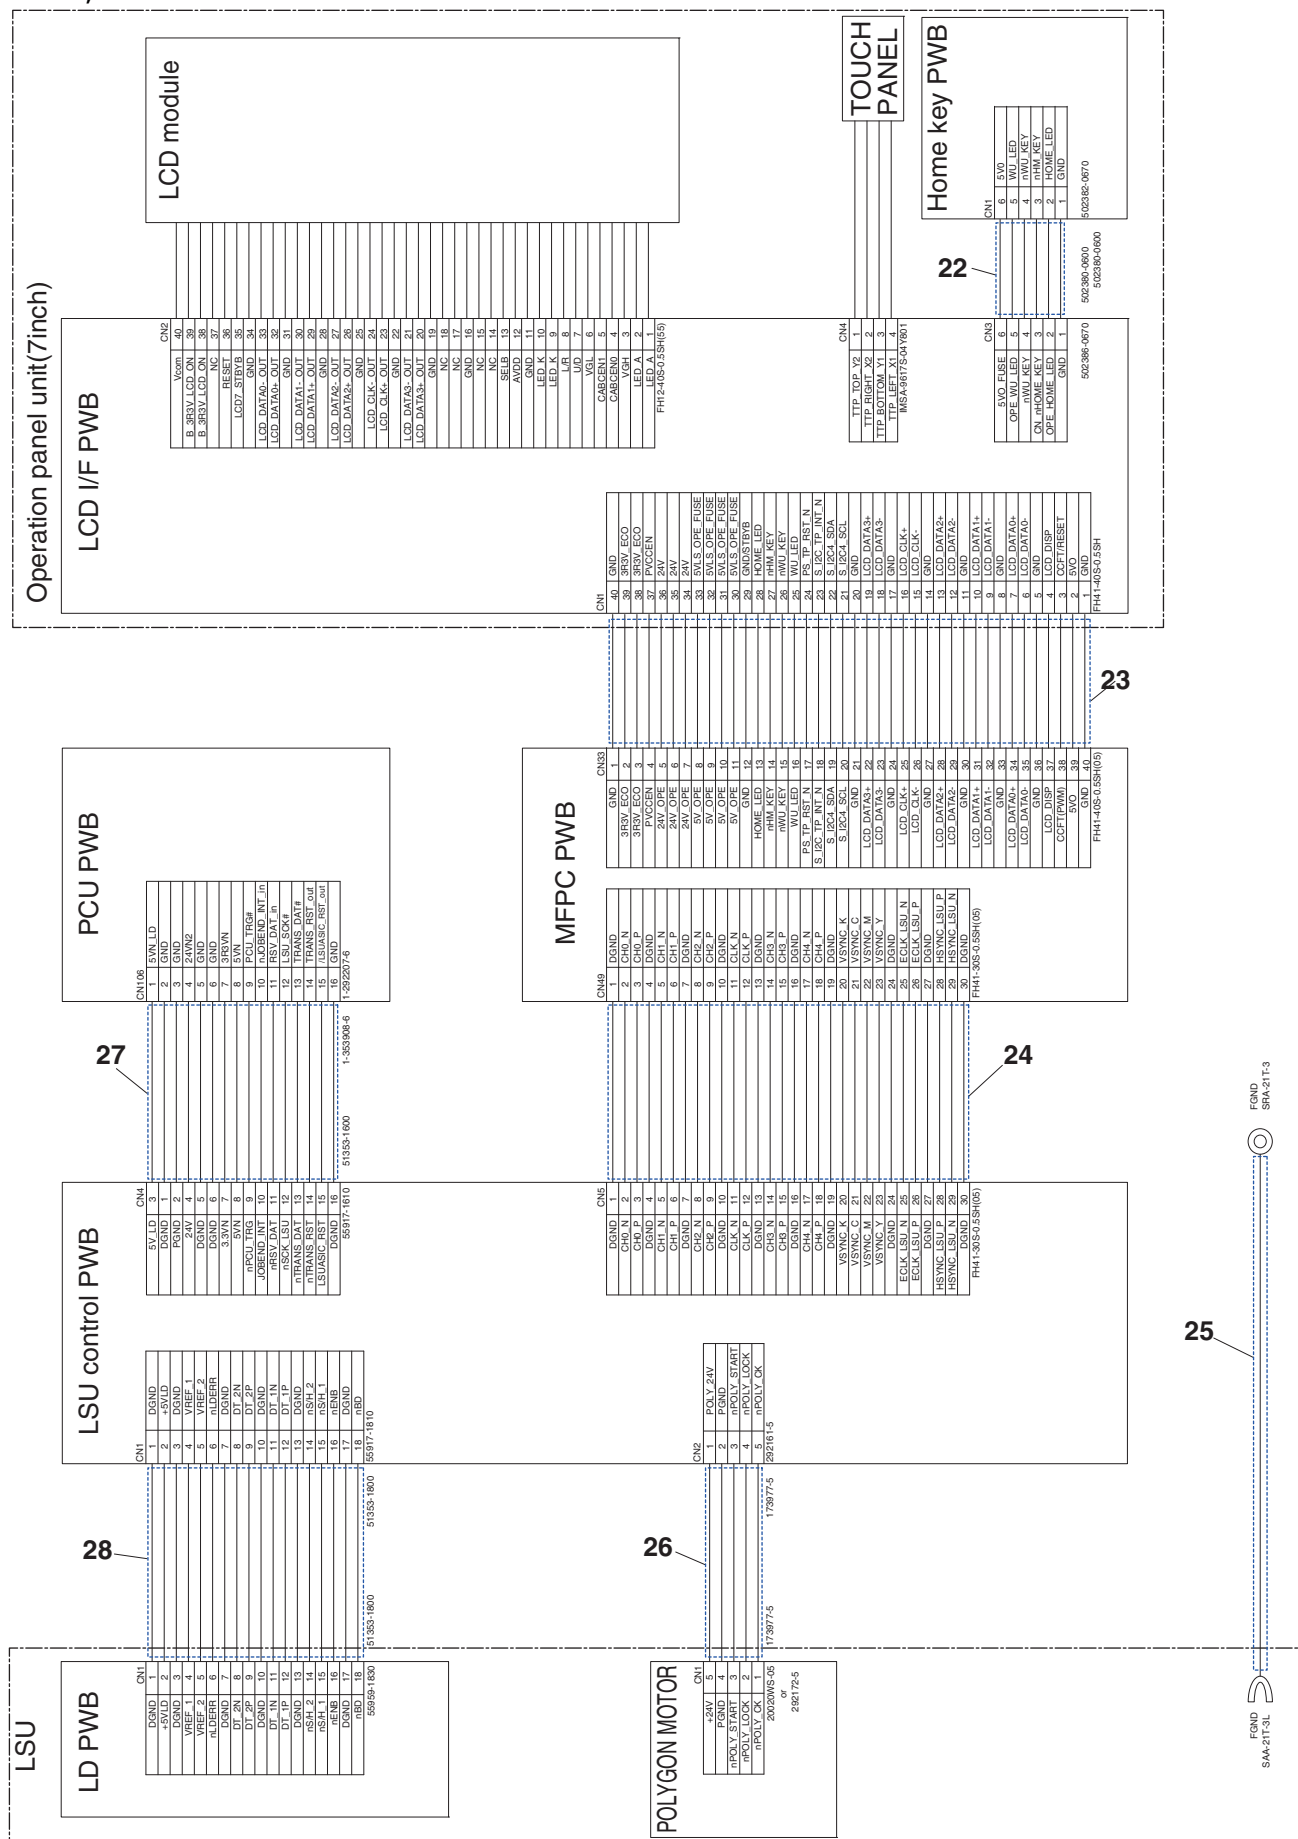


【X10】

ハ-初部 (Wiring section)


FAX,MFP,HDD

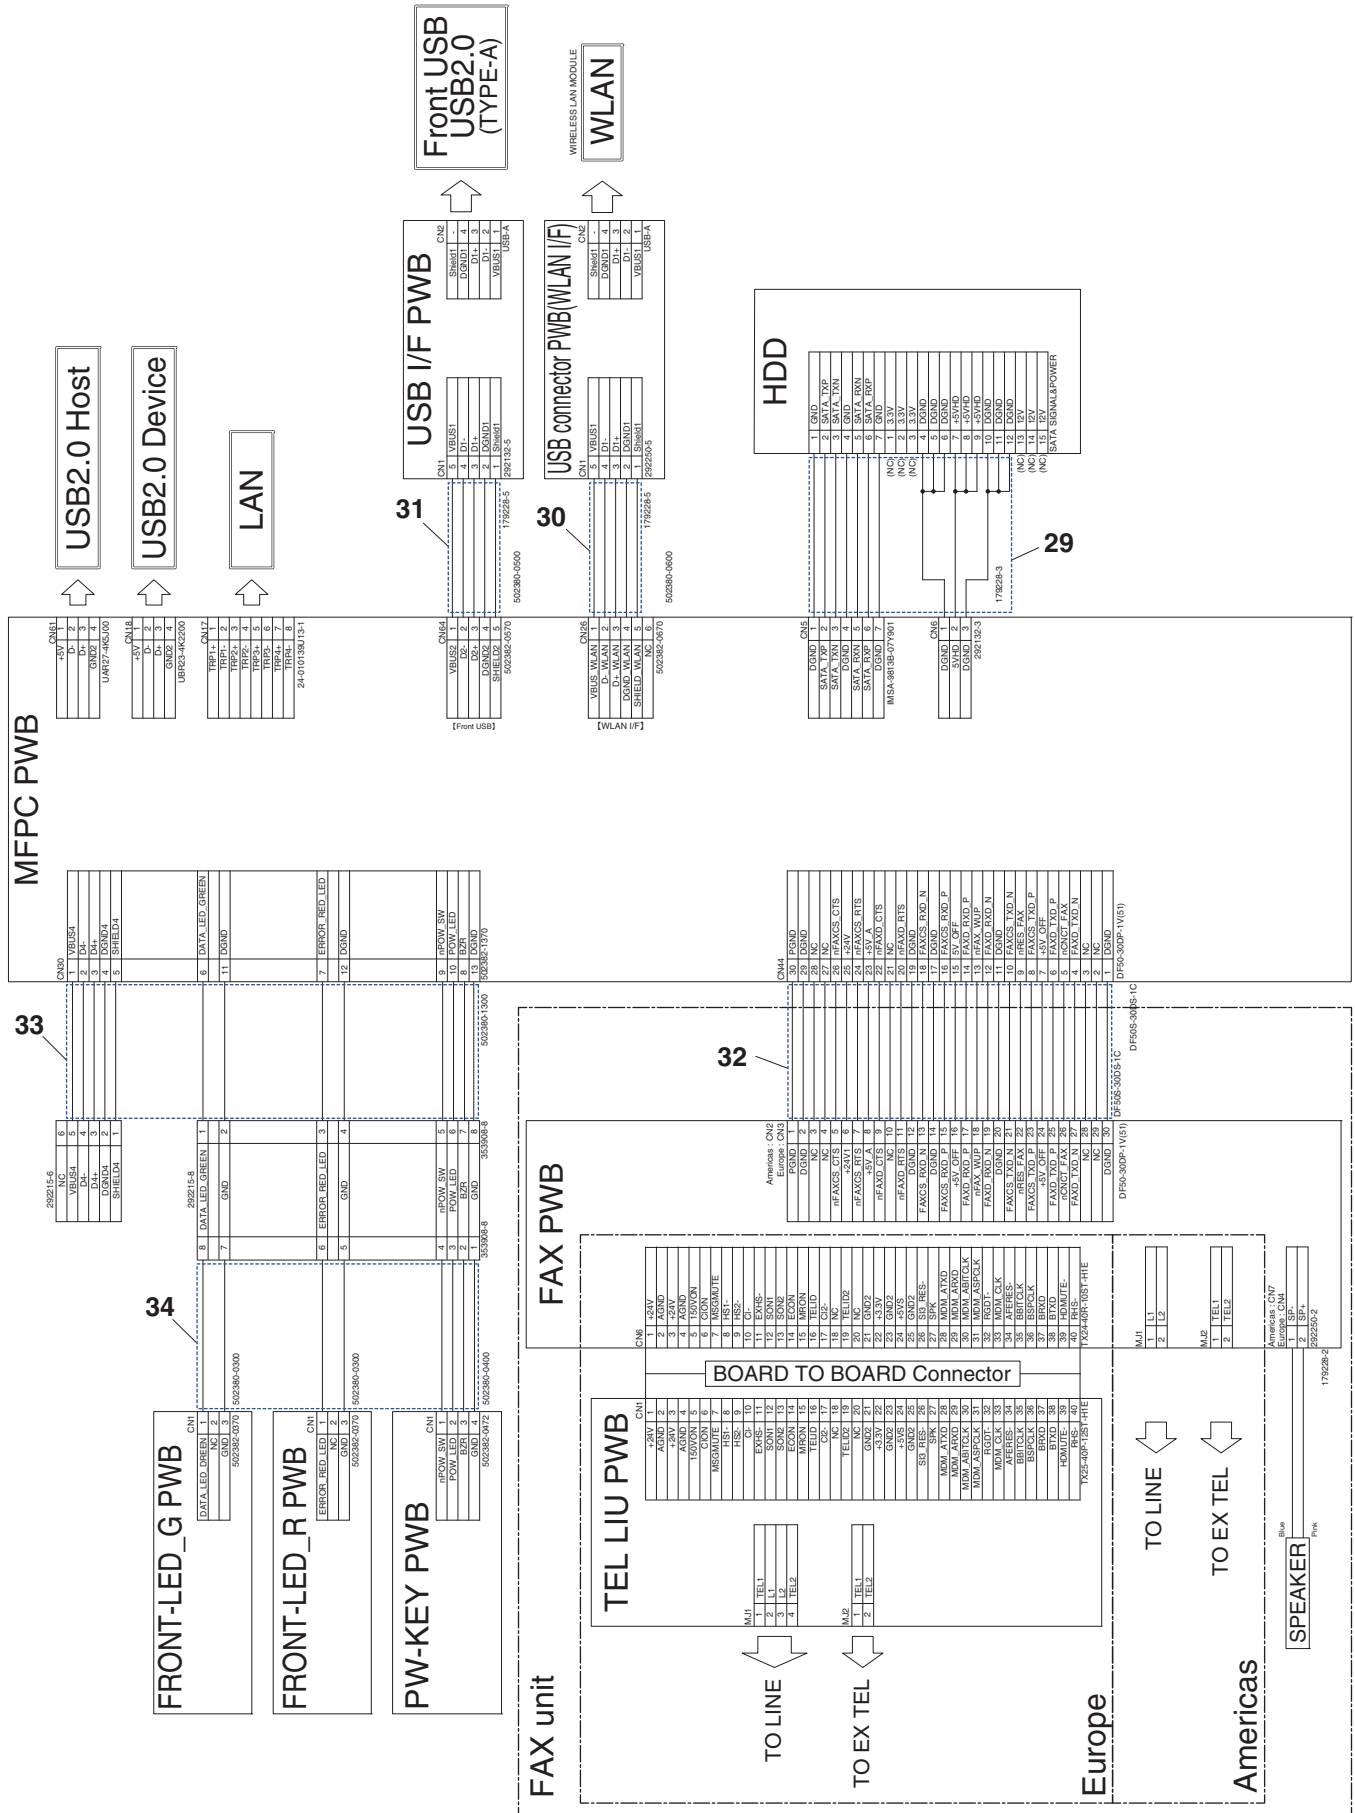

スキャナ (SCANNER)

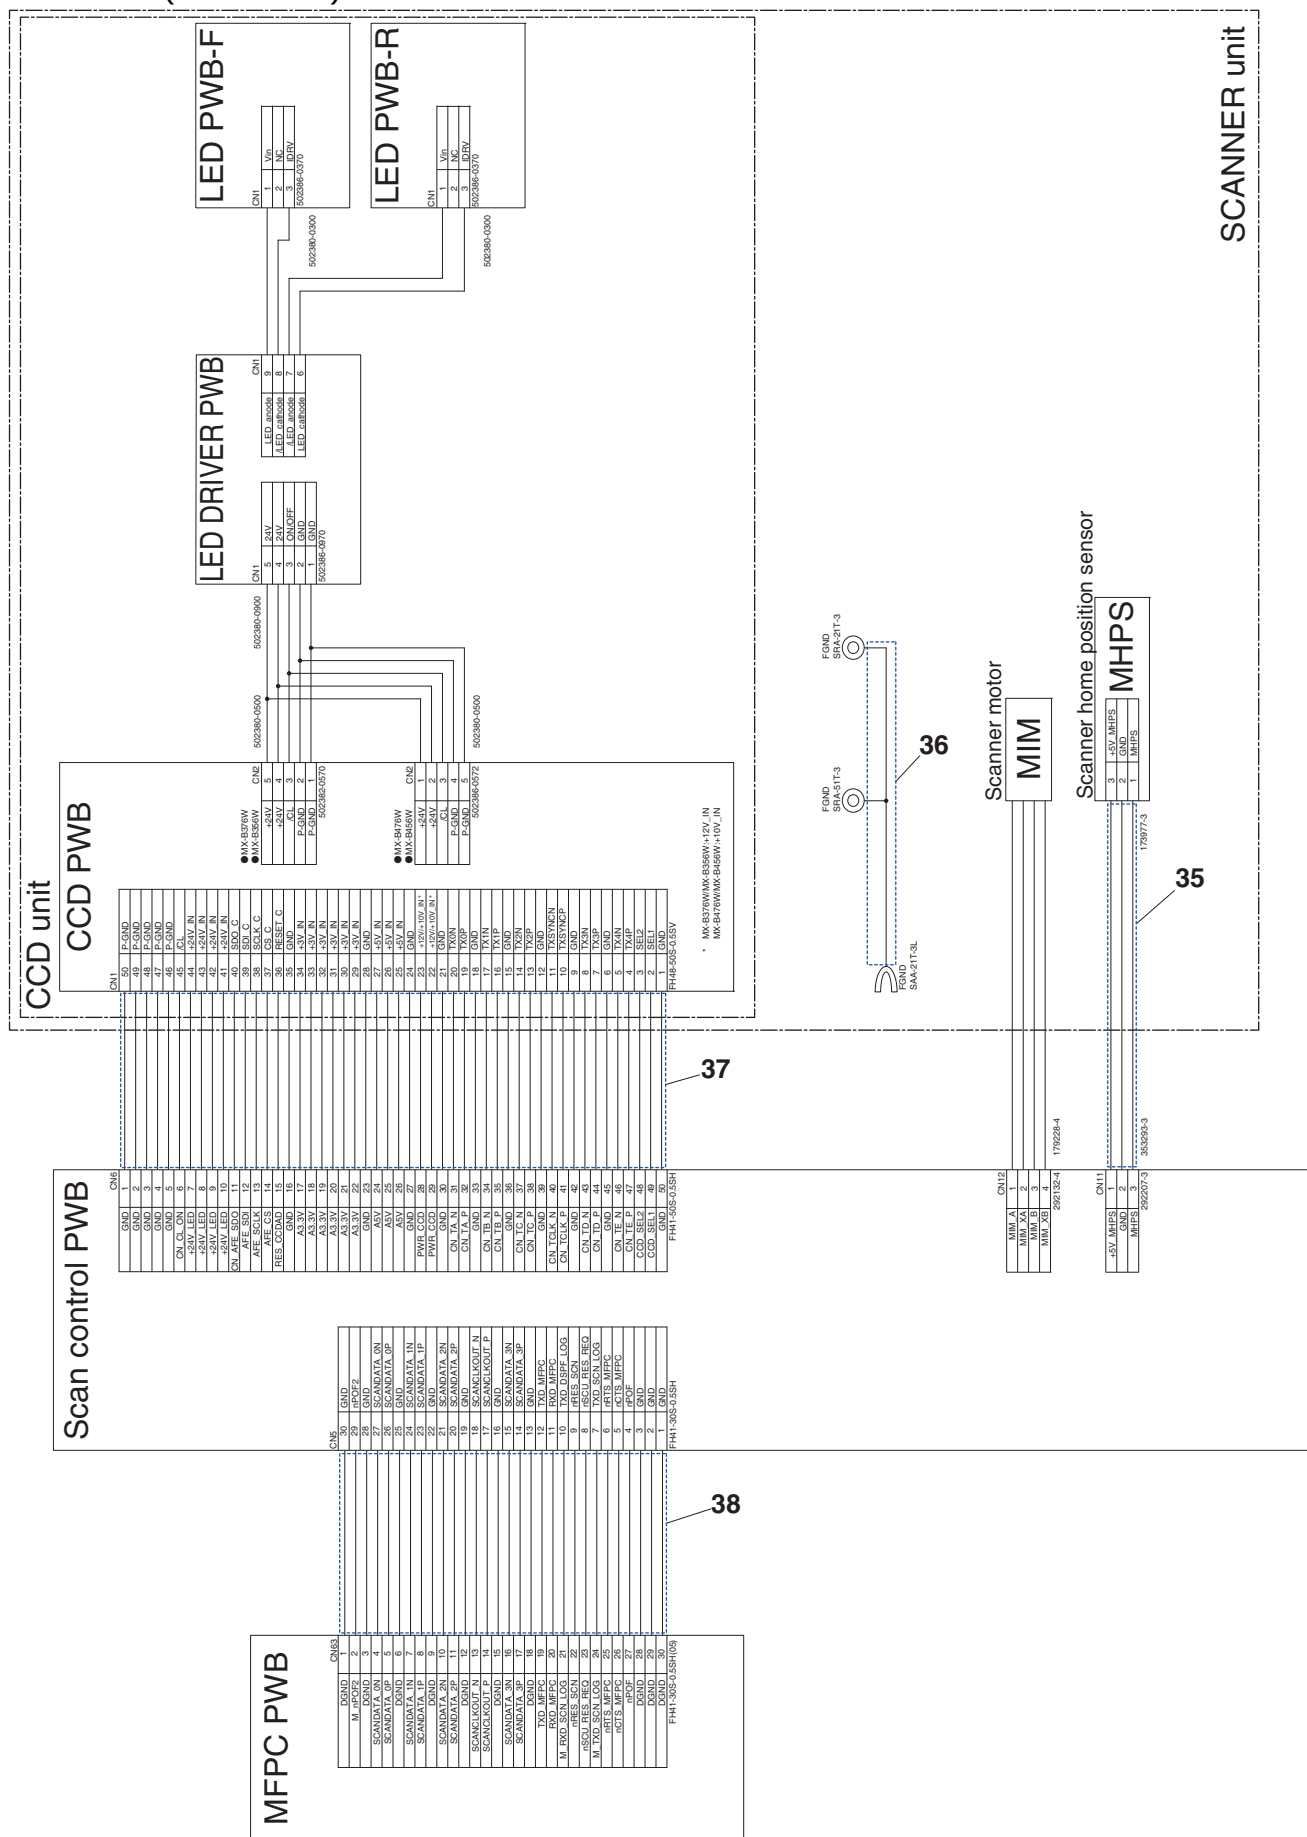


DSPF,RSPF

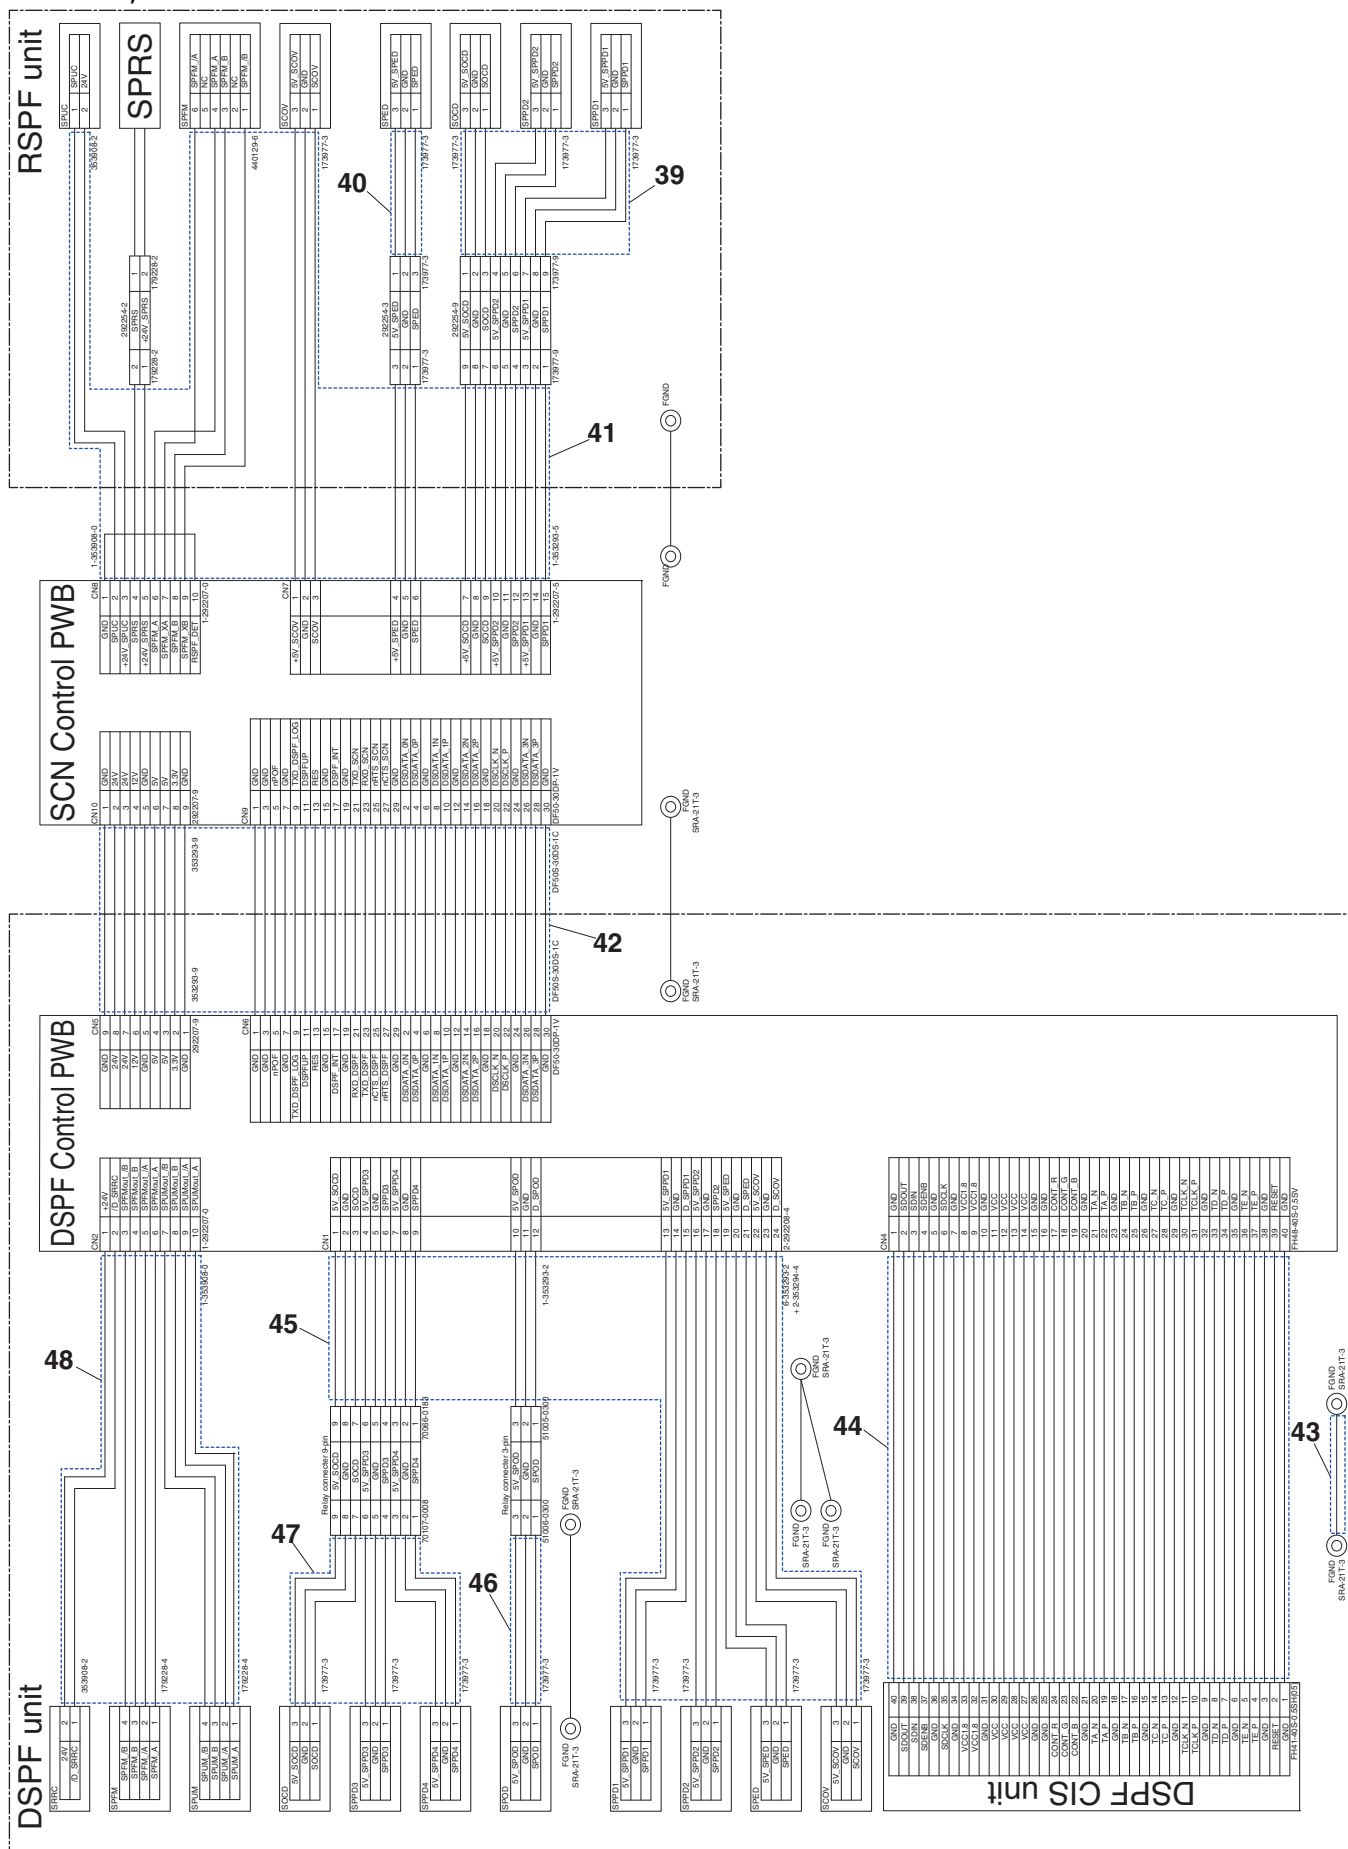

【X10】

ハーネ部 (Wiring section)

フィニッシャー、デスク、コインベンダー (FINISHER, DESK, COIN VENDOR)

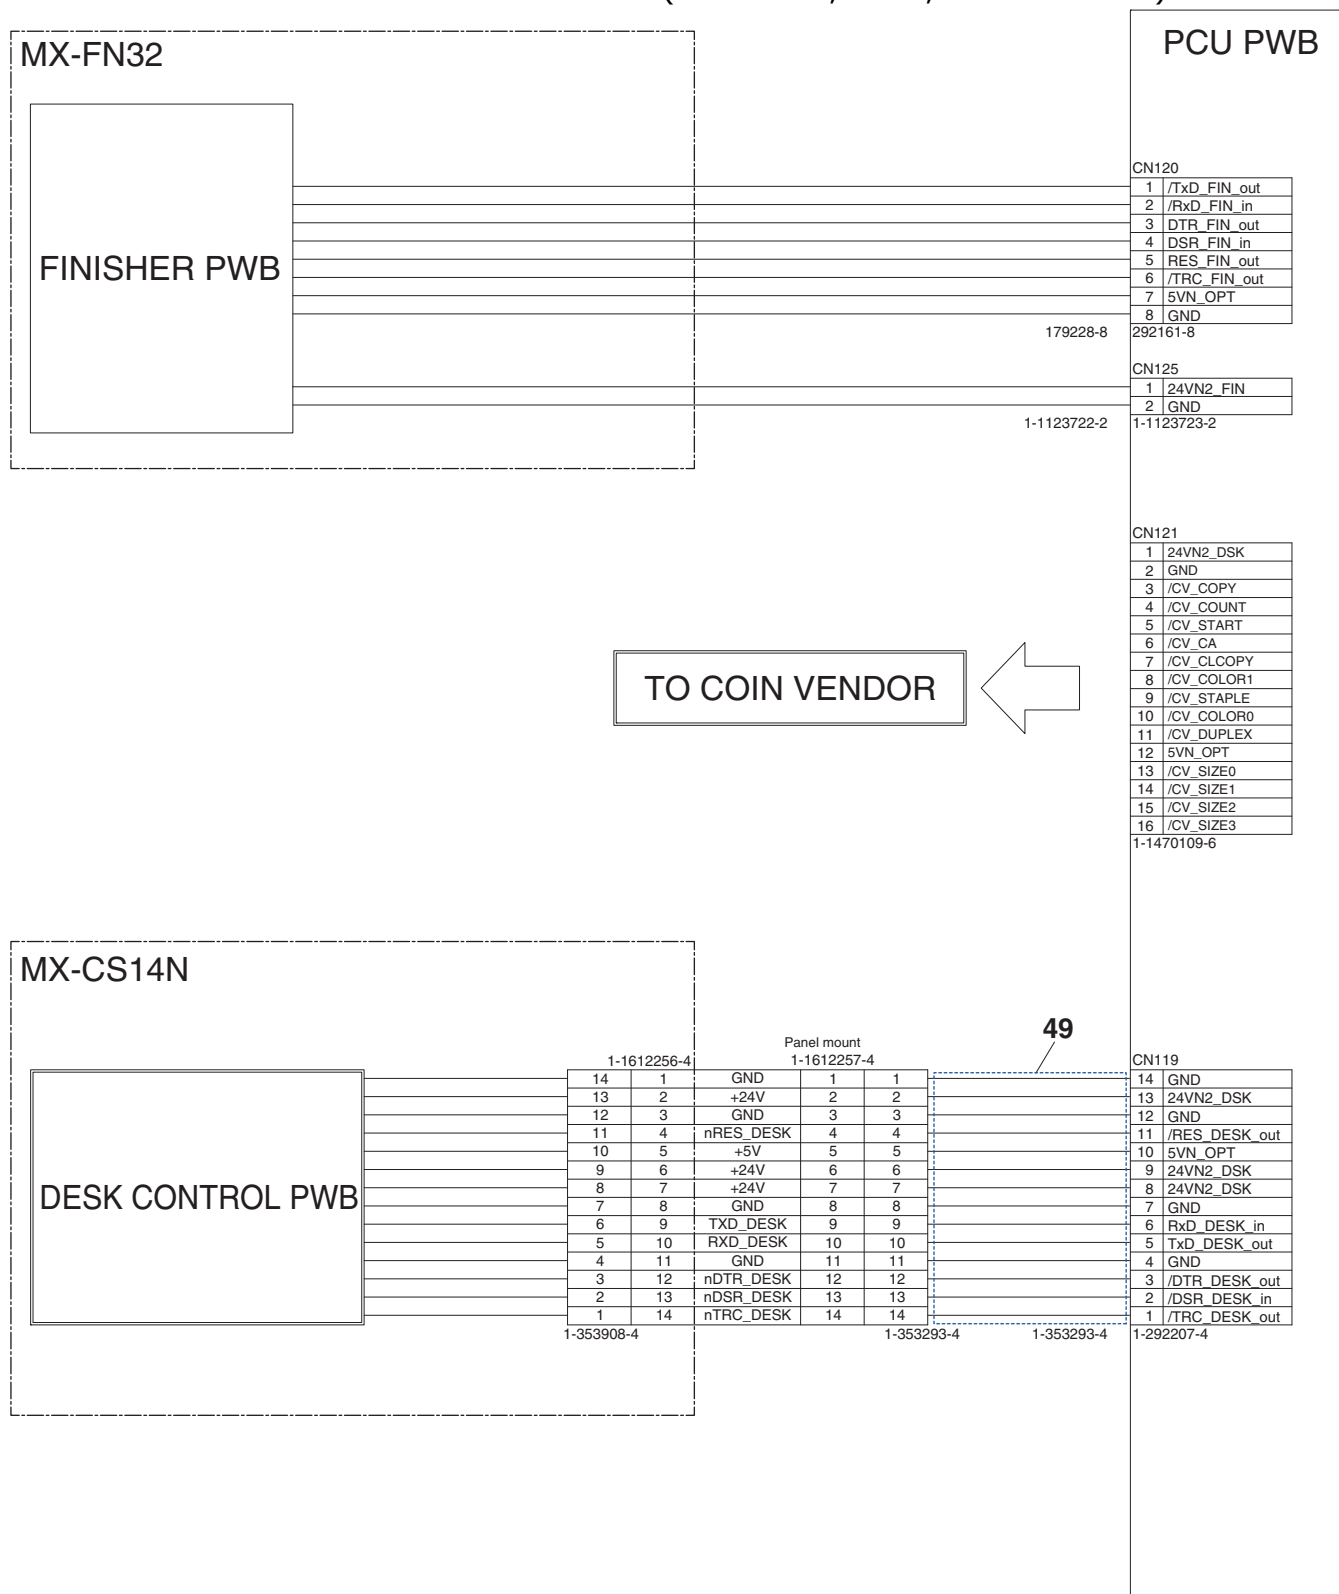


【X40】

ワイヤサドルコア (Wire saddle, Core)


NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	LBNDJ0099FCPZ	AC	DJ	Clamp(N-4)			
2	LHLDW1620FCZZ	AC	DJ	Edge holder(11U)			
3	LHLDW2037FCPZ	AC	DJ	Clamp(RMS-1V0)			
4	LHLDW2376FCPZ	AC	DD	Clamp(GRBWS-0911E-V0)			
5	RCORF0046FCZZ	AH	DX	Core(UF-90)			
6	RCORF0039QSPZ	AT	EZ	Core(GSSC-33.5-12)			
7	RCORF0065FCPZ	AH	DX	Ferrite core(GRFC-8)			
8	RCORF0034QSZZ	AF	DS	Core(GSSC-40-12)			

1

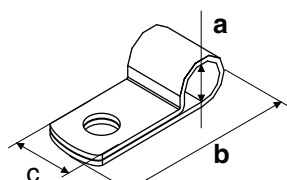


a : 6.8mm
b : 23.7mm
c : 11.1mm

2

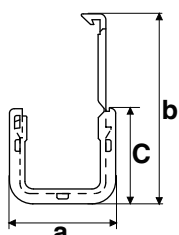


a : 18mm
b : 31.4mm
C : 11.1mm

3

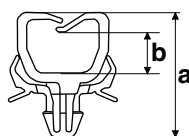


a : 12.8mm
b : 4.2mm

4

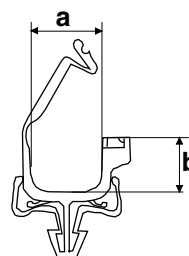


a : 11mm
b : 8.5mm

5

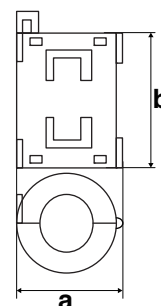


a : 15.4mm
b : 22mm

6

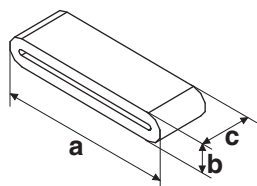


a : 33.5mm
b : 6.5mm
c : 12mm

7

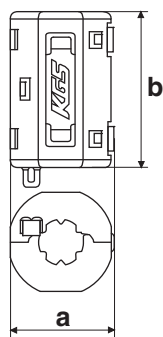

a : 20.4mm
b : 31.5mm

8

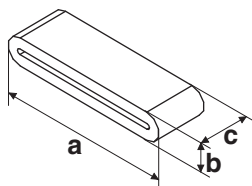

a : 40mm
b : 6.5mm
c : 12mm

【X50】

付属品 (Accessories)

NO.	PARTS CODE	PRICE RANK		DESCRIPTION	Inter-change	Reason for change	Effective time
		Ex.	Ja.				
1	TGANE0191FHZZ	AH	DX	Australia warranty [Australia] オーストラリア保証書			

SHARP

COPYRIGHT © 2022 BY SHARP CORPORATION

All rights reserved.

Published in Japan.

No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted.

In any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise,
without prior written permission of the publisher.

SHARP CORPORATION
Smart Business Solutions BU

First edition : July 2019

Last edition : April 2022