

CODE:00ZMXC400P013

デジタルフルカラープリンター /
デジタルモノクロプリンター

Digital Full Color Printer /
Digital Monochrome Printer

MX-C400P

MX-B400P

MX-C380P

MX-B380P

MODEL MX-B382P

改訂版

Revised Edition

このパーツガイドに掲載されている表示価格ランクは消費税抜きです。

CONTENTS

- | | |
|---|---|
| 1 外装部 (Exteriors) | 18 定着ユニット 3(Fusing unit 3)
[MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P] |
| 2 操作パネルプリンターユニット
(Operation panel printer unit) | 19 定着ユニット 4(Fusing unit 4)
[MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P] |
| 3 給紙トレイ (Paper feed tray) | 20 定着ユニット 1(Fusing unit 1)[MX-B382P] |
| 4 トレイ給紙ユニット 1(Tray paper feed unit 1) | 21 定着ユニット 2(Fusing unit 2)[MX-B382P] |
| 5 トレイ給紙ユニット 2(Tray paper feed unit 2) | 22 レジストセンサーセクション (Resist sensor section) |
| 6 手差し給紙トレイ (MF paper feed tray) | 23 排紙セクション (Delivery section) |
| 7 手差し給紙ユニット (MF paper feed unit) | 24 定着・排紙駆動セクション
(Fusing/Delivery drive section) |
| 8 右ドアユニット 1(Right door unit 1) | 25 給紙駆動ユニット (Paper feed drive unit) |
| 9 右ドアユニット 2(Right door unit 2) | 26 メイン駆動ユニット 1(Main drive unit 1) |
| 10 PSユニット (PS unit) | 27 メイン駆動ユニット 2(Main drive unit 2) |
| 11 DVユニット (DV unit)
[MX-B382P](Except Japan) | 28 フレームセクション 1(Frame section 1) |
| 12 1次転写ユニット 1(1st transfer unit 1) | 29 フレームセクション 2(Frame section 2) |
| 13 1次転写ユニット 2(1st transfer unit 2) | 30 フレームセクション 3(Frame section 3) |
| 14 1次転写ユニット 3(1st transfer unit 3) | 31 フレームセクション 4(Frame section 4) |
| 15 2次転写ユニット (2nd transfer unit) | 32 梱包及び付属品
(Packing material & Accessories) |
| 16 定着ユニット 1(Fusing unit 1)
[MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P] | |
| 17 定着ユニット 2(Fusing unit 2)
[MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P] | |

<修正パーツガイド活用時の注意>

- ・ 部品の互換性は下表の通り、No1 ～ 6 で表現しております。

<互換性>

1	新・旧の互換性有り。
2	新の代わりに旧は使用可。 旧の代わりに新は使用不可。
3	新の代わりに旧は使用不可。 旧の代わりに新は使用可。
4	新・旧の互換性無。
5	旧 (a, b, c...) どうし一対、又は 新 (a, b, c...) どうし一対で、 互換性有。
6	その他

- ・ 部品の追加・変更・廃止・員数の増減等の変更は下表のマークで表現しております。

<変更区分>

新規追加	
変 更	
廃 止	
員数増・その他	
員数減	
パーツ修正	

- ・ 変更時期のランニングチェンジは、R/C として記載しています。

<変更時期>

R / C	ランニングチェンジ
-------	-----------

<Note for use of the revised Parts Guide>

- ・ Interchangeability of parts is expressed by No1~6 as shown in the table below.

<Interchangeability>

1	Interchangeable.
2	Current type can be used in place of new type. New type cannot be used in place of current type.
3	Current type cannot be used in place of new type. New type can be used in place of current type.
4	Not interchangeable.
5	Interchangeable if replaced with same types of related parts in use.
6	Others.

- ・ New & Addition, Change, Abolition, and Quantity change are expressed with the marks shown in the table below.

<Change of Division>

New & Addition	
Change	
Abolition	
Q'quantity (increase) /Others	
Q'quantity (decrease)	
Correction	

- ・ Running Change of Effective Time is expressed as R/C.

<Effective Time>

R / C	Running Change
-------	----------------

補修部品のランク付

市場における補修部品の在庫管理が、適正に運営出来る手助けとなることを、目的とします。

- Aランク : メンテナンスパーツ、メンテナンスパーツには入っていないがメンテナンスパーツに近い消耗パーツ。
 Bランク : 性能・機能パーツ (センサー、クラッチ等の電気パーツ)、消耗パーツ。
 Eランク : 基板含むユニットパーツ。
 Dランク : 整備パーツ (外装、パッキング、同梱パーツ)。
 Cランク : 上記ランク以外のパーツ (基板の子部品を除いたもの)。

DEFINITION

- Rank A : Maintenance parts, and consumable parts which are not included in but closely related to maintenance parts
 Rank B : Performance/function parts (sensors, clutches, and other electrical parts), consumable parts
 Rank E : Unit parts including PWB
 Rank D : Preparation parts (External fitting, packing, parts packed together)
 Rank C : Parts other than the above (excluding sub components of PWB)

安全性・信頼性確保のため部品は、必ず正規のものをご使用下さい。

△印の商品は、安全上重要な部品です。交換をする時は、安全及び性能維持のため必ず指定の部品をご使用下さい。

Because parts marked with "△" is indispensable for the machine safety maintenance and operation, it must be replaced with the parts specific to the product specification.

- 当モデルのサービス資料には、この資料以外にサービスマニュアル (回路図含む) があります。合わせてご利用下さい。
- Other than this Parts Guide, please refer to documents Service Manual (including Circuit Diagram) of this model.
- Please use the 13 digit code described in the right hand corner of front cover of the document, when you place an order.
- For U.S. only-Use order codes provided in advertising literature. Do not order from parts department.

[NOTE]

* These parts are supplied by SMF


1 外装部 (Exteriors)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK Ex. Ja.	NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
1	GCAB-1333FCZZ		AQ	EQ	D	Upper cabinet right P 上キャビ 右 P		
2	GCAB-1337FCZZ		AN	EQ	D	Upper cabinet right middle P 上キャビ 右中 P		
3	GFTA-0030FCZZ		AD	DJ	D	Delivery enter cabinet upper lid P 排紙口キャビ 上フタ P		
4	GCAB-1274FCZZ		AZ	FX	D	Delivery tray cabinet 排紙トレイキャビ		
5	LX-BZ1194FCZZ		AF	DS	C	Coin screw ヨインネジ		
6	GCÖV-0290FCZZ		AG	DS	D	Decoration cover rear middle 化粧カバー 後中		
7	GCAB-1267FCZZ		AP	EQ	D	Left cabinet upper 左キャビ 上		
8	XHBS730P08000		AB	DD	C	Screw(3×8) ビス		
9	XJBS740P12000		AB	DD	C	Screw(4×12) ビス		
10	GCÖV-0291FCZZ		AK	DX	D	Decoration cover rear lower 化粧カバー 後下		
11	GCAB-1268FCZZ		AW	FG	D	Left cabinet 左キャビ		
12	△ GCAB-1334FCZ1	-	AP	EQ	D	Delivery enter cabinet upper [Missing parts code] 排紙口キャビ 上		1st lot
13	GCÖV-0299FCZZ		AE	DJ	D	Decoration cover rear lower F 化粧カバー 後下 F		
14	XEBS740P08000		AA	DD	C	Screw(4×8) ビス		
15	GCAB-1287FCZ2		AP	EQ	D	Left cabinet lower 左キャビ 下		
15	△ GCAB-1287FCZ3	1	AN	EQ	D	Left cabinet lower 左キャビ 下		10/03 R/C
16	LX-NZ0088FCZZ		AC	DD	C	Speed nut スピードナット		
17	PCÖVP2207FCZ3		AC	DJ	D	TN destination cover A [MX-C400P/C380P(Brazil)] TN 仕向地カバー - A		
	PCÖVP2207FCZ6		AC	DJ	D	TN destination cover D [MX-B400P] TN 仕向地カバー - D		
	PCÖVP2207FCZ4		AC	DJ	D	TN destination cover B [MX-C380P(Except Brazil), MX-B380P, MX-B382P(Japan)] TN 仕向地カバー - B		
	PCÖVP2411FCZ1		AC	DJ	D	Destination cover B [MX-B382P(Except Japan, Brazil)] 仕向地カバー - B		
	PCÖVP2411FCZZ		AC	DJ	D	Destination cover A [MX-B382P(Brazil)] 仕向地カバー - A		
18	GCÖV-0319FCZZ		AD	DJ	D	Front joint decoration cover P 前連結化粧カバー		
19	△ GCAB-1335FCZ1	-	AX	FG	D	Upper cabinet rear P [Missing parts code] 上キャビ 後 P		1st lot
20	GCAB-1338FCZZ		AF	DS	D	Upper cabinet rear middle P 上キャビ 後中 P		
21	GFTA-0029FCZZ		AF	DS	D	Rear cabinet cover lid 後キャビ カバー 上フタ		
22	GCAB-1269FCZ1		BC	GJ	D	Rear cabinet 後キャビ		
22	△ GCAB-1269FCZ2	1	BC	GD	D	Rear cabinet 後キャビ		10/09 R/C
23	GCÖV-0300FCZZ		AE	DS	D	Ozone filter cover オゾンフィルターカバー		
24	PMLT-1793FCZZ		AB	DJ	C	Fusing fan cushion B 定着ファンモット B		
25	PMLT-1792FCZZ		AB	DJ	C	Fusing fan cushion A 定着ファンモット A		
26	TLABZ5112FCZZ		AC	DJ	D	Heater switch label (Japan) ヒータースイッチラベル		
27	GCAB-1270FCAZ		AK	DX	D	Right cabinet middle 右キャビ 中		
28	MSPRD3926FCZZ		AC	DJ	C	ADU cabinet R lower spring ADU キャビ R 下スプリング		
29	GCAB-1284FCZZ		AD	DJ	D	ADU cabinet R lower ADU キャビ R 下		
30	GCAB-1275FCZ1		AK	DX	D	Right cabinet lower 右キャビ 下		
30	△ GCAB-1275FCZ2	1	AK	DX	D	Right cabinet lower 右キャビ 下		10/03 R/C
31	GCAB-1283FCZZ		AD	DJ	D	ADU cabinet F lower ADU キャビ F 下		
32	MSPRD3925FCZZ		AC	DJ	C	ADU cabinet F lower spring ADU キャビ F 下スプリング		
33	GCAB-1266FCZZ		AH	DX	D	Front joint cabinet 前連結キャビ		
34	GCAB-1265FCZ1		AH	DX	D	Front cabinet upper 前キャビ 上		
35	GCÖV-0287FCZZ		AE	DS	D	Decoration cover front upper 化粧カバー 前上		

1 外装部 (Exteriors)

[illegible]

1 外装部 (Exteriors)

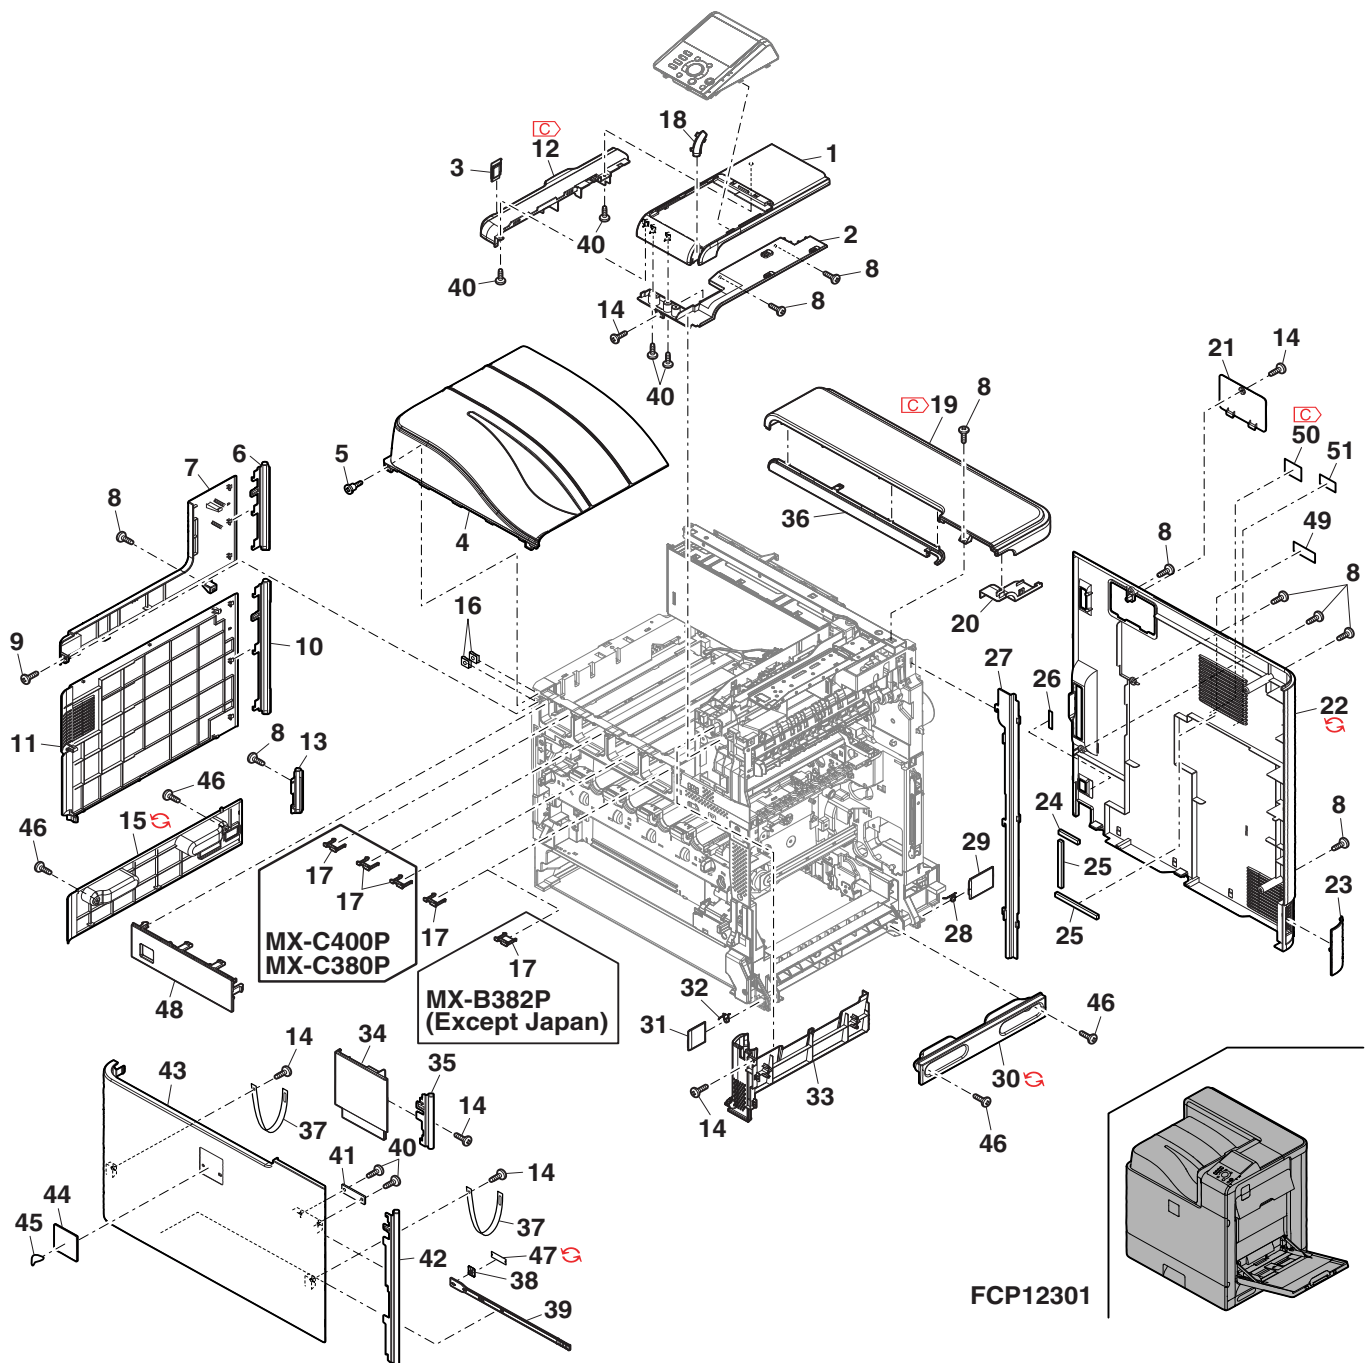


② 操作パネルプリンターユニット (Operation panel printer unit)

[illegible]

3 給紙トレイ (Paper feed tray)

[illegible]

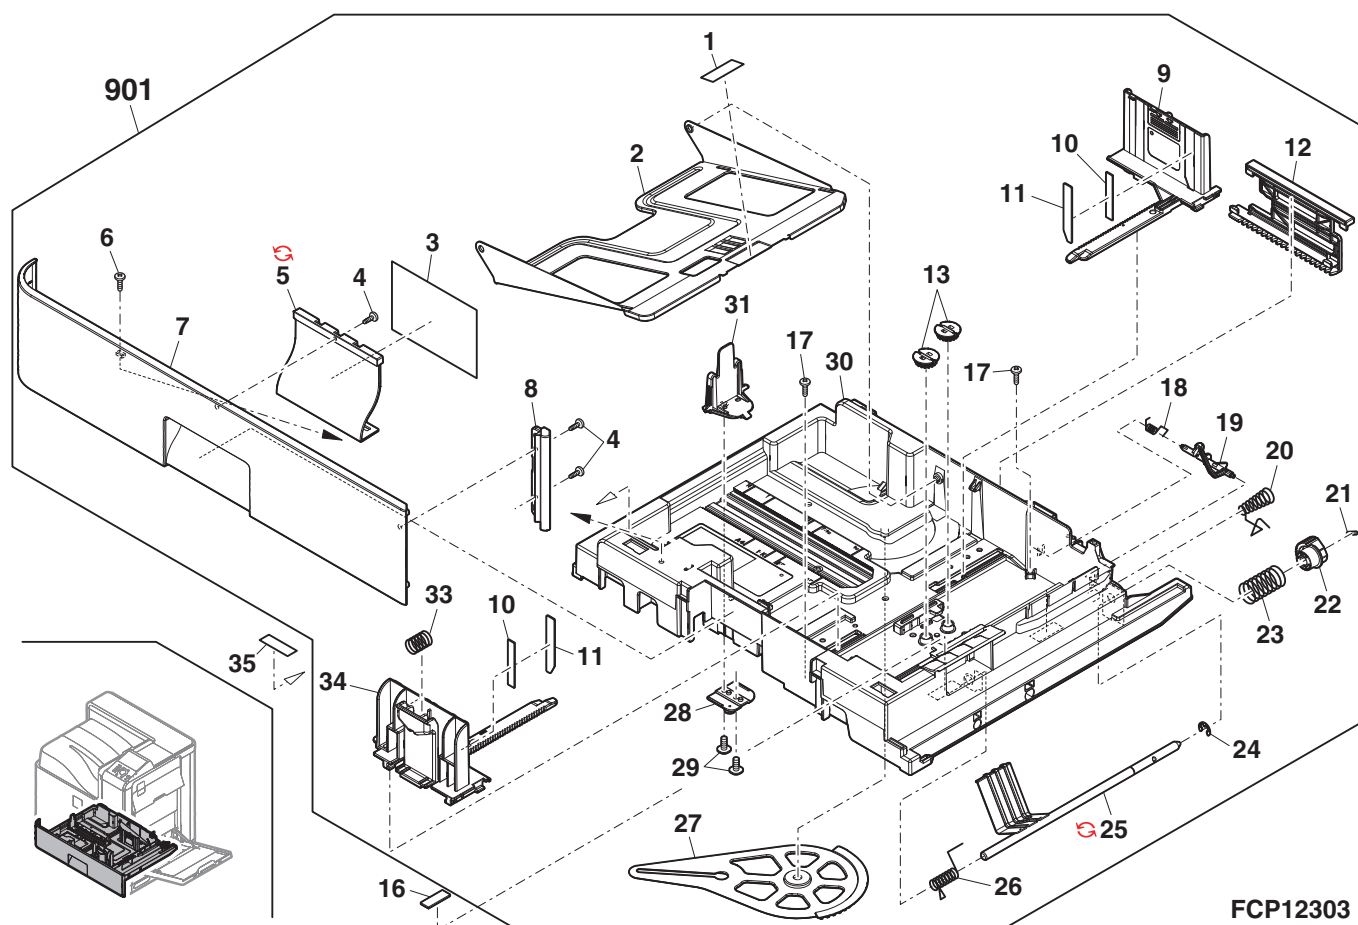
3 給紙トレイ (Paper feed tray)

FCP12303

4 トレイ給紙ユニット 1(Tray paper feed unit 1)

[illegible]


4 トレイ給紙ユニット 1(Tray paper feed unit 1)

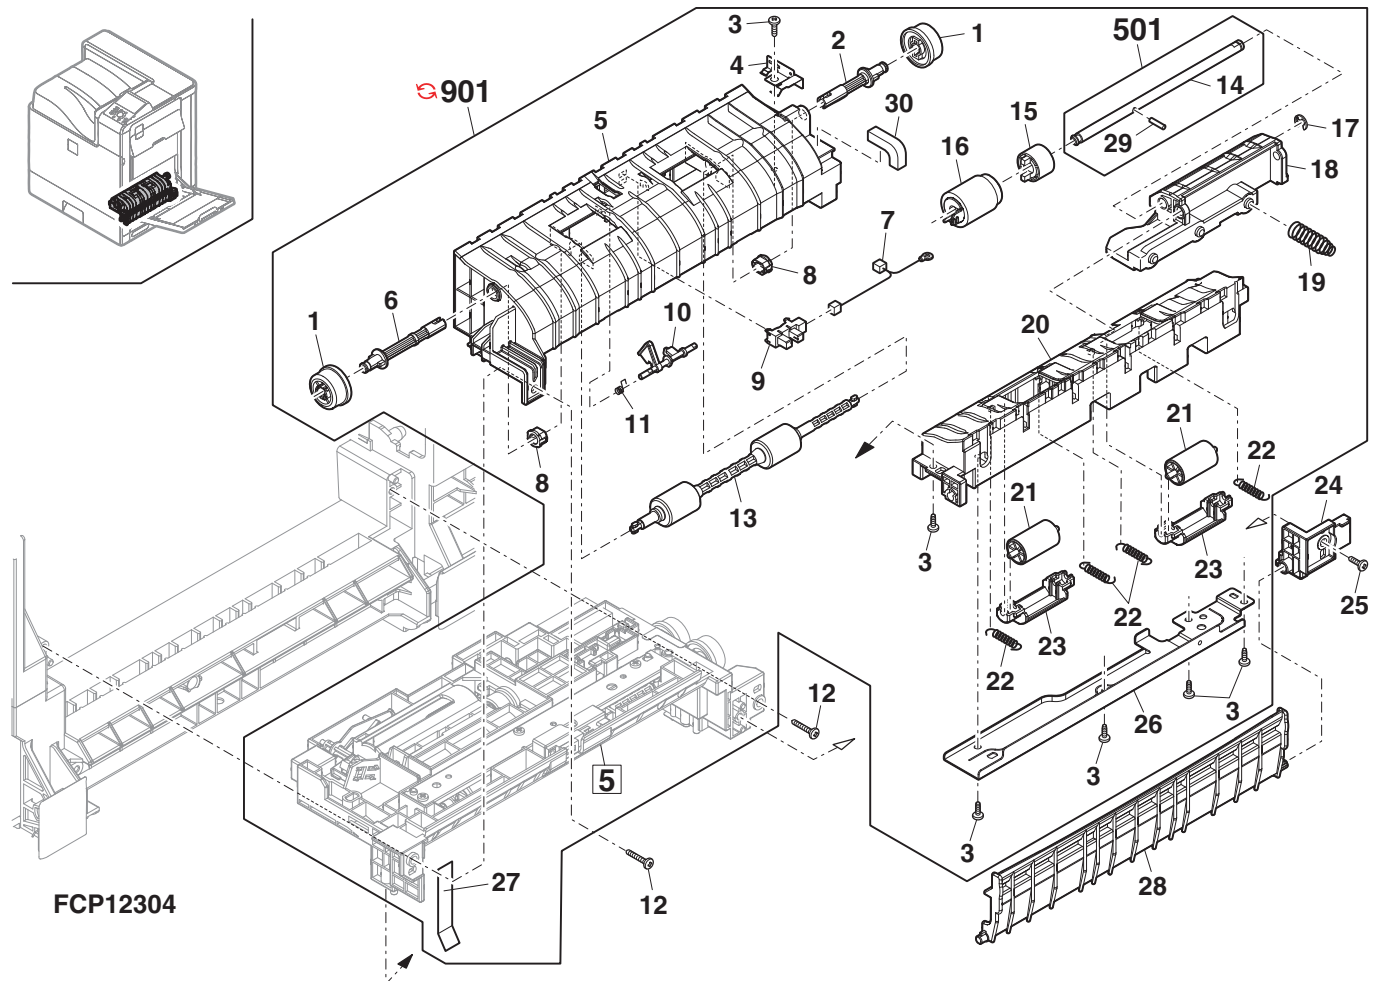

5 トレイ給紙ユニット 2(Tray paper feed unit 2)

[illegible]

5 トレイ給紙ユニット 2(Tray paper feed unit 2)

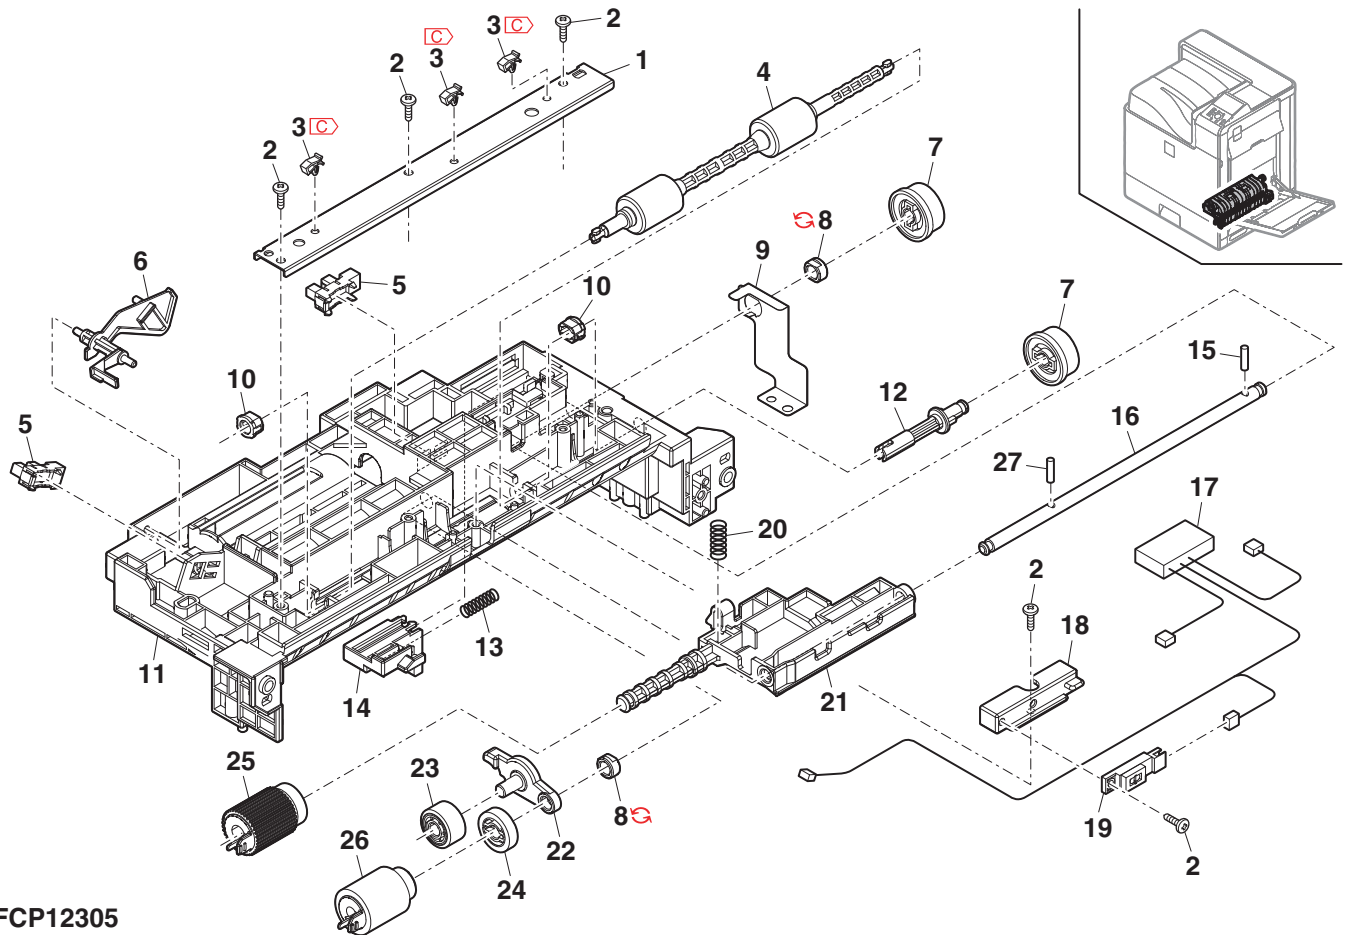


FCP12305

6 手差し給紙トレイ (MF paper feed tray)

[illegible]


6 手差し給紙トレイ (MF paper feed tray)

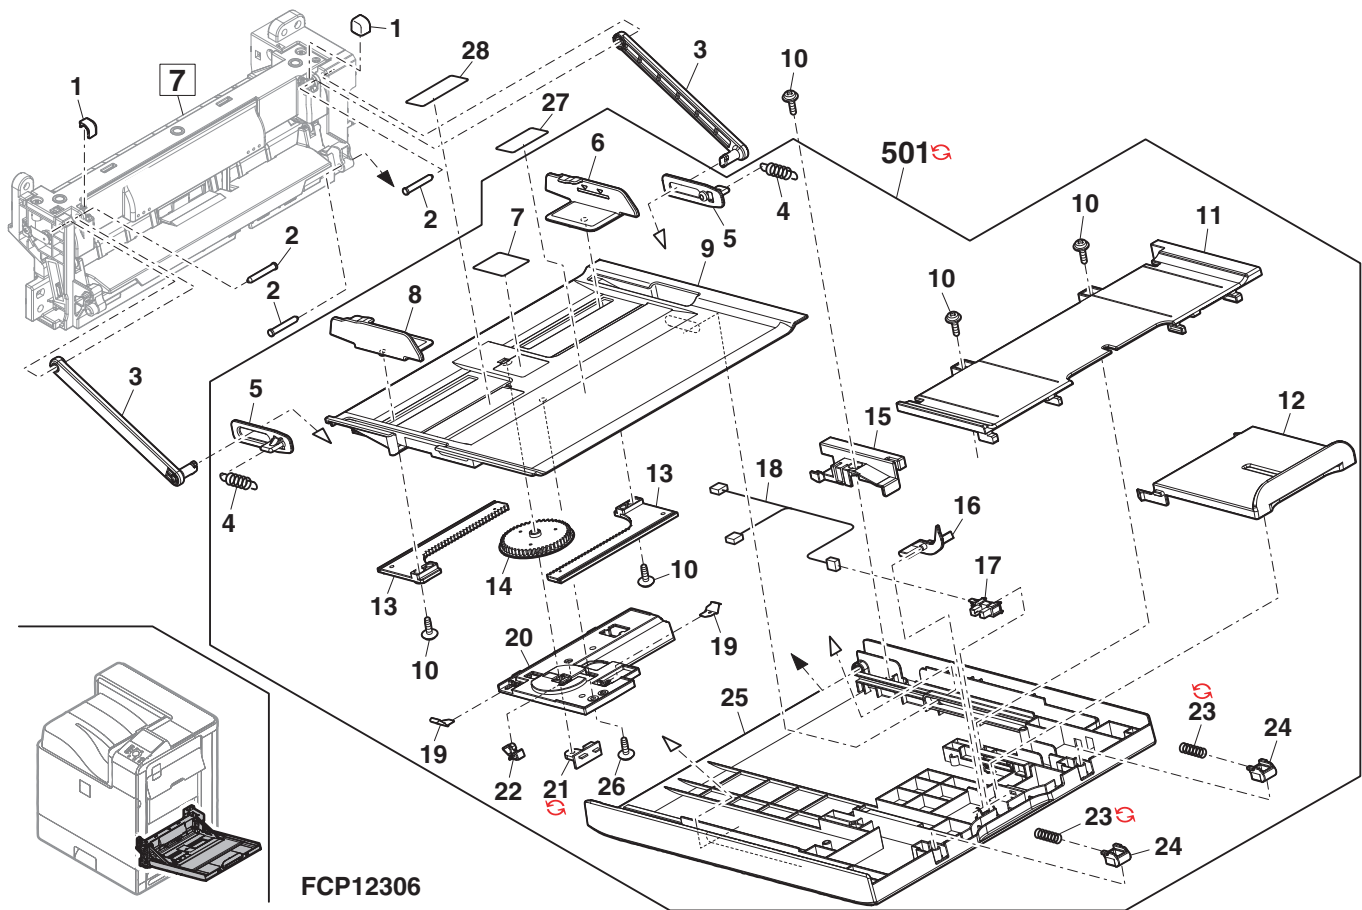

7 手差し給紙ユニット (MF paper feed unit)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION		TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.						
1	PG i DM2440FCZZ		AL	EB		D	MF ADU paper guide	MF ADUペーパーガイド		
2	XEBS730P10000		AC	DD		C	Screw(3×10)	ビス		
3	XRESP50-06000		AA	DD		C	E ring(E5)	Eリング		
4	MCAMP0139FCZZ		AE	DJ		C	MF paper feed cam	MF 給紙カム		
5	LSTPP0402FCZZ		AD	DJ		C	MF roller stopper	MF ローラストッパ		
6	PCLR-0576FCZZ		AE	DJ		C	MF paper feed collar	MF 給紙カラー		
7	LP i NS0342FCZZ		AB	DJ		C	SP pin(φ2-12)	SPピン		
8	CSFTZ3365DS11		AN	EG		C	MF paper feed shaft	MF 給紙シャフト		
9	NROLR1782FCZZ		AZ	FQ		C	MF paper feed roller	MF 給紙ローラー		
10	PSHEZ5968FCZZ		AL	EB		C	MF separate pad	MF 分離パッド		
11	LDA i U0798FCZZ		AD	DJ		C	MF separate pat base	MF 分離パッド台		
12	LPLTP7707FCZZ		AE	DJ		C	MF separate plate	MF 分離プレート		
13	RPLU-0378FCZZ		BA	FX		B	MF flapper solenoid	MF フラッパーソレノイド		
14	LPLTM7734FCZ1		AC	DJ		C	MF solenoid fixing plate	MF ソレノイド取付板		
15	LX-BZ3008SCPM		AA	DD		C	Screw	ビス		
16	XEBS740P10000		AA	DD		C	Screw(4×10)	ビス		
17	PCLR-0575FCZZ		AH	DX		C	Collar(φ29.2)	カラー		
18	NGERH1683FCZZ		AC	DJ		C	Idle gear(29T)	アイドルギヤ		
19	NSFTZ3364FCZZ		AD	DJ		C	MF idle shaft	MF アイドル軸		
20	MSPRT3939FCZ1		AC	DJ		C	MF rotation pawl spring	MF 回転爪スプリング		
21	NGERH1961FCZZ		AH	DX		C	MF paper feed gear	MF 給紙ギヤ		
22	NBRGM0096FCZ1		AC	DJ		C	Mirror bearing N	ミラー軸受 N		
23	NBRCG0924FCZZ	1	AK	DX		C	Mirror bearing N	ミラー軸受 N		11/08 R/C
24	MSPRP3875FCZ1		AD	DJ		C	MF protect oscillation plate	MF 防振板バネ		
25	PG i DM2438FCZZ		AR	EQ		D	MF lower guide	MF 下ガイド		
26	MSPRP3876FCZZ		AC	DJ		C	MF earth plate spring	MF アース板バネ		
27	LDA i U0797FCZZ		AC	DJ		C	MF pickup slide block	MF 呼込スライドブロック		
28	GCOV-0294FCZZ		AG	DX		D	MF maintenance cover	MF メンテナンスカバー		
29	PCLR-0574FCZZ		AC	DJ		C	MF cam collar	MF カム用コリ		
30	LP i NS0133FCZZ		AA	DD		C	Pin(φ2-10)	平行ピン		
31	PSHEZ5969FCZZ		AC	DJ		C	MF pickup sheet	MF 呼込シート		
32	XHBS730P08000		AB	DD		C	Screw(3×8)	ビス		
33	DHA i -4363FCPZ		BA	FX		C	MPED harness	MPED ハarness		
34	LPLTP7708FCZZ		AD	DJ		C	MF sensor fixing plate	MF センサー取付板		
35	VHPGP1S73P+-18		AF	DS		B	Photo sensor(GP1S73P)	フォトセンサー		
36	MSPRC3900FCZ1		AC	DJ		C	MF pickup pressure spring	MF 呼込加圧スプリング		
37	PG i DM2439FCZ1		AH	DX		D	MF pickup guide	MF 呼込ガイド		
38	MLEVP1124FCZ1		AD	DJ		C	MF set detect actuator	MF セット検知アクチュエーター		
39	MSPRT3938FCZZ		AD	DJ		C	MF set detect actuator spring	MF セット検知アクチュエータースプリング		
40	MSPRC3899FCZZ		AC	DJ		C	MF separate spring	MF 分離スプリング		
41	PTPE-0327FCZZ		AE	DJ		C	MF aluminum tape	MF アルミテープ		
42	PTPE-0327FCZZ	-	AE	DJ		C	MF aluminum tape	MF アルミテープ	CCE816	10/08 R/C
43	PSHEP6059FCZZ		AC	DJ		C	MF ADU transport sheet FT	MFADU 搬送シート FT		
501	CSFTZ3365FC31		BP	LP		E	MF paper feed shaft assy	MF 給紙シャフト組品		
	CSFTZ3365DS51	1	AR	EQ		E	MF paper feed shaft assy	MF 給紙シャフト組品		12/02
	(Unit)									
901	CG i DM2438FC31		BP	LN		E	MF paper feed unit	手差し給紙ユニット		
	CG i DM2438DS51	1	BE	GN		E	MF paper feed unit	手差し給紙ユニット		12/02
							</			


7 手差し給紙ユニット (MF paper feed unit)

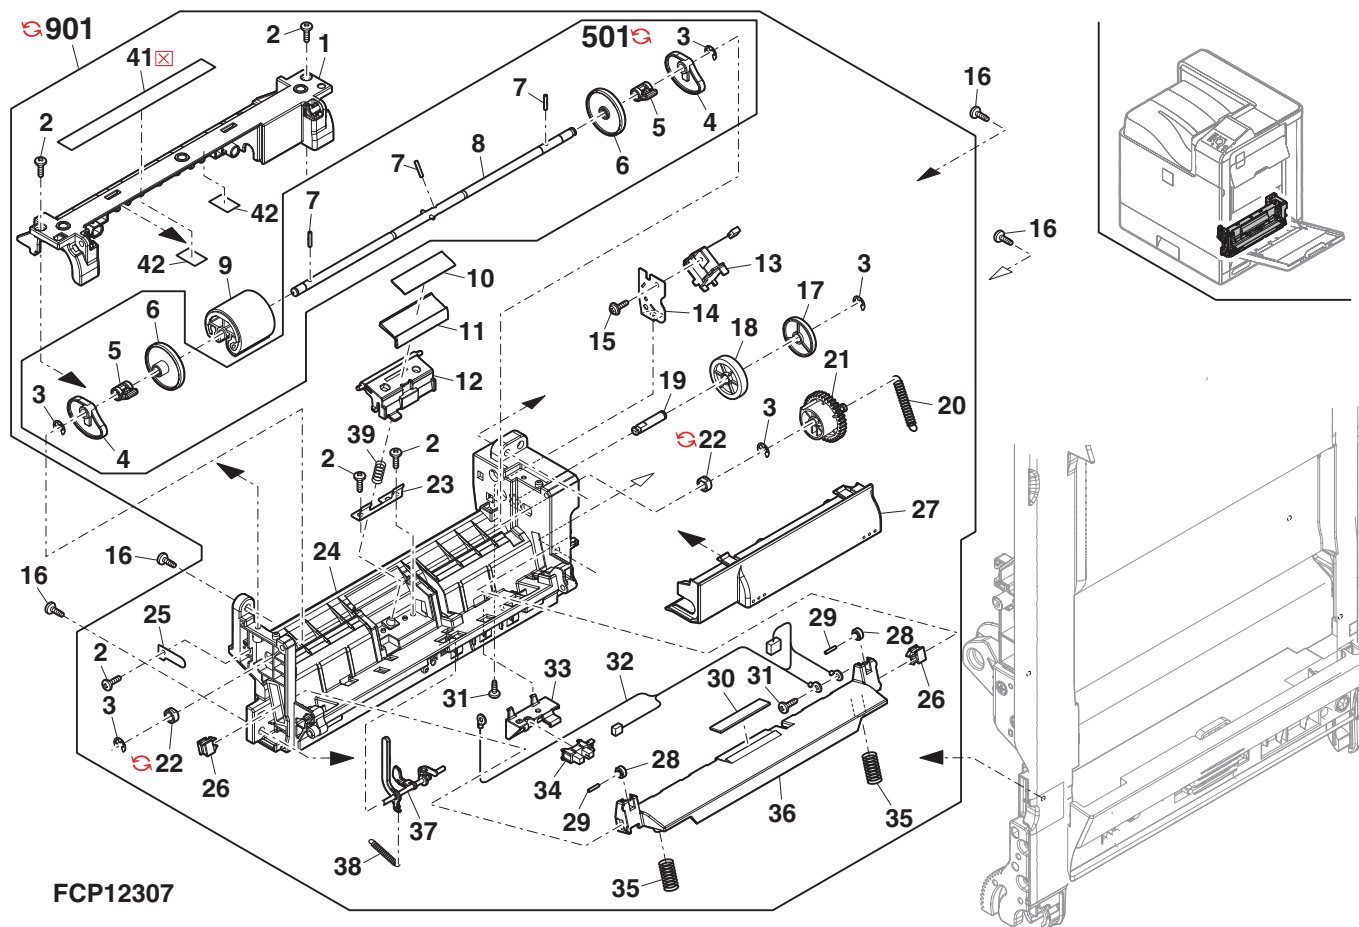

8 右ドアユニット 1(Right door unit 1)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	NSFTZ3367FCZZ		AH	DX		C	ADU lock shaft	ADU ロック軸	
2	LPINS0261FCZZ		AB	DD		C	SP pin(φ3-10)	SP ピン	
3	XBBS730P08000		AA	DD		C	Screw(3×8)	ビス	
4	MLEVP1126FCZZ		AE	DS		C	ADU lock release lever	ADU ロック解除レバー	
5	NFANP0109FCPZ		AZ	FQ		B	Fan(60×25)	ファン	
6	NBRGP0897FCZZ		AH	DX		C	ADU bearing	ADU 軸受	
7	NRÖLR1783FCZZ		BP	LP		C	ADU transport roller	ADU 搬送ローラー	
8	VHPGP1S73P+-18		AF	DS		B	Photo sensor(GP1S73P)	フォトセンサー	
9	MLEVP1127FCZZ		AD	DJ		C	ADU paper enter actuator	ADU 入紙アクチュエーター	
10	MSPRD3923FCZZ		AC	DJ		C	ADU paper enter actuator spring	ADU 入紙アクチュエータースプリング	
11	XEBS730P10000		AC	DD		C	Screw(3×10)	ビス	
12	DHAi-4355FCPZ		BL	HL		C	Right door harness	右ドアハーネス	
13	LRTNP0018FCPZ		AD	DJ		C	Retainer(RWZS-17-P-E)	リテーナー	
14	LRTNP0017FCPZ		AD	DJ		C	Retainer(RWZS-16-P-R)	リテーナー	
15	XHBS730P08000		AB	DD		C	Screw(3×8)	ビス	
16	LDAiU0799FCZZ		AF	DS		C	ADU drawer base	ADU ドrawer台	
17	PCÖVP2226FCZZ		AF	DS		C	ADU inner cover	ADU インナーカバー	
18	XHBS730P06000		AC	DD		C	Screw(3×6)	ビス	
19	XEBS740P10000		AA	DD		C	Screw(4×10)	ビス	
20	XRESP50-06000		AA	DD		C	E ring(E5)	E リング	
21	PTME-0332FCZZ		AH	DX		C	ADU lock pawl	ADU ロック爪	
22	MSPRD3922FCZZ		AE	DJ		C	ADU lock spring	ADU ロックスプリング	
23	NSFTP3352FCZZ		AD	DJ		C	ADU drive joint shaft	ADU 駆動連結軸	
24	MSPRT3941FCZZ		AC	DJ		C	ADU drive joint spring	ADU 駆動連結スプリング	
25	LHLDZ1997FCZZ		AE	DJ		C	ADU drive joint holder	ADU 駆動連結ホルダー	
26	MJNTP0031FCZZ		AD	DJ		C	ADU roller joint upper	ADU ローラー継手上	
27	NBLTH0456FCZZ		AS	EQ		B	ADU transport belt	ADU 搬送ベルト	
28	NPLYZ0441FCZZ		AC	DJ		C	Pulley(22P)	プーリー	
29	NGERH1962FCZZ		AH	DX		C	ADU gear(26T)	ADU ギヤ	
30	NGERH1471FCZ1		AL	EB		C	M transport gear(22T)	M 搬送ギヤ	
31	MJNTP0032FCZ1		AD	DJ		C	ADU roller joint lower	ADU ローラー継手下	
32	LHLDZ1998FCZZ		AD	DJ		C	ADU lower shaft holder	ADU 下軸ホルダー	
33	LFRM-1405FCZZ		AM	EG		C	ADU frame R	ADU フレーム R	
34	MSPRT3942FCZZ		AE	DS		C	ADU spring R	ADU スプリング R	
35	MARMP0438FCZZ		AE	DS		C	ADU open/close arm B	ADU 開閉アーム B	
36	MARMP0437FCZZ		AE	DJ		C	ADU open/close arm A	ADU 開閉アーム A	
37	GCAB-1278FCZ1		AP	EQ		D	ADU cabinet upper	ADU キャビネット上	
38	PFILZ0338FCZZ		AE	DS		A	ADU fan filter	ADU ファンフィルター	
39	GCAB-1281FCZ1		AN	EG		D	ADU cabinet R	ADU キャビネット R	
40	GCAB-1279FCZZ		AN	EQ		D	ADU cabinet lower	ADU キャビネット下	
43	GCAB-1282FCZZ		AL	EB		D	ADU tray lower cabinet	ADU トレイ下キャビネット	
44	RDTCH0214FCPZ		AR	EQ		B	Temperature and humidity sensor(RHI112)	温湿度センサー	
45	GCAB-1280FCZ1		AM	EG		D	ADU cabinet F	ADU キャビネット F	
48	NGERH1963FCZZ		AK	DX		C	ADU brake drive gear	ADU ブレーキ駆動ギヤ	
49	XEBS740P12000		AA	DD		C	Screw(4×12)	ビス	
50	LPLTM7685FCZZ		AE	DJ		C	Reverse reinforce plate	反転補強板	
51	PGiDM2441FCZ1		AH	DX		D	ADU protect PG	ADU 保護 PG	
	(Unit)								
901	DUNT-8102FCZZ		BZ	TF		E	Right door unit [Include [6],[7],[9]](MX-C400P/C380P, MX-B400P/B380P,MX-B382P(Except Japan))	右ドアユニット	
	 DUNT-8102DSZZ	1	BY	TF		E	Right door unit [Include [6],[7],[9]](MX-C400P/C380P, MX-B400P/B380P,MX-B382P(Except Japan))	右ドアユニット	12/02

8 右ドアユニット 1(Right door unit 1)

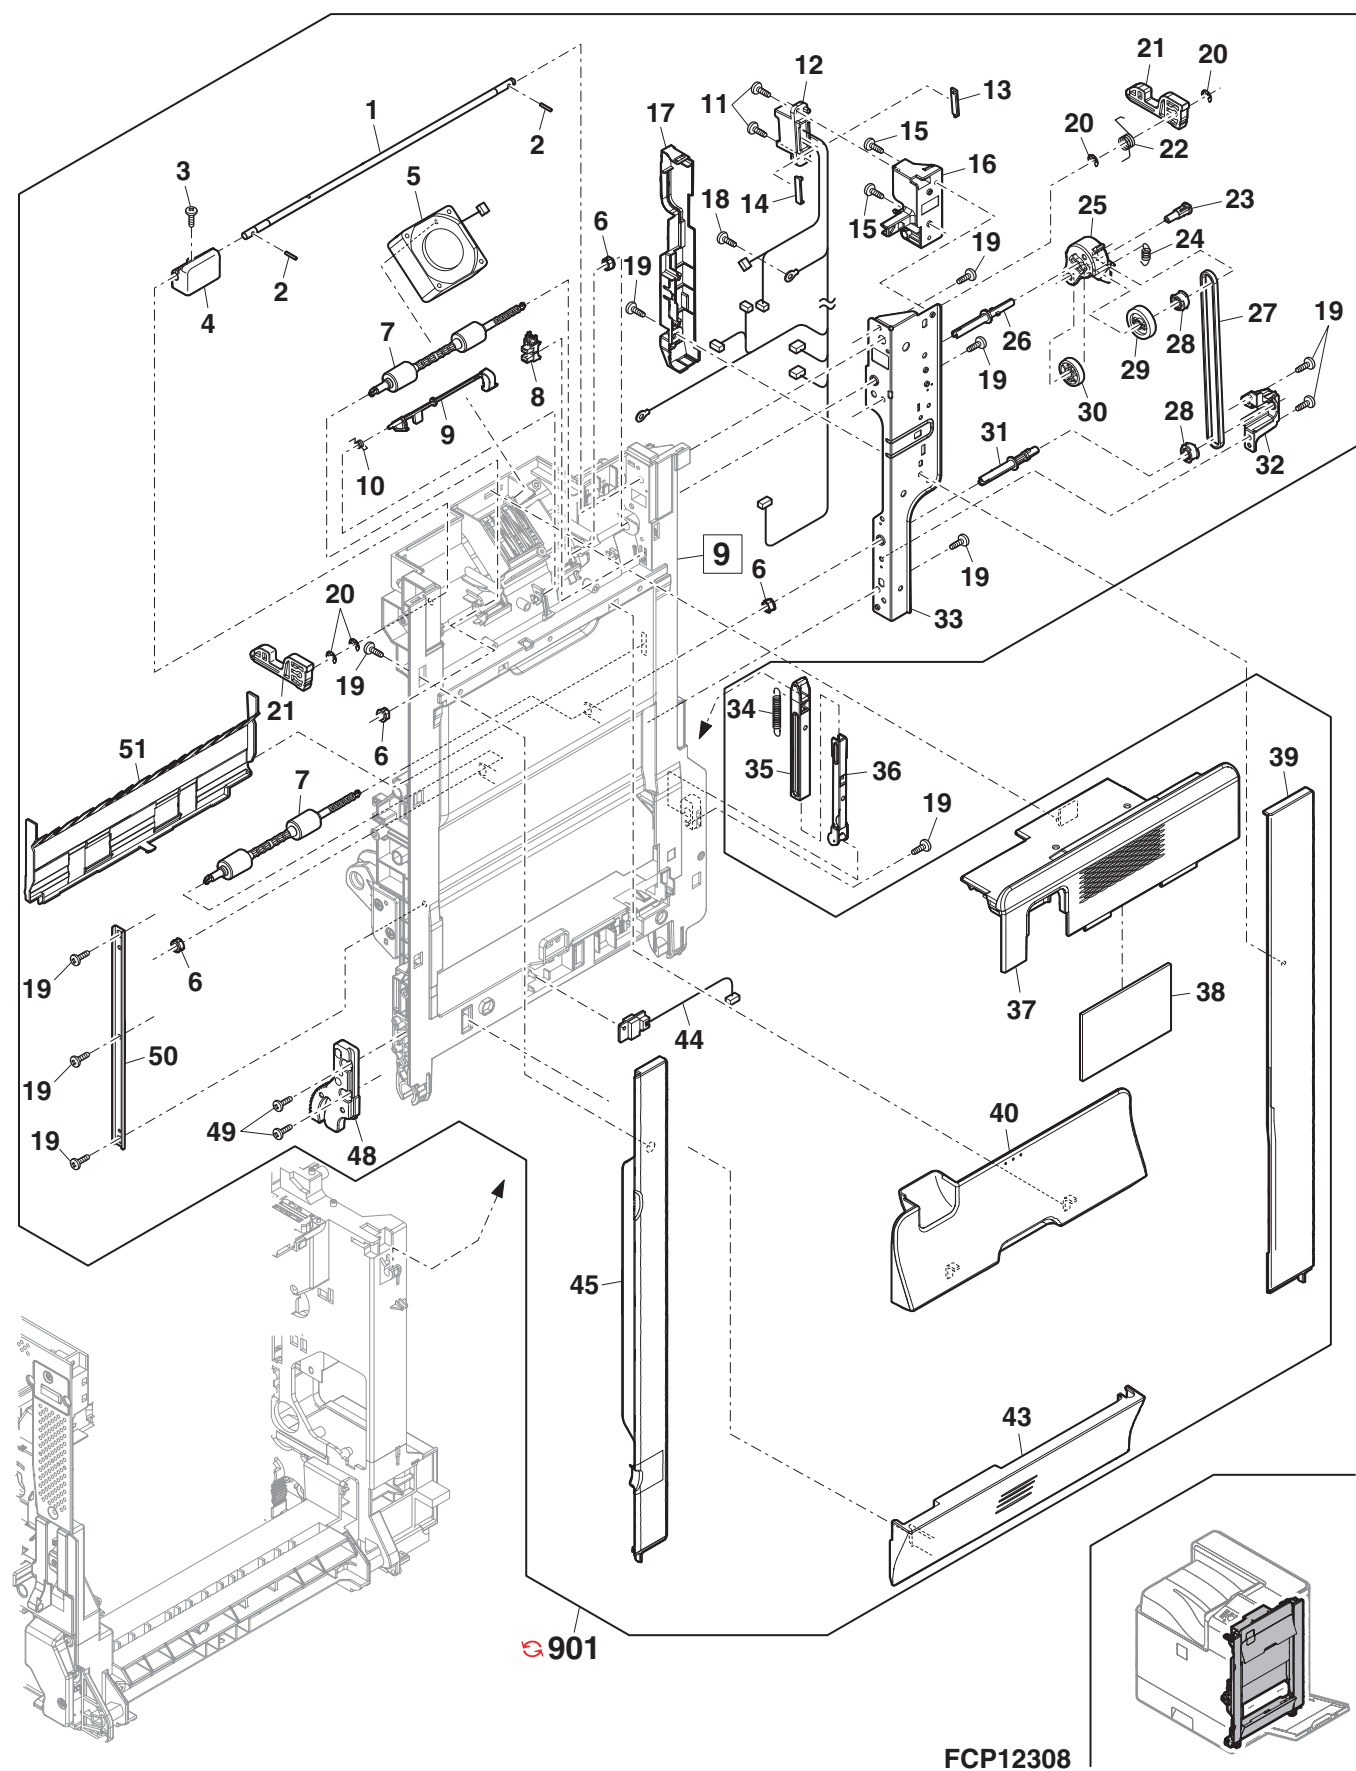


9 右ト`アユニット 2(Right door unit 2)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	P G i D M 2 4 4 6 F C Z Z		A F	D S		D	ADU reverse gate R ADU 反転ゲートR		
2	P G i D M 2 4 4 5 F C Z Z		A F	D S		D	ADU reverse gate F ADU 反転ゲートF		
5	MSPRT3943FCZZ		A C	D J		C	ADU paper enter follower spring ADU 入紙従動スプリング		
6	LHLDZ1991FCZZ		A C	D J		C	Follower roller holder 従動ローラーホルダー		
7	NROL P 1 7 7 4 F C Z Z		A D	D J		C	Transport follower roller 搬送従動ローラー		
8	LPLTM7685FCZZ		A E	D J		C	Reverse reinforce plate 反転補強板		
9	LX-BZ1170FCZZ		A D	D D		C	Tray fixing step screw トレイ固定段ビス		
10	XEBS740P10000		A A	D D		C	Screw(4×10) ビス		
11	MSPRT3944FCZZ		A C	D J		C	ADU gate spring ADU ゲートスプリング		
12	P G i D M 2 4 4 4 F C Z 1		A P	E Q		D	ADU reverse paper enter PG ADU 反転入紙PG		
13	MSPRC4016FCZZ		A C	D J		C	Fusing rear lower PG position 定着後下 PG 位置決めスプリング		
14	JBTN-0280FCZZ		A C	D J		C	Fusing PG lock button 定着 PG ロック ボタン		
15	GDA i - 0 1 7 1 F C Z 2		B C	G D		D	ADU base plate ADU 台板		
16	LHLDZ1999FCZZ		A G	D S		C	ADU open/close PG fulcrum holder ADU 開閉 PG 支点ホルダー		
17	P C Ö V P 2 2 2 7 F C Z Z		A H	D X		C	ADU open/close PG lower cover ADU 開閉 PG 下カバー		
18	MSPRT3936FCZZ		A C	D J		C	Follower roller spring 従動ローラー スプリング		
19	MSPRC3973FCZZ		A E	D J		C	2nd transfer detect spring 2 次転写検知用スプリング		
20	DHA i - 4 3 6 4 F C P Z		A Y	F Q		C	2nd transfer CRU harness 2 次転写 CRU ハーネス		
21	LDA i U 0 7 9 2 F C Z Z		A C	D J		C	Pressure block 加圧ブロック		
22	MSPRC3884FCZ1		A E	D S		C	Pressure spring 圧接スプリング		
23	XEBS740P12000		A A	D D		C	Screw(4×12) ビス		
24	MLEVP1128FCZZ		A D	D J		C	ADU paper exit actuator ADU 出紙アクチュエーター		
25	MSPRD3924FCZZ		A C	D J		C	ADU paper exit actuator spring ADU 出紙アクチュエーター スプリング		
26	VHPGP1S73P+-18		A F	D S		B	Photo sensor(GP1S73P) フォトセンサー		
27	PCLR-0485FCZZ		A D	D J		C	U turn collar DRG Ｕターンコル DRG		
28	P G i D M 2 4 4 3 F C Z 1		A Q	E Q		D	ADU open/close PG lower ADU 開閉 PG 下		
29	LHLDZ2017FCZZ		A E	D S		C	ADU open/close PG fulcrum holder F ADU 開閉 PG 支点ホルダー F		
30	P G i D M 2 4 4 2 F C Z 1		A R	E Q		D	ADU open/close PG upper [MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P,MX-B382P(Except Japan)] ADU 開閉 PG 上		
	(C) P G i D M 2 4 4 2 F C Z 2	-	A R	E Q	N	D	[Missing parts code] [MX-B382P(Japan)] ADU 開閉 PG 上		1st lot
31	PTME-0271FCZZ		A D	D J		C	Tray lock pawl トレイロック爪		
32	MSPRC4032FCZZ		A C	D J		C	Tray lock spring FT トレイロックスプリング FT		
33	T L A B Z 5 4 6 8 F C Z Z		A A	D J		D	ADU green label FT ADU グリーンラベル FT		
34	P G i D M 2 4 8 1 F C Z 1		A Q	E Q		D	ADU reverse open/close PG ADU 反転開閉 PG		
35	T L A B Z 5 4 5 4 F C Z Z		A A	D J		D	2nd triangle label FT 2 次三角ラベル FT		
36	PTPE-0326FCZZ		A F	D S		C	ADU aluminum tape FT ADU アルミテープ FT		
37	PSHEZ6040FCZZ	-	A F	D S		C	ADU aluminum tape FT ADU アルミテープ FT	CCE816	10/08 R/C
38	LPLTM7880FCZZ		A C	D J		C	Silent suede FT 消音スuede FT		
39	LPLTM7879FCZZ		A E	D J		C	2nd transfer support plate R 2 次転写保持板 R		
40	PSPA Z 1 4 8 5 F C Z Z		A B	D J		C	Position adjustment spacer (Japan,Australia,New Zealand,Brazil) 位置調整スペーサー		
	(N) PSPA Z 1 4 8 5 F C Z Z	4	A B	D J		C	[Countermeasure] Position adjustment spacer (North America,Europe) 位置調整スペーサー	CCE884	10/06
501	CG i D M 2 4 4 4 F C 3 1		B K	H G		E	ADU reverse paper enter PG unit ADU 反転入紙 PG ユニット		
	(G) CG i D M 2 4 4 4 D S 5 1	1	A X	F G		E	ADU reverse paper enter PG unit ADU 反転入紙 PG ユニット		12/02
	(Unit)								
901	DUNT-8102FCZZ		B Z	T F		E	Right door unit [Include [6],[7],[8]][MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P,MX-B382P(Except Japan)] 右ドアユニット		
	(G) DUNT-8102DSZZ	1	B Y	T F		E	Right door unit [Include [6],[7],[8]][MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P,MX-B382P(Except Japan)] 右ドアユニット		12/02

10 PS ユニット (PS unit)

[illegible]

10 PSユニット (PS unit)

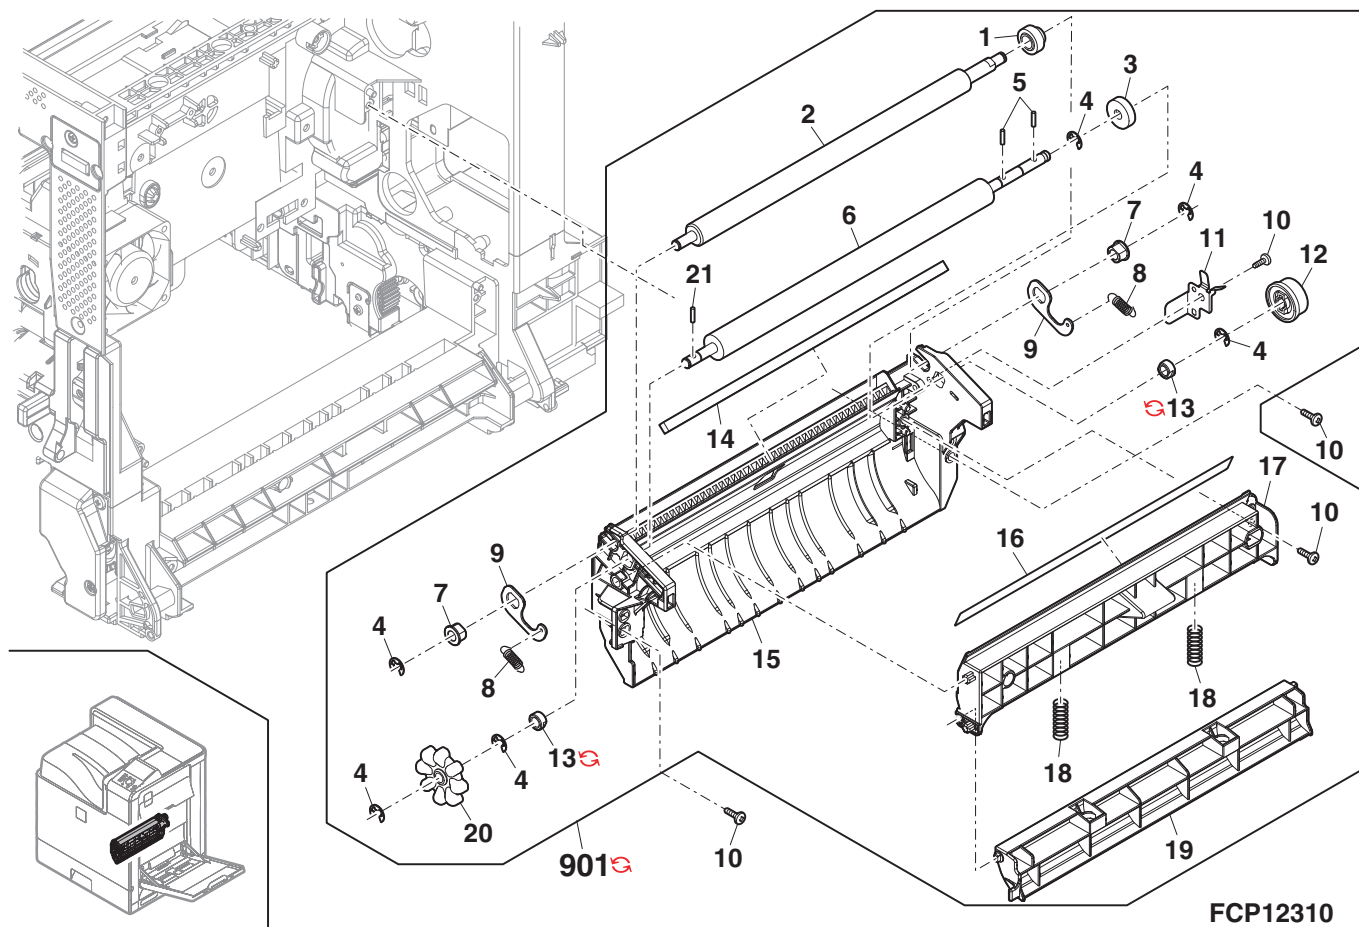


11 DVユニット (DV unit)[MX-B382P](Except Japan)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	LPLTP8111FCZZ		AD	DJ		C	Cover slide plate F	カバー・スライド板 F	
2	PFILD0341FCZ3		AE	DS		A	DV filter	DV フィルター	
3	MLEVP1225FCZZ		AC	DJ		C	Slide lever F	スライドレバー F	
4	MLEVP1226FCZZ		AC	DJ		C	Slide lever R	スライドレバー R	
5	LPLTP8112FCZZ		AD	DJ		C	Cover slide plate R	カバー・スライド板 R	
6	UCLEZ0209FCZZ		AD	DJ		A	DV blade upper	DV ブレード 上	
7	PMLT-1765FCZ1		AB	DJ		C	Upper cover cushion B	上カバー・モルト B	
8	PMLT-1764FCZ2		AA	DJ		C	Upper cover cushion A	上カバー・モルト A	
9	PSHEZ6029FCZ1		AA	DJ		C	Upper cover sheet B	上カバー・シート B	
10	PSHEP6016FCZ1		AA	DJ		C	Upper cover sheet A	上カバー・シート A	
11	PMLT-1809FCZZ		AC	DJ		C	Upper cover cushion D	上カバー・モルト D	
12	PCOVP2397FCZZ		AK	EB		D	DV upper cover BF2	DV 上カバー - BF2	
13	PSEL-1054FCZ1		AC	DJ		C	Supply port seal	補給口シール	
14	PSEL-1091FCZZ		AC	DJ		C	DV cover R seal	DV カバー R シール	
15	PCOVP2220FCZ1		AD	DJ		D	DVR cover	DVR カバー	
16	LPLTM7794FCZZ		AC	DJ		C	BIAS plate N	バイアスプレート N	
17	LHLDZ1987FCZZ		AE	DJ		C	MX bearing holder	MX 軸受ホルダー	
18	PSPAZ1471FCZZ		AA	DJ		C	MX holder spacer	MX ホルダー・スぺーサー	
19	PSHEZ5967FCZ2		AC	DJ		C	DV shutter suede	DV シャッター・スエード	
20	NBRGY0769FCZ2		AQ	EB		C	MG-BRG	MG-BRG	
21	NGERH1948FCZZ		AC	DJ		C	MX gear(27T)	MX ギヤ	
22	XEBS730P06000		AA	DD		C	Screw(3×6)	ビス	
23	PMLT-1759FCZ2		AD	DJ		C	Duct cushion R	ダクトモルト R	
24	MSPRC4022FCZZ		AB	DJ		C	DV shutter spring 2	DV シャッターバネ 2	
25	MARMP0453FCZ1		AC	DJ		C	DV shutter arm	DV シャッターアーム	
26	MSPRC4021FCZZ		AB	DJ		C	DV shutter spring 1	DV シャッターバネ 1	
27	PCAPH0114FCZ1		AC	DJ		D	DV shutter cap	DV シャッターキャップ	
28	LPLTM7797FCZZ		AE	DJ		C	DV supply port shutter	DV 補給口シャッター	
29	XEBS730P08000		AC	DD		C	Screw(3×8)	ビス	
30	XBS730P06000		AC	DD		C	Screw(3×6)	ビス	
31	LPLTM7677FCZZ		AC	DJ		C	Main electrode adjustment plate	主極調整板	
32	XRESP50-06000		AA	DD		C	E ring(E5)	E リング	
33	LHLDZ1988FCZZ		AC	DJ		C	MG holder	MG ホルダー	
34	DHAI-4631FCPZ		BG	GN		C	DV harness BF2	DV ハーネス BF2	
35	PCAPH0115FCZZ		AC	DJ		D	HS-R cap	HS-R キャップ	
36	MSPRC4017FCZZ		AD	DJ		C	BIAS spring	バイアスプリング	
37	PSEL-1073FCZZ		AA	DJ		C	Doctor plate seal R	ドクター板シール R	
38	PSHEZ6034FCZ1		AA	DJ		C	Doctor side sheet	ドクターサイドシート	
39	LPLTP7887FCZZ		AE	DS		C	DV doctor seal plate	DV ドクターシール板	
40	PSEL-1053FCZ2		AE	DS		C	Doctor seal sheet	ドクターシール	
41	LPLTM7676FCZ3		AN	EG		C	Doctor reinforce plate	ドクター補強板	
42	LPLTM7675FCZ1		AH	DX		C	Doctor	ドクター	
43	XBBBZ30P04000		AA	DD		C	Screw(3×4)	ビス	
45	PMLT-1760FCZ1		AB	DJ		C	Doctor cover cushion	ドクターカバー・モルト	
48	PMLT-1783FCZ1		AB	DJ		C	Doctor cover cushion L	ドクターカバー・モルト L	
49	PCOVP2218FCZ1		AH	DX		D	DV doctor cover	DV ドクターカバー	
50	UCLEZ0210FCZ1		AD	DJ		A	DV blade lower	DV ブレード 下	
51	MSPRD4024FCZZ		AC	DJ		C	DV lock spring	DV ロックスプリング	
52	MLEVP1118FCZ1		AD	DJ		C	DV lock lever	DV ロックレバー	
53	TLABH4997FCZ1		AA	DJ		D	COL-LAB-BK	COL-LAB-BK	
54	JHNDP0202FCZ1		AC	DJ		C	DV handle	DV 取手	
55	MSPRC3891FCZZ		AC	DJ		C	DV handle spring	DV 取手スプリング	
56	PCOVP2205FCBZ		AG	DX		D	DV lower cover BK	DV 下カバー - BK	
57	PCAPH0110FCZZ		AC	DJ		D	DV cap	DV キャップ	
58	PMLT-1762FCZZ		AA	DJ		C	HS cushion	HS モルト	
59	LPLTP7701FCZ1		AC	DJ		C	MX bearing fixing plate F	MX 軸受取付板 F	
60	LPINS0133FCZZ		AA	DD		C	Pin(φ2-10)	平行ピン	
61	NPLYZ0510FCZZ		AC	DJ		C	MG pulley(18T)	MG プーリー	
62	NBLTH0548FCZZ	-	BA	FX	N	B	DV belt	[Missing parts code] DV ベルト	1st lot
63	NPLYZ0511FCZZ		AC	DJ		C	MX pulley(22T)	MX プーリー	
64	LX-WZ0478FCZZ		AC	DD		C	DV poly slider	DV ポリ・スライダ	
65	PCOVP2219FCZ1		AD	DJ		D	DVF cover	DVF カバー	
66	NBRGP0906FCZ1		AL	EB		C	DSD bearing F	DSD 軸受 F	
67	LPLTM7679FCZZ		AC	DJ		C	DSD plate	DSD プレート	
68	NROLM1851FCZZ		BB	GD		B	MG roller P	MG ローラー P	
69	NROLP1773FCZ1		AP	EQ		C	MG roller B	MX ローラー B	
70	NROLP1772FCZ1		AP	EQ		C	MG roller A	MX ローラー A	
71	LPLTM7798FCZZ		AG	DS		C	HS cover	HS カバー	
72	PMLT-1758FCZ1		AA	DJ		C	HS cover cushion B	HS カバー・モルト B	
73	PMLT-1807FCZZ		AA	DJ		C	DV-BOX cushion F	DV-BOX モルト F	
74	PSEL-1122FCZZ		AC	DJ		A	DV side seal R BF2	DV サイドシール R BF2	
75	PMLT-1761FCZZ		AA	DJ		C	BOX cushion	BOX モルト	
76	RDTC0212FCZZ		AW	FG		B	ATC sensor BK	ATC センサー BK	
77	PMLT-1803FCZ1		AA	DJ		C	Upper cover cushion C	上カバー・モルト C	
78	PSEL-1121FCZZ		AC	DJ		A	DV side seal F BF2	DV サイドシール F BF2	
79	PBOX-0181FCZ2		AK	EB		D	DV-BOX	DV-BOX	
80	XEBS730P05000		AA	DD		C	Screw(3×5)	ビス	
81	PRNGP0143FCZZ		AC	DJ		C	MX holder ring	MX ホルダー・リング	
82	PMLT-1797FCZZ		AA	DJ		C	HS cover cushion C	HS カバー・モルト C	

11 DV ユニット (DV unit)[MX-B382P](Except Japan)

[illegible]

11 DV ユニット (DV unit)[MX-B382P](Except Japan)

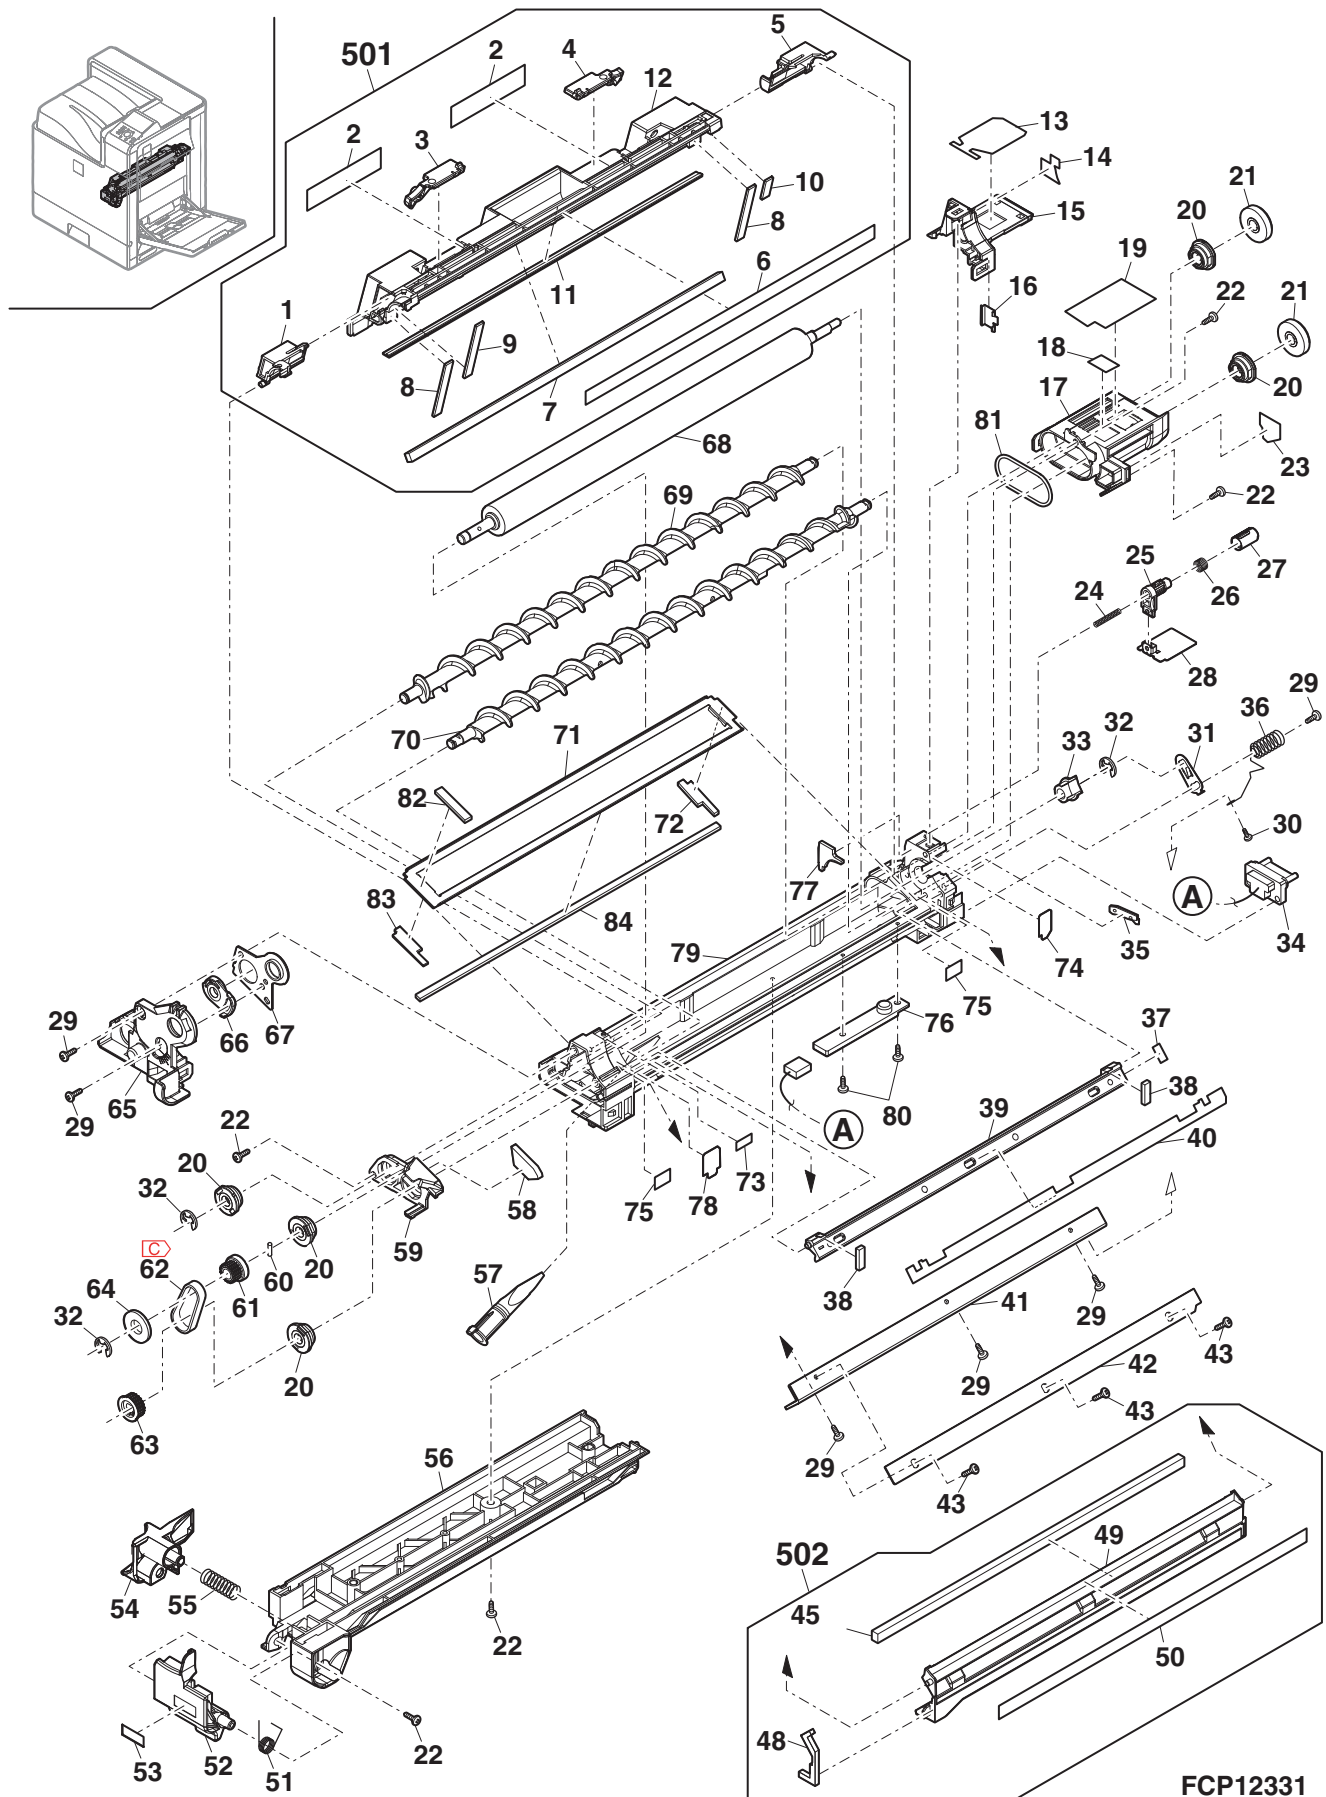

FCP12331



12 1 次転写ユニット 1(1st transfer unit 1)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	UCLEZ0207FCZZ		AD	DJ		A	Transfer sub blade 転写サブブレード		
	PSEL-1047FCZZ		AC	DJ		C	Transfer side seal R 転写サイドシール R		
2	PSEL-1047FCZ1	3	AF	DS		C	Transfer side seal R [Countermeasure] [MX-C400P/C380P] (For Japan, effective time 10/09) 転写サイドシール R	CCJ928/ CCE823	10/09 mid
3	PMLT-1834FCZZ		AA	DJ		C	Transfer cleaner cushion 転写クリーナーモルト		
4	LX-NZ0111FCZZ		AA	DD		C	Plate nut(M3) 板ナット		
5	TLABZ5417FCZZ		AC	DJ		D	CL handle label CL 取手ラベル		
	PSEL-1046FCZZ		AC	DJ		C	Transfer side seal F 転写サイドシール F		
6	PSEL-1046FCZ1	3	AF	DS		C	Transfer side seal F [Countermeasure] [MX-C400P/C380P] (For Japan, effective time 10/09) 転写サイドシール F	CCJ928/ CCE823	10/09 mid
7	CPLTM7668FC01		AF	DS		C	CL gear plate CL ギヤブレード		
8	NGERH1940FCZZ		AH	DX		C	FT cleaner gear(14T) FT クリーナギヤ		
9	NGERH1939FCZZ		AH	DX		C	FT cleaner gear(19T) FT クリーナギヤ		
10	LFRM-1397FCZ1		AL	EB		C	1st transfer CL frame [MX-C400P/C380P] 1 次転写 CL フレーム		
	LFRM-1453FCZZ		AH	DX		C	1st transfer CL frame [MX-B400P/B380P/B382P] 1 次転写 CL フレーム		
11	PSHT-0130FCZZ		AC	DJ		C	Transfer shutter FT 転写シャッター FT		
12	PSEL-1048FCZZ		AA	DJ		C	Transfer pipe seal 転写パイプシール		
13	PCOVP2209FCZZ		AD	DJ		C	Waste toner cover F 廃トナーカバー F		
14	PMLT-1746FCZZ		AB	DJ		C	Screw cushion スクリューモルト		
15	PMLT-1744FCZ1		AB	DJ		C	Blade cushion ブレードモルト		
16	NSRW-0066FCZZ		AF	DS		C	Transfer waste toner screw FT 転写廃トナースクリュー FT		
17	CCLEZ0216FC01	-	BA	FX		A	Transfer CL blade NSV [Missing parts code] [MX-C400P/C380P] NSV 転写 CL ブレード		1st lot
	CCLEZ0216FC33		AZ	FX		A	Transfer CL blade [MX-B400P/B382P] 転写 CL ブレード		
18	MSPRD3917FCZZ		AC	DJ		C	Blade pressure spring [MX-C400P/C380P] ブレード加圧スプリング		
	MSPRD4083FCZZ		AC	DJ		C	Blade pressure spring [MX-B400P/B380P/B382P] ブレード加圧スプリング		
19	JHNDP0205FCZZ		AE	DS		C	TC handle TC ハンドル		
20	PGIDM2510FCZZ		AG	DX		D	1st transfer rear PG 1 次転写後 PG		
21	LX-BZ1206FCZ1		AC	DD		C	Step screw [MX-C400P/C380P] 段ビス		
22	QSLP-0251FCZ2		AC	DJ		B	PTC wire electrode PTC ワイヤ電極		
23	LFRM-1399FCZ5		AK	DX		C	PTC outer frame PTC アウターフレーム		
24	PWIR-0216FCZZ		BN	HV		A	PTC wire FT PTC ワイヤ FT		
25	CCLEZ0190FC01		AL	EB		A	PTC cleaner B PTC クリーナー B		
26	LHLDZ1980FCZZ		AC	DJ		C	PTC wire holder PTC ワイヤホルダー		
27	XBBS730P08000		AA	DD		C	Screw(3x8) ビス		
28	LHLDZ1977FCZZ		AD	DJ		C	PTC holder R PTC ホルダー R		
29	LHLDZ1978FCZZ		AC	DJ		C	PTC cleaner holder A PTC クリーナーホルダー A		
30	CCLEZ0188FC01		AL	EB		A	PTC cleaner PTC クリーナー		
31	MSPRT4025FCZZ		AB	DJ		C	Wire spring ワイヤスプリング		
32	LHLDZ1976FCZZ		AF	DS		C	PTC holder F PTC ホルダー F		
33	PBARP0048FCZ1		AD	DJ		C	PTC cleaner bar PTC 清掃棒		
34	PCASZ0332FCZZ		AL	EB		C	PTC case FT PTC ケース FT		
35	PGIDM2424FCZ1		AF	DS		D	Process guide Y [MX-C400P/C380P] プロセスガイド Y		
36	PGIDM2423FCZ2		AF	DS		D	Process guide プロセスガイド		
37	PDUC-0243FCZZ		AK	DX		C	Transfer front duct 転写フロントダクト		
	PDUC-0243FCZ1	1	AH	DX		C	Transfer front duct 転写フロントダクト	09/12 R/C	
38	PCOVP2210FCZZ		AN	EG		C	Transfer front cover [MX-C400P] 転写フロントカバー		
	PCOVP2210FCZ1	1	AL	EB		C	Transfer front cover [MX-C400P] 転写フロントカバー	09/12 R/C	
	PCOVP2210FCZ1		AL	EB		C	Transfer front cover [MX-C380P] 転写フロントカバー		
	PCOVP2210FCAZ		AP	EQ		C	Transfer front cover [MX-B400P] 転写フロントカバー		
	PCOVP2210FCA1	1	AL	EB		C	Transfer front cover [MX-B400P] 転写フロントカバー	09/12 R/C	
	PCOVP2210FCA1		AL	EB		C	Transfer front cover [MX-B380P/B382P] 転写フロントカバー		
39	TLABH5422FCZZ		AC	DJ		D	Transfer belt caution label FT 転写ベルト注意ラベル FT		
40	MLEVP1106FCZZ		AD	DJ		C	Transfer lever 転写レバー		
41	LX-BZ0057QSPZ		AB	DD		C	Blue screw(3x10) 青ビス		
42	TLABZ5418FCZZ		AA	DJ		D	Process insert label BK プロセス挿入ラベル BK		
43	PMLT-1750FCZZ		AC	DJ		C	Transfer front duct cushion D 転写フロントダクトモルト D		
44	MLEVP1105FCZZ		AH	DX		C	Separate lever 離接レバー		
45	LSTPP0404FCZZ		AE	DJ		C	CL stopper [MX-C400P/C380P] CL ストップ		
46	PMLT-1801FCZZ		AB	DJ		C	Transfer front duct cushion A 転写フロントダクトモルト A		
47	PMLT-1748FCZZ		AA	DJ		C	Transfer front duct cushion B 転写フロントダクトモルト B		
48	PMLT-1749FCZZ		AC	DJ		C	Transfer front duct cushion C 転写フロントダクトモルト C		
49	PSHEZ6022FCZZ		AC	DJ		C	Transfer front duct sheet 転写フロントダクトシート		
50	PMLT-1784FCZZ		AA	DJ		C	DR shutter cushion DR シャッターモルト		
51	PMLT-1836FCZZ		AB	DJ		C	Transfer cleaner cushion R [MX-C400P/C380P] 転写クリーナーモルト R		
	PMLT-1862FCZZ		AB	DJ		C	Transfer cleaner cushion RN [MX-B400P/B380P/B382P] RN 転写クリーナーモルト		
52	PMLT-1835FCZZ		AB	DJ		C	Transfer cleaner cushion F [MX-C400P/C380P] 転写クリーナーモルト F		
	PMLT-1861FCZZ		AB	DJ		C	Transfer cleaner cushion FN [MX-B400P/B380P/B382P] FN 転写クリーナーモルト		
53	PRNGF0106FCZ2		AC	DJ		C	Star ring スターリング N2		
54	LPLTM7863FCZZ		AH	DX		C	CL frame reinforce plate [MX-C400P/C380P] CL フレーム補強板		
	LPLTM7915FCZZ		AH	DX		C	CL frame reinforce plate N [MX-B400P/B380P/B382P] CL フレーム補強板 N		

12 1次転写ユニット 1(1st transfer unit 1)


[illegible]

12 1 次転写ユニット 1(1st transfer unit 1)

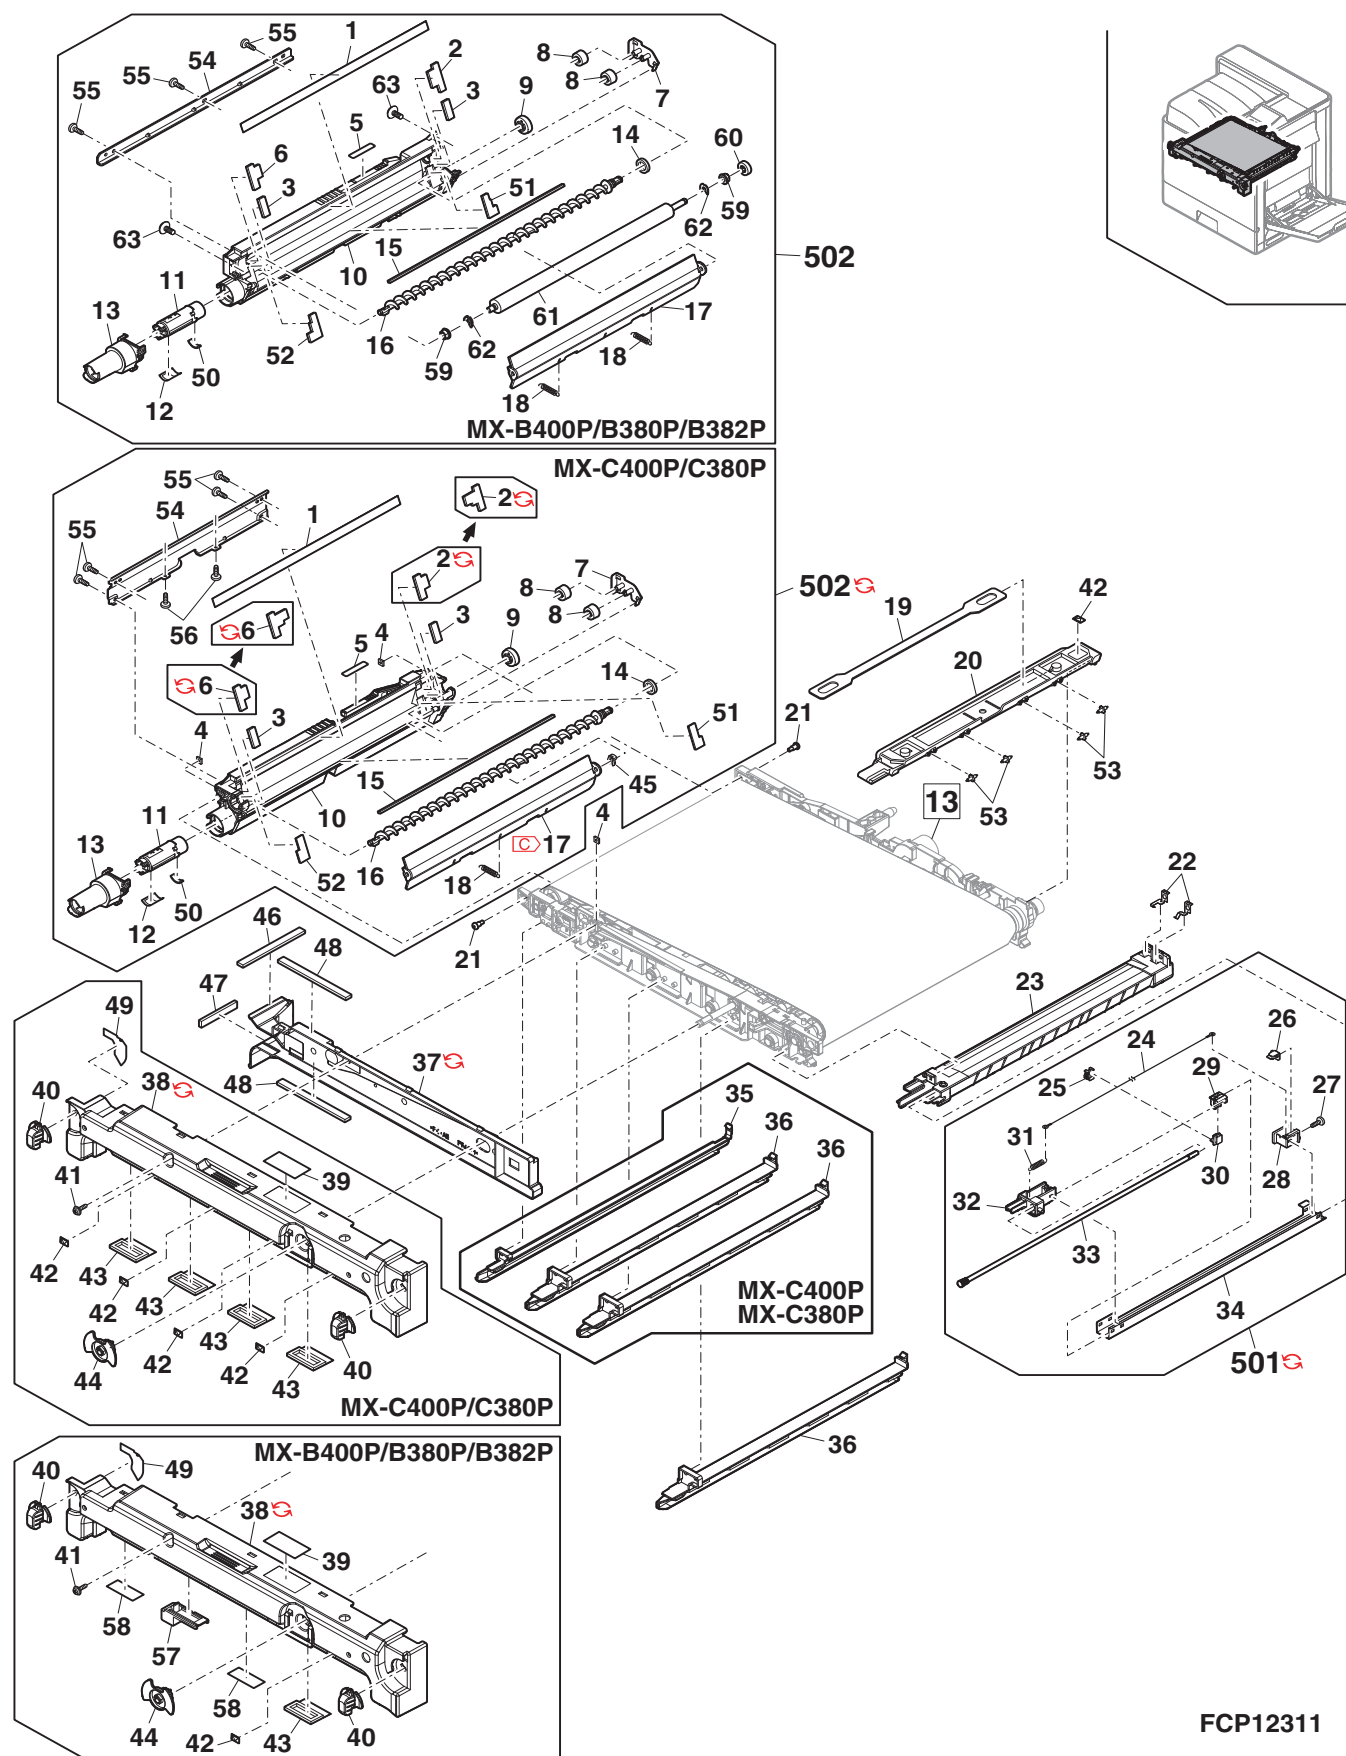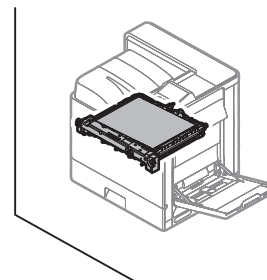

- 27 -


13 1次転写ユニット2(1st transfer unit 2)

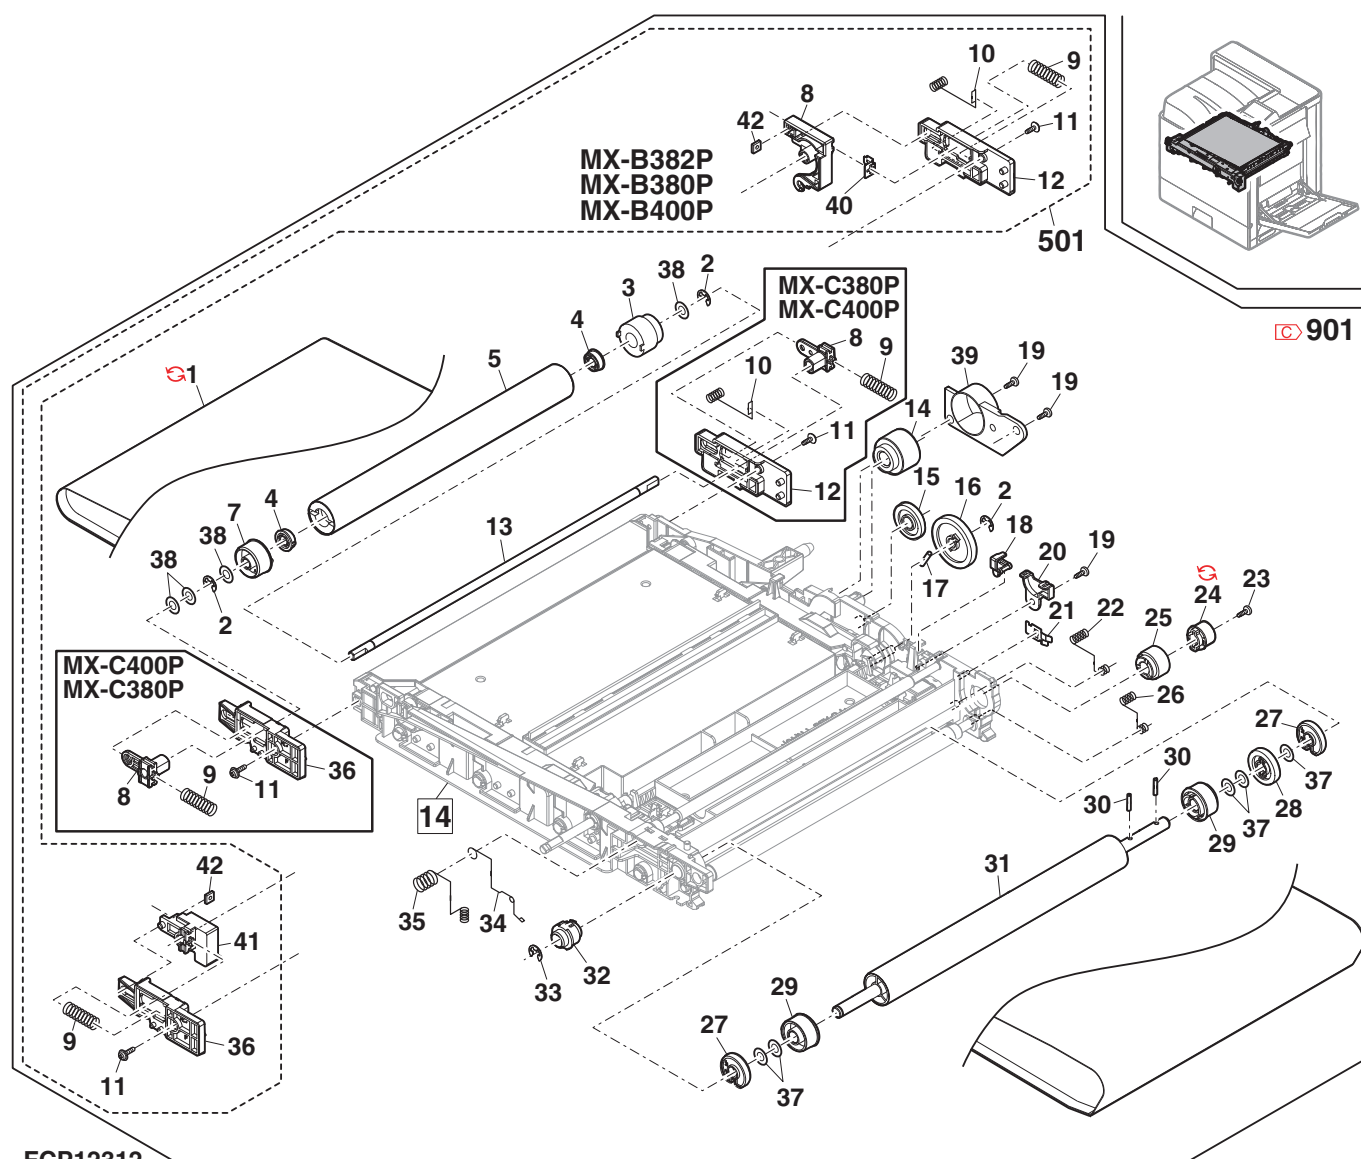

FCP12312

- 29 -


14 1次転写ユニット3(1st transfer unit 3)

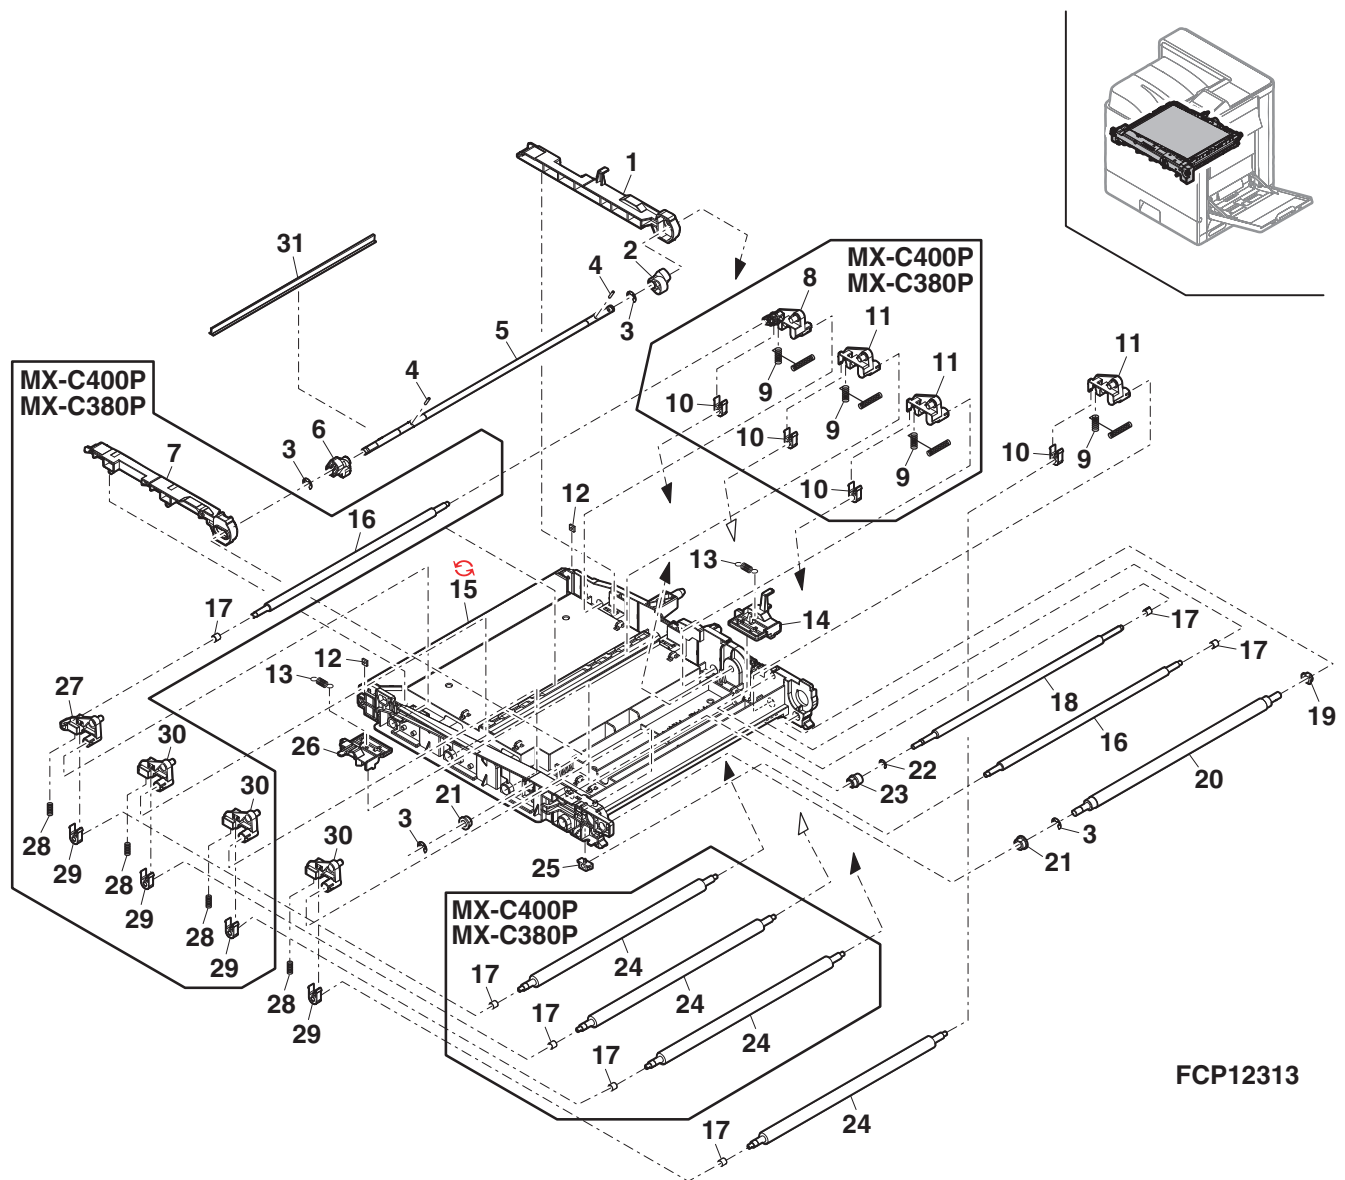

15 2次転写ユニット (2nd transfer unit)

[illegible]

15 2次転写ユニット (2nd transfer unit)

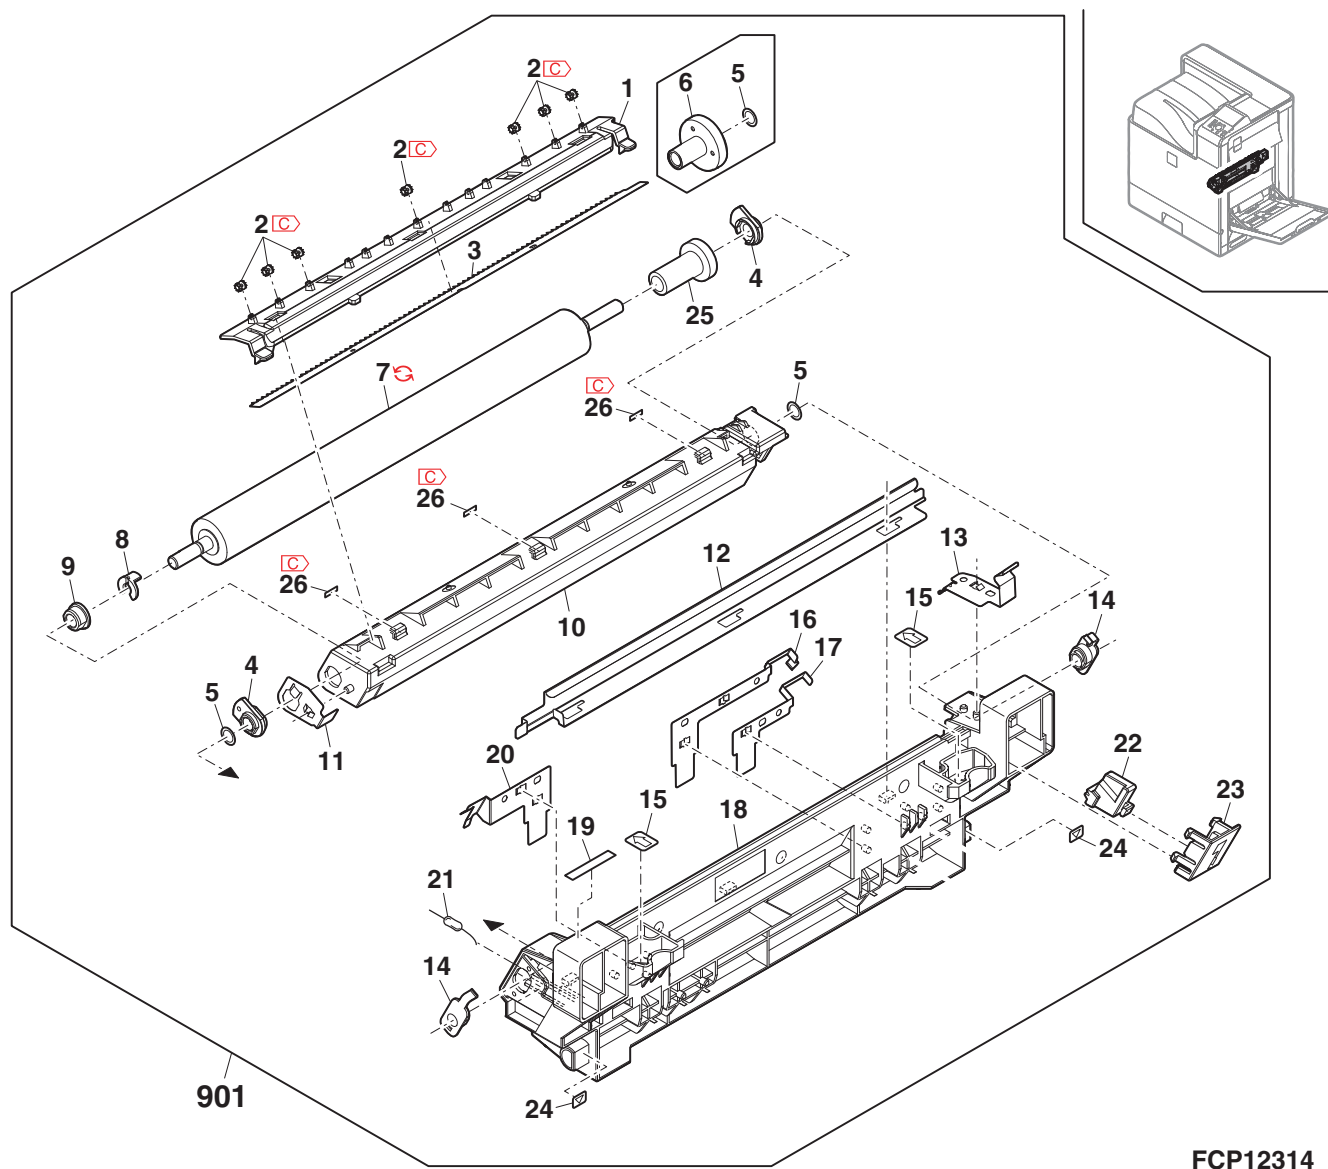


16 定着ユニット 1(Fusing unit 1)[MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P]

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	PCOVP2213FCZZ		AS	EQ		D	Fusing upper cover 定着上カバー		
3	TLABZ5458FCZZ		AE	DJ		D	High temperature caution label FT 高温注意ラベル FT		
	TLABZ5458FCZ1	1	AE	DJ		D	High temperature caution label FT 高温注意ラベル FT		10/11 R/C
4	PGIDM2425FCZZ		AR	EQ		D	Fusing rear lower PG 定着後下 PG		
5	TLABZ5433FCZZ		AB	DJ		D	Fusing green label FT 定着グリーンラベル FT		
6	MSPRD3968FCZZ		AD	DJ		C	Rear lower PG return spring 後下 PG 復帰スプリング		
7	PTME-0313FCZZ		AK	EB		A	Separate pawl lower 剥離爪下		
8	MSPRD3783FCZZ		AC	DJ		A	Separate pawl lower spring CD 剥離爪下スプリング CD		
9	VHPLG248NL1-1		AF	DS		B	Photo sensor(LG248NL1) フォトセンサー		
10	LHLDW1936FCPZ		AE	DJ		C	Edge saddle(EDS-0607U-F) エッジサドル		
11	LHLDZ1985FCZZ		AC	DJ		C	Fusing harness clip 定着ハーネスクリップ		
12	CPLTM7727FC01		AH	DX		C	Pressure release drive fixing 圧力解除駆動取付板		
13	LX-BZ1181FCZZ		AB	DD		C	Screw(3×6) ビス		
14	XBPS730P05K00		AA	DD		C	Screw(3×5) ビス		
15	RPLU-0377FCZZ		AW	FG		B	Pressure release solenoid 圧力解除ソレノイド		
16	MLEVP1112FCZ2		AC	EQ		C	Pressure release detect actuator 圧力解除検知アクチュエーター		
	MLEVP1112FCZ3	3	AQ	EQ		C	Pressure release detect actuator [Change of the supply method] 圧力解除検知アクチュエーター	CCE774	10/03 R/C
17	XRESP40-06000		AA	DD		C	E ring(E4) E リング		
18	MLEVP1113FCZZ		AC	DJ		C	Pressure release control lever 圧力解除制御レバー		
19	MSPRT3932FCZ1		AC	DJ		C	Solenoid return spring ソレノイド 復帰スプリング		
20	LHLDZ2011FCZ2		AF	EQ		C	Upper lamp holder R 上ランプホルダー R		
21	NGERH1998FCZZ		AE	DJ		C	Pressure release drive gear 圧力解除駆動ギヤ		
22	LX-BZ1199FCZZ		AC	DD		C	Fusing pressure step screw 定着加圧段ビス		
23	XBBS740P06000		AA	DD		C	Screw(4×6) ビス		
24	MSPRT3929FCZZ		AC	DJ		C	Outside heat pressure spring 外部加熱圧接スプリング		
25	XBBS730P06000		AC	DD		C	Screw(3×6) ビス		
26	LHLDZ1662FCZ1		AB	DJ		C	Lower lamp holder P 下ランプホルダー P		
	LHLDZ1662FCZ2	3	AB	DJ		C	Lower lamp holder P [Countermeasure] 下ランプホルダー P	CCE778	10/04
27	MSPRT3930FCZZ		AE	DS		C	Fusing pressure spring 定着加圧スプリング		
28	CPLTM7728FC01		AF	DS		C	Manual release fulcrum plate 手動圧解支点板		
29	LX-BZ0020QSPZ		AB	DD		C	Drawer connector step screw ドローコネクタ段ビス		
30	RLMPU0772FCPZ		AX	FG		A	Upper heater lamp 120 [120V] 上ヒーターランプ 120		
	RLMPU0775FCPZ		AX	FG		A	Upper heater lamp 230 [200V series] 上ヒーターランプ 230		
	RLMPU0769FCPZ		AX	FG		A	Upper heater lamp 100 [100V] 上ヒーターランプ 100		
31	DHAI-4461FCPZ		BF	GN		C	Fusing harness 定着ハーネス		
32	LX-BZ1151FCPZ		AB	DD		C	Screw(3×12) ビス		
33	LRTNP0015FCPZ		AD	DJ		A	Retainer(RWZS-09-P-R) リテーナー		
34	LRTNP0016FCPZ		AD	DJ		C	Retainer(RWZS-10-P-E) リテーナー		
35	LX-BZ1195FCZZ		AC	DD		C	Step screw 段ビス		
36	RLMPU0773FCPZ		AX	FG		A	Lower heater lamp 120 [120V] 下ヒーターランプ 120		
	RLMPU0776FCPZ		AX	FG		A	Lower heater lamp 230 [200V series] 下ヒーターランプ 230		
	RLMPU0770FCPZ		AX	FG		A	Lower heater lamp 100 [100V] 下ヒーターランプ 100		
37	LX-BZ1196FCZZ		AC	DD		C	Step screw 段ビス		
38	PCOVP2212FCZ2		AU	GN		C	Fusing lower cover 定着下カバー		
39	QSLP-0259FCZZ	3	BF	GN		C	Fusing lower cover [Countermeasure] 定着下カバー		10/11 R/C
	MLEVP1110FCZ2		AE	DJ		B	Fusing earth electrode plate 定着アース電極板		
40	MLEVP1110FCZ2		AE	DJ		C	Fusing hand lever R [120V,200V series] 定着ハンドレバー R		
	MLEVP1110FCZ3		AE	EQ		C	Fusing hand lever R MX [100V] 定着ハンドレバー R MX		
41	MLEVP1109FCZ1		AE	DJ		C	Fusing hand lever F 定着ハンドレバー F		
42	LDAIU0802FCZ2		AK	EZ		C	Drawer holder ドローホルダー		
43	MSPRT4034FCZZ		AC	DJ		C	Hand lever return spring ハンドレバー 復帰スプリング		
44	RDTCT0208FCZ1		BD	GN		B	FT thermistor FT サーマスタ		
45	LX-WZ0017GCZ1		AC	DD		C	Poly slider ポリスライダ		
46	LX-BZ1217FCZZ		AD	DJ		C	Blue plating coin screw [100V] 青メッキコインネジ		
47	LBNDJ0094FCZZ		AE	DJ		C	Clump FT クランプ FT		
	(Unit)								
901	DUNTW8120FC31		CR	UM		E	Fusing unit [include [17],[18],[19]][Except No.46][120V] 定着ユニット		
	DUNTW8120FC34	3	CF	UK		E	Fusing unit [include [17],[18],[19]][Except No.46][120V] [Countermeasure] 定着ユニット	CCE811	10/08
	DUNTW8120DS14	1	CF	UK		E	Fusing unit [include [17],[18],[19]][Except No.46][120V] 定着ユニット		12/02
	DUNTW8120FC32		CR	UM		E	Fusing unit [include [17],[18],[19]][Except No.46][200V series] 定着ユニット		
	DUNTW8120FC35	3	CF	UK		E	Fusing unit [include [17],[18],[19]][Except No.46][200V series] [Countermeasure] 定着ユニット	CCE811	10/08
	DUNTW8120DS15	1	CF	UH		E	Fusing unit [include [17],[18],[19]][Except No.46][200V series] 定着ユニット		12/02

16 定着ユニット 1(Fusing unit 1)[MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P]

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
901	DUNTW8120FC33		CF	UK		E	Fusing unit J[include [17],[18],[19]][Except No.46][100V] 定着ユニット J		
	DUNTW8120DS13	1	CF	UH		E	Fusing unit J[include [17],[18],[19]][Except No.46][100V] 定着ユニット J		12/02


16 定着ユニット 1(Fusing unit 1)[MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P]

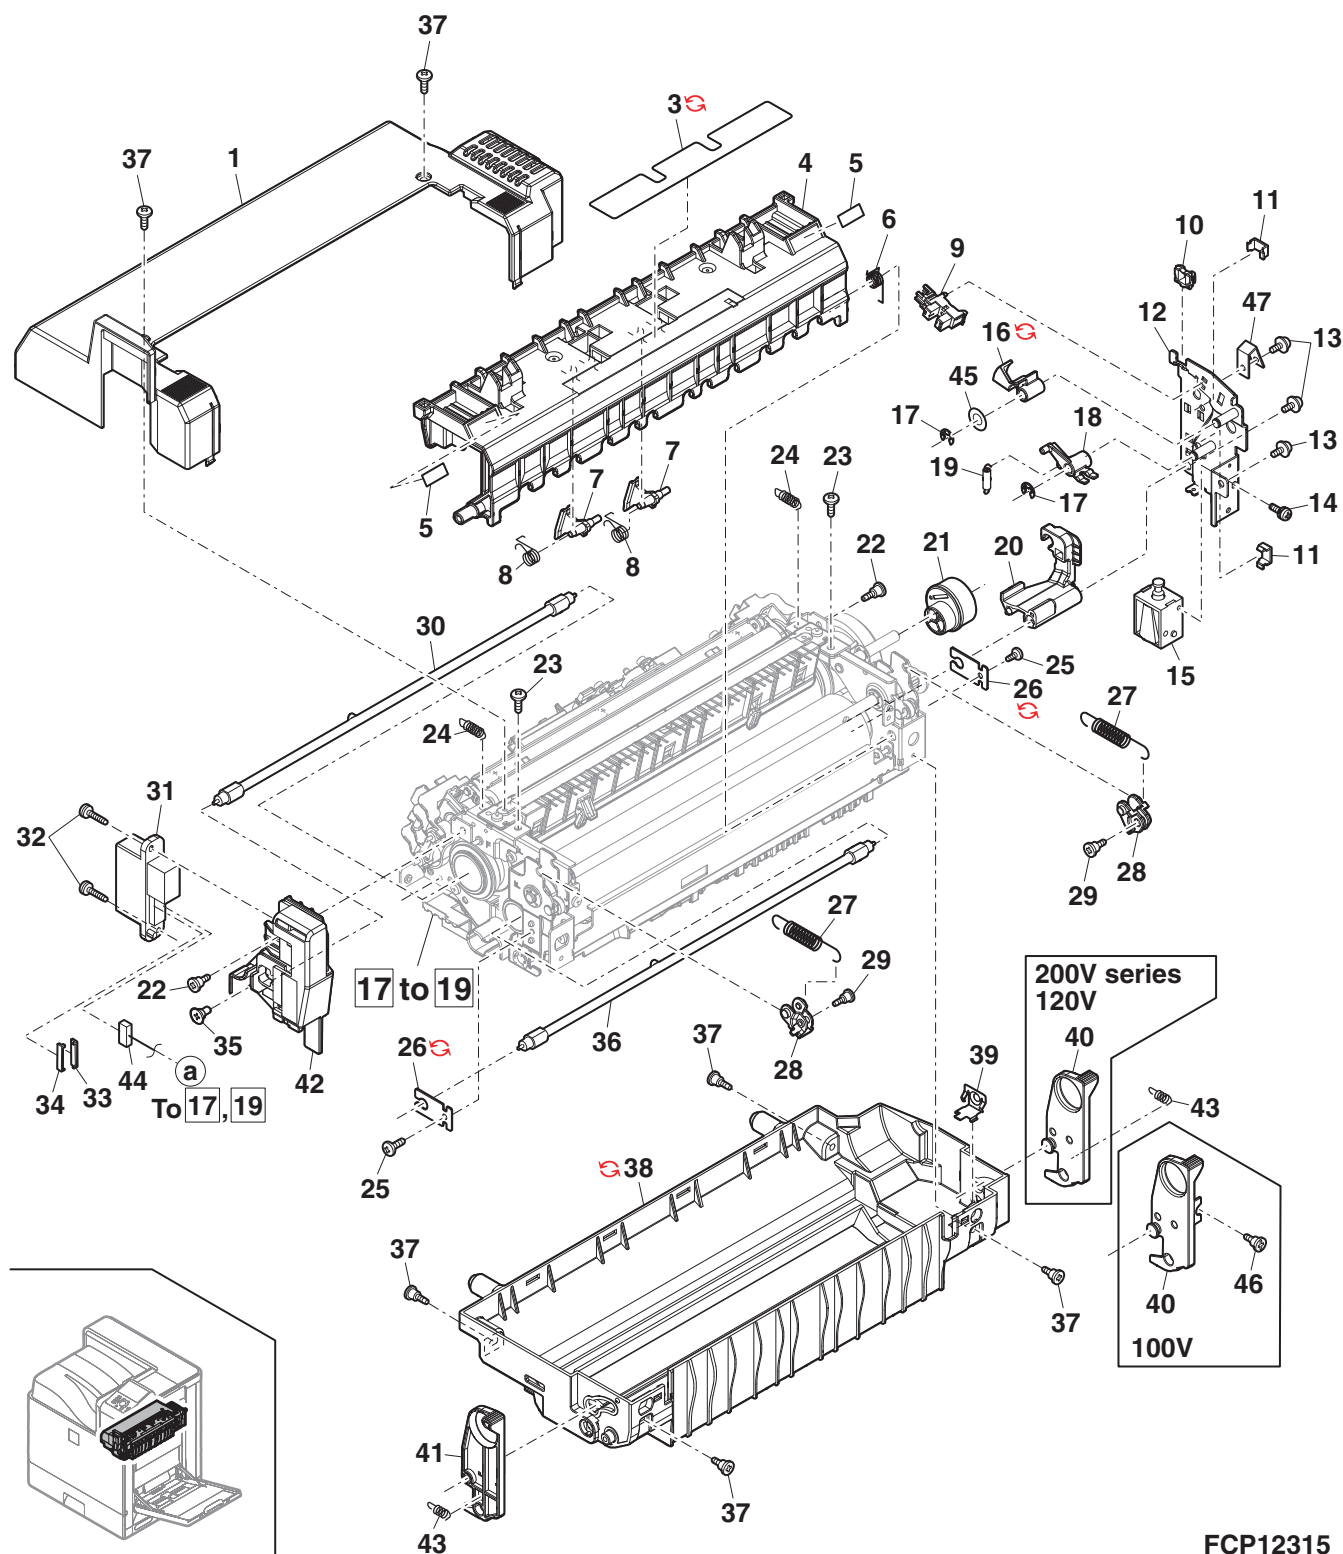

FCP12315

- 35 -


17 定着ユニット 2(Fusing unit 2)[MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P]

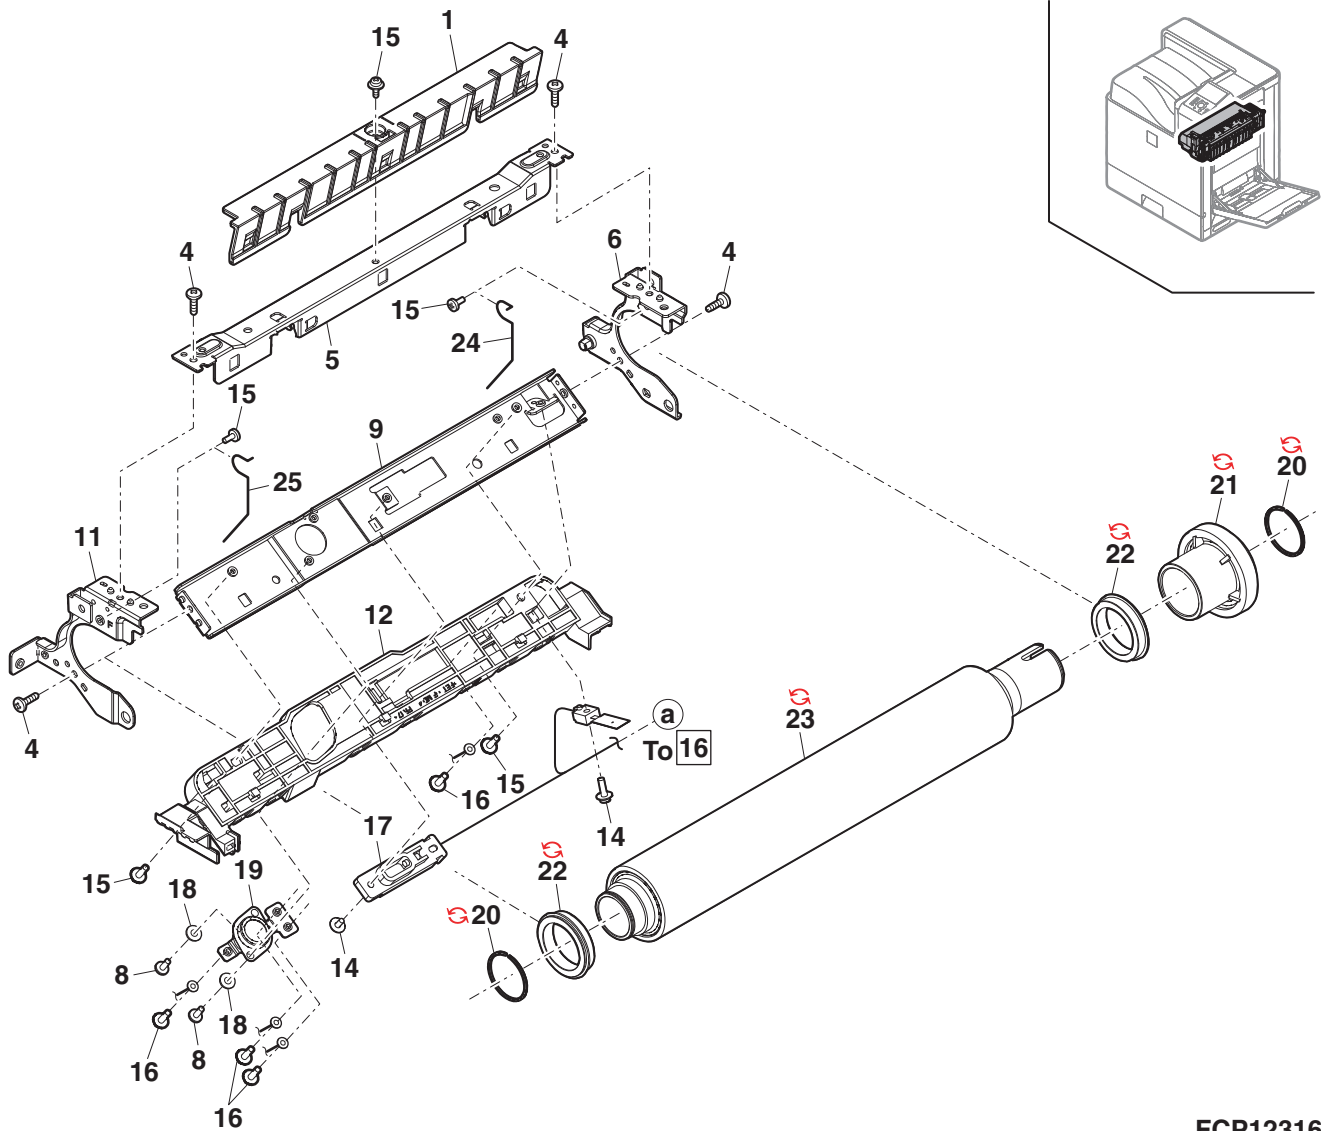

FCP12316

- 37 -

18 定着ユニット 3(Fusing unit 3)[MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P]

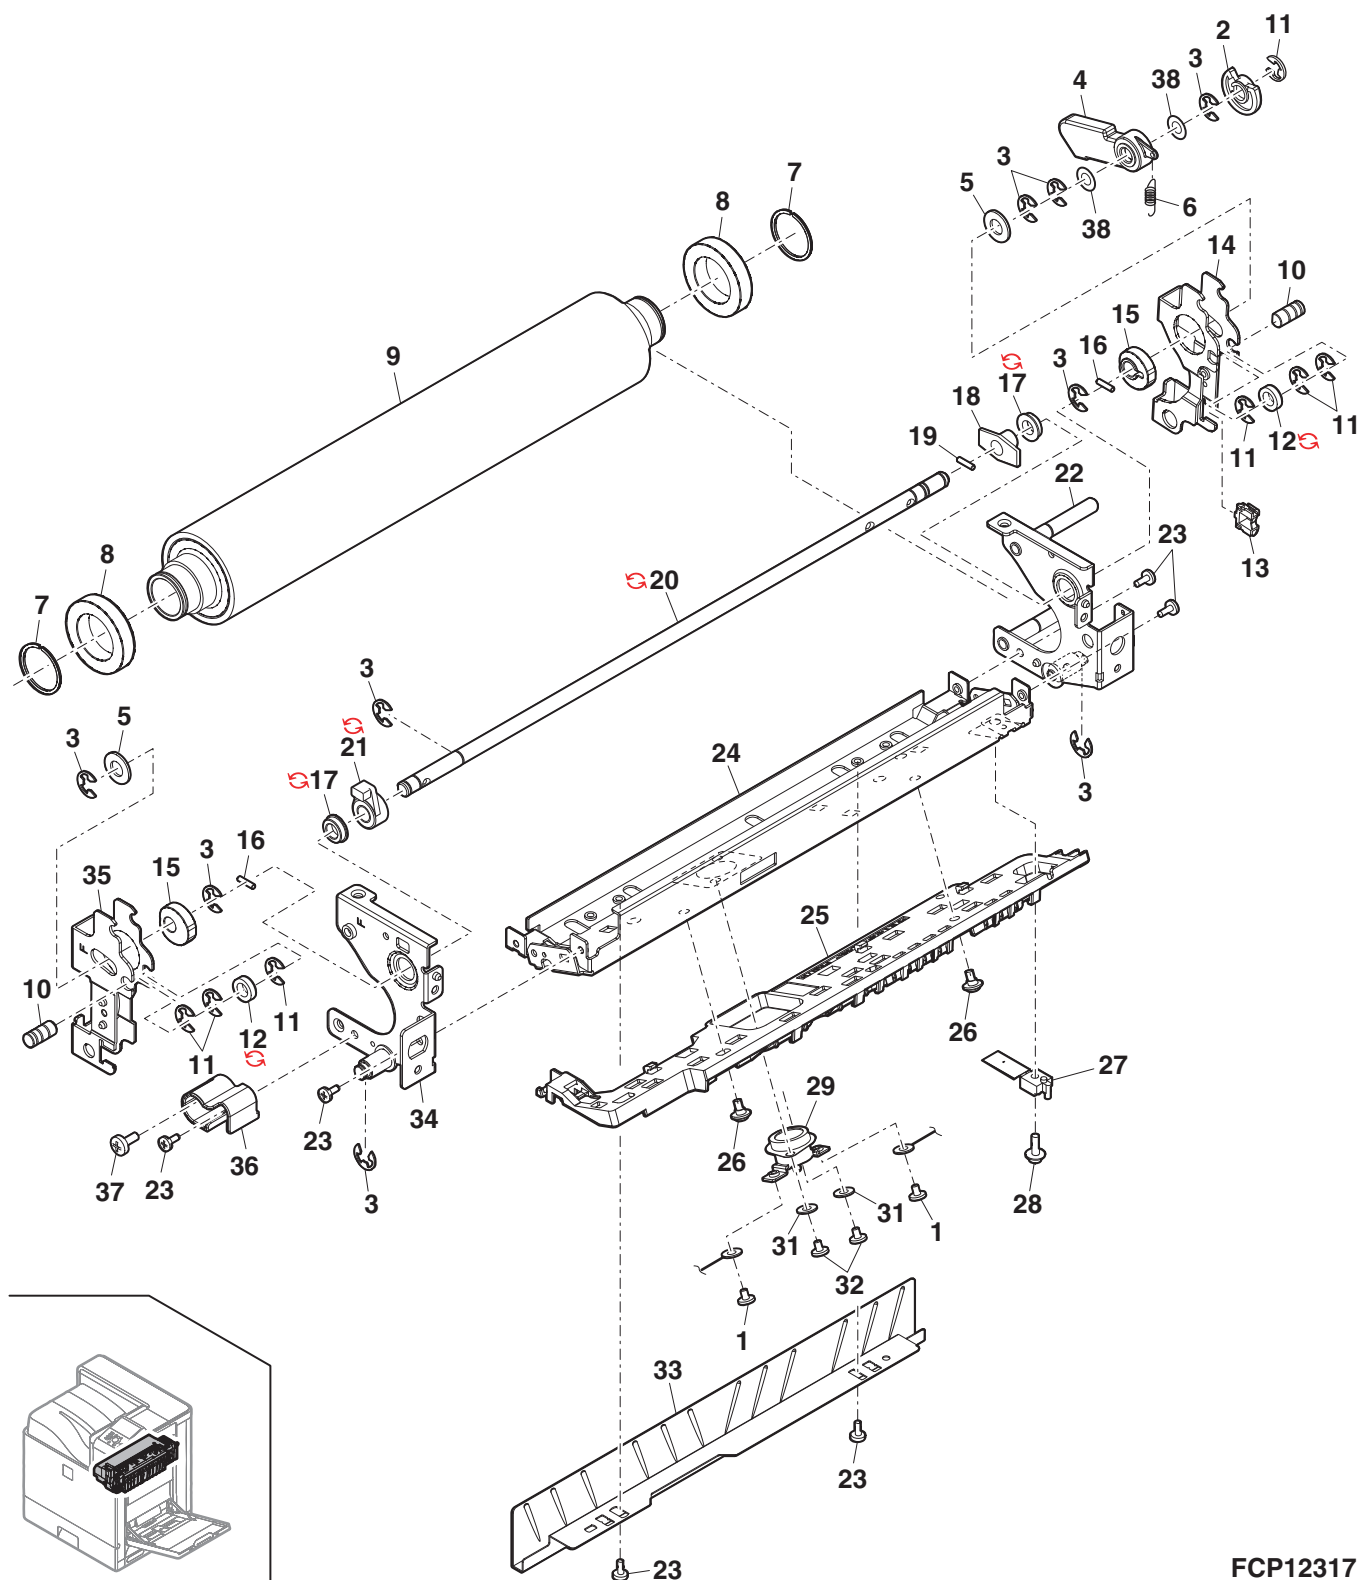


FCP12317

19 定着ユニット 4(Fusing unit 4)[MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P]

[illegible]

19 定着ユニット 4(Fusing unit 4)[MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P]

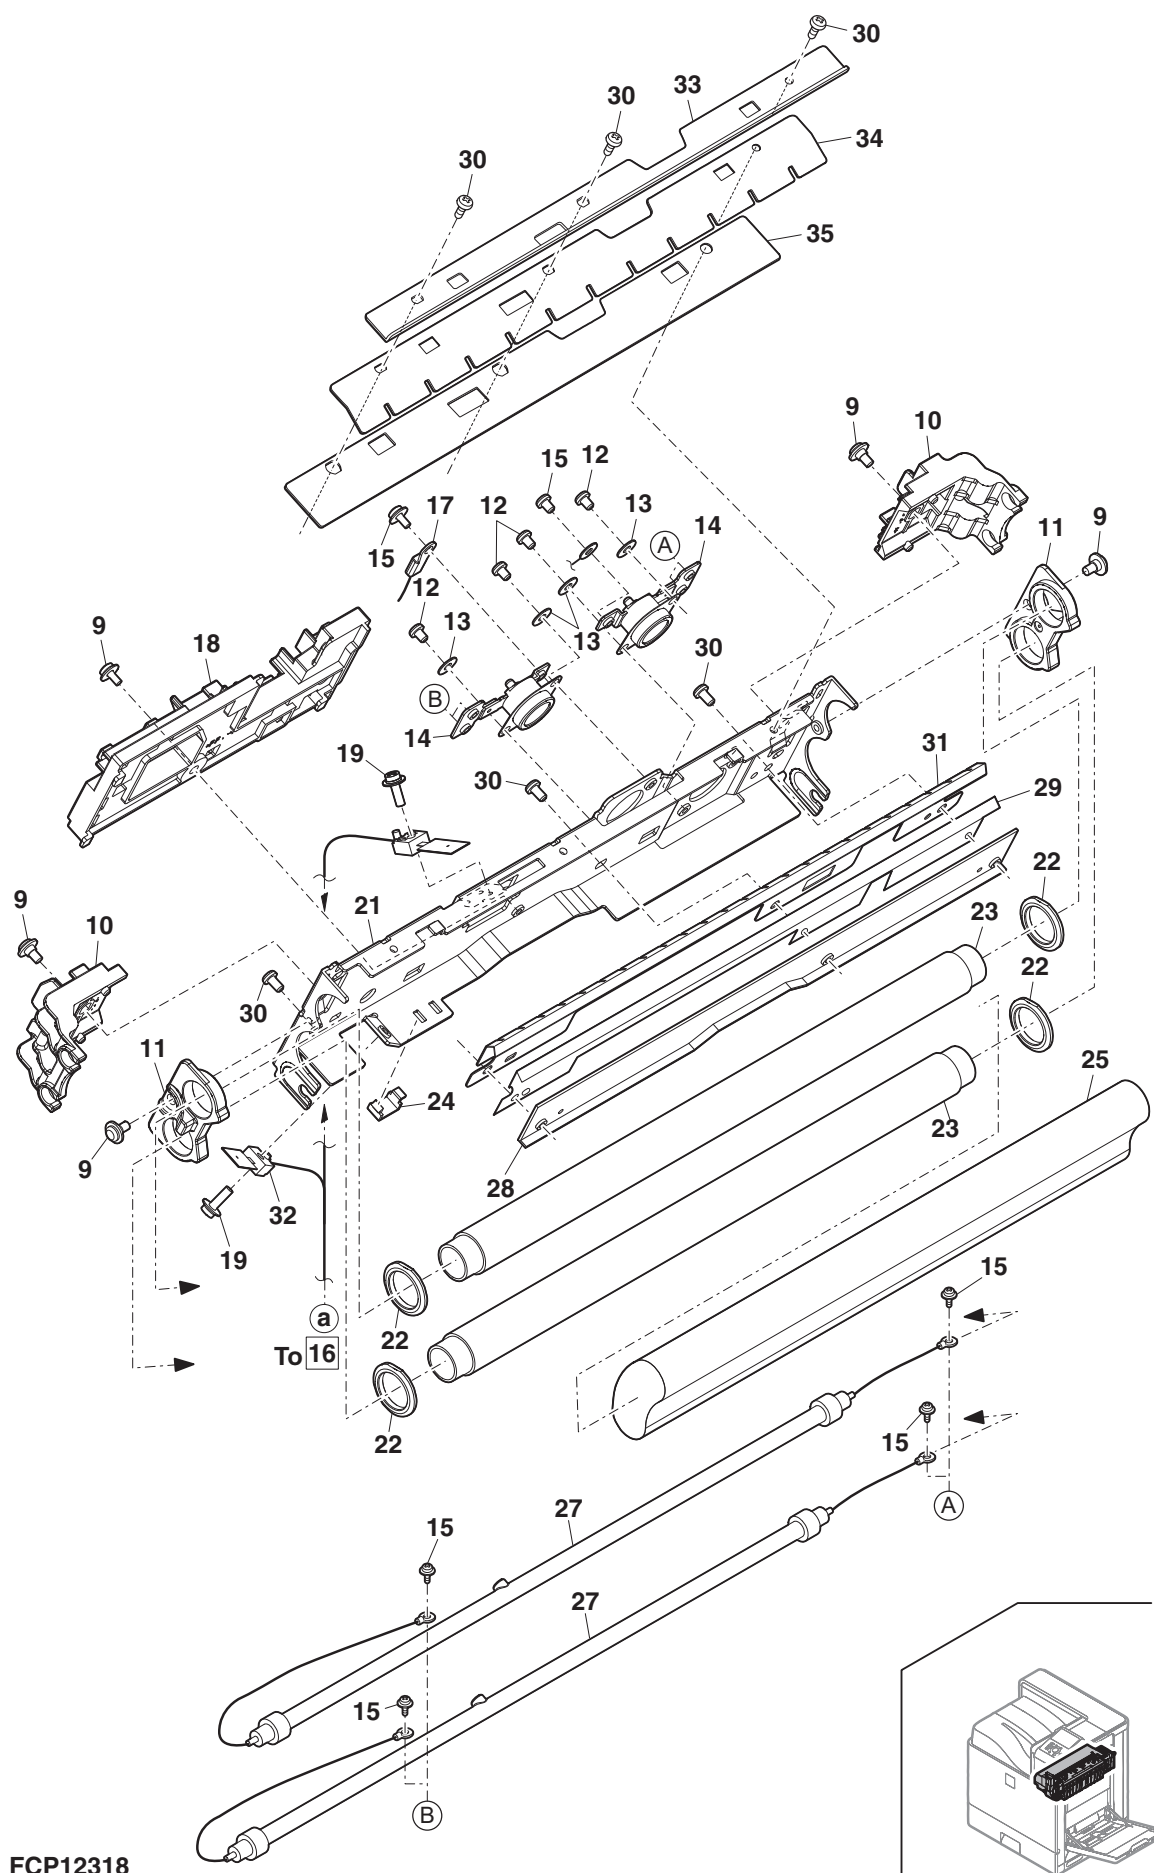


FCP12318


20 定着ユニット 1(Fusing unit 1)[MX-B382P]

[illegible]

20 定着ユニット 1(Fusing unit 1)[MX-B382P]

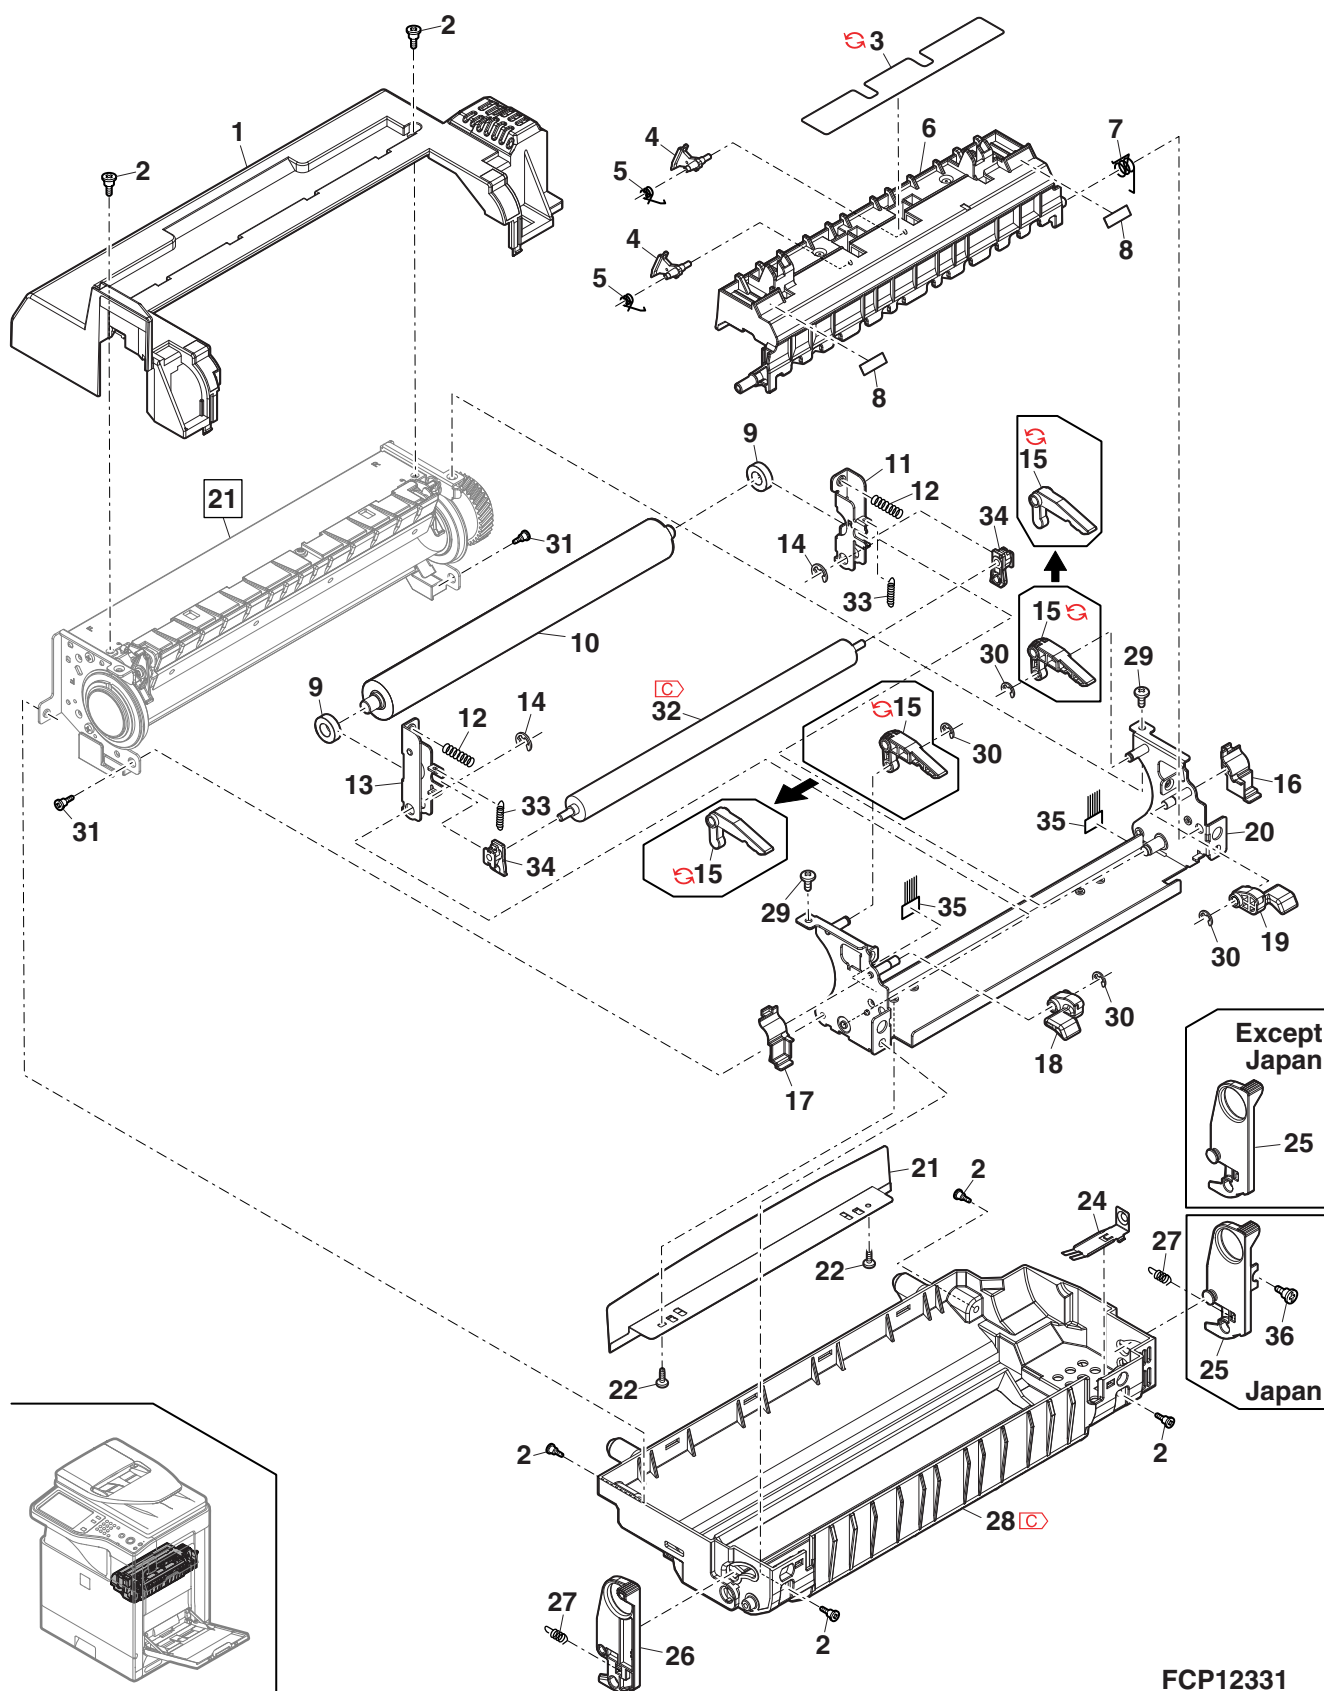

21 定着ユニット 2(Fusing unit 2)[MX-B382P]

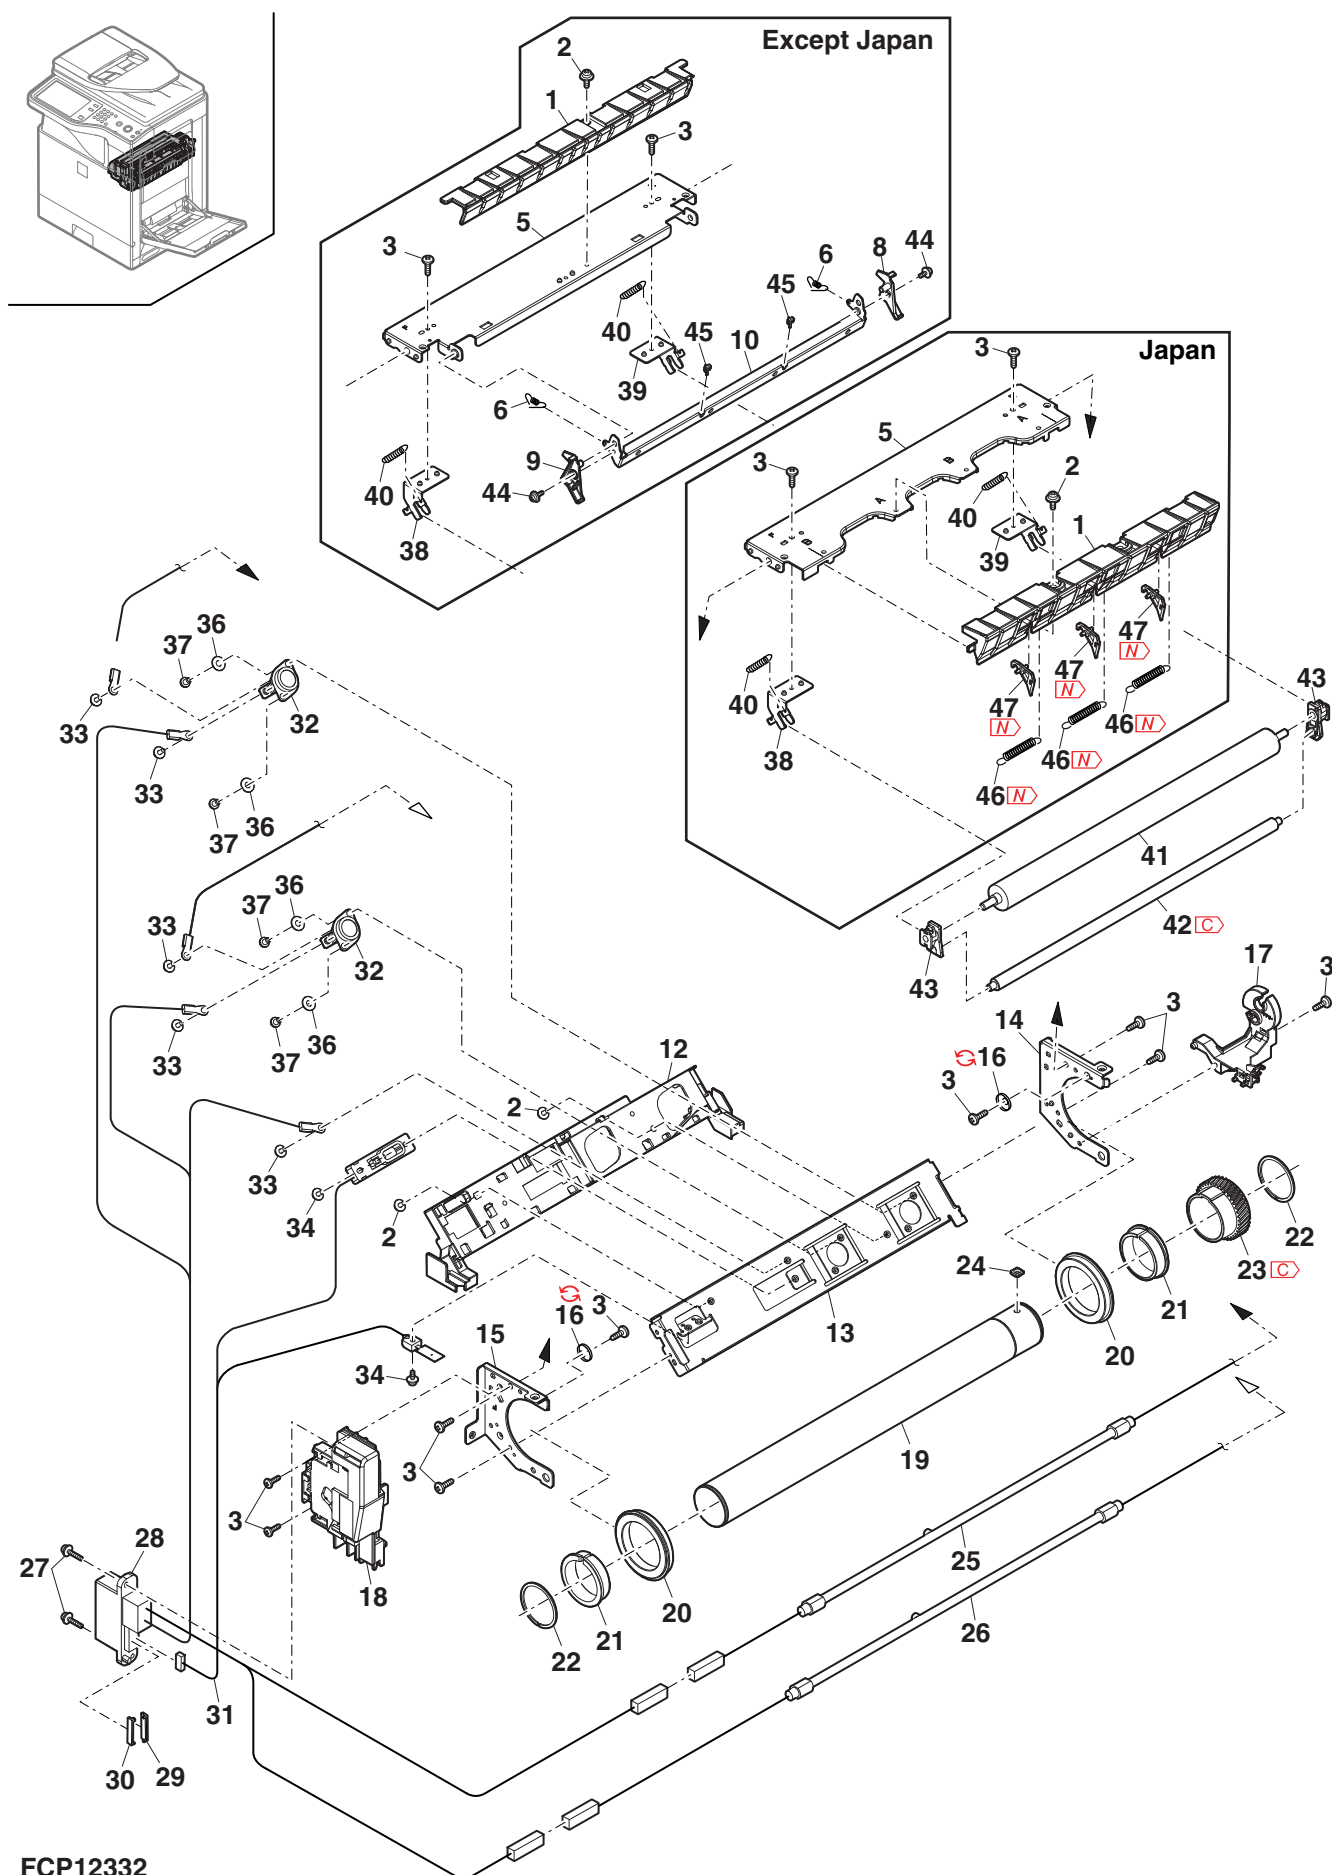


FCP12332

22 レジストセンサーセクション (Resist sensor section)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	VHPLG248NL1-1		AF	DS		B	Photo sensor(LG248NL1)	フォトセンサー	
2	MLEVP1116FCZZ		AE	DJ		C	POD1 actuator	POD1 アクチュエーター	
3	MSPRD3919FCZZ		AC	DJ		C	Delivery actuator spring	排紙7アクチュエーター リング	
4	NGERH1945FCZZ		AH	DX		C	Fusing rear idle gear(22T)	定着後74ド ルギヤ	
5	XRESP40-06000		AA	DD		C	E ring(E4)	E リング	
6	NGERH2065FCZZ		AL	EB		C	Oneway gear FT	ワンウェイギヤFT	
7	NBRGM0096FCZ1		AC	DJ		C	Mirror bearing N	ミラー軸受 N	
8	NBRGC0924FCZZ	1	AK	DX		C	Mirror bearing N	ミラー軸受 N	11/08 R/C
9	NSFTZ3397FCZZ		AF	DS		C	Fusing rear joint shaft	定着後連結軸	
10	MSPRT3935FCZZ		AC	DJ		C	Fusing follower roller pressure spring	定着後従動ローラ加圧スプリング	
10	LHLDDZ2002FCZZ		AC	DJ		C	Resist sensor UN support holder	レジストセンサー UN 支持ホルダー	
11	NRÖLP1771FCZZ		AK	DX		C	Fusing rear follower roller	定着後従動ローラ	
12	PGIDM2430FCZZ		AN	EG		D	Fusing rear transport PG	定着後搬送 PG	
13	XEBS740P10000		AA	DD		C	Screw(4×10)	ビス	
14	PGIDM2431FCZZ		AH	DX		D	Fusing rear upper PG	定着後上 PG	
15	LHLDDZ2022FCZZ		AH	DX		C	Fusing rear joint holder	定着後連結ホルダー	
16	NRÖLR1780FCZZ		BR	LX		C	Fusing rear roller	定着後ローラ	
17	NBRGP0897FCZZ		AH	DX		C	ADU bearing	ADU 軸受	
18	XEBS730P08000		AC	DD		C	Screw(3×8)	ビス	
20	NGERH1632FCZZ		AC	DJ		C	Separate coupling gear	離接カップリングギヤ	
21	MCAMP0140FCZ1		AC	DJ		C	Shutter drive cam	シャッター駆動カム	
22	LPLTP7712FCZ1		AF	DS		C	Shutter movable plate FT	シャッター可動板 FT	
24	LPINS0155FCZZ		AA	DD		C	Pin(φ3-10)	平行ピン	
25	NSFTZ3383FCZZ		AH	DX		C	Shutter drive shaft	シャッター駆動シャフト	
26	DHA i - 4352FCP1		BU	NN		C	RESI harness [MX-C400P/C380P]	RESI ハーネス	
26	DHA i - 4493FCP2		BH	HC		C	RESI harness BFT [MX-B400P/B380P/B382P]	RESI ハーネス BFT	
27	LBDND0037FCZ1		AA	DJ		C	Band	バンド	
28	VHPYAHA19+-+1		AX	FG		B	Resist pro-con sensor(UAHA19++)	レジプロコンセンサー	
28	VHPYAHA19++0C	3	BB	GD		B	Resist pro-con sensor(UAHA19++) [Improve performance]	レジプロコンセンサー センサーホルダー FT	10/08 R/C
29	LHLDDZ2001FCZZ		AL	EB		C	Sensor holder FT	センサーホルダー FT	
31	QSW-M0502FCPZ		AH	DX		B	Micro switch(51632C531N)	マイクロスイッチ	
32	XEBS730P16000		AA	DD		C	Screw(3×16)	ビス	
33	DHA i - 4334FCP1		BC	GJ		C	USB cable	USB ケーブル	
34	QEARB0287FCZZ		AF	DS		C	USB earth spring FT	USB アーススプリング FT	
35	XEBS730P10000		AC	DD		C	Screw(3×10)	ビス	
36	LHLDDZ1991FCZZ		AC	DJ		C	Follower roller holder	従動ローラホルダー	
37	MSPRT4033FCZZ		AC	DJ		C	Resist shutter spring	レジシャッター スプリング	
38	LX-BZ0037QSPZ		AB	DD		C	Laminate screw(4×12)	ラミネイトビス	
501	CHLDDZ2001FC31		BL	HG		E	Resist sensor unit [MX-C400P/C380P]	レジストセンサーユニット	
	CHLDDZ2001FC33	3	BE	GN		E	Resist sensor unit [Improve performance] [MX-C400P/C380P]	レジストセンサーユニット	10/08 R/C
	CHLDDZ2001DS53	1	BC	GD		E	Resist sensor unit [MX-C400P/C380P]	レジストセンサーユニット	12/02
	CHLDDZ2001FC32		AZ	FX		E	Resist sensor unit BF [MX-B400P/B380P]	レジストセンサーユニット BF	
	CHLDDZ2001FC34	3	AZ	FX		E	Resist sensor unit BF [Improve performance] [MX-B400P/B380P]	レジストセンサーユニット BF	10/08 R/C
	CHLDDZ2001DS54	1	BA	FX		E	Resist sensor unit BF [MX-B400P/B380P]	レジストセンサーユニット BF	12/02
	CHLDDZ2001FC34	-	AZ	FX	N	E	Resist sensor unit BF [Missing parts code][MX-B382P]	レジストセンサーユニット BF	1st lot
	CHLDDZ2001DS54	1	BA	FX		E	Resist sensor unit BF [MX-B382P]	レジストセンサーユニット BF	12/02
502	CGIDM2430FC31		BH	GX		E	Fusing rear PG unit	定着後 PG ユニット	
	CGIDM2430DS51	1	BA	FX		E	Fusing rear PG unit	定着後 PG ユニット	12/02


22 レジスタセンサーセクション (Resist sensor section)

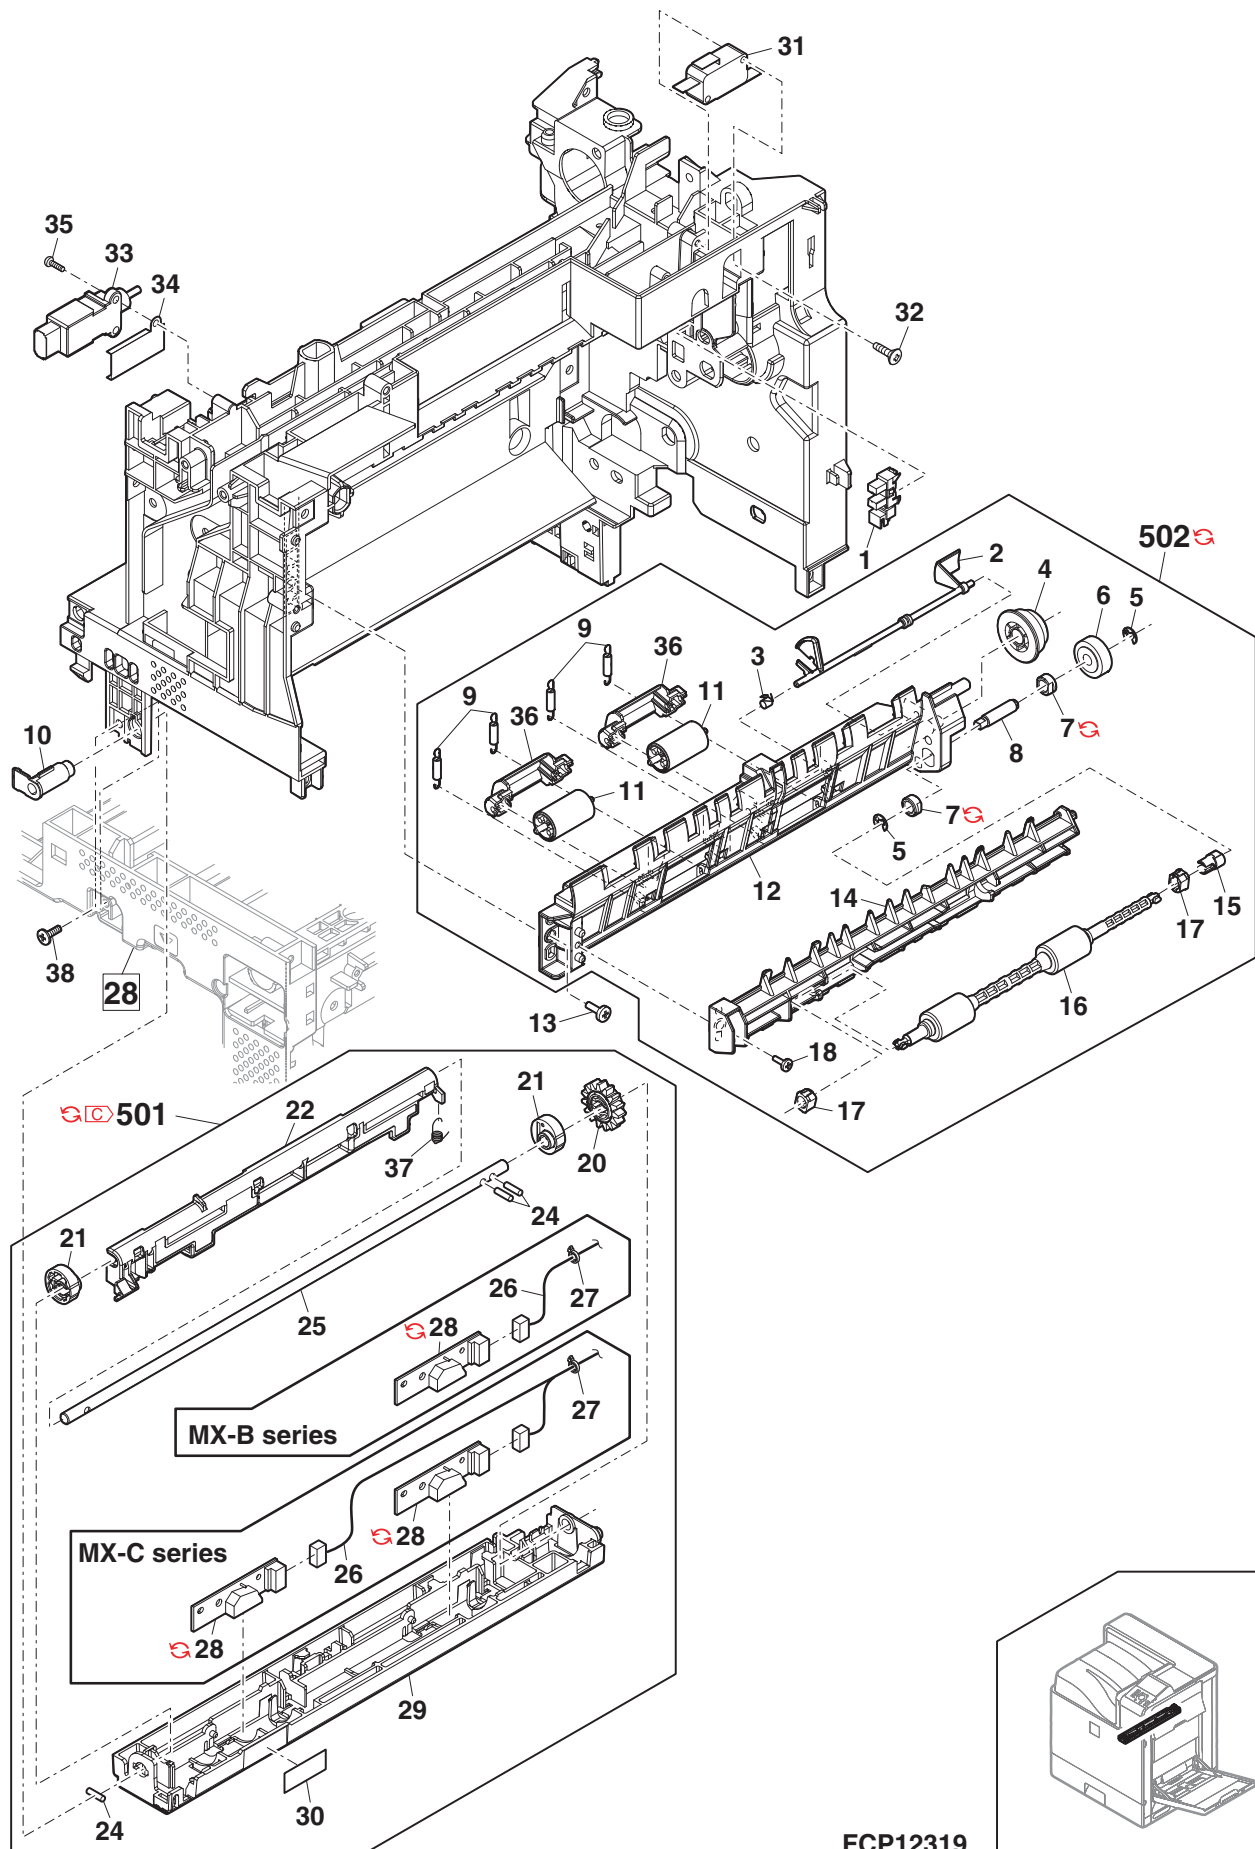

FCP12319

- 47 -

23 排紙セクション (Delivery section)

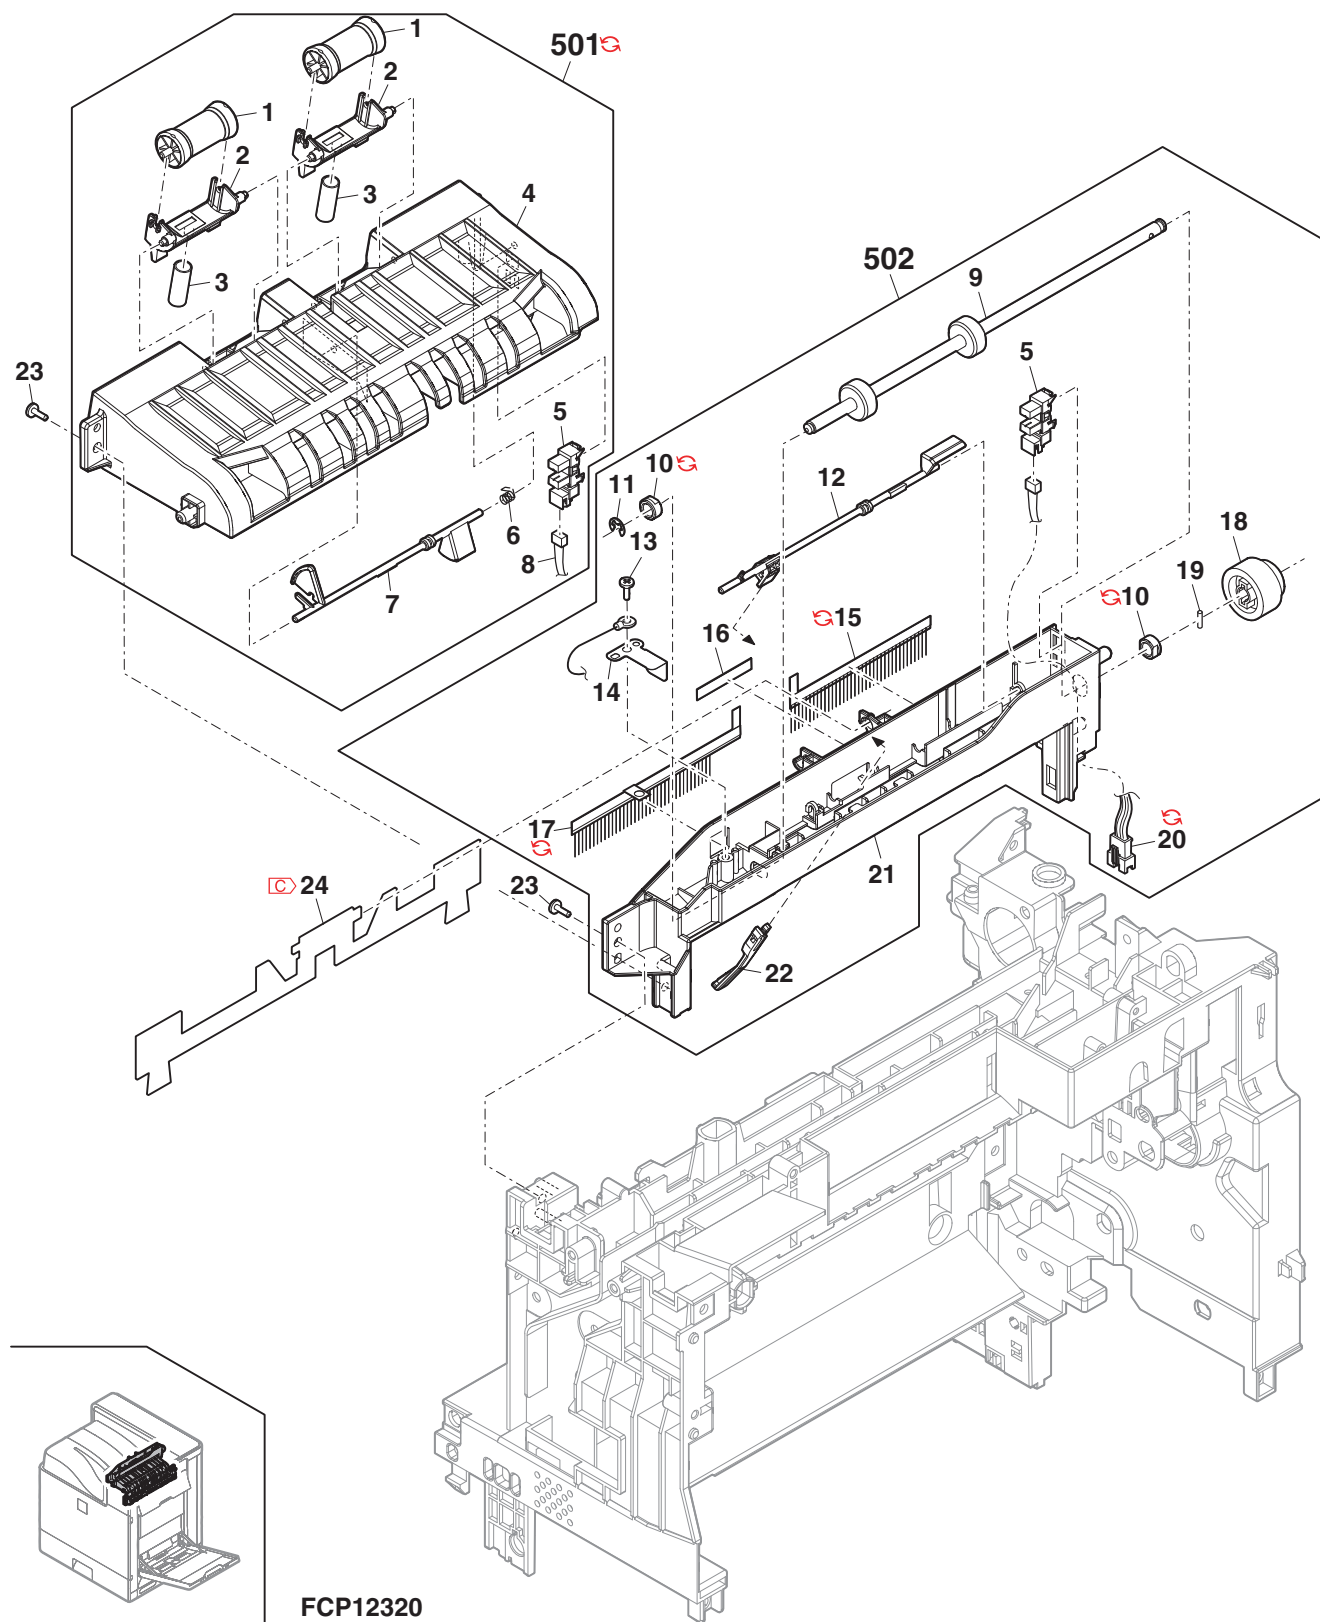


24 定着・排紙駆動セクション (Fusing/Delivery drive section)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	MSPRC3904FCZZ		AF	DS		C	Transfer contact spring A 転写接点 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ A		
2	MSPRC3905FCZ1		AF	DS		C	Transfer contact spring B 転写接点 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B		
3	MSPRC3907FCZ1		AG	DX		C	PTC contact spring B PTC 接点 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ B		
4	MSPRC3909FCZZ		AG	DS		C	Transfer contact spring C 転写接点 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ C		
5	MSPRC3906FCZ1		AG	DS		C	PTC contact spring A PTC 接点 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ A		
6	LHLDW1970FCPZ		AH	DX		C	Clamp(RMS-3V0)	ｸﾗﾝﾌﾟ	
7	LFRM-1411FCZ1		BD	GJ		D	Frame fusing	ﾌﾚｰﾑ定着	
8	LRTNP0016FCPZ		AD	DJ		C	Retainer(RWZS-10-P-E)	ﾘﾃｰﾅｰ	
9	LRTNP0015FCPZ		AD	DJ		C	Retainer(RWZS-09-P-R)	ﾘﾃｰﾅｰ	
10	LX-BZ1052FCZZ		AC	DD		C	CRUM connector screw	CRUM ｺﾈｸﾀｰﾍﾞｽ	
11	DHAi-4328FCPZ		BF	GN		C	Fusing interface harness [MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P]	定着中継ﾊｰﾈｽ	
	DHAi-4628FCPZ		BC	GJ		C	Fusing interface harness BF2 [MX-B382P]	定着中継ﾊｰﾈｽ BF2	
12	XRESP40-06000		AA	DD		C	E ring(E4)	E リﾝｸﾞ	
13	NGERH1984FCZZ		AK	DX		C	Gear(19T/21T) [MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P]	ｷﾞﾔ	
	NGERH2186FCZZ		AE	DJ		C	Gear(19T/21T) [MX-B382P]	ｷﾞﾔ	
14	NSFTZ3382FCZ1		AG	DX		C	Fusing rear joint shaft	定着後連結軸	
15	NBRGP0696FCZZ		AE	DJ		C	Bearing	軸受	
16	CARMM0425FC01		AF	DS		C	Fusing gear arm [MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P]	定着ｷﾞﾔｱｰﾑ	
	CARMM0476FC02		AG	DS		C	Fusing gear arm [MX-B382P]	定着ｷﾞﾔｱｰﾑ	
17	MSPRT3457FCZ1		AC	DJ		C	Spring	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	
18	LPiNS0133FCZZ		AA	DD		C	Pin(φ2-10)	平行ﾋﾞｯｼﾞ	
19	NSFTZ3374FCZZ		AE	DJ		C	Fusing idle gear [MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P]	定着ｱｲﾄﾞﾙｼﾔﾌﾄ	
	NSFTZ3563FCZZ		AY	FQ		C	Fusing idle gear [MX-B382P]	定着ｱｲﾄﾞﾙｼﾔﾌﾄ	
20	VHPGP1S73P+-18		AF	DS		B	Photo sensor(GP1S73P)	ﾌｵﾄｾﾝｻｰ	
21	NGERH1983FCZZ		AH	DX		C	Gear(24T) [MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P]	ﾊｽﾊﾞｷﾞﾔ	
	NGERH2185FCZZ		AG	DS		C	Gear(24T/29T) [MX-B382P]	ﾊｽﾊﾞｷﾞﾔ	
22	XRESP70-08000		AA	DD		C	E ring(E7)	E リﾝｸﾞ	
23	NGERH1982FCZZ		AE	DS		C	Gear(30T)	ﾊｽﾊﾞｷﾞﾔ	
24	NGERH1985FCZZ		AH	DX		C	Gear(20T/22T)	ｷﾞﾔ	
25	NGERH1980FCZZ		AH	DX		C	Gear(38-21T)	ｷﾞﾔ	
26	CFRM-1410FC01		AG	DX		C	Delivery drive frame	排紙駆動ﾌﾚｰﾑ	
27	XHBS730P06000		AC	DD		C	Screw(3×6)	ﾋﾞｽ	
28	XBS740P10000		AA	DD		C	Screw(4×10)	ﾋﾞｽ	
29	RMOTS1001FCPZ		BA	FX		B	PS/delivery motor	PS/ 排紙ﾓｰﾀｰ	
30	NFANP0108FCPZ		AZ	FQ		B	Fusing fan FT	定着ﾌｧﾝFT	
31	XEPS740P35000		AC	DD		C	Screw(4×35)	ﾋﾞｽ	
32	LRTNP0017FCPZ		AD	DJ		C	Retainer(RWZS-16-P-R)	ﾘﾃｰﾅｰ	
33	LX-BZ0932FCPZ		AC	DD		C	Drawer screw(M3)	ﾄﾞﾚｰﾎﾞﾋﾞｽ	
34	MSPRC3267FCZ1		AC	DJ		C	MF drawer spring	手差しﾄﾞﾚｰ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	
35	DHAi-4327FCP1		BR	LX		C	Delivery interface harness [MX-C400P/C380P]	排紙中継ﾊｰﾈｽ	
	DHAi-4484FCPZ		BK	HG		C	Delivery interface harness BFT [MX-B400P/B380P]	排紙中継ﾊｰﾈｽ BFT	
	DHAi-4627FCPZ		BM	HR		C	Delivery interface harness BF2 [MX-B382P]	排紙中継ﾊｰﾈｽ BF2	
36	LRTNP0018FCPZ		AD	DJ		C	Retainer(RWZS-17-P-E)	ﾘﾃｰﾅｰ	
37	LHLDW1620FCZZ		AC	DJ		C	Edge holder(LT-11U)	ｴｯｼﾞ ｵｰﾀﾞｰ	
39	MSPRC4006FCZZ		AD	DJ		C	Drive earth spring	駆動ｱｰｽｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	
40	LPLTM7691FCZZ		AE	DJ		C	Right door drawer fixing plate	右ﾄﾞｱﾄﾞﾚｰ 取付板	
	LPLTM7691FCZ1	3	AD	DJ		C	Right door drawer fixing plate [Specification change]	右ﾄﾞｱﾄﾞﾚｰ 取付板	11/11 R/C
41	XBPS740P10KS0		AC	DD		C	Screw(4×10KS)	ﾋﾞｽ	
42	NGERH1976FCZZ		AH	DX		C	Gear(39T)	ｷﾞﾔ	
43	LX-WZ0478FCZZ		AC	DD		C	DV poly slider	DV ﾎﾟﾘｽﾗｲﾀﾞｰ	
44	NGERH1981FCZ1		AK	DX		C	Gear(38-9T)	ｷﾞﾔ	
45	CPLTM7686FC01		AN	EG		C	Fusing motor plate	定着ﾓｰﾀｰﾌﾟﾚｰﾄ	
46	LHLDZ2000FCZ1		AE	DJ		C	Separate clutch holder	離接ｸﾗｯﾁﾎﾙﾀﾞｰ	
47	RMOTP0982FCP1		BL	GD		B	Drive motor P2	駆動ﾓｰﾀｰ P2	
48	NGERH1978FCZZ		AH	DX		C	Gear(32-21T)	ｷﾞﾔ	
49	NGERH1975FCZZ		AH	DX		C	Gear(58-26T)	ｷﾞﾔ	
50	NGERH1629FCZZ		AC	DJ		C	Paper feed gear(24T)	給紙ｷﾞﾔ	
51	PCLC-0373FCZZ		AP	EQ		B	Clutch(2.5KG)	ｸﾗｯﾁ	
	PCLC-0373FCZ1	3	AP	EQ		B	Clutch N(2.5KG) [Countermeasure]	ｸﾗｯﾁ N	10/05 R/C
52	NSFTZ3375FCZZ		AE	DS		C	ADU clutch shaft	ADU ｸﾗｯﾁｼﾔﾌﾄ	
53	NGERH1979FCZZ		AH	DX		C	Gear(32T)	ｷﾞﾔ	
54	NGERH1552FCZZ		AD	DJ		C	Transfer gear(22T)	搬送ｷﾞﾔ	
55	NSFTZ3376FCZZ		AE	DJ		C	Separate idle shaft	離接ｱｲﾄﾞﾙｼﾔﾌﾄ	
56	JBTN-0300FCZZ		AC	DJ		C	Fusing positioning button	定着位置決め ﾎﾞﾀﾝ	
57	MSPRC3974FCZZ		AE	DS		C	Fusing positioning spring R	定着位置決め ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ R	
58	LHLDZ1984FCZZ		AC	DJ		C	Fusing positioning spring holder R	定着位置決め ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｵｰﾀﾞｰ R	
59	LBNDJ0002FCZZ		AA	DD		C	Band(HP-4N)	ﾊﾞﾝﾄﾞ	

24 定着・排紙駆動セクション (Fusing/Delivery drive section)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
60	LX-WZ0421FCZZ		AA	DD		C	Poly slider ホリスライダ-		
61	LX-WZ0484FCZZ		AD	DJ		C	Poly slider ホリスライダ-		
62	LX-NZ0088FCZZ		AC	DD		C	Speed nut (Japan) スピードナット		


24 定着・排紙駆動セクション (Fusing/Delivery drive section)

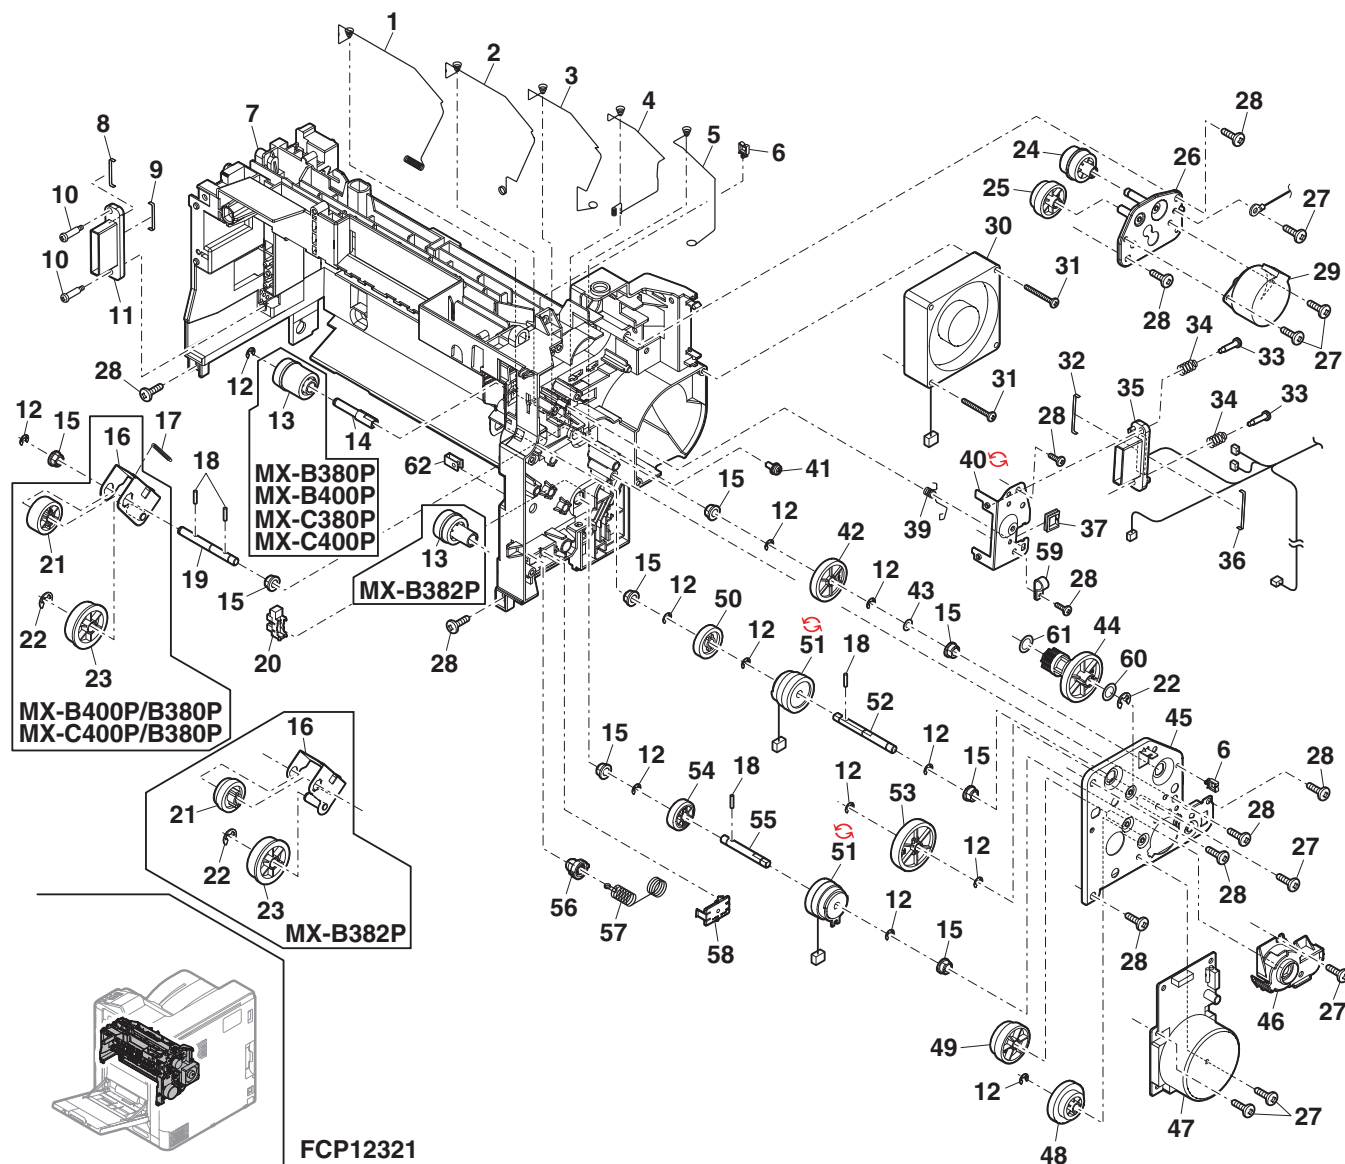

25 給紙駆動ユニット (Paper feed drive unit)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	DHAI-4361FCPZ		AZ	FQ		C	Paper feed clutch harness 給紙クラッチハーネス		
2	NGERH1679FCZZ		AD	DJ		C	Joint gear(21T) 連結ギヤ		
3	LPINS0133FCZZ		AA	DD		C	Pin(φ2-10) 平行ピン		
4	LFRM-1409FCZZ		AS	EZ		C	Paper feed drive frame 給紙駆動フレーム		
5	LFRM-1409FCZ1	5	AM	EG		C	Paper feed drive frame [With No.8,26,40,41] 給紙駆動フレーム	CCJ1043	11/06 R/C
6	XRESP40-06000		AA	DD		C	E ring(E4) E リング		
7	NGERH1617FCZZ		AC	DJ		C	Joint gear(28T) 連結ギヤ		
8	PCLR-0577FCZ1		AH	DX		C	Collar(φ28.2) カラ		
9	NBRGP0696FCZZ		AE	DJ		C	Bearing 軸受		
10	NBRGP0696FCZ1	5	AE	DJ		C	Bearing [With No.4,26,40,41] 軸受	CCJ1043	11/06 R/C
11	NSFTZ3377FCZZ		AD	DJ		C	PS solenoid shaft PS ソレノイドシャフト		
12	NGERH1629FCZZ		AC	DJ		C	Paper feed gear(24T) 給紙ギヤ		
13	LHLDW2038FCPZ	-	AC	DJ		C	Clamp(RMS-2V0) [Missing parts code] クランプ		1st lot
14	NSFTZ3378FCZZ		AE	DJ		C	PS front transport shaft PS 前搬送シャフト		
15	NPLYZ0441FCZZ		AC	DJ		C	Pulley(22P) プーリー		
16	NGERH1980FCZZ		AH	DX		C	Gear(38T/21T) ギヤ		
17	NBLTH0426FCZZ		AF	DS		B	Belt(60S2M126) ベルト		
18	NPLYZ0515FCZZ		AH	DX		C	Pulley(38P) プーリー		
19	NGERH1977FCZZ		AK	DX		C	Gear(33T/27T) ギヤ		
20	NGERH1383FCZZ		AD	DJ		C	Drive gear(30T) 駆動ギヤ		
21	XRESP70-08000		AA	DD		C	E ring(E7) E リング		
22	NSFTZ3380FCZZ		AE	DJ		C	Paper feed clutch shaft 給紙クラッチシャフト		
23	PCLC-0373FCZZ		AP	EQ		B	Clutch(2.5KG) クラッチ		
24	PCLC-0373FCZ1	3	AP	EQ		B	Clutch N(2.5KG) [Countermeasure] クラッチ N		10/05 R/C
25	NBLTH0452FCZZ		AQ	EQ		B	PF reverse belt 給紙反転ベルト		
26	NSFTZ3379FCZZ		AE	DS		C	Transport clutch shaft 搬送クラッチシャフト		
27	NGERH1978FCZZ		AH	DX		C	Gear(32T/21T) ギヤ		
28	NSFTZ3381FCZ1		AF	DS		C	MF idle shaft MF フォイドルシャフト		
29	CPLTM7687FC01		AP	EQ		C	Paper feed drive plate 給紙駆動プレート		
30	CPLTM7687FC02	5	AM	EG		C	Paper feed drive plate [With No.4,8,40,41] 給紙駆動プレート	CCJ1043	11/06 R/C
31	RMOTS0991FCPZ		BA	FX		B	PS/delivery motor PS/ 排紙モーター		
32	XHBS730P06000		AC	DD		C	Screw(3×6) ビス		
33	LHLDW1263FCZZ		AC	DJ		C	Edge saddle(EDS0607M) エッジサドル		
34	RMOTS0952FCPZ		BH	GX		B	LCC transport motor CD LCC 搬送モーター CD		
35	XEBS740P10000		AA	DD		C	Screw(4×10) ビス		
36	DHAI-4466FCPZ		BD	FG		C	Paper feed drive harness [MX-C400P/C380P, MX-B400P/B380P] 給紙駆動ハーネス		
37	CPWBF1858FC31		AQ	EQ		E	WH PWB (Japan) WH 基板		
38	LSUPP0117FCZZ		AC	DJ		C	PWB supporter(SPLSN-10) (Japan) 基板サポーター		
39	LHLDW1970FCPZ		AH	DX		C	Clamp(RMS-3V0) (Japan) クランプ		
40	PSHEP6020FCPZ		AD	DJ		C	WH PWB lower mylar (Japan) WH 基板上マイラー		
41	RCILZ0123FCPZ		BF	GN		B	Reactle [200V series] リアクトル		
42	XHBS740P08000		AA	DD		C	Screw(4×8) [200V series] ビス		
43	NHAN-0027FCZZ		AH	DX		C	Cooling fin 冷却フィン		
44	NBRGY0715FCZ2	5	AM	EG		C	Conductive BRG6-10 [With No.4,8,26,41] 導電 BRG6-10	CCJ1043	11/06 R/C
45	LX-WZ0490FCZZ	5	AE	DJ		C	Poly slider [With No.4,8,26,40] ポリスライダ	CCJ1043	11/06 R/C
46	(Unit)								
901	CFRM-1409FC31		BP	LP		E	Paper feed drive unit 給紙駆動ユニット		
902	CFRM-1409FC32	3	BP	LP		E	Paper feed drive unit [Improve performance] 給紙駆動ユニット		11/06 R/C

25 給紙駆動ユニット (Paper feed drive unit)

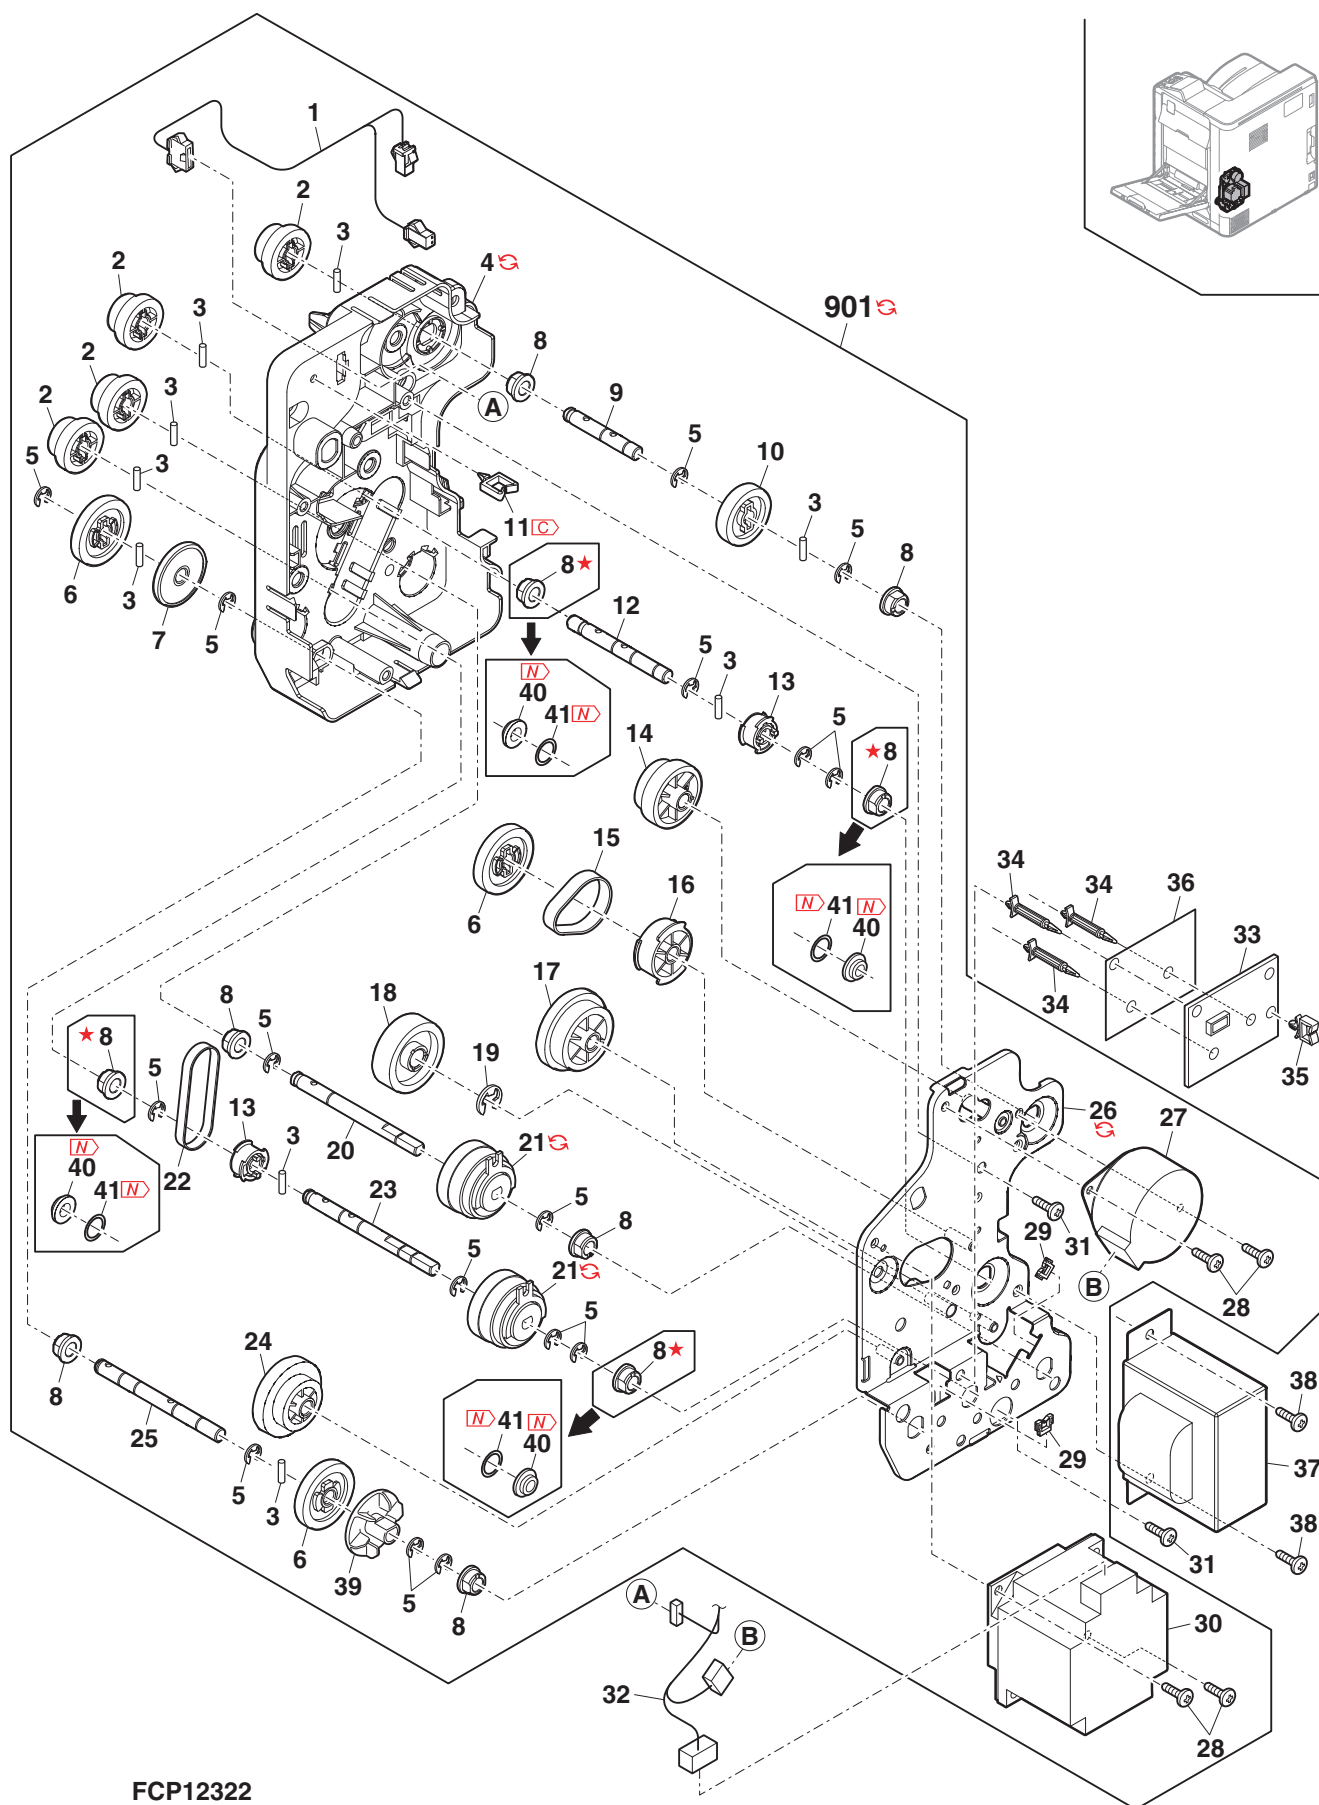


FCP12322

26 メイン駆動ユニット 1(Main drive unit 1)


[illegible]

26 メイン駆動ユニット 1(Main drive unit 1)

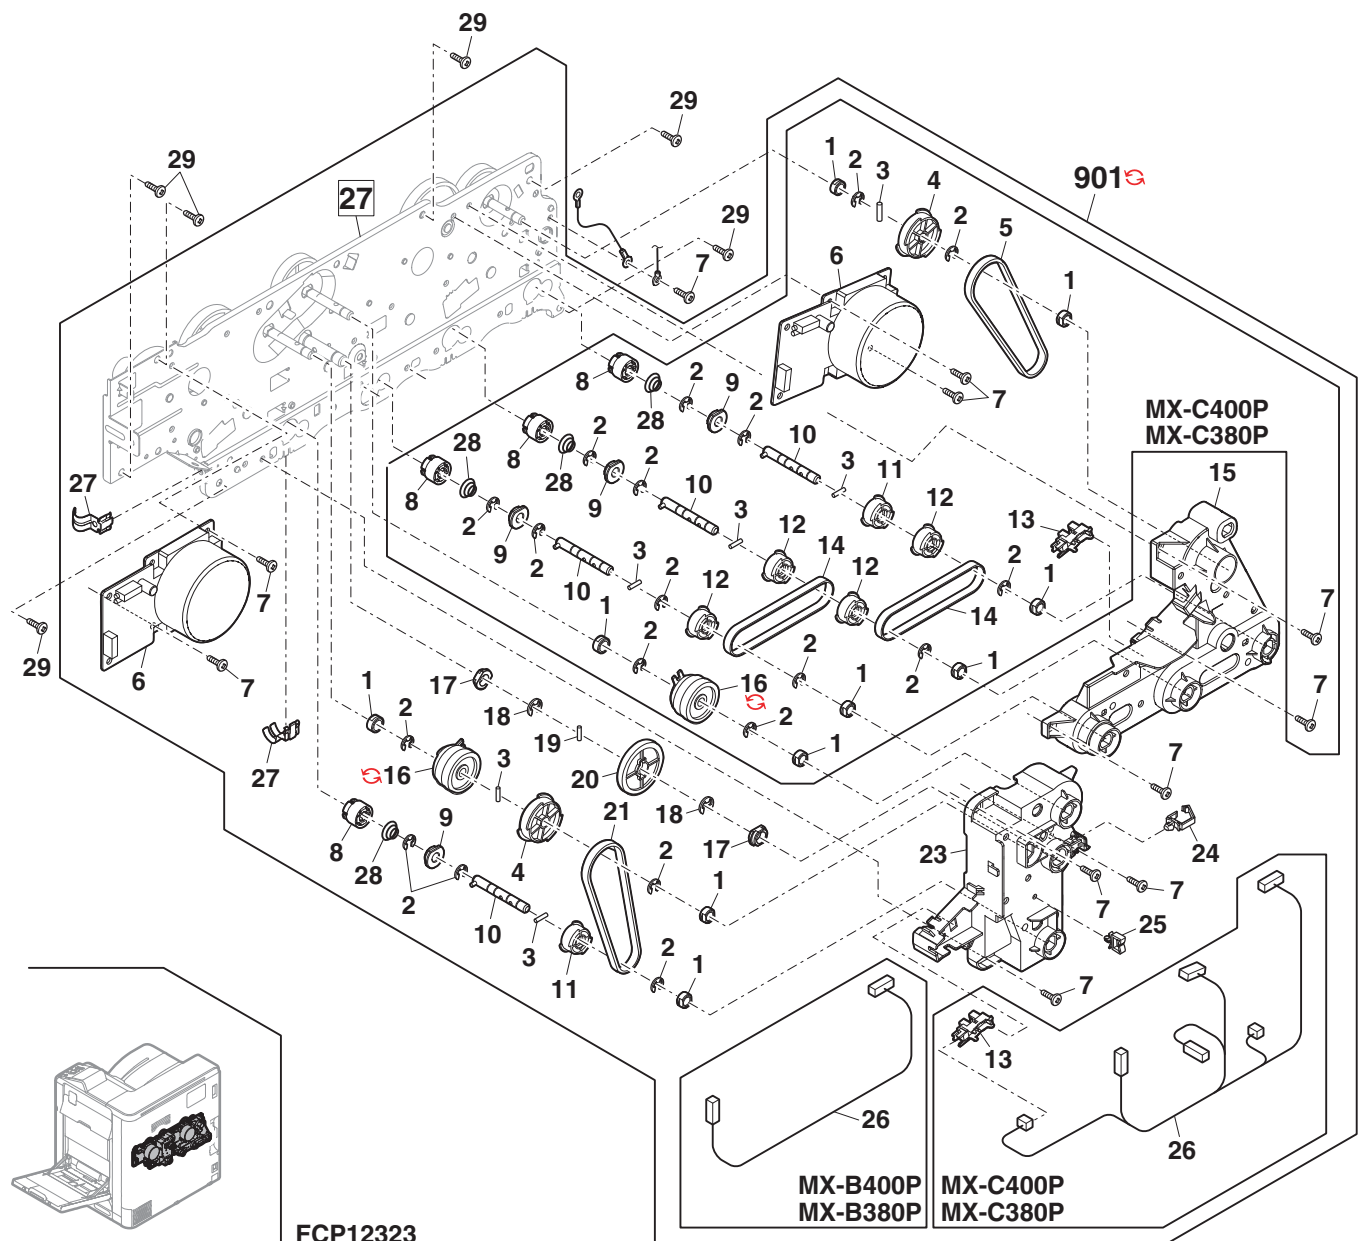

- 55 -

27 メイン駆動ユニット 2(Main drive unit 2)

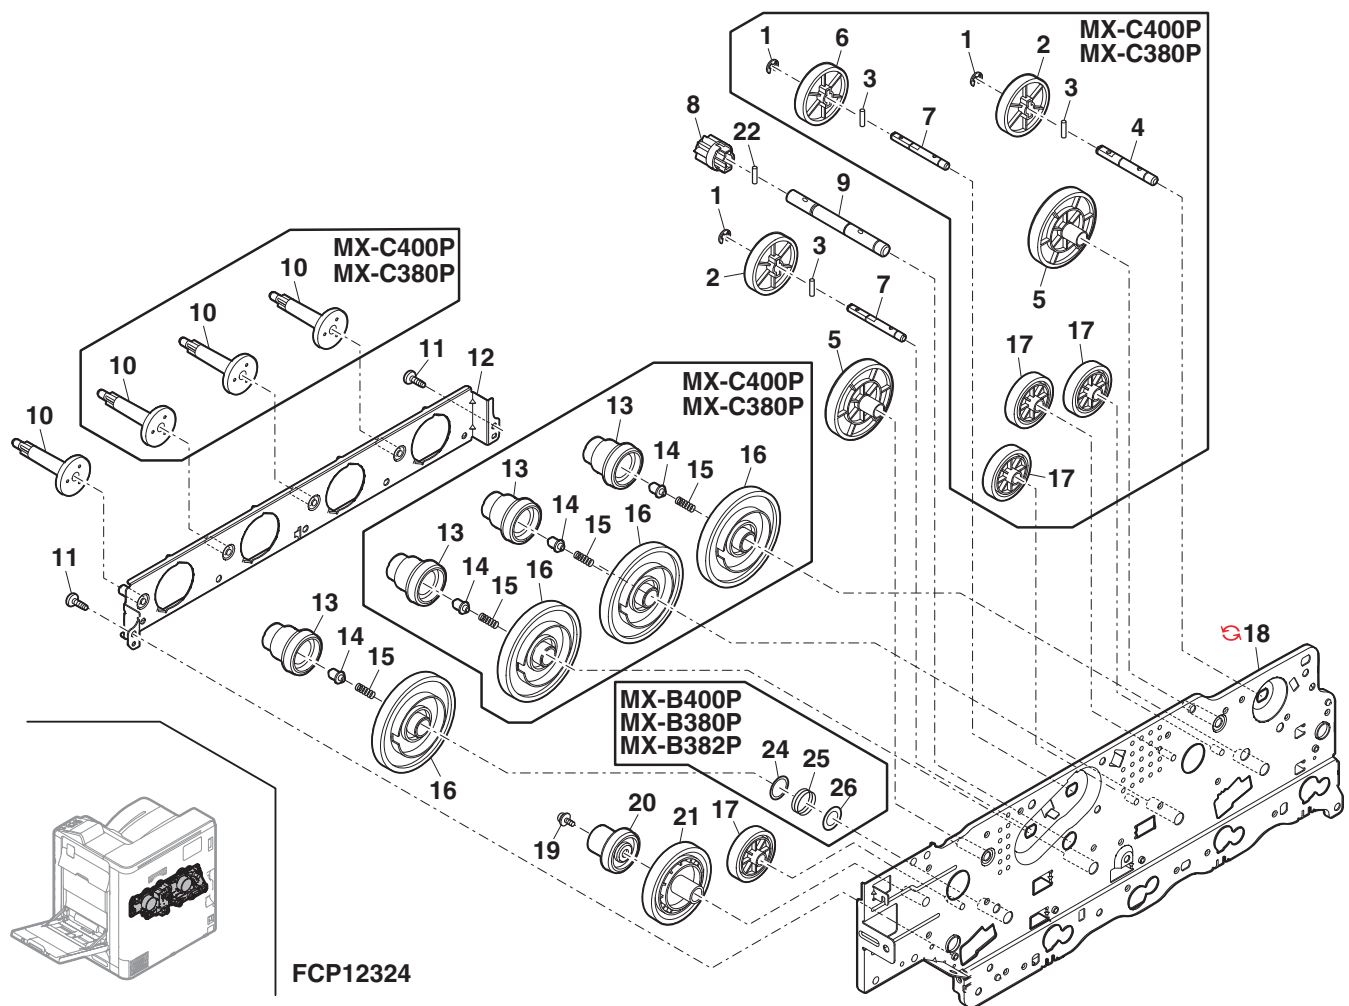


28 フレームセクション 1(Frame section 1)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	PGIDM2453FCZZ		AD	DJ		D	TN guide [Except MX-B382P(Japan,Brazil)] TNガイド		
2	LHLDZ2004FCZZ		AX	FG		C	High voltage PWB holder B [MX-C400P/C380P, MX-B400P/B380P,MX-B382P(Japan)] 高圧基板ホルダ-B		
	LHLDZ2182FCZ1		AW	FG		C	High voltage PWB holder B [MX-B382P(Except Japan)] 高圧基板ホルダ-B		
3	MSPRC4007FCZZ		AE	DS		C	TC PWB spring A [MX-C400P/C380P] TC 基板スプリング A		
4	MSPRC4008FCZZ		AE	DS		C	TC PWB spring B [MX-C400P/C380P] TC 基板スプリング B		
5	MSPRC4009FCZZ		AE	DS		C	TC PWB spring C [MX-C400P/C380P] TC 基板スプリング C		
6	DHAI-4340FCPZ		AY	FQ		C	PTC harness PTC ハarness		
7	QSLP-0254FCZZ		AC	DJ		B	2nd transfer contact electrode 2 次転写接点電極		
8	MSPRC3910FCZZ		AF	DS		C	Transfer PWB spring A [MX-C400P/C380P, MX-B400P/B380P,MX-B382P(Japan)] 転写基板スプリング A		
	MSPRC4208FCZZ		AK	DX		C	Transfer PWB spring A [MX-B382P(Except Japan)] 転写基板スプリング A		
9	MSPRC3911FCZZ		AG	DS		C	Transfer PWB spring B 転写基板スプリング B		
10	MSPRC3912FCZZ		AG	DS		C	Transfer PWB spring C 転写基板スプリング C		
11	VHPGP1S73P+-18		AF	DS		B	Photo sensor(GP1A73P) フォトセンサー		
12	TLABH5027FCZZ		AA	DJ		D	Color label(BK) [MX-C400P/C380P] カラーラベル		
13	TLABH5028FCZZ		AA	DJ		D	Color label(C) [MX-C400P/C380P] カラーラベル		
14	TLABH5029FCZZ		AA	DJ		D	Color label(M) [MX-C400P/C380P] カラーラベル		
15	TLABH5030FCZZ		AB	DJ		D	Color label(Y) [MX-C400P/C380P] カラーラベル		
16	PSEL-1061FCZ1		AC	DJ		C	Pipe cover seal front パイプカバーシール前		
17	PSEL-1060FCZZ		AC	DJ		C	Pipe cover seal upper パイプカバーシール上		
18	PTPE-0322FCZZ		AA	DJ		C	Pipe cover tape lower パイプカバーテープ下		
19	PCOVP2230FCZ1		AC	DJ		D	Pipe cover upper パイプカバー上		
20	PSEL-1062FCZ1		AC	DJ		C	Pipe seal upper パイプシール上		
21	PPIPP0250FCZZ		AD	DJ		C	TN pipe N TNパイプ N		
22	LHLDZ2054FCZ1		AE	DS		C	Pipe holder N パイプホルダ-N		
23	MSPRC3915FCZ1		AC	DJ		C	Pipe spring N パイプスプリング N		
24	PSEL-1063FCZ1		AB	DJ		C	Pipe seal lower N パイプシール下 N		
25	PSHEP6019FCZ1		AB	DJ		C	Shutter guide mylar シャッターガイドマイラー		
26	PSHEZ5970FCZ1		AC	DJ		C	Pipe holder seal N パイプホルダシール N		
27	MSPRD4023FCZZ		AC	DJ		C	Slide spring スライドバネ		
28	LPLTM7799FCZZ		AF	DS		C	Pipe shutter パイプシャッター		
	LPLTM7799FCZ1	3	AE	DS		C	Pipe shutter [Improve performance] (For Japan,effective time 10/08 R/C) パイプシャッター	CCE819	10/08 mid
29	QSLP-0255FCZ1		AE	DJ		B	Transfer electrode CL [MX-C400P/C380P] 転写電極 CL		
30	XWHS730-08100		AA	DD		C	Washer ワッシャー		
31	XEBS730P08000		AC	DD		C	Screw(3×8) ビス		
32	PMLT-1800FCZZ		AA	DJ		C	Ozone duct F cushion オゾンダクトFモルト		
33	QSLP-0253FCZ1		AE	DJ		B	2nd transfer electrode 2 次転写電極		
34	XEBS740P10000		AA	DD		C	Screw(4×10) ビス		
35	MHNG-0238FCZZ		AD	DJ		C	Right door hinge 右ドアヒンジ		
36	DHAI-4457FCPZ		BE	FX		C	CSS harness CSS ハarness		
37	PGUMS0340FCZZ		AC	DJ		C	Base rubber ベースゴム		
38	LPLTM7688FCZ1		AT	EZ		C	Base plate ベースプレート		
39	RDENU0091FCPZ		CA	TV		E	TC PWB FT [MX-C400P/C380P] TC 基板 FT		
	RDENU0104FCPZ		CA	TR		E	TC PWB BFT [MX-B400P/B380P/B382P(Japan)] TC 基板 BFT		
	RDENU0127FCPZ		BU	NU		E	TC PWB BFT2 [MX-B382P(Except Japan)] TC 基板 BFT2		
40	LHLDZ2003FCZZ		AP	EQ		C	High voltage PWB holder A 高圧基板ホルダ-A		
41	DHAI-4470FCPZ		BB	EQ		C	TC PWB harness TC 基板ハarness		
42	NBRGP0898FCZZ		AC	DJ		C	DSD bearing R DSD 軸受 R		
43	LX-BZ1212FCZZ		AB	DD		C	Red screw(3×10) 赤ビス		
44	TLABZ5440FCZZ		AB	DJ		D	LSU CL label P2 LSU CL ラベル P2		
45	TLABZ5453FCZZ		AB	DJ		D	Triangle label FT 三角ラベル FT		
46	XEPS730P08X00		AA	DD		C	Screw(3×8X) ビス		
47	CPLTM7731FC03		AM	EG		C	Positioning plate 位置決め板		
48	PMLT-1773FCZZ		AA	DJ		C	MC duct cushion MC ダクトモルト		
49	QSW-B0017QSZZ		AF	DS		B	Connector switch(D2X-G) コネクタースイッチ		
50	LHLDZ2012FCZZ		AD	DJ		C	Initial detect holder 仁シール検知ホルダ		
51	MLEVP1134FCZ1		AD	DJ		C	Positioning lock lever L 位置決めロックレバー L		
52	MSPRP3970FCZZ		AC	DJ		C	Presence detect spring plate B 有無検知スプリング板 B		
	MSPRP3970FCZ1	3	AC	DD		C	Presence detect spring plate B [Countermeasure] 有無検知スプリング板 B		10/09
53	MSPRP3969FCZZ		AC	DJ		C	Presence detect spring plate A [MX-C400P/C380P] 有無検知スプリング板 A		
	MSPRP3969FCZ1	3	AC	DD		C	Presence detect spring plate A [Countermeasure] [MX-C400P/C380P] 有無検知スプリング板 A		10/09
54	MLEVP1133FCZ1		AD	DJ		C	Positioning lock lever R 位置決めロックレバー R		

- 58 -


28 フレームセクション 1(Frame section 1)

MX-C400P/C380P

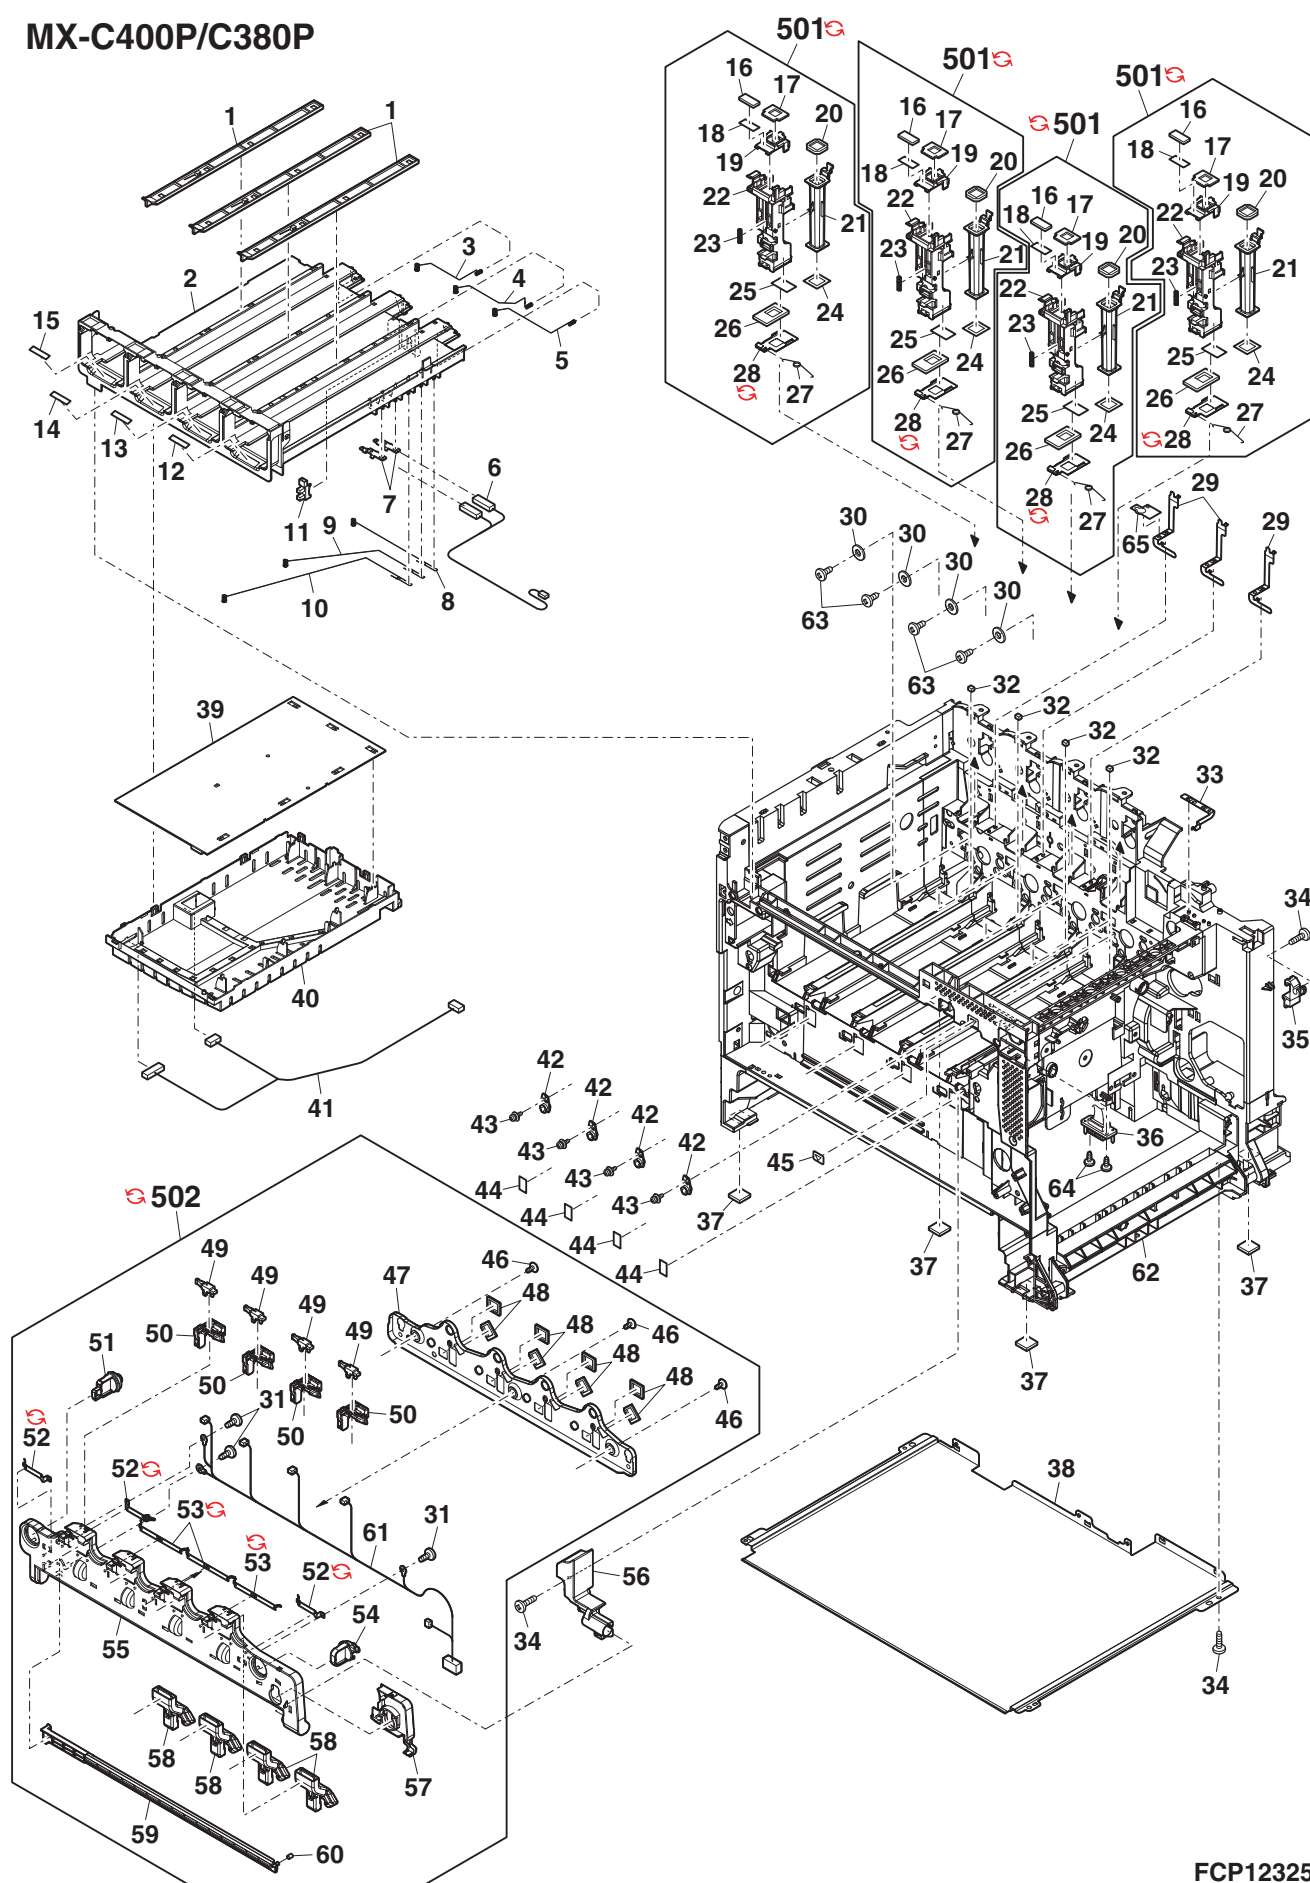

28 フレームセクション 1(Frame section 1)

MX-B400P/B380P/B382P

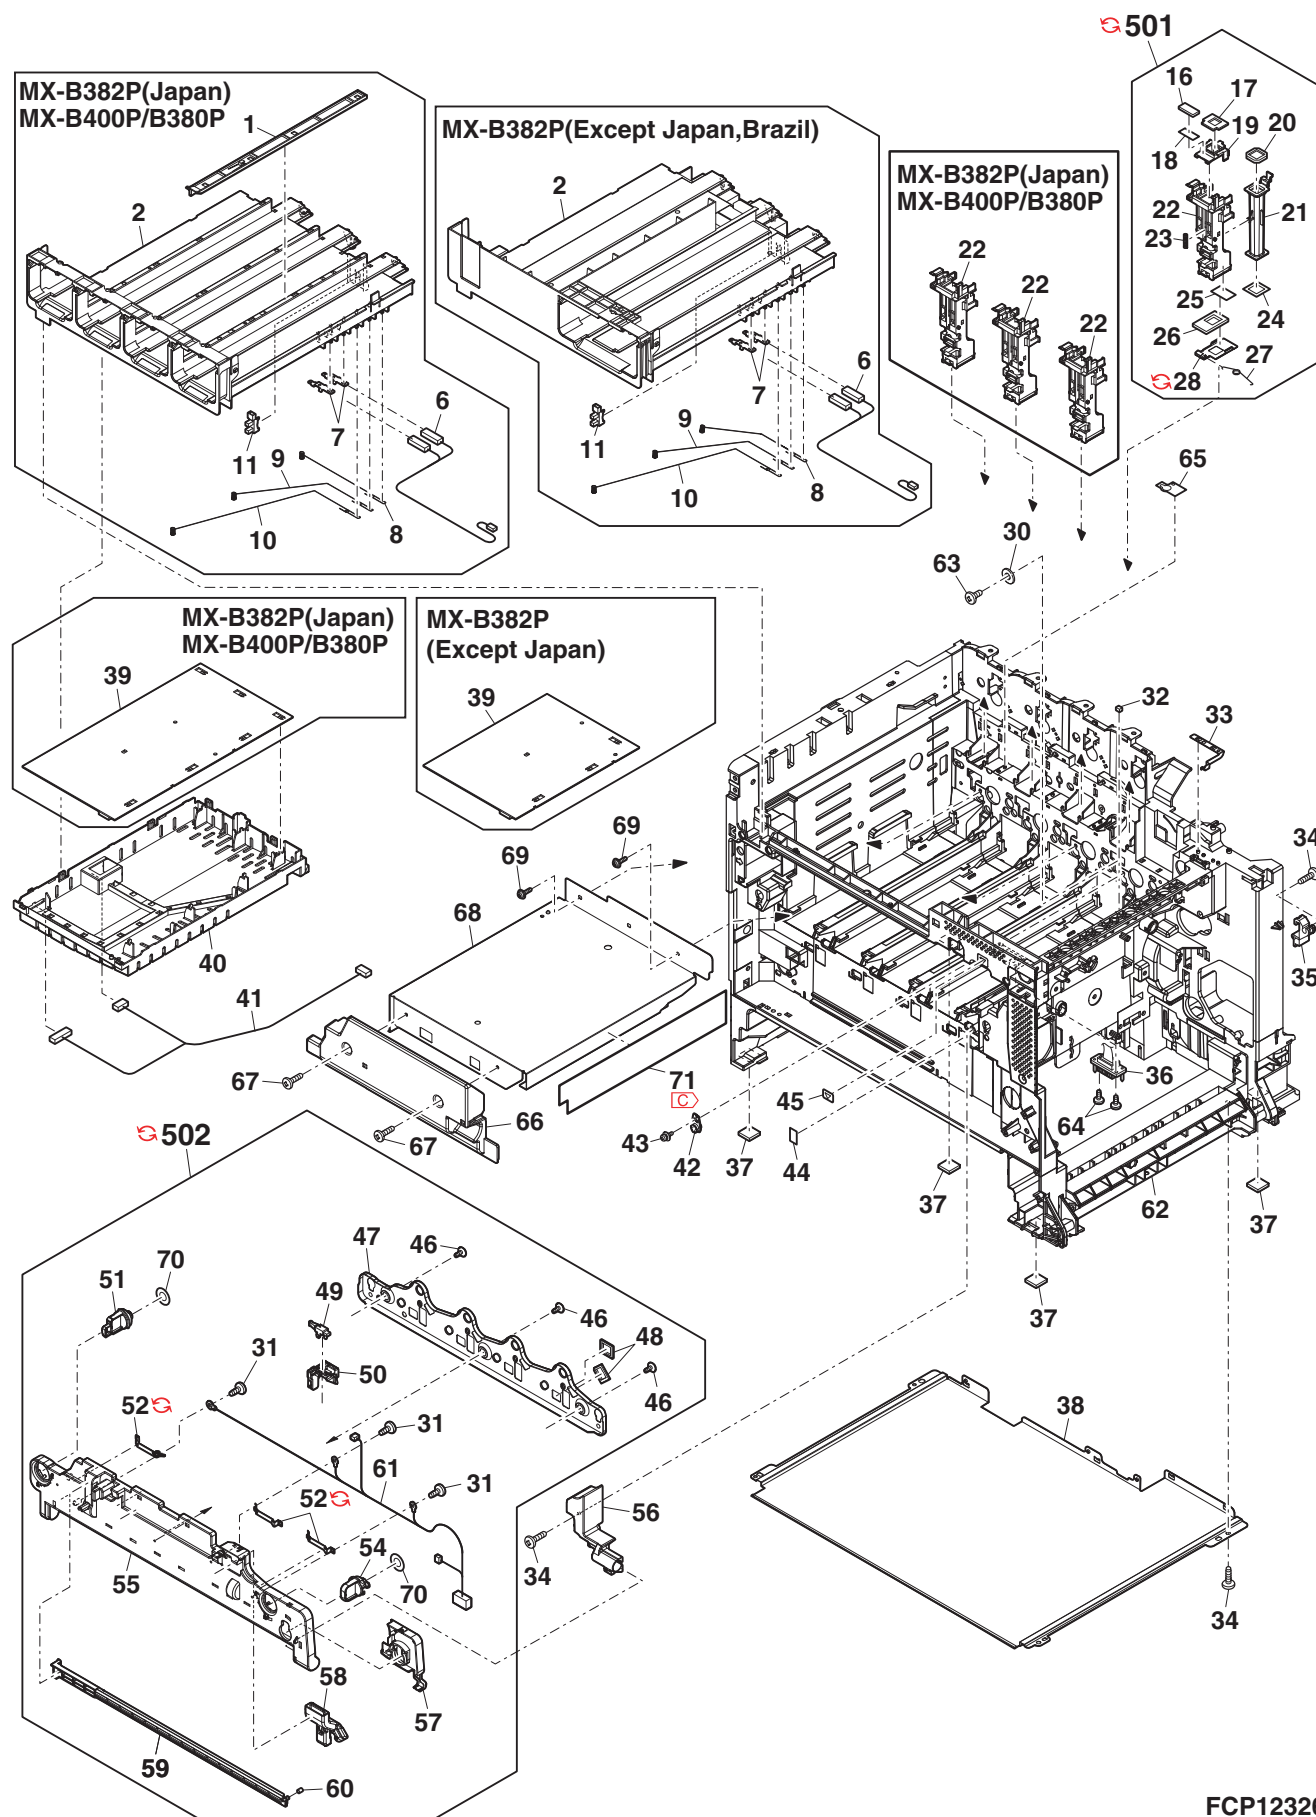


29 フレームセクション 2(Frame section 2)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	MSPRC3981FCZZ		AC	DJ		C	2nd separate lever spring 2 次離接レバ-スプリング		
2	MLEVP1107FCZ1		AE	DS		C	2nd transfer separate lever F 2 次転写離接レバ-F		
3	MLEVP1108FCZ1		AE	DS		C	2nd transfer separate lever R 2 次転写離接レバ-R		
4	MLOKZ0016FCZ1		AC	DJ		C	Cassette lock FT カセットロック FT		
5	MSPRC3978FCZ1		AD	DJ		C	PS earth spring PS アーススプリング		
6	DHAI-4331FCPZ		BG	GT		C	Paper feed UN interface harness [MX-C400P/C380P] 給紙 UN 中継ハーネス		
	DHAI-4486FCPZ		BB	GD		C	Paper feed UN interface harness BFT [MX-B400P/B380P/B382P] 給紙 UN 中継ハーネス BFT		
7	VHPGP2A200L-1		AR	EQ		B	Reflection sensor(GP2A200) 反射型センサー		
8	VHPGP2A200L-18	1	AQ	EQ		B	Reflection sensor(GP2A200) 反射型センサー		11/11
9	XEPS730P08000		AC	DD		C	Screw(3x8) ビス		
10	XEPS740P35000		AC	DD		C	Screw(4x35) ビス		
11	NFANP0114FCPZ		AR	GJ		B	Fan ファン		
12	MSPRC3885FCZZ		AC	DJ		C	LSU shutter spring A LSU シャッタースプリング A		
13	MARMP0431FCZZ		AC	DJ		C	LSU shutter arm LSU シャッターアーム		
13	PMAGT0015FCPZ		AF	DS		C	Magnet catch [MX-C400P] マグネットキャッチ		
	PMAGT0146FCZZ	1	AF	DS		C	Magnet catch [MX-C400P] マグネットキャッチ		10/04
	PMAGT0146FCZZ		AF	DS		C	Magnet catch [MX-C380P] マグネットキャッチ		
	PMAGT0015FCPZ		AF	DS		C	Magnet catch [MX-B400P/B380P] マグネットキャッチ		
14	PMAGT0146FCZZ	1	AF	DS		C	Magnet catch [MX-B400P/B380P/B382P] マグネットキャッチ		10/09 R/C
15	JBTN-0300FCZZ		AC	DJ		C	Fusing positioning button 定着位置決めボタン		
16	MSPRC3886FCZZ		AC	DJ		C	Fusing positioning spring F 定着位置決めスプリング F		
17	LHLDZ1983FCZZ		AC	DJ		C	Fusing positioning spring holder F 定着位置決めスプリングホルダー F		
18	XEPS740P10000		AA	DD		C	Screw(4x10) ビス		
19	LHLDZ2014FCZ2		AF	DS		C	Waste toner fulcrum holder L 廃トナー支点ホルダー L		
19	CPWBF1845FC31		AQ	EQ		E	Size detect PWB サイズ検知基板		
	CPWBF1845FCE1	1	AQ	EQ		E	Size detect PWB サイズ検知基板		12/02
20	MSPRC3897FCZZ		AC	DJ		C	Size detect spring サイズ検知スプリング		
21	LHLDZ1996FCZZ		AC	DJ		C	Size detect spring holder サイズ検知バネホルダー		
22	LHLDZ1995FCZZ		AF	DS		C	Size detect holder サイズ検知ホルダー		
23	NGERH1958FCZZ		AF	DS		C	Lift gear(13/44T) リフトギヤ		
24	PCOVP2224FCZZ		AH	DX		D	Lift unit cover upper リフトユニットカバー上		
25	VHPGP1A73A+-18		AF	DS		B	Photo sensor(GP1A73A) フォトセンサー		
26	NGERH1957FCZZ		AD	DJ		C	Lift gear(13/38T) リフトギヤ		
27	NGERH1956FCZZ		AD	DJ		C	Lift gear(12/25T) リフトギヤ		
28	QEARP0279FCZZ		AD	DJ		C	Cassette earth plate カセットアース板		
29	PCOVP2225FCZZ		AH	DX		D	Lift unit cover lower リフトユニットカバー下		
30	NGERH1959FCZZ		AE	DJ		C	Lift gear(34T) リフトギヤ		
31	NGERW1445FCZ5		AC	DJ		C	Worm gear N ウォームギヤ N		
32	DUNT-8108FC11		AZ	FG		E	Liftup motor unit リフトモーターユニット		
	DUNT-8108FC12	1	AV	FG		E	Liftup motor unit リフトモーターユニット		11/06 R/C
	DUNT-8108FCA2	1	AT	EZ		E	Liftup motor unit リフトモーターユニット		12/02
33	DHAI-4349FCPZ		BA	FX		C	LUM harness LUM ハーネス		
34	NGERH1994FCZZ		AH	DX		C	Waste toner drive output gear(18T) 廃トナー駆動出力ギヤ		
35	MSPRC3976FCZZ		AE	DJ		C	Waste toner full detect spring 廃トナー満杯検知スプリング		
36	NCPL-0103FCZ1		AH	DX		C	Waste toner detect coupling 廃トナー検知カップリング		
37	NGERH1993FCZZ		AC	DJ		C	Waste toner cam gear(22T) 廃トナーカムギヤ		
38	CPLTM7732FC01		AF	DS		C	Waste toner drive plate 廃トナー駆動板		
39	NGERH1996FCZZ		AH	DX		C	Waste toner worm wheel gear 廃トナーウォームホイールギヤ		
40	NGERH1995FCZZ		AC	DJ		C	Waste toner drive input gear(22T) 廃トナー駆動入力ギヤ		
41	LHLDZ2015FCZZ		AF	DS		C	Waste toner drive holder 廃トナー駆動ホルダー		
42	NGERW1991FCZZ		AH	DX		C	Waste toner worm gear 廃トナーウォームギヤ		
43	QSW-B0017QSZZ		AF	DS		B	Connector switch(D2X-G) コネクタスイッチ		
44	MLEVP1135FCZZ		AE	DJ		C	Waste toner BOX detect lever 廃トナー BOX 検知レバ		
45	MSPRC3975FCZZ		AC	DJ		C	Waste toner BOX movable spring 廃トナー BOX 可動スプリング		
46	MLEVP1136FCZZ		AC	DJ		C	Protect lever FT プロテクトレバ-FT		
47	LHLDZ2016FCZZ		AG	DX		C	Waste toner fulcrum holder R 廃トナー支点ホルダー R		
48	NGERH1967FCZZ		AK	DX		C	Brake gear(16T/28T) ブレーキギヤ		
49	NSFTZ3368FCZZ		AH	DX		C	Brake TL shaft ブレーキ TL 軸		
50	LPINS0165FCZZ		AB	DD		C	Pin(φ2-8) 平行ピン		
51	NGERH1964FCZZ		AH	DX		C	Brake gear(16T) ブレーキギヤ		
52	PCLC-0316FCP1		AP	EQ		B	Separate roller torque limiter 分離ローラートルクリミッター		

29 フレームセクション 2(Frame section 2)

[illegible]

29 フレームセクション 2(Frame section 2)

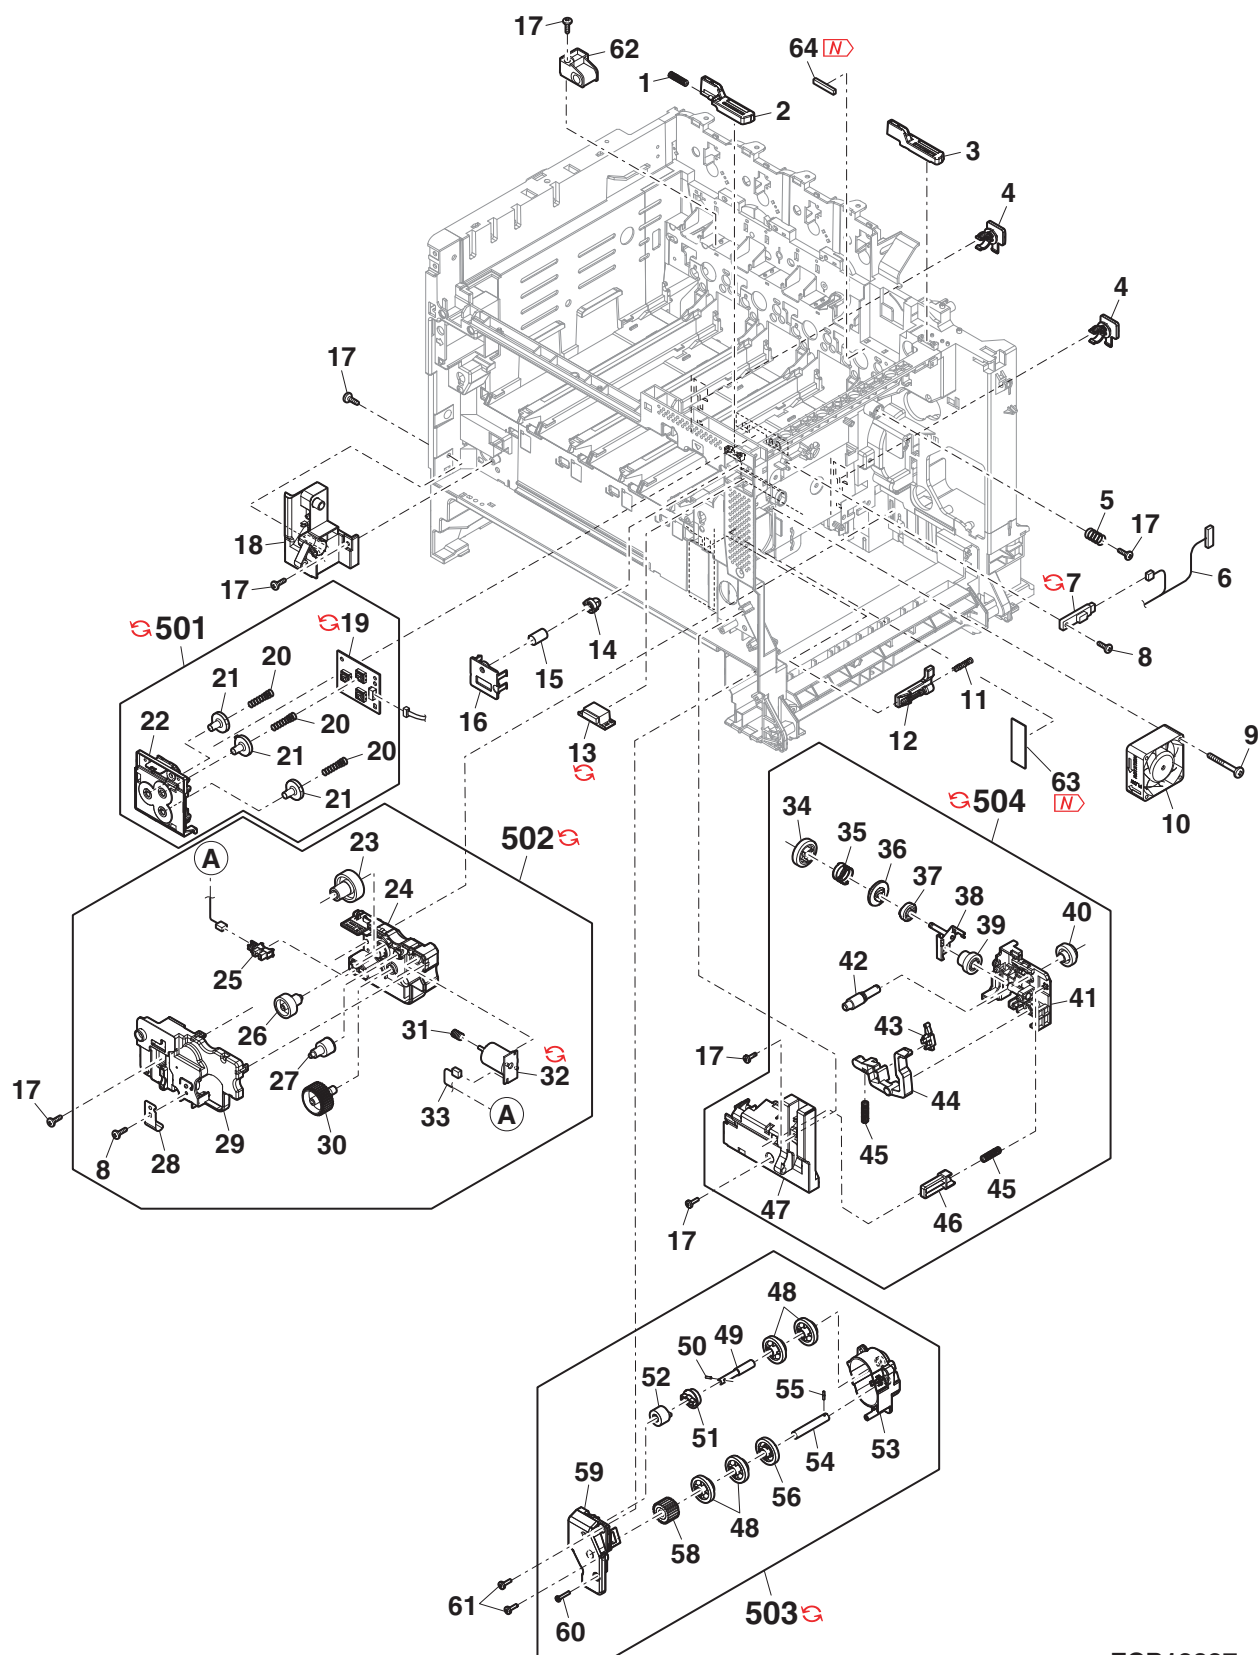

FCP12327


30 フレームセクション 3(Frame section 3)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	LX-BZ1189FCZZ		AB	DD		C	Step screw 段ビス		
2	DHAi-4329FCPZ		BF	GN		C	CRUM harness [MX-C400P/C380P] CRUM ハーネス		
	DHAi-4485FCPZ		AV	FG		C	CRUM harness BFT [MX-B400P/B380P] CRUM ハーネス BFT		
	DHAi-4626FCPZ		BH	GX		C	Paper feed drive harness BF2 [MX-B382P] 給紙駆動ハーネス BF2		
3	NCPL-0102FCZZ		AC	DJ		C	TN coupling TN カップ リング		
4	MSPRC3916FCZZ		AD	DJ		C	TN coupling spring TN カップ リング スプリング		
5	MSPRC3914FCZZ		AC	DJ		C	TN motor earth spring TN モーターアース スプリング		
6	RMOTD0992FCPZ		BC	GD		B	TN motor FT TN モーター FT		
7	LSTPP0403FCZZ		AC	DJ		C	TN motor stopper TN モーターストップパ		
8	LPLTM7689FCZ2		AH	DX		C	Process positioning plate R プレシジョン位置決めプレート R		
9	XHBS730P06000		AC	DD		C	Screw(3x6) ビス		
10	DHAi-3535FCZZ		AD	DJ		C	ADU PRG earth harness ADU PGR 7-ス ハーネス		
11	DHAi-4338FCPZ		BN	HZ		C	DV interface harness [MX-C400P/C380P] DV 中継ハーネス		
	DHAi-4489FCP1		BP	NU		C	DV interface harness BFT [MX-B400P/B380P] DV 中継ハーネス BFT		
	DHAi-4625FCPZ		BK	HG		C	Paper feed transport harness BFT2 [MX-B382P] 給紙搬送ハーネス BF2		
12	MSPRC3983FCZZ		AC	DJ		C	DV drawer spring DV ドrawer スプリング		
13	PMLT-1798FCZZ		AB	DJ		C	Duct DV lower cushion ダクト DV 下側クッション		
14	XHBS730P08000		AB	DD		C	Screw(3x8) ビス		
15	LHLDW1970FCPZ		AH	DX		C	Clamp(RMS-3V0) クランプ		
16	PCOVP2228FCZZ		AG	DX		D	Ozone duct cover オゾンダクトカバー		
17	PfILZ0330FCZZ		AY	FQ		A	Ozone filter CJ [MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P] オゾンフィルター CJ		
	PfILZ0368FCZZ	1	AZ	FQ		A	Ozone filter CJ [MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P] オゾンフィルター CJ		12/02
	PfILZ0353FCZZ		AY	FQ		A	Ozone filter BF2 [MX-B382P] オゾンフィルター BF2		
	PfILZ0362FCZZ	1	AY	FQ		A	Ozone filter BF2 [MX-B382P] オゾンフィルター BF2		12/02
18	PMLT-1799FCZZ		AA	DJ		C	Duct fan cushion ダクト FAN クッション		
19	MSPRC3903FCZZ		AF	DS		C	DV contact spring DV 接点スプリング		
20	CPWBF1676FC33		AL	EB		E	Discharger lamp PWB 除電ランプ 基板		
	CPWBF1676FC31	1	AQ	EQ		E	Discharger lamp PWB 除電ランプ 基板		12/02
21	LHLDW1894FCPZ		AC	DJ		C	Wire saddle(RLWC2SV0) ワイヤサドル		
22	NFANS0079FCPZ		BC	GD		B	Fan ファン		
	NFANS0079FCP1	1	AY	FQ		B	Fan ファン		11/10 R/C
23	XEBS740P40000		AC	DD		C	Screw(4x40) ビス		
24	DHAi-4343FCPZ		AY	FQ		C	MC-CL harness [MX-C400P/C380P] MC-CL ハーネス		
25	DHAi-4471FCPZ		AW	DX		C	MC-BK harness MC-BK ハーネス		
26	DHAi-4344FCPZ		BC	GD		C	MC PWB harness [MX-C400P/C380P] MC 基板ハーネス		
	DHAi-4492FCPZ		AQ	EQ		C	MC PWB harness BFT [MX-B400P/B380P/B382P] MC 基板ハーネス BFT		
27	RDENU0090FCPZ		CB	TX		E	MC PWB FT [MX-C400P/C380P] MC 基板 FT		
	RDENU0103FCPZ		CA	TV		E	MC PWB BFT [MX-B400P/B380P] MC 基板 BFT		
	RDENU0126FCPZ		BT	NE		E	MC PWB BFT2 [MX-B382P] MC 基板 BFT2		
28	MSPRC3913FCZZ		AD	DJ		C	MC electrode spring MC 電極スプリング		
29	QSLP-0257FCZZ		AC	DJ		B	MC contact electrode K MC 接点電極 K		
30	QSLP-0256FCZZ		AE	DS		B	MC PWB electrode CL [MX-C400P/C380P] MC 基板電極 CL		
31	LHLDZ2005FCZ1		AR	EQ		C	MC PWB holder A [MX-C400P/C380P, MX-B400P/B380P] MC 基板ホルダー A		
	LHLDZ2005FCZ2		AQ	EQ		C	MC PWB holder A BF2 [MX-B382P] MC 基板ホルダー A BF2		
32	QSW-C9295QCPZ		AL	EB		B	Main switch メインスイッチ		
33	LPLTM7695FCZ2		AH	DX		C	AC cord fixing plate [120V series,100V series] AC コード 取付板		
	LPLTM7695FCZ4	3	AH	DX		C	AC cord fixing plate [Specification change] [120V series,100V series] AC コード 取付板		11/11 R/C
	LPLTM7695FCZ3		AH	DX		C	AC cord fixing plate [200V series] AC コード 取付板		
	LPLTM7695FCZ5	3	AH	DX		C	AC cord fixing plate [Specification change][200V series] AC コード 取付板		11/11 R/C
34	DHAi-4345FCPZ		AZ	FQ		C	Main switch harness [120V series,100V series] メインスイッチハーネス		
	DHAi-4369FCPZ		AP	EQ		C	Main switch harness [200V series] メインスイッチハーネス		
35	XHBS740P08000		AA	DD		C	Screw(4x8) [120V series,100V series] ビス		
36	XBPS740P25XS0		AB	DD		C	Screw(4x25XS) [120V series,100V series] ビス		
37	QACCD7713QCPZ		AT	EZ		B	AC cord [North America] AC コード		
	QACCL6413QCPA		AY	FQ		B	AC cord [Japan] AC コード		
	QACCLR624QCPZ		BA	FX		B	AC cord [Australia,New Zealand] AC コード		
	QACCZR727QCPZ		AZ	FX		B	AC cord [Brazil] AC コード		
38	DHAi-4367FCPZ		BA	FX		C	WH harness [100V series] WH ハーネス		
	DHAi-4367FCP1	1	AU	EZ		C	WH harness [100V series] WH ハーネス		11/04
39	QSW-C9294QCZZ		AF	DS		B	Dehumidifying heater switch [100V series] 保温ヒータースイッチ		
40	XBPS740P06K00		AA	DD		C	Screw(4x6K) ビス		
42	LHLDW1620FCZZ		AC	DJ		C	Edge holder(11U) エッジホルダー		
43	PSHEP6013FCZZ		AH	DX		C	PS sheet 電源シート		
44	NFANP0115FCPZ		AR	GJ		B	PS fan 電源ファン FT		
45	PDUC-0252FCZZ		AF	DS		C	PS fan duct 電源ファンダクト		
46	LPLTM7692FCZ1		AP	EQ		C	ACDC PS fixing plate ACDC 電源 取付板		
	LPLTM7692FCZ2	3	AN	EQ		C	ACDC PS fixing plate [Specification change] ACDC 電源 取付板		11/11 R/C
47	XHBS730P25000		AB	DD		C	Screw(3x25) ビス		
48	PDUC-0244FCZZ		AT	EZ		C	Ozone duct オゾンダクト		

30 フレームセクション 3(Frame section 3)

[illegible]

30 フレームセクション 3(Frame section 3)

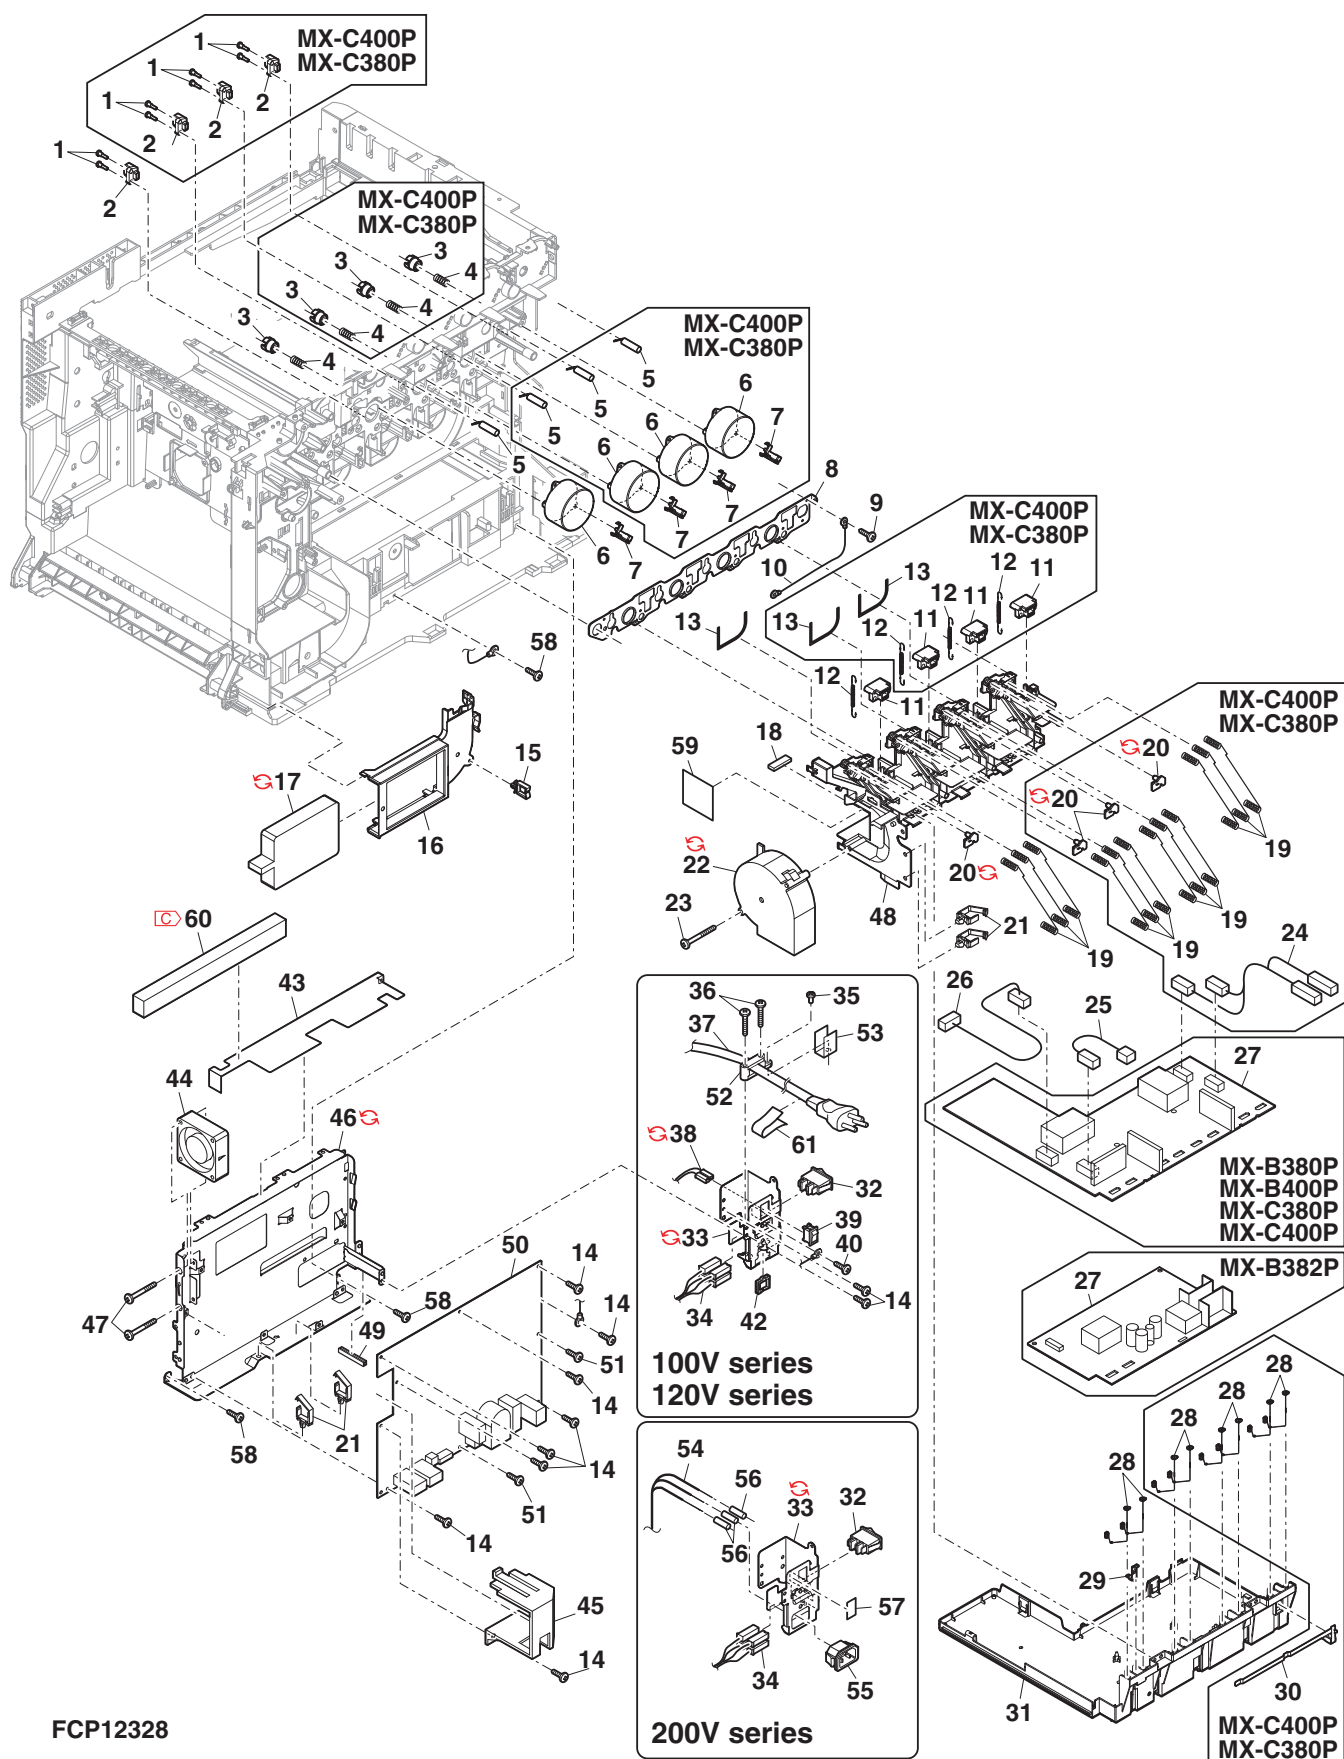

31 フレームセクション 4(Frame section 4)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	DUNT-8101FCPZ		BW	RR		E	HDD(80GB SATA) [MX-C400P,MX-B400P] HDD		
	DUNT-7997FCP2	1	BU	NN		E	HDD(WD800AAJS) [MX-C400P,MX-B400P] HDD		10/07
	DUNT-7997FCP2		BU	NN		E	HDD(WD800AAJS) [MX-C380P,MX-B380P/B382P] HDD		
2	LBÖSZ2710FCZZ		AC	DJ		C	HDD damper fixing boss HDDダンプ-固定ボス		
3	PDMP-0005FCZZ		AD	DJ		C	HDD damper HDDダンプ-		
4	LX-BZ1022LCPZ		AB	DD		C	Screw 特殊ビス		
5	LPLTM7696FCZZ		AG	DX		C	HDD fixing plate HDD 固定板		
6	XHBS730P08000		AB	DD		C	Screw(3×8) ビス		
7	QSW-M0502FCPZ		AH	DX		B	Micro switch(51632C531N) マイクロスイッチ		
8	NFANP0109FCPZ		AZ	FQ		B	Fan(60×25) ファン		
9	PMLT-1802FCZZ		AB	DJ		C	Frame fan cushion フレームファンモルト		
10	LSTYM0500FCZZ		AN	EG		C	Main body lower stay 本体下ステー		
11	DUNT-8109FC31		CL	UK		E	LSU(Refer to Matrix) LSU		
	DUNT-8109FC32	1	CL	UK		E	LSU(Refer to Matrix) LSU	CCJ1055/CCE947	
	DUNT-8345FC30		CB	TZ		E	LSU(Refer to Matrix) LSU		
	DUNT-8345FC32	1	CB	TZ		E	LSU(Refer to Matrix) LSU	CCE947	
	DUNT-8345FC31		CC	TZ		E	LSU(Refer to Matrix) LSU		
	DUNT-8345FC33	1	CC	TZ		E	LSU(Refer to Matrix) LSU	CCJ1055/CCE947	
12	XEBS740P10000		AA	DD		C	Screw(4×10) ビス		
13	DHAi-4545FCPZ		BF	GN		C	SCN interface harness SCN 中継ハネ		
14	XHBS730P06000		AC	DD		C	Screw(3×6) ビス		
15	CPLTM7959FC01		AN	EG		C	Scanner fixing plate left P スキャナー取付板左P		
16	DHAi-4332FCPZ		BE	GN		C	MFPC interface harness MFPC 中継ハネ		
17	DHAi-4544FCPZ	-	BU	NN		C	PS harness PRT [Missing parts code] [MX-C400P/C380P,MX-B400P/B380P] 電源ハネ PRT		1st lot
	DHAi-4748FCPZ		BZ	TR		C	PS harness BF2-P [MX-B382P] 電源ハネ BF2-P		
18	GCÖV-0297FCZZ		AS	EQ		D	HL PWB fixing cover HL 基板取付カバー		
19	LHLDW1970FCPZ		AH	DX		C	Clamp(RMS-3V0) クランプ		
20	RDENC0092FCPZ		CB	TZ		E	HL PWB FT 100 [120V series,100V series] HL 基板 FT100		
	RDENC0093FCPZ		CC	TZ		E	HL PWB FT 200 [200V series] HL 基板 FT200		
21	XEBS730P08000		AC	DD		C	Screw(3×8) ビス		
22	DHAi-4336FCPZ		AY	FQ		C	AC/HL harness [120V series,100V series] AC/HL ハネ		
	DHAi-4368FCPZ		AP	EQ		C	AC/HL harness 200 [200V series] AC/HL ハネ 200		
23	LPLTM7694FCZZ		AP	EQ		C	PCU PWB fixing plate [MX-C400P/C380P, MX-B400P/B380P] PCU 基板取付板		
	LPLTM8115FCZZ		AP	EQ		C	PCU PWB fixing plate BF2 [MX-B382P] PCU 基板取付板 BF2		
24	LHLDW1923FCPZ		AD	DJ		C	Wire saddle(RLWC5SV0) ワイヤサドル		
25	LHLDW1892FCPZ		AC	DJ		C	Wire saddle(RLWC3SV0) ワイヤサドル		
26	VHi28F161L43K		AX	FG		B	PCU flash FT [MX-C400P/C380P] PCU フラッシュ FT		
	VHi28F161L49K		AX	FG		B	PCU flash BFT [MX-B400P/B380P] PCU フラッシュ BFT		
27	CPWBX1838FC33		CD	UD		E	PCU PWB FT [MX-C400P/C380P] PCU 基板 FT		
	CPWBX1838FC31	-	CD	UD		E	PCU PWB FT [MX-C400P/C380P] PCU 基板 FT		1st lot
	CPWBX1888FC34		CC	TZ		E	PCU PWB BF40 [MX-B400P/B380P] PCU 基板 BF40		
	CPWBX1937FC31		BZ	TR		E	PCU PWB BF2-40 [MX-B382P] PCU 基板 BF2-40		
28	DHAi-4362FCPZ		BB	GD		C	FIN interface harness FIN 中継ハネ		
29	LX-BZ1155FCPZ		AD	DJ		C	RIC fixing screw RIC 固定ビス		
30	PCAPH0023FCZZ		AC	DD		C	Cap キャップ		
31	DHAi-4337FCPZ		BG	GT		C	Paper feed transport harness [MX-C400P] 給紙搬送ハネ		
	DHAi-4337FCP1	1	AT	EZ		C	Paper feed transport harness [MX-C400P] 給紙搬送ハネ		10/04 R/C
	DHAi-4337FCP1		AT	EZ		C	Paper feed transport harness [MX-C380P] 給紙搬送ハネ		
	DHAi-4488FCPZ		AU	EZ		C	Paper feed transport harness BFT [MX-B400P/B380P] 給紙搬送ハネ BFT		
32	CPLTM7693DS58		CW	VZ		E	MFPC unit(Refer to Matrix) MFPC ユニット		
	CPLTM7693DS59		CQ	VJ		E	MFPC unit(Refer to Matrix) MFPC ユニット		
	CPLTM7693DS64	-	CW	VZ		E	MFPC unit(Refer to Matrix) [Missing parts code] MFPC ユニット		
	CPLTM7693DS67		CP	VF		E	MFPC unit(Refer to Matrix) MFPC ユニット		
	CPLTM7693DS69	-	CN	UZ	N	E	MFPC unit(Refer to Matrix) [Missing parts code] MFPC ユニット		
33	LPLTM7698FCZZ		AL	EB		C	LSU-mother PWB fixing plate LSU-マザ-基板取付板		
34	DHAi-4346FCPZ		AY	FQ		C	SATA cable SATA ケーブル		
36	PCOVX2229FCZZ		AK	DX		C	MFP rom cover MFP 皿カバー		
37	CPWBX1837DS51		BX	TF		E	LSU-mother PWB [MX-C400P/C380P(Except Brazil)] LSU-マザ-基板		
	CPWBX1837DS52		BV	RB		E	LSU-mother PWB [MX-B400P/B380P] LSU-マザ-基板		
	CPWBX1941DS51		BU	NN		E	LSU-mother PWB [MX-B382P(Except Brazil)] LSU-マザ-基板		
38	RH-iX0091FCPZ		BX	TF		B	DDR2 DIMM(1GB) [MX-C400P/C380P] DDR2 DIMM		
39	RH-iX0090FCPZ		BS	MW		B	DDR2 DIMM(512MB) DDR2 DIMM		
40	RH-iX0089FCPZ		BN	LE		B	DDR2 DIMM(256MB) [MX-C400P/C380P] DDR2 DIMM		
41	VHi28F642T62F		BA	FX		B	Flash ROM(PROGRAM1) [MX-C400P,MX-C380P(Europe)] フラッシュROM		
	VHi28F642T64F		BA	FX		B	Flash ROM(PROGRAM1) [MX-B400P,MX-B380P(Europe)] フラッシュROM		
	VHi28F642T94F	-	BA	FX		B	Flash ROM(PROGRAM1) [Missing parts code] [MX-B380P(Japan)] フラッシュROM		1st lot
	VHi28F642TA1F		BA	FX		B	Flash ROM(PROGRAM1) [MX-B382P(Japan)] フラッシュROM		




31 フレームセクション 4(Frame section 4)

Matrix

No.11	LSU(LSU)														
PARTS CODE	MX-C400P MX-C380P	MX-B400P MX-B380P	MX-B382P												
DUNT-8109FC31	1st lot														
 DUNT-8109FC32	May/11														
DUNT-8345FC30		1st lot													
 DUNT-8345FC32		May/11													
DUNT-8345FC31			1st lot												
 DUNT-8345FC33			May/11												

No.32	MFPC ユニット (MFPC unit)														
PARTS CODE	MX-C400P	MX-C380P		MX-B400P	MX-B380P		MX-B382P								
	North America	Europe	Brazil	North America	Europe	Japan	Australia, New Zealand	Japan	Brazil						
CPLTM7693DS58	1st lot	1st lot	1st lot												
CPLTM7693DS59				1st lot	1st lot										
 CPLTM7693DS64						1st lot									
CPLTM7693DS67								1st lot							
 CPLTM7693DS69							1st lot		1st lot						

31 フレームセクション 4(Frame section 4)

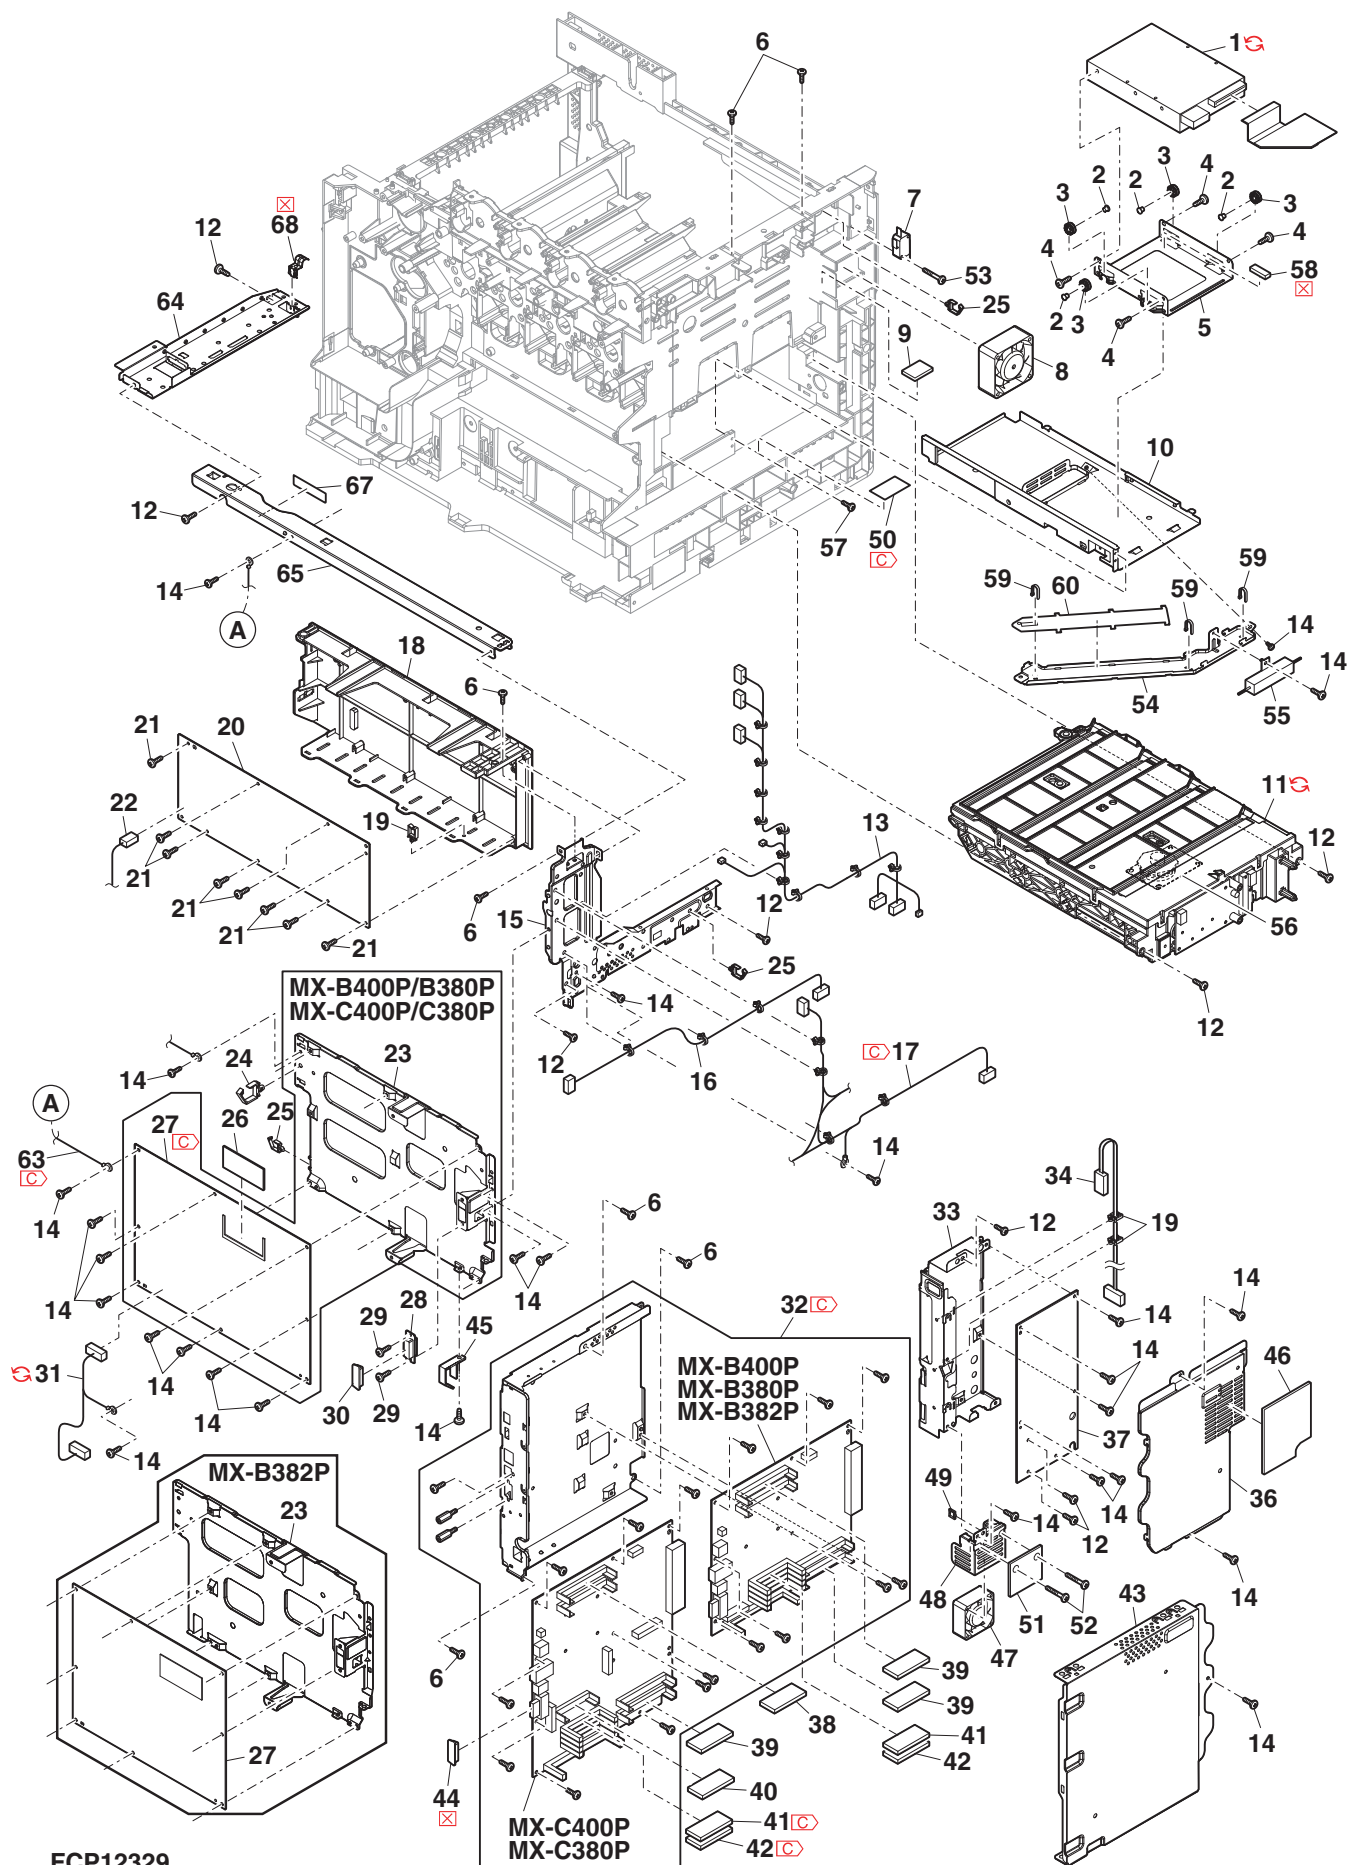

32 梱包及び付属品 (Packing material & Accessories)


NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
1	SPAKA7505FCZZ	-	AV	FG	N	D	Top case [Missing parts code] 天ヶス		1st lot
2	SPAKA7866FCZZ	-	BA	FX	N	D	PACK-AD top PRT [Missing parts code] PACK-AD 天 PRT		1st lot
6	SSAKA1341QCZZ		AA	DD		D	Poly bag(180×380) ホリ袋		
7	PCOVP2264FCZZ		AL	EB		D	Operation manual cover FR 取説カバー - FR		
8	SSAKA3640QCZZ		AB	DD		D	Vinyl bag(320×690) ホリ袋		
10	SSAKA3001CCZZ		AA	DD		D	Vinyl bag(140×360) [North America,Brazil] ホリ袋		
	SSAKA5003CCZZ		AA	DD		D	Vinyl bag(140×260) [Australia,New Zealand] ホリ袋		
11	QACCD7713QCPZ		AT	EZ		B	AC cord [North America] ACコード		
	QACCCJ6413QCPA		AY	FQ		B	AC cord [Japan] ACコード		
	QACCLR624QCPZ		BA	FX		B	AC cord [Australia,New Zealand] ACコード		
	QACCR727QCPZ		AZ	FX		B	AC cord [Brazil] ACコード		
15	CBOX-0183FC32		BH	HC		E	Waste toner box [MX-C400P/C380P] 廃トナーボックス		
	CBOX-0183FC34		BN	HV		E	Waste toner box BF [MX-B400P/B380P/B382P] 廃トナーボックス BF		
19	SSAKA2440QCZZ		AB	DD		D	Vinyl bag(280×410) ホリ袋		
20	CDSKA0256FC31		AL	EB		D	PRT driver FT EX(Disc1) [North America MX-C400P] PRTドライバー FT EX		
	CDSKA0256GH31		*			D	PRT driver FT EX(Disc1) [Europe MX-C380P] PRTドライバー FT EX		
	CDSKA0274FC31		AP	EQ		D	PRT driver FT J [Japan MX-C380P] PRTドライバー FT J		
	CDSKA0257FC31		AL	EB		D	PRT driver BF EX(Disc1) [North America MX-B400P] PRTドライバー BF EX		
	CDSKA0257GH31		*			D	PRT driver BF EX(Disc1) [Europe MX-B380P] PRTドライバー BF EX		
	CDSKA0282FC31		AP	EQ		D	PRT driver BF2 J [Japan MX-B382P] PRTドライバー BF2 J		
	CDSKA0298GS31	-	AS	EZ	N	D	PRT driver BF2 EX [Missing parts code] PRTドライバー BF2 EX [Australia,New Zealand,Brazil MX-B382P]		1st lot
21	CDSKA0256FCC1		AL	EB		D	PRT driver FT EX(Disc2) [North America MX-C400P] PRTドライバー FT EX		
	CDSKA0256GHC1		*			D	PRT driver FT EX(Disc2) [Europe MX-C380P] PRTドライバー FT EX		
	CDSKA0257FCC1		AL	EB		D	PRT driver BF EX(Disc2) [North America MX-B400P] PRTドライバー BF EX		
	CDSKA0257GHC1		*			D	PRT driver BF EX(Disc2) [Europe MX-B380P] PRTドライバー BF EX		
22	TCADZ1964FCZZ		AK	DX		D	MSDS card FT [MX-C400P] MSDSカード FT		
	TCADZ1964FCZZ	-	AK	DX		D	MSDS card FT [MX-C400P] MSDSカード FT		10/12
	TCADZ1964GHZZ		*			D	MSDS card FT [U.kingdom MX-C380P] MSDSカード FT		
	TCADZ1964GHZZ	-	*			D	MSDS card FT [U.kingdom MX-C380P] MSDSカード FT		10/12
	TCADZ1996FCZZ		AD	DJ		D	MSDS card BF [MX-B400P] MSDSカード BF		
	TCADZ1996FCZZ	-	AD	DJ		D	MSDS card BF [MX-B400P] MSDSカード BF		10/12
	TCADZ2007GHZZ		*			D	MSDS card BF [U.kingdom MX-B380P] MSDSカード BF		
23	CCADZ1518FC01		AB	DJ		D	Maintenance card EX AS (North America) メンテナンスカード EX AS		
	CCADZ1518GH01		*			D	Maintenance card EX AS (Europe) メンテナンスカード EX AS		
24	TINSE4633FCZZ		AN	EQ		D	Operation manual FT-P [English][MX-C400P] 操作取扱説明書 FT-P		
	TINSE4688GHZZ		*			D	Operation manual FT-P [English][U.kingdom,Europe MX-C380P] 操作取扱説明書 FT-P		
	TINSF4690GHZZ		*			D	Operation manual FT-P [French][Europe MX-C380P] 操作取扱説明書 FT-P		
	TINSG4689GHZZ		*			D	Operation manual FT-P [German][Europe MX-C380P] 操作取扱説明書 FT-P		
	TINSS4691GHZZ		*			D	Operation manual FT-P [Spanish][Europe MX-C380P] 操作取扱説明書 FT-P		
	TINSI4692GHZZ		*			D	Operation manual FT-P [Italian][Europe MX-C380P] 操作取扱説明書 FT-P		
	TINSH4693GHZZ		*			D	Operation manual FT-P [Dutch][Europe MX-C380P] 操作取扱説明書 FT-P		
	TINSW4694GHZZ		*			D	Operation manual FT-P [Swedish][Europe MX-C380P] 操作取扱説明書 FT-P		
	TINSZ4695GHZZ		*			D	Operation manual FT-P [Norwegian][Europe MX-C380P] 操作取扱説明書 FT-P		
	TINSZ4696GHZZ		*			D	Operation manual FT-P [Finnish][Europe MX-C380P] 操作取扱説明書 FT-P		
	TINSD4697GHZZ		*			D	Operation manual FT-P [Danish][Europe MX-C380P] 操作取扱説明書 FT-P		
	TINSP4698GHZZ		*			D	Operation manual FT-P [Portuguese][Europe MX-C380P] 操作取扱説明書 FT-P		
	TINSJ4855FCZZ		AV	FG		D	Operation manual FT-P [Japanese][Japan MX-C380P] 操作取扱説明書 FT-P		
	TINSE4636FCZZ		AN	EQ		D	Operation manual BF-P [English][MX-B400P] 操作取扱説明書 BF-P		
	TINSE4721GHZZ		*			D	Operation manual BF-P [English][U.kingdom,Europe MX-B380P] 操作取扱説明書 BF-P		
	TINSF4723GHZZ		*			D	Operation manual BF-P [French][Europe MX-B380P] 操作取扱説明書 BF-P		
	TINSG4722GHZZ		*			D	Operation manual BF-P [German][Europe MX-B380P] 操作取扱説明書 BF-P		

32 梱包及び付属品 (Packing material & Accessories)

NO.	PARTS CODE	Inter-change	PRICE RANK		NEW MARK	PART RANK	DESCRIPTION	TR No.	Effective time
			Ex.	Ja.					
24	T i N S S 4 7 2 4 G H Z Z		*			D	Operation manual BF-P [Spanish][Europe MX-B380P] 操作取扱説明書 BF-P		
	T i N S i 4 7 2 5 G H Z Z		*			D	Operation manual BF-P [Italian][Europe MX-B380P] 操作取扱説明書 BF-P		
	T i N S H 4 7 2 6 G H Z Z		*			D	Operation manual BF-P [Dutch][Europe MX-B380P] 操作取扱説明書 BF-P		
	T i N S W 4 7 2 7 G H Z Z		*			D	Operation manual BF-P [Swedish][Europe MX-B380P] 操作取扱説明書 BF-P		
	T i N S Z 4 7 2 8 G H Z Z		*			D	Operation manual BF-P [Norwegian][Europe MX-B380P] 操作取扱説明書 BF-P		
	T i N S Z 4 7 2 9 G H Z Z		*			D	Operation manual BF-P [Finnish][Europe MX-B380P] 操作取扱説明書 BF-P		
	T i N S D 4 7 3 0 G H Z Z		*			D	Operation manual BF-P [Danish][Europe MX-B380P] 操作取扱説明書 BF-P		
	T i N S P 4 7 3 1 G H Z Z		*			D	Operation manual BF-P [Portuguese][Europe MX-B380P] 操作取扱説明書 BF-P		
	 T i N S J 4 8 8 9 F C Z Z	-	AY	FQ		D	Operation manual BF2-PRT [Missing parts code][Japanese][MX-B382P(Japan)] 操作取扱説明書 BF2-PRT		1st lot
25	T i N S E 4 6 3 2 F C Z Z		AL	EB		D	Specifications manual FT-P [English][MX-C400P] 仕様取扱説明書 FT-P		
	T i N S E 4 6 7 7 G H Z Z		*			D	Specifications manual FT-P [English][U.kingdom,Europe MX-C380P] 仕様取扱説明書 FT-P		
	T i N S F 4 6 7 9 G H Z Z		*			D	Specifications manual FT-P [French][Europe MX-C380P] 仕様取扱説明書 FT-P		
	T i N S G 4 6 7 8 G H Z Z		*			D	Specifications manual FT-P [German][Europe MX-C380P] 仕様取扱説明書 FT-P		
	T i N S S 4 6 8 0 G H Z Z		*			D	Specifications manual FT-P [Spanish][Europe MX-C380P] 仕様取扱説明書 FT-P		
	T i N S i 4 6 8 1 G H Z Z		*			D	Specifications manual FT-P [Italian][Europe MX-C380P] 仕様取扱説明書 FT-P		
	T i N S H 4 6 8 2 G H Z Z		*			D	Specifications manual FT-P [Dutch][Europe MX-C380P] 仕様取扱説明書 FT-P		
	T i N S W 4 6 8 3 G H Z Z		*			D	Specifications manual FT-P [Swedish][Europe MX-C380P] 仕様取扱説明書 FT-P		
	T i N S Z 4 6 8 4 G H Z Z		*			D	Specifications manual FT-P [Norwegian][Europe MX-C380P] 仕様取扱説明書 FT-P		
	T i N S Z 4 6 8 5 G H Z Z		*			D	Specifications manual FT-P [Finnish][Europe MX-C380P] 仕様取扱説明書 FT-P		
	T i N S D 4 6 8 6 G H Z Z		*			D	Specifications manual FT-P [Danish][Europe MX-C380P] 仕様取扱説明書 FT-P		
	T i N S P 4 6 8 7 G H Z Z		*			D	Specifications manual FT-P [Portuguese][Europe MX-C380P] 仕様取扱説明書 FT-P		
	T i N S E 4 6 3 5 F C Z Z		AL	EB		D	Specifications manual BF-P [English][MX-B400P] 仕様取扱説明書 BF-P		
	T i N S E 4 7 1 0 G H Z Z		*			D	Specifications manual BF-P [English][U.kingdom,Europe MX-B380P] 仕様取扱説明書 BF-P		
	T i N S F 4 7 1 2 G H Z Z		*			D	Specifications manual BF-P [French][Europe MX-B380P] 仕様取扱説明書 BF-P		
	T i N S G 4 7 1 1 G H Z Z		*			D	Specifications manual BF-P [German][Europe MX-B380P] 仕様取扱説明書 BF-P		
	T i N S S 4 7 1 3 G H Z Z		*			D	Specifications manual BF-P [Spanish][Europe MX-B380P] 仕様取扱説明書 BF-P		
	T i N S i 4 7 1 4 G H Z Z		*			D	Specifications manual BF-P [Italian][Europe MX-B380P] 仕様取扱説明書 BF-P		
	T i N S H 4 7 1 5 G H Z Z		*			D	Specifications manual BF-P [Dutch][Europe MX-B380P] 仕様取扱説明書 BF-P		
	T i N S W 4 7 1 6 G H Z Z		*			D	Specifications manual BF-P [Swedish][Europe MX-B380P] 仕様取扱説明書 BF-P		
	T i N S Z 4 7 1 7 G H Z Z		*			D	Specifications manual BF-P [Norwegian][Europe MX-B380P] 仕様取扱説明書 BF-P		
	T i N S Z 4 7 1 8 G H Z Z		*			D	Specifications manual BF-P [Finnish][Europe MX-B380P] 仕様取扱説明書 BF-P		
	T i N S D 4 7 1 9 G H Z Z		*			D	Specifications manual BF-P [Danish][Europe MX-B380P] 仕様取扱説明書 BF-P		
	T i N S P 4 7 2 0 G H Z Z		*			D	Specifications manual BF-P [Portuguese][Europe MX-B380P] 仕様取扱説明書 BF-P		
26	T i N S E 4 6 3 4 F C Z Z		AQ	EQ		D	Set up manual FT-P [English][MX-C400P] セットアップ取扱説明書 FT-P		
	T i N S E 4 6 9 9 G H Z Z		*			D	Set up manual FT-P [English][U.kingdom,Europe MX-C380P] セットアップ取扱説明書 FT-P		
	T i N S F 4 7 0 1 G H Z Z		*			D	Set up manual FT-P [French][Europe MX-C380P] セットアップ取扱説明書 FT-P		
	T i N S G 4 7 0 0 G H Z Z		*			D	Set up manual FT-P [German][Europe MX-C380P] セットアップ取扱説明書 FT-P		
	T i N S S 4 7 0 2 G H Z Z		*			D	Set up manual FT-P [Spanish][Europe MX-C380P] セットアップ取扱説明書 FT-P		
	T i N S i 4 7 0 3 G H Z Z		*			D	Set up manual FT-P [Italian][Europe MX-C380P] セットアップ取扱説明書 FT-P		

- 72 -

32 梱包及び付属品 (Packing material & Accessories)

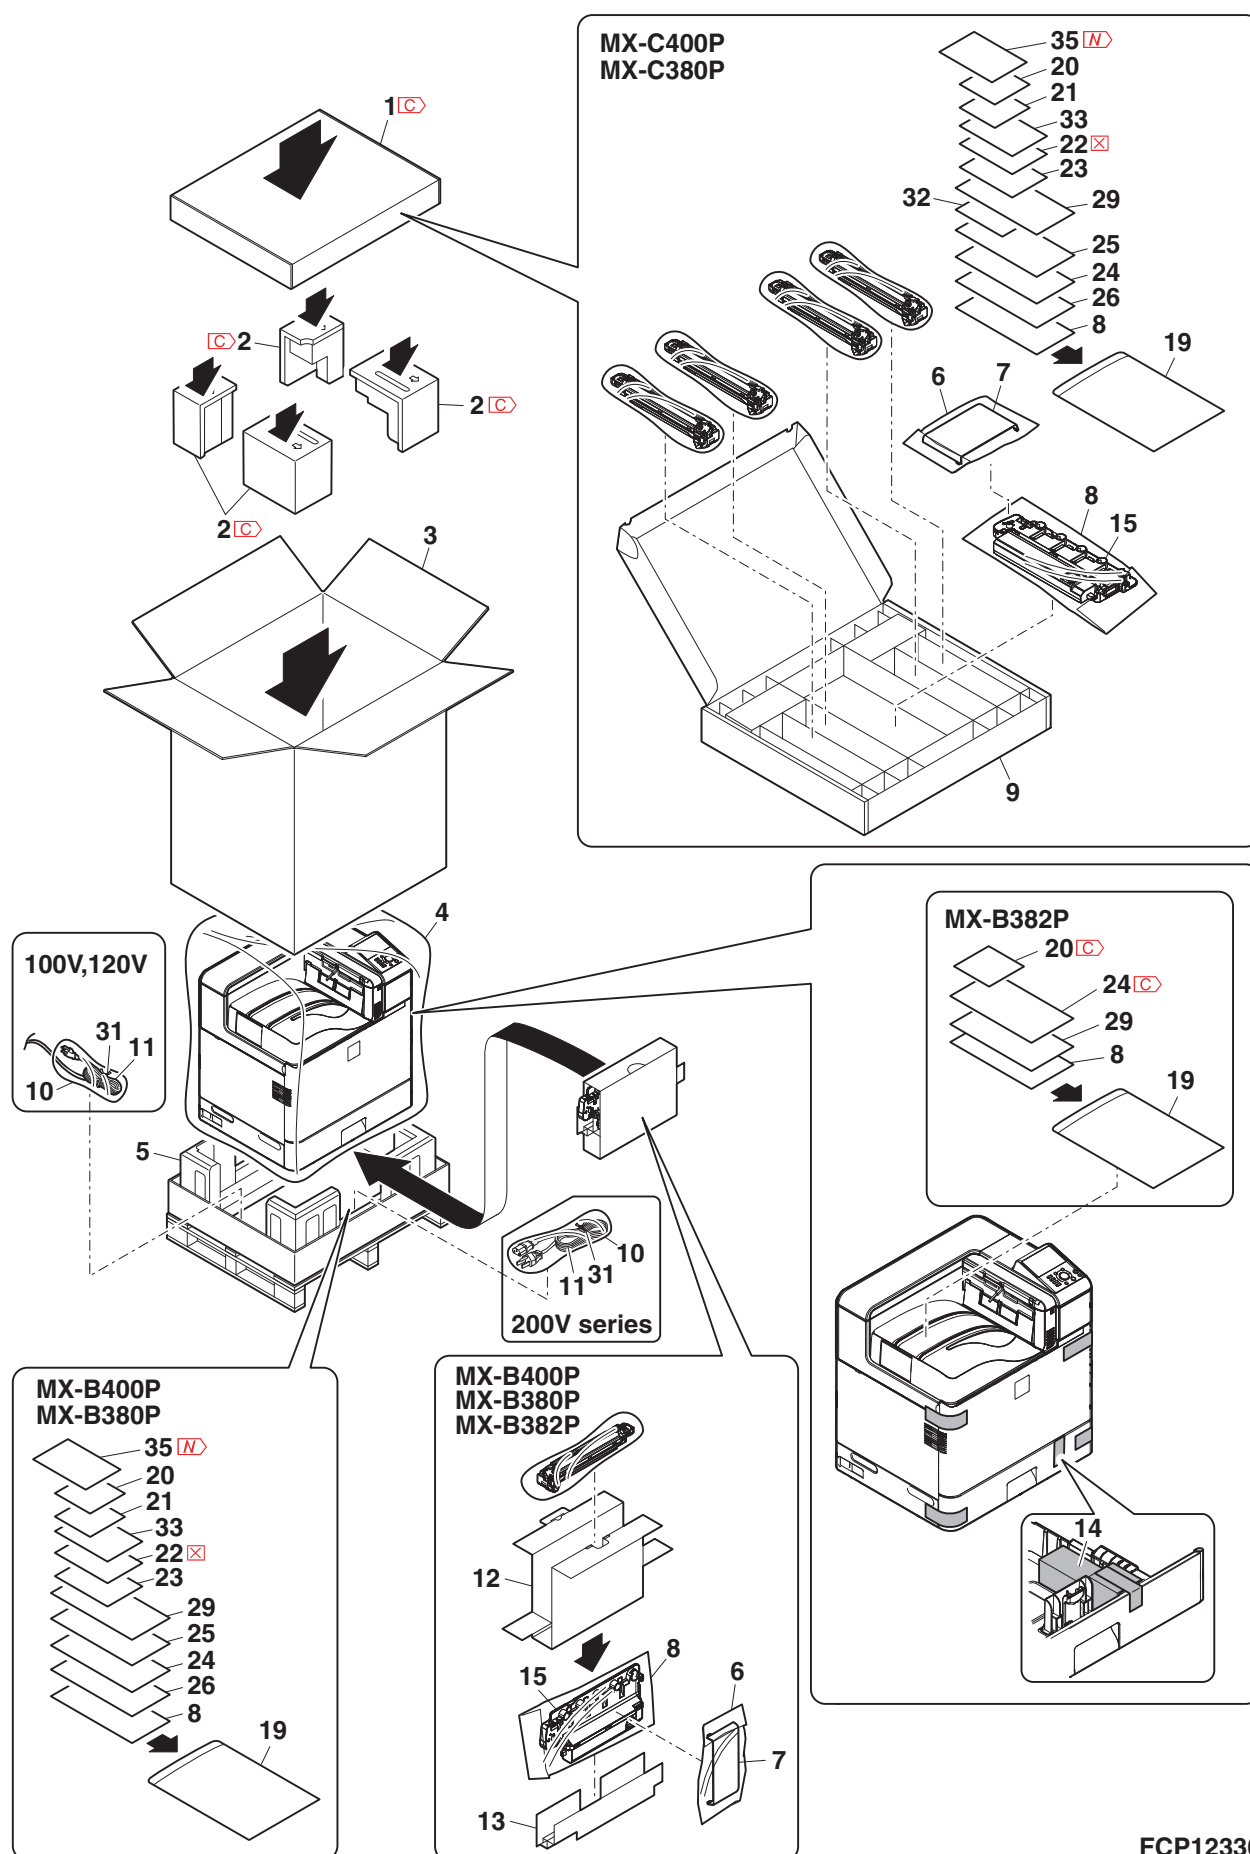

FCP12330

SHARP

COPYRIGHT © 2012 BY SHARP CORPORATION

All rights reserved.

Printed in Japan.

No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted.

In any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise,
without prior written permission of the publisher.

SHARP CORPORATION
Document Solutions Group
CS PROMOTION CENTER
Yamatokoriyama, Nara 639-1186, Japan
2012 February Printed in Japan ⓘ